


FEISTOS



MONTAGE- & BETRIEBSANLEITUNG

Arbeitsbock
FESZ-05

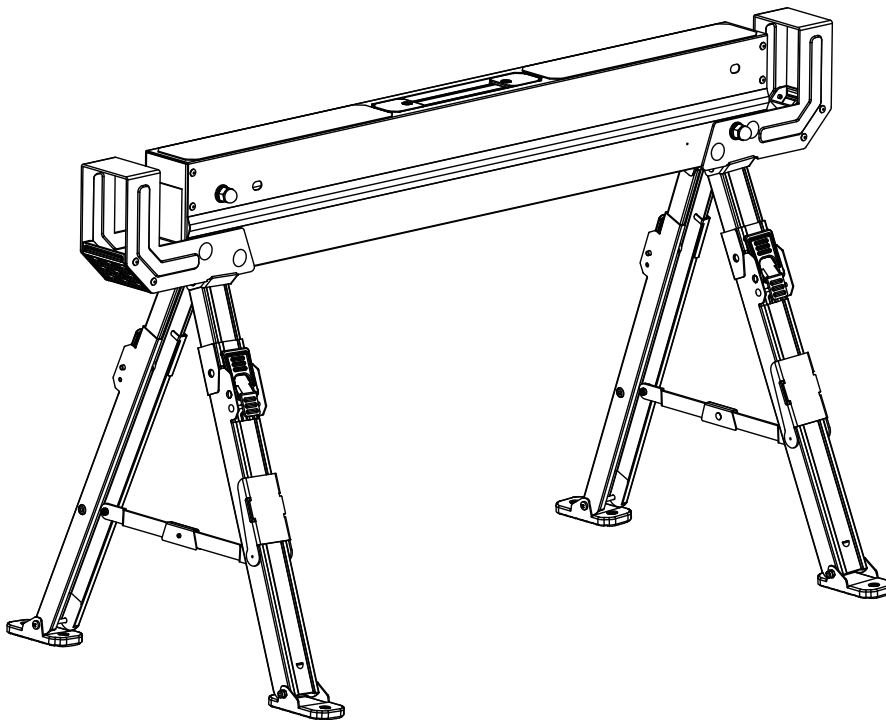

WARNING! Zu Ihrer Sicherheit stellen Sie bitte sicher, dass Sie diese Anweisungen vor der Verwendung sorgfältig lesen und diese Anweisungen im Arbeitsbereich aufbewahren, in dem der Arbeitsbock verwendet wird.

Um das Risiko von Personenschäden zu verringern, lesen und verstehen sie die Anweisungen. Die Beine müssen vollständig geöffnet sein, während die Kreuzstrebe verriegelt ist. Stehen Sie nicht auf dem Arbeitsbock. Nicht überladen. Maximale Kapazität 590 kg. Nur auf einer flachen, harten und ebenen Oberfläche verwenden.




BEI FRAGEN, KONTAKTIEREN SIE UNSEREN KUNDENSERVICE:


50NORTH GmbH
Straßburgstraße 14-16
D-54516 Wittlich

service@50NORTH.com
+49 (0) 6571 95117-0


1. Bock gefaltet/in Trageposition

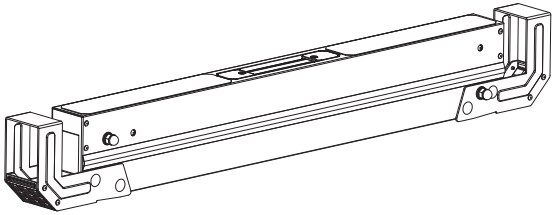


2. Freigabetaste drücken und erstes Paar Beine vollständig ausklappen.

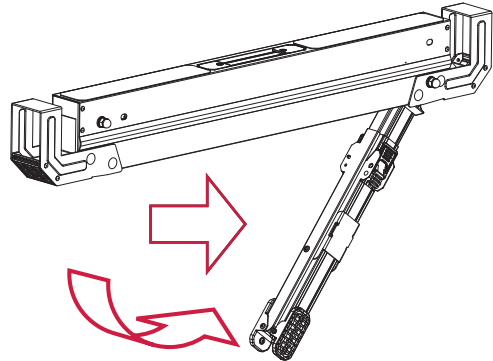


3. Beine spreizen und sicherstellen, dass die Kreuzstrebe flach gedrückt ist.

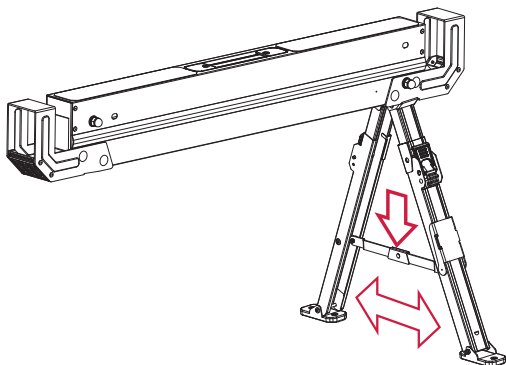

4. Freigabetaste drücken und zweites Paar Beine vollständig ausklappen.

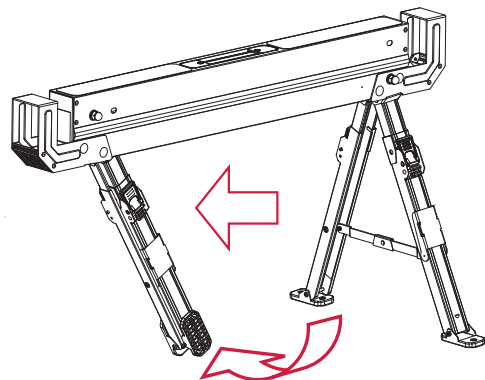


5. Beine spreizen und sicherstellen, dass die Kreuzstrebe flach gedrückt ist.

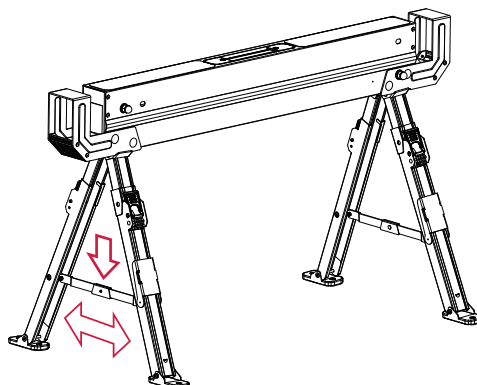


6. Beine lassen sich in 1-Zoll-Schritten verstellen.

Zum Ausfahren Beine nach unten ziehen, bis Verriegelung in gewünschter Position einrastet.

Zum Einfahren den Verriegelungsknopf drücken. Die Beine leicht nach unten ziehen und dann nach oben drücken.

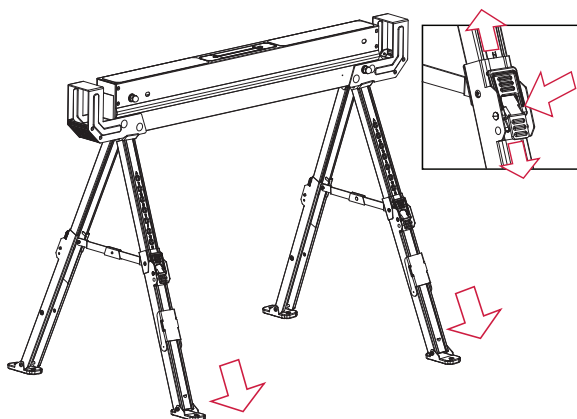

7. In Kombination mit einer zweiten Einheit und bei korrekter Verbindung mit 45 x 90 mm in den Stützarmen kann ein Arbeitstisch bis zu 1180 kg tragen.

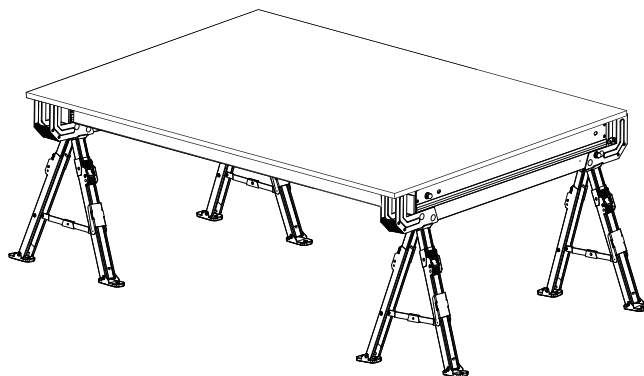

ZUSAMMENKLAPPEN

Zum Schließen die Schritte 5 bis 2 in umgekehrter Reihenfolge durchführen, beginnend mit Bein 2.

Achten Sie darauf, dass der Sicherungsstift in das Hauptgehäuse einrastet, damit die Beine in der zusammengeklappten Transportposition sicher arretiert sind.

SICHERER UMGANG

1. Verwenden Sie beim Heben des Arbeitsbocks geeignete Hebetechniken, um Personenschäden zu vermeiden.
2. Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsbereich während der Arbeit gut beleuchtet ist.
3. Stellen Sie sicher, dass das Sägepferd auf einer ebenen Oberfläche steht, die klar, trocken und frei von Schmutz ist.
4. Stellen Sie sicher, dass alle 4 Beine einen festen Kontakt mit dem Boden haben. Wenn das Sägepferd nicht eben und gerade positioniert ist, können darauf platzierte Lasten fallen, was zu Schäden an den darauf geladenen Gegenständen und möglichen schweren Körperverletzungen oder Tod führen kann.
5. Nutzen Sie niemals Arbeitsböcke gestapelt um höher zu gelangen.
6. Stellen Sie sicher, dass die auf einem Arbeitsbock platzierte Last die zulässige Gesamtlast (590 kg) nicht überschreitet. Eine Überladung kann zum Versagen des Arbeitsbocks führen, was zu Schäden an den darauf geladenen Gegenständen und möglichen schweren Körperverletzungen oder zum Tod führen kann.

Belasten Sie den Arbeitsbock nicht mit mehr als 1.300 lbs (590 kg) **gleichmäßig verteilter Last** auf der oberen Schiene des Arbeitsbocks, PRO ARBEITSBOCK:

Dies bedeutet das maximale Gewicht, das pro Laufmeter auf diesen Arbeitsbock aufgebracht werden kann, wie auf dem Aufkleber im Einzelhandel und in der Anleitung angegeben. „Gleichmäßig verteilte Last“ bedeutet, dass das gesamte Gewicht gleichmäßig auf der oberen Schiene verteilt ist.

Das Gewicht, das auf zwei identische Arbeitsböcke aufgebracht werden kann, ist doppelt so hoch wie dieser Wert. Beispielsweise kann eine Palette oder ein Skid, deren Gewicht nicht mehr als das Doppelte der sicheren Arbeitslast beträgt, sicher von zwei dieser Arbeitsböcke getragen werden.

Verwenden Sie ihn nicht als Trittleiter oder Standplattform.



50NRTH GmbH
Straßburgstraße 14-16
54516 Wittlich
Deutschland

info@50NRTH.com
Tel.: +49 (0) 6571 95117-0
Fax: +49 (0) 6571 95117-98
www.50nrth.com