



WESTMANN

MONTAGEANLEITUNG

Campingtisch

120 × 69 × 77 cm • WMCT120



Bitte lesen Sie alle Anweisungen in der Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Die 50NRTH GmbH behält sich das Recht vor, die Bedienungsanleitung eindeutig auszulegen. Das Aussehen des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es technische Updates für unser Produkt gibt.

BEI FRAGEN, KONTAKTIEREN SIE UNSEREN KUNDENSERVICE:




50NRTH GmbH
Straßburgstraße 14-16
D-54516 Wittlich


service@50NRTH.com
+49 (0) 6571 95117-0

MONTAGEANLEITUNG

1

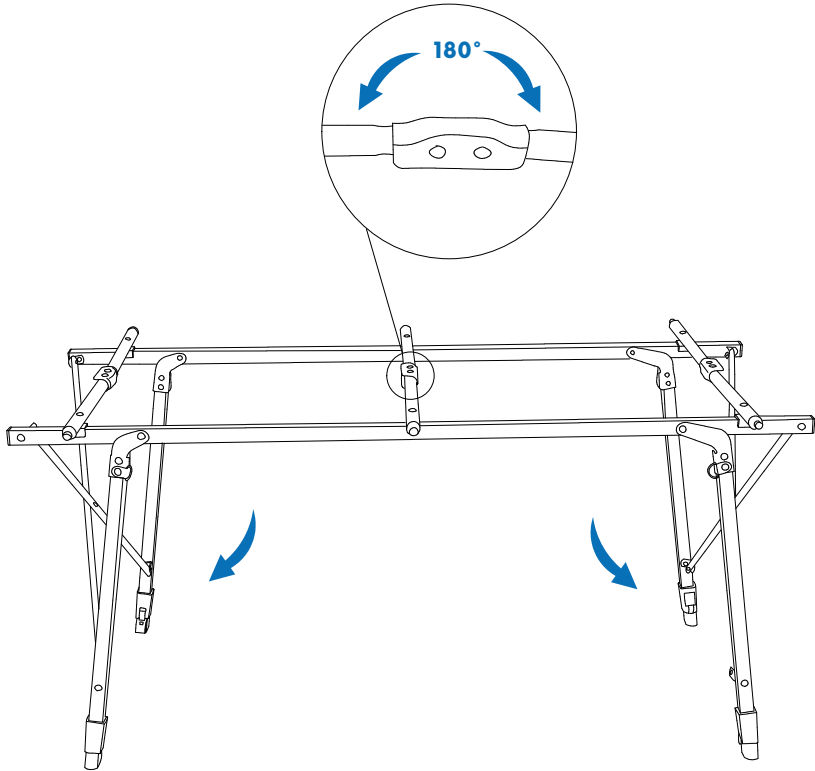

2

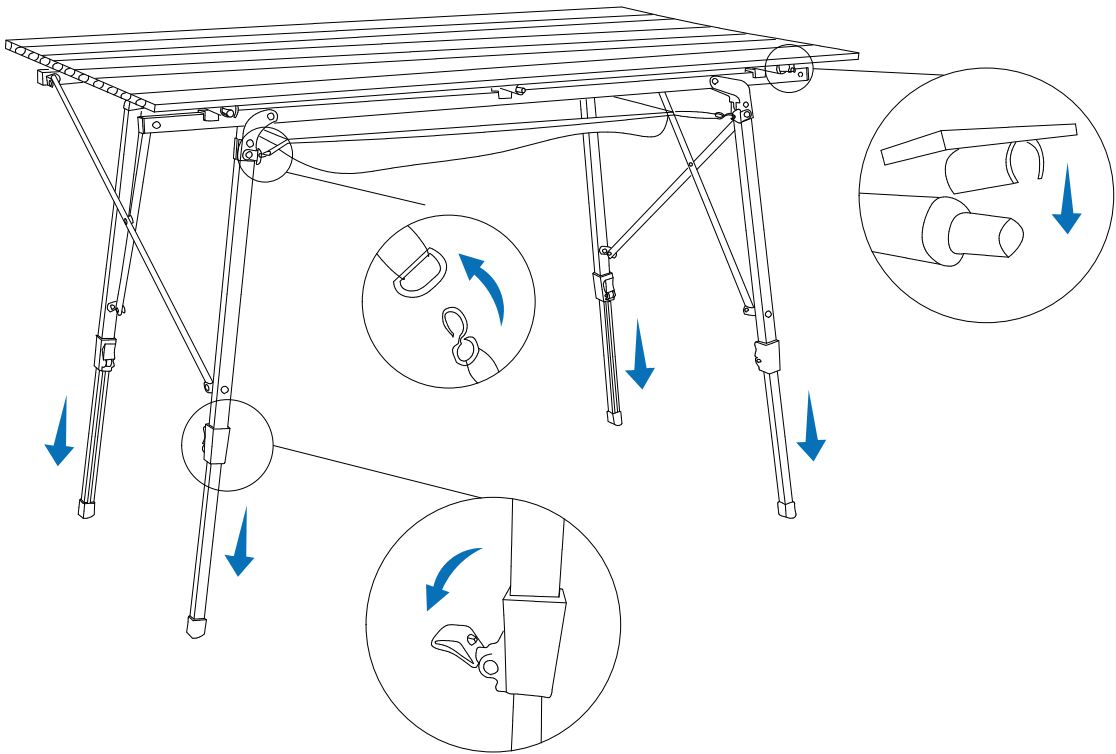



Allgemeine Sicherheitshinweise für WESTMANN Campingtische

Kontakt:

50NRTH GmbH, Straßburgstraße 14-16, 54516 Wittlich, Deutschland

E-Mail: info@50nrth.com

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude damit!

Allgemeine Sicherheitshinweise

1. Verwendung und Sicherheit

- Dieser Campingtisch ist ausschließlich für den privaten Gebrauch im Außen- und Innenbereich konzipiert.
- Der Tisch dient als Ablage- und Arbeitsfläche für leichte bis mittelgroße Gegenstände.
- **WARNUNG:** Nicht als Sitzgelegenheit, Trittpläche oder Steighilfe verwenden – Bruch- und Verletzungsgefahr!
- Die maximale Traglast beträgt 30 kg und darf nicht überschritten werden, um Materialbruch oder Instabilität zu vermeiden.
- Der Tisch darf nur auf ebenem, tragfähigem und rutschfestem Untergrund verwendet werden.
- Unebene oder weiche Untergründe (z. B. Sand, Gras ohne Unterlage) können die Standfestigkeit beeinträchtigen.
- Kinder dürfen das Produkt nur unter Aufsicht von Erwachsenen nutzen.

2. Wartung und Pflege

- Reinigen Sie den Tisch regelmäßig mit einem weichen, feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel.
- Keine aggressiven Chemikalien, Scheuermittel oder Hochdruckreiniger verwenden – Materialschäden möglich.

- Textilfächer und Aufbewahrungselemente regelmäßig trocknen lassen, um Schimmelbildung zu vermeiden.
- Bewegliche Teile (Klappmechanismen, Gelenke) regelmäßig auf Funktion prüfen und ggf. leicht schmieren. Schraubverbindungen und Stecksysteme in regelmäßigen Abständen kontrollieren und ggf. nachziehen.
- Das Produkt bei Nichtgebrauch trocken und geschützt lagern.

3. Sicherheitshinweise für den Betrieb

- Vor jeder Nutzung sicherstellen, dass alle Klappmechanismen vollständig eingerastet sind.
- **ACHTUNG QUETSCHGEFAHR:** Beim Auf- und Zusammenklappen Hände und Finger von Gelenken und Scharnieren fernhalten.
- Den Tisch nicht ruckartig belasten oder einseitig beschweren – **Kippgefahr.**
- Schwere Gegenstände gleichmäßig auf der Tischfläche verteilen.
- Keine heißen Gegenstände (z. B. Grill, Kocher, Töpfe) direkt auf der Oberfläche platzieren, sofern nicht ausdrücklich dafür geeignet.
- Offene Flammen und starke Hitzequellen vom Produkt fernhalten.
- Bei starkem Wind ist der Tisch zu sichern oder abzubauen, um Umkippen zu vermeiden.

4. Spezifische Warnungen

- **Kippgefahr:** Unsachgemäße Nutzung oder unebener Untergrund kann zum Umstürzen führen.
- **Brandgefahr:** Textilfächer und Kunststoffelemente sind brennbar – Abstand zu Hitzequellen halten.
- **Quetschgefahr:** Beim Auf- und Zusammenklappen besteht Verletzungsgefahr.
- **Feuchtigkeit:** Dauerhafte Nässe kann zu Materialermüdung, Rost oder Schimmel führen.

General Safety Instructions for WESTMANN Camping Tables

Contact: 50NRTH GmbH, Straßburgstraße 14-16, 54516 Wittlich, Germany E-Mail: info@50nrth.com

Thank you for choosing our product. We hope you enjoy using it!

General Safety Instructions

1. Intended Use and Safety

- This camping table is designed exclusively for private use in outdoor and indoor areas.
- The table serves as a storage and work surface for light to medium-weight objects.
- **WARNING:** Do not use as a seating surface, step, or climbing aid – risk of breakage and injury!
- The maximum load capacity is 30 kg and must not be exceeded to prevent material breakage or instability.
- The table may only be used on a flat, stable, and non-slip surface.
- Uneven or soft surfaces (e.g. sand, grass without a base) can impair stability.
- Children may only use the product under adult supervision.

2. Maintenance and Care

- Clean the table regularly with a soft, damp cloth and mild detergent.
- Do not use aggressive chemicals, scouring agents, or high-pressure cleaners – risk of material damage.
- Allow textile compartments and storage elements to dry thoroughly after use to prevent mould formation.
- Check moving parts (folding mechanisms, joints) regularly for proper function and lubricate lightly if necessary. Inspect screw connections and plug-in systems at regular intervals and retighten if required.
- Store the product in a dry and protected place when not in use.

3. Safety Instructions for Operation

- Before each use, ensure that all folding mechanisms are fully locked in place.
- **CAUTION – RISK OF CRUSHING:** Keep hands and fingers away from joints and hinges when folding the table open or closed.
- Do not load the table suddenly or unevenly – **risk of tipping.**
- Distribute heavy objects evenly across the table surface.
- Do not place hot objects (e. g. grills, cookers, pots) directly on the surface unless the table is explicitly designed for this purpose.
- Keep open flames and strong heat sources away from the product.
- In strong wind, secure or dismantle the table to prevent it from tipping over.

4. Specific Warnings

- **Risk of tipping:** Improper use or uneven ground can cause the table to overturn.
- **Fire hazard:** Textile compartments and plastic parts are flammable – keep away from heat sources.
- **Risk of crushing:** There is a risk of injury when folding the table open or closed.
- **Moisture:** Prolonged exposure to moisture can lead to material fatigue, rust, or mould.

Consignes de sécurité générales pour les tables de camping WESTMANN

Contact : 50NRTH GmbH, Straßburgstraße 14-16, 54516 Wittlich,
Allemagne E-mail : info@50nrth.com

Merci d'avoir choisi notre produit. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec celui-ci !

Consignes de sécurité générales

1. Intended Use and Safety

- Cette table de camping est conçue exclusivement pour un usage privé, en extérieur comme en intérieur.
- La table sert de surface de rangement et de plan de travail pour des objets légers à moyennement lourds.
- **AVERTISSEMENT** : Ne pas utiliser comme siège, marchepied ou aide à l'escalade – risque de rupture et de blessure!
- La charge maximale est de 30 kg et ne doit en aucun cas être dépassée afin d'éviter toute rupture de matériau ou instabilité.
- La table ne doit être utilisée que sur un sol plat, stable et antidérapant.
- Les surfaces irrégulières ou souples (par ex. sable, herbe sans tapis de sol) peuvent compromettre la stabilité.
- Les enfants ne peuvent utiliser le produit que sous la surveillance d'un adulte.

2. Entretien et maintenance

- Nettoyez régulièrement la table avec un chiffon doux et humide et un détergent doux.
- N'utilisez pas de produits chimiques agressifs, de nettoyeurs abrasifs ni de nettoyeurs haute pression – risque d'endommagement du matériau.
- Laissez régulièrement sécher les compartiments en tissu et les éléments de rangement pour éviter la formation de moisissures.
- Vérifiez régulièrement le bon fonctionnement des parties mobiles (mécanismes de pliage, charnières) et lubrifiez-les légèrement si

nécessaire. Contrôlez les vis et les systèmes d'emboîtement à intervalles réguliers et resserrez-les si besoin.

- Rangez le produit dans un endroit sec et protégé lorsqu'il n'est pas utilisé.

3. Consignes de sécurité lors de l'utilisation

- Avant chaque utilisation, assurez-vous que tous les mécanismes de pliage sont complètement verrouillés.
- **ATTENTION – RISQUE DE PINCEMENT:** Lors de l'ouverture et de la fermeture de la table, tenez vos mains et vos doigts éloignés des articulations et des charnières.
- Répartissez les objets lourds de manière uniforme sur la surface de la table.
- Ne placez pas d'objets chauds (par ex. barbecue, réchaud, casseroles) directement sur la surface, sauf si la table est explicitement conçue à cet effet.
- Tenez les flammes nues et les sources de forte chaleur éloignées du produit.
- En cas de vent fort, fixez la table ou démontez-la pour éviter qu'elle ne se renverse.

4. Avertissements spécifiques

- **Risque de basculement :** Une utilisation incorrecte ou un sol irrégulier peut entraîner le renversement de la table.
- **Risque d'incendie:** Les compartiments en tissu et les éléments en plastique sont inflammables – maintenez une distance avec les sources de chaleur.
- **Risque de pincement:** Il existe un risque de blessure lors de l'ouverture et de la fermeture de la table.
- **Humidité:** Une exposition prolongée à l'humidité peut entraîner une fatigue du matériau, de la rouille ou de la moisissure.