WESTMANN

WM354

Tree Tops Wooden Tower Playhouse with Toy Box
Tree Tops Turmspielhaus aus Holz mit Spielzeugkiste

Without slide / ohne Rutsche

With slide / mit Rutsche

Instructions for assembly, maintenance and safe use.

We constantly strive to improve our assembly instructions. To see the most current version of this instruction for assembly, maintenance and safe use. Please visit the product page at **tptoys.com**

Anweisungen für Montage, Wartung und sicheren Gebrauch.

Wir sind ständig bemüht, unsere Montageanleitungen zu verbessern. Um die aktuellste Version dieser Anleitung für Montage, Wartung und sicheren Gebrauch anzuzeigen. Bitte besuchen Sie die Produktseite auf **tptoys.com**

ASSEMBLY / MONTAGE

x1 Person build

25kg
55.2lbs
MAXIMUM USER WEIGHT
MAXIMALES LADEGEWICHT

3+
YEARS / JAHRE

WARNINGS!

EN

- THIS PRODUCT CONTAINS SMALL PARTS AND IS NOT SUITABLE FOR CHILDREN UNDER 36 MONTHS. CONTAINS SMALL PARTS. CHOKING HAZARD.
- ONLY FOR DOMESTIC USE. FOR OUTDOOR USE.
- TOY MUST BE ASSEMBLED BY AN ADULT BEFORE USE.
- ADULT SUPERVISION IS REQUIRED.
- CHILDREN MUST NOT USE THE EQUIPMENT UNTIL PROPERLY INSTALLED.
- REMOVE ALL PACKAGING BEFORE GIVING TO YOUR CHILDREN.
- RETAIN PACKAGING FOR FUTURE REFERENCE.
- ANCHORS THAT ARE SUPPLIED WITH THIS PRODUCT MUST BE FITTED BEFORE USE.
- PLEASE RETAIN INSTRUCTIONS AS IT CONTAINS IMPORTANT SAFETY INFORMATION.
- THIS PRODUCT IS INTENDED FOR USE BY CHILDREN FROM AGES 3+ YEARS.
- MAXIMUM COMBINED USER WEIGHT 150KGS

Instructions for assembly, maintenance and safe use.

Please retain this information for future reference.

1. Toy must be assembled by an adult before use exactly in accordance with the instructions.
2. Children must not use this product until properly installed.
3. Check all parts are present before you start to assemble the product. Place small parts on a tray or similar to ensure they are not lost. The manufacturing process can very occasionally result in sharp edges/waste material so please take care when assembling this product.
4. If any parts are missing do not use the product until the replacement parts are fitted.
5. Ensure your product is sited on level ground. Failure to do this may put additional stress on connections and joints and in time could cause them to fail.
6. Ensure your product is located on a soft impact surface like grass. Never locate your product on hard surfaces like concrete.
7. Avoid locating this product in full sun.
8. Remove all packaging before giving to your children.
9. Equipment should be checked by an adult at the beginning of each season and at regular intervals during the usage season to ensure it is safe. Pay special attention to all connections and fastenings.
10. Parts may need to be replaced if they show signs of wear and tear. Replace any defective parts in accordance with these instructions.
11. Due to the natural characteristics of timber, it is vital to check your playframe regularly for splintering, lifting of surface layers of wood or exposure of rough wood. Affected areas must be rubbed down using coarse sandpaper to restore a smooth, safe surface.
12. Any changes to this toy eg: changing or adding an accessory, must be done in accordance with our instructions. Failure to do this will render your guarantee null and void and may make your product unsafe.
13. Ensure children's clothing is appropriate for the play activity.
14. Never place toys near a fire.
15. In high winds, ensure outdoor toys are moved to a sheltered position and/or securely staked down.
16. The age recommendation for this product is clearly stated on the packaging and in these instructions. Please adhere to it at all times. Adult supervision is required at all times to ensure children play safely.
17. When you dispose of this equipment please do so responsibly.

ACHTUNG!

DE

- DAS SPIELZEUG MUSS VOR GEBRAUCH VON EINEM ERWACHSENEN GENAU NACH ANLEITUNG ZUSAMMENGEBAUT WERDEN.
- DAS PRODUKT ENTHÄLT KLEINTEILE UND IST NICHT FÜR KINDER UNTER 36 MONATEN GEEIGNET. ERSTICKUNGSGEFAHR – KLEINTEILE.
- ALLE VERPACKUNGEN ENTFERNEN, BEVOR IHRE KINDER DAS PRODUKT ERHALTEN ODER DAMIT SPIELEN DÜRFEN.
- BITTE DIE VERPACKUNG FÜR ZUKÜNFTIGE VERWENDUNG AUFHEBEN.
- NUR FÜR DEN HÄUSLICHEN GEBRAUCH. FÜR DRAUSSEN.
- AUFSICHT DURCH EINEN ERWACHSENEN ERFORDERLICH
- DIE MITGELIEFERTEN ANKER MÜSSEN VOR DER VERWENDUNG DES PRODUKTS ANGEBRACHT WERDEN.
- DIESES PRODUKT EIGNET SICH FÜR KINDER ZWISCHEN 3+ JAHREN.
- MAXIMALES KOMBINIERTES BENUTZERGEWICHT 150 KG.

Zusammenbau-, Wartungs- und Gebrauchsanweisungen.

Bitte diese Informationen zur späteren Bezugnahme aufbewahren.

1. Das Spielzeug muss vor Gebrauch von einem Erwachsenen genau nach Anleitung zusammengebaut werden.
2. Kinder dürfen das Produkt nicht benutzen, bevor es nicht korrekt aufgebaut wurde
3. Vor Zusammenbau des Produkts überprüfen, dass alle Teile vorhanden sind. Kleine Teile auf ein Tablett oder Ähnliches legen, damit sie nicht verloren gehen. Der Herstellungsprozess kann gelegentlich zu scharfen Kanten/ Materialresten führen; seien Sie daher vorsichtig beim Zusammenbau dieses Produkts.
4. Sollten irgendwelche Teile fehlen, das Produkt nicht verwenden, bis die Ersatzteile angebracht wurden.
5. Sicherstellen, dass das Produkt auf ebenem Untergrund steht. Bei Nichtbeachtung können die Verbindungsteile und Gelenke zusätzlicher Belastung ausgesetzt werden und versagen.
6. Sicherstellen, dass Ihr Produkt auf weichem Boden wie Gras steht. Das Produkt niemals auf hartem Boden wie Beton aufstellen.
7. Diese Produkt nicht in der vollen Sonne aufstellen.
8. Alle Verpackungen entfernen, bevor Ihre Kinder das Produkt erhalten oder damit spielen dürfen.
9. Geräte sollte zu Beginn jeder Saison sowie regelmäßig während der Gebrauchssaison von einem Erwachsenen überprüft werden, um ihre Sicherheit zu gewährleisten. Besonders auf alle Verbindungen und Befestigungen achten.
10. Teile müssen bei Abnutzungserscheinungen u. U. ersetzt werden. Alle fehlerhaften Teile gemäß diesen Anleitungen ersetzen.
11. Aufgrund der natürlichen Eigenschaften von Holz ist es sehr wichtig, Ihren Spielrahmen regelmäßig auf Splitter sowie abgehobene Oberflächen und raues Holz zu überprüfen. Betroffene Bereiche mit grobem Schleifpapier abschmirgeln, um wieder eine glatte, sichere Oberfläche zu schaffen.
12. Bei allen Abänderungen des Spielzeugs, z. B. Auswechseln oder Hinzufügen von Zubehör, unsere Anleitungen befolgen. Nichtbeachtung führt zum Erlöschen Ihrer Garantie und kann bedeuten, dass Ihr Produkt nicht länger sicher ist.
13. Für die Spielaktivität geeignete Kinderkleidung wählen.
14. Niemals Spielzeug in der Nähe von Feuer aufstellen.
15. Bei starkem Wind sicherstellen, dass Spielzeug für draußen an eine geschützte Position verlegt wird und/oder fest verankert ist.
16. Das empfohlene Alter für dieses Produkt ist deutlich auf der Verpackung und in diesen Anleitungen angegeben. Bitte sich stets daran halten. Aufsicht durch Erwachsene ist steht erforderlich, um die Sicherheit von Kindern beim Spielen zu gewährleisten.
17. Bitte dieses Gerät verantwortungsvoll entsorgen.

Dimensions
Maße

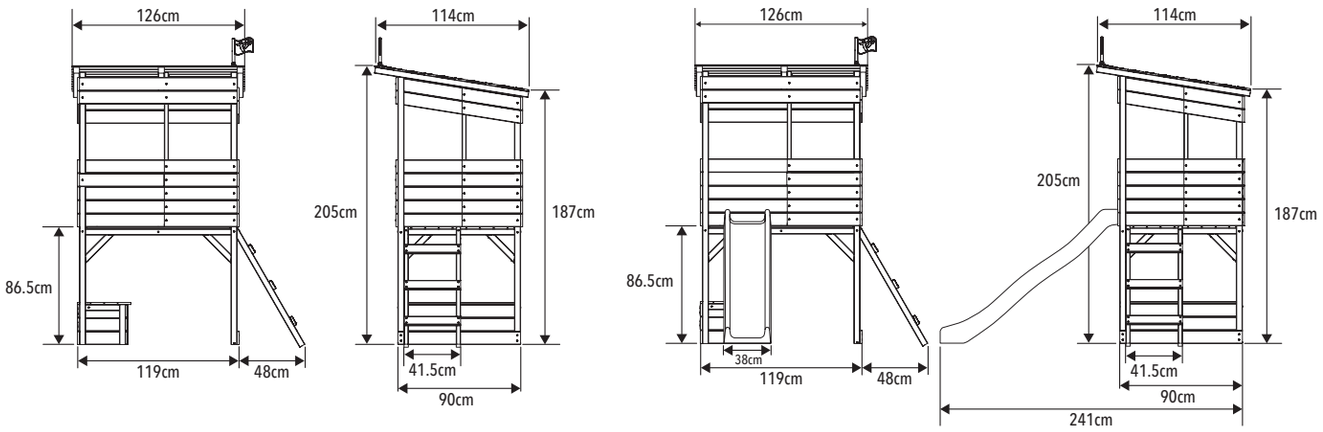

Safe Play Area
Sicherer Spielbereich

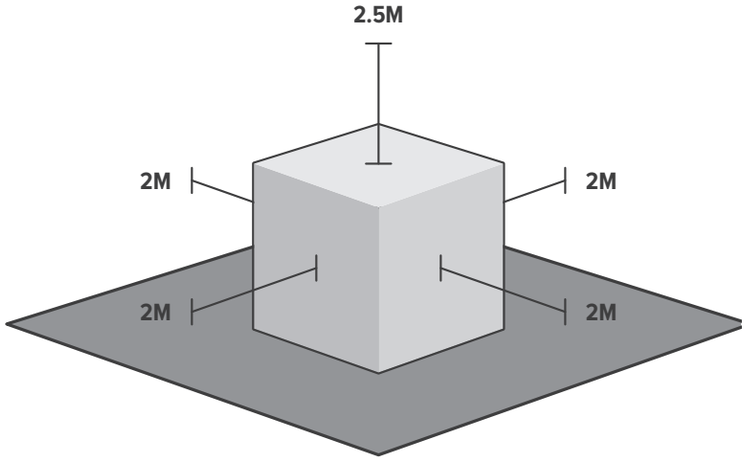

EN The safe play area refers to the zone extending 200cm around the toys on all sides and 250 cm above the toy. The safe play area must be free from all obstacles.

DE Der sichere Spielbereich bezieht sich auf eine Zone von 200 cm rund um das Spielzeug sowie 250 cm oberhalb des Spielzeugs. Der sichere Spielbereich muss frei von allen Hindernissen sein.

Know about wood
Wissen über Holz

EN

Unlike steel, wood is a natural, organic material and each piece will be unique, bearing its own knots, cracks and variations in colour and, unlike steel, wood will react significantly to changes in atmospheric conditions.

Wood will expand and contract as fluctuations of temperature and humidity affect the water content of the cell structure. In warm sunny weather it will shrink and in wet weather it will expand. As these physical changes do not, necessarily, take place uniformly throughout a piece of wood, forces are set up which cause cracks and splits to arise.

It is not necessary to stain your Wooden frame It is made from selected wood which has been pressure treated. This is a process by which preservatives are forced under pressure into the fabric of the timber to protect it from decay and insect damage.

If you do wish to stain your Wooden frame for aesthetic reasons, please use a water-based stain, which is available from any good DIY store.

DE

Im Gegensatz zu Stahl ist Holz ein natürliches, organisches Material Jedes Stück wird ein Unikat sein und seine eigenen Äste, Risse und Farbvariationen aufweisen. Im Gegensatz zu Stahl reagiert Holz erheblich auf Veränderungen der atmosphärischen Bedingungen.

Holz dehnt sich aus und zieht sich zusammen, wenn Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen den Wassergehalt der Zellstruktur beeinflussen. Bei warmem, sonnigem Wetter schrumpft es und bei nassem Wetter dehnt es sich aus. Da diese physikalischen Veränderungen nicht notwendigerweise gleichmäßig im gesamten Holzstück ablaufen, entstehen Kräfte, die zur Entstehung von Rissen und Spalten führen.

Es ist nicht notwendig, Ihren Holzrahmen zu beizen. Er besteht aus ausgewähltem Holz, das druckimprägniert wurde. Dabei handelt es sich um einen Prozess, bei dem Konservierungsmittel unter Druck in die Struktur des Holzes gepresst werden, um es vor Fäulnis und Insektenschäden zu schützen.

Wenn Sie Ihren Holzrahmen aus ästhetischen Gründen beizen möchten, verwenden Sie bitte einen Beize auf Wasserbasis, der in jedem guten Baumarkt erhältlich ist.

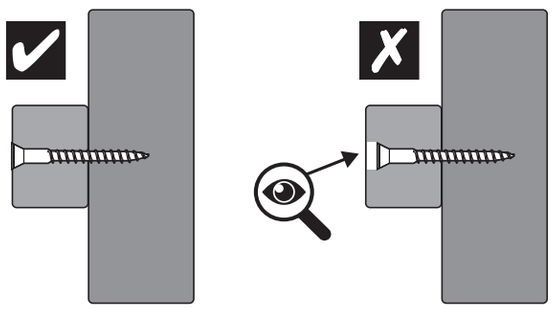

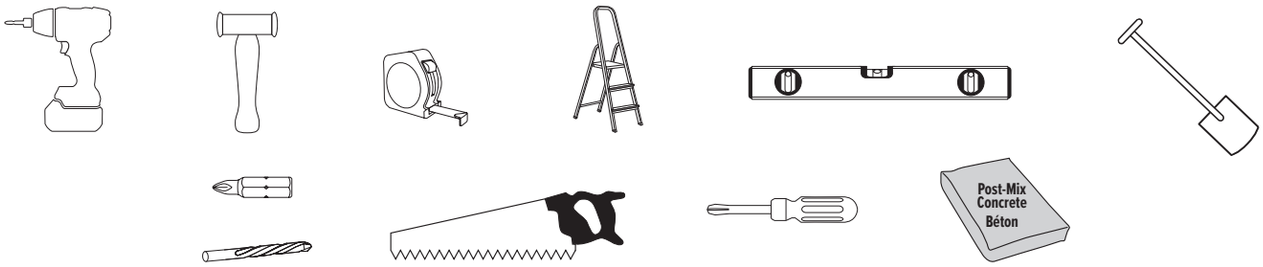

NOT INCLUDED • NICHT ENTHALTEN

Contents
Inhalt

Pack 1

MW2252 **x2** (902mm)

MW2577 **x2** (1159mm)

MW2253 **x2** (1870mm)

MW2254 **x2** (2000mm)

MW2012 **x5** (902mm)

MW2261 **x5** (430mm)

MW2270 **x2** (435mm)

MW2264 **x1**

MW2266 **x1**

MW2280 **x1** (1159mm)

MW2269 **x2** (1159mm)

MW2271 **x2** (913mm)

MW2576 **x7** (1159mm)

MW2566 **x2** (1069mm)

Pack 2

MW2252 **x5** (902mm)

MW2272 **x2** (249mm)

MW2273 **x2** (294mm)

MW2274 **x4** (339mm)

MW2275 **x1** (812mm)

MW2276 **x1** (806mm)

MW2278 **x3** (902mm)

MW2279 **x3** (212mm)

Contents
Inhalt

Pack 2

MW0172 **x2** (996mm)



MW1501 **x3** (414mm)

MW2260 **x7** (1159mm)

MW2263 **x1** (1135mm)

MW2265 **x5** (535mm)

MW2267 **x1** (1065mm)

MW2268 **x3** (1140mm)

MW2281 **x10** (1268mm)



MW2569 **x3** (814mm)

MW2575 **x8** (294mm)

PM2001 **x2**

PM1968
x1

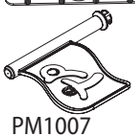

PM1007
x1

4 x 16mm
FA4527 **x2**

SP3354

4.5 x 40mm **x209**
FA4517

4.5 x 50mm **x28**
FA9705

5 x 60mm **x2**
FA9768



5 x 70mm **x4**
FA9769



5 x 100mm **x14**
FA9761

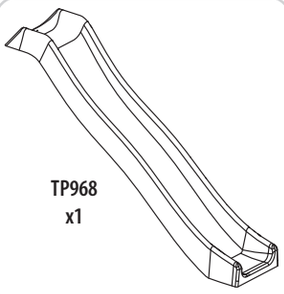

TP968
x1



1

MW2253 **x1** (1870mm)

MW2254 **x1** (2000mm)

MW2569 **x1** (814mm)

MW2252 **x1** (902mm)

5 x 100mm **x2**
FA9761

4.5 x 40mm **x4**
FA4517

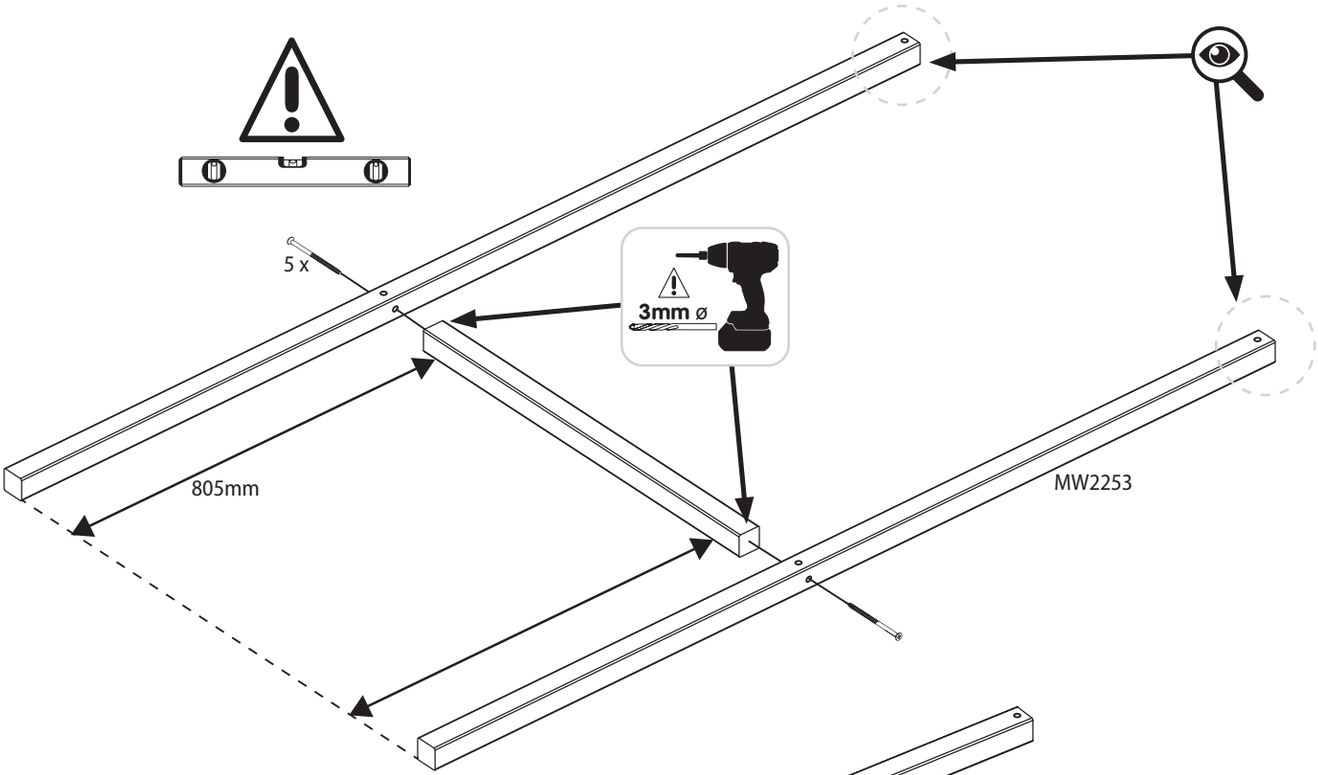

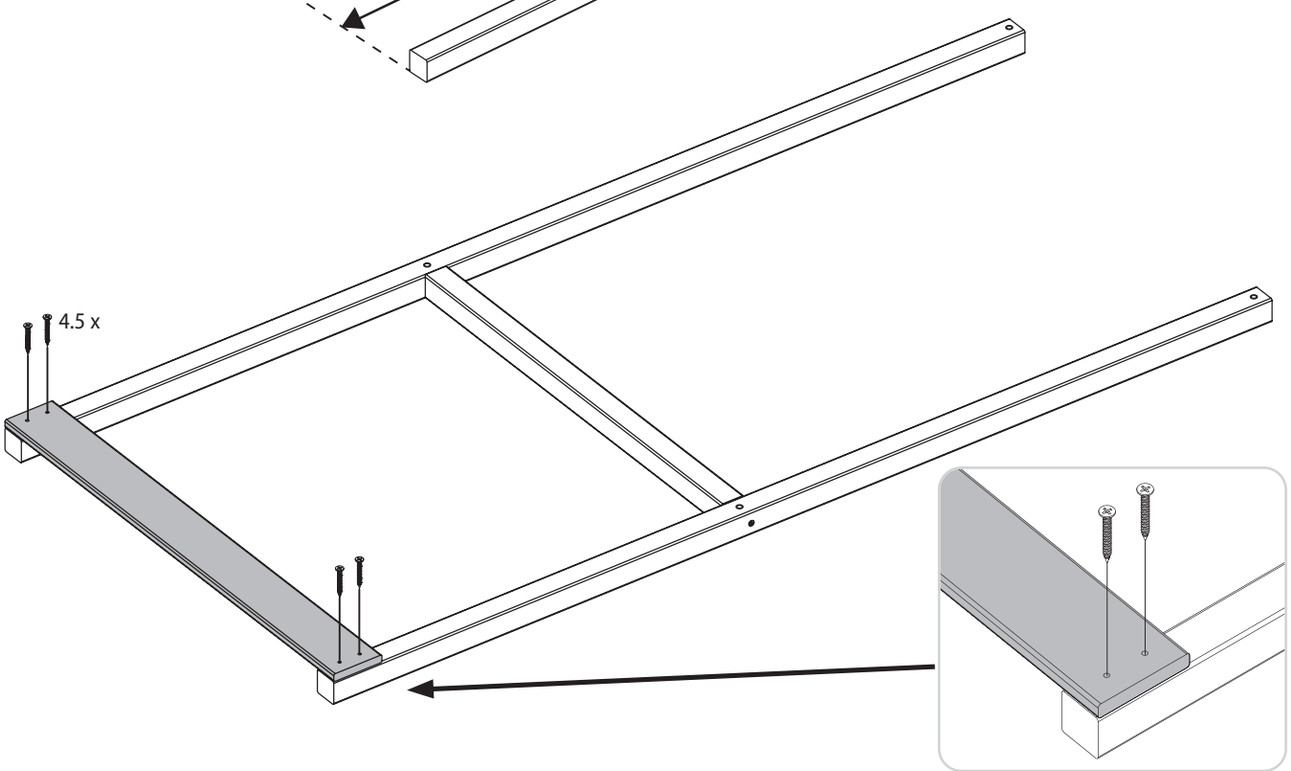

2

MW2253 **x1** (1870mm)

MW2254 **x1** (2000mm)

MW2569 **x1** (814mm)

MW2252 **x1** (902mm)

5 x 100mm **x2**
FA9761

4.5 x 40mm **x4**
FA4517

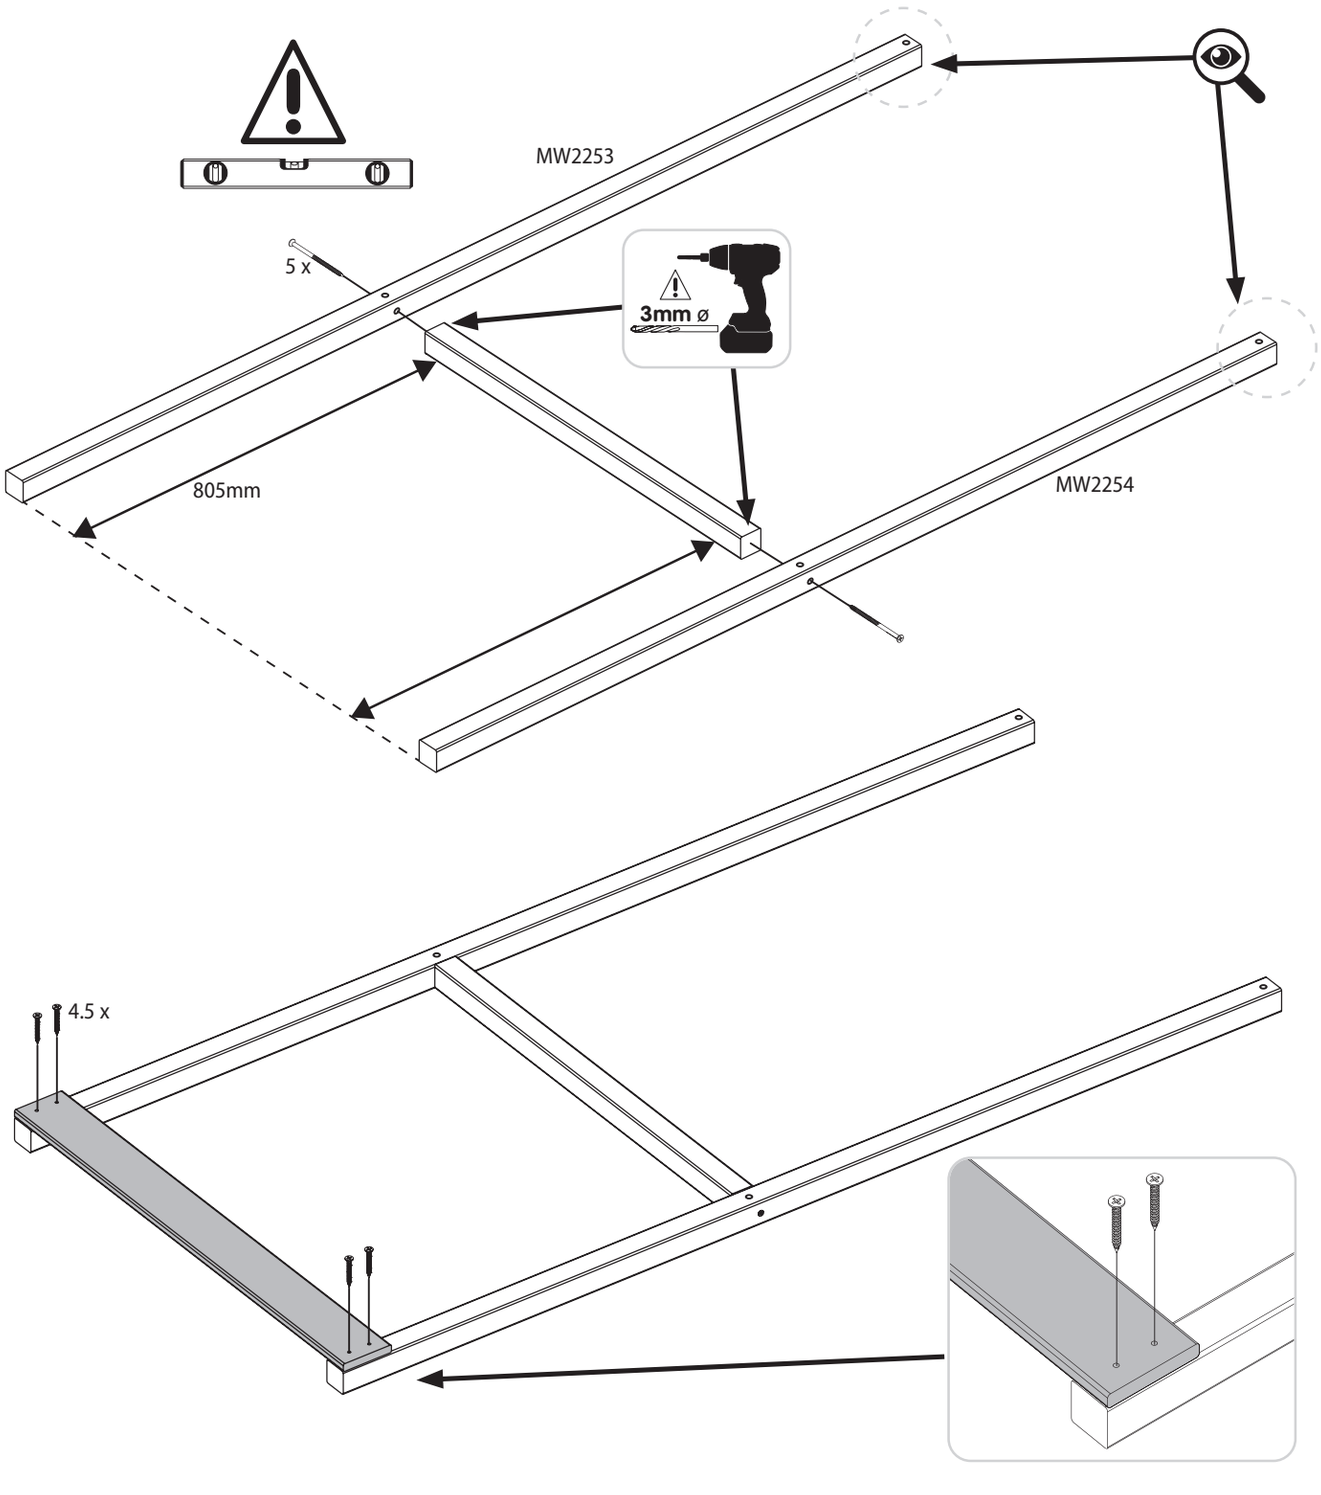

3

MW2566 **x2** (1069mm)

5 x 100mm **x4**
FA9761

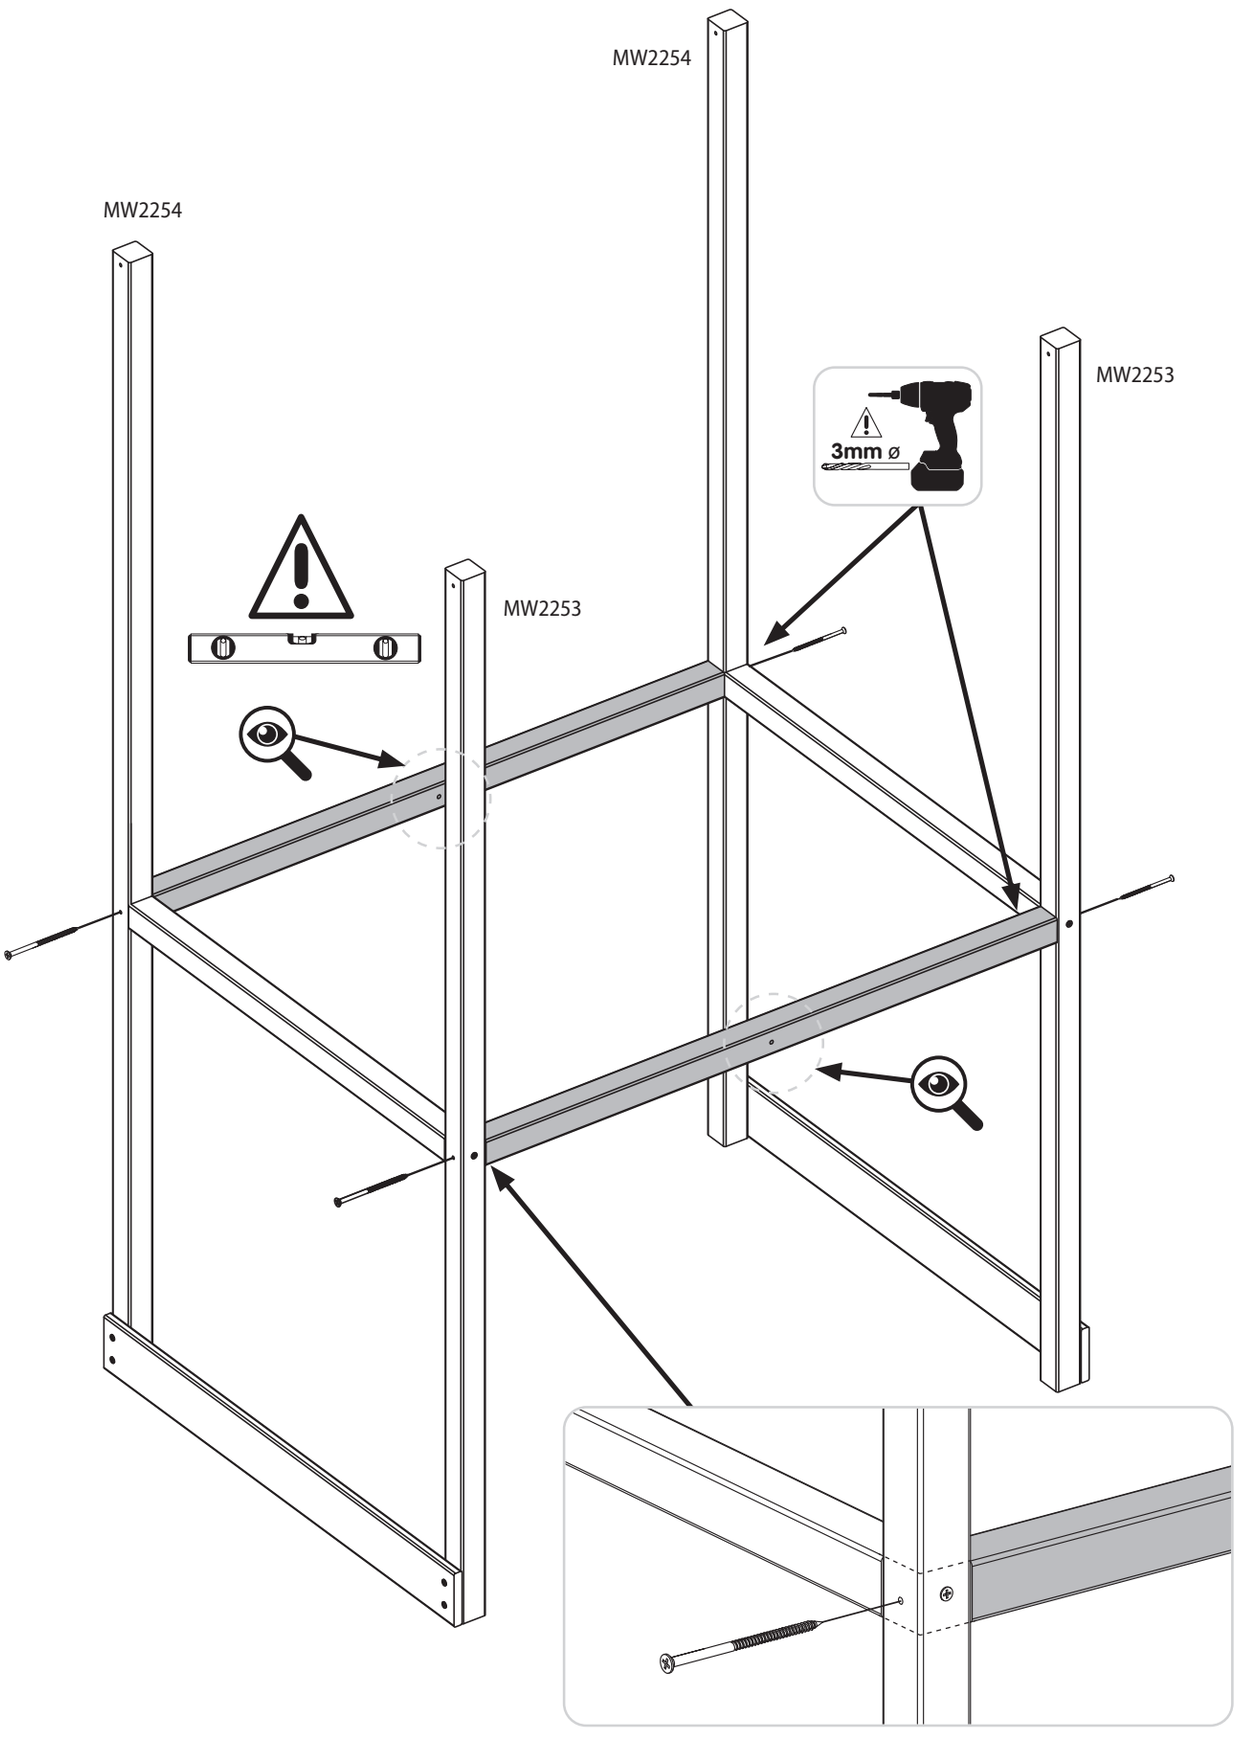

4

MW2575 **x2** (294mm)

4.5 x 50mm **x4**
FA9705

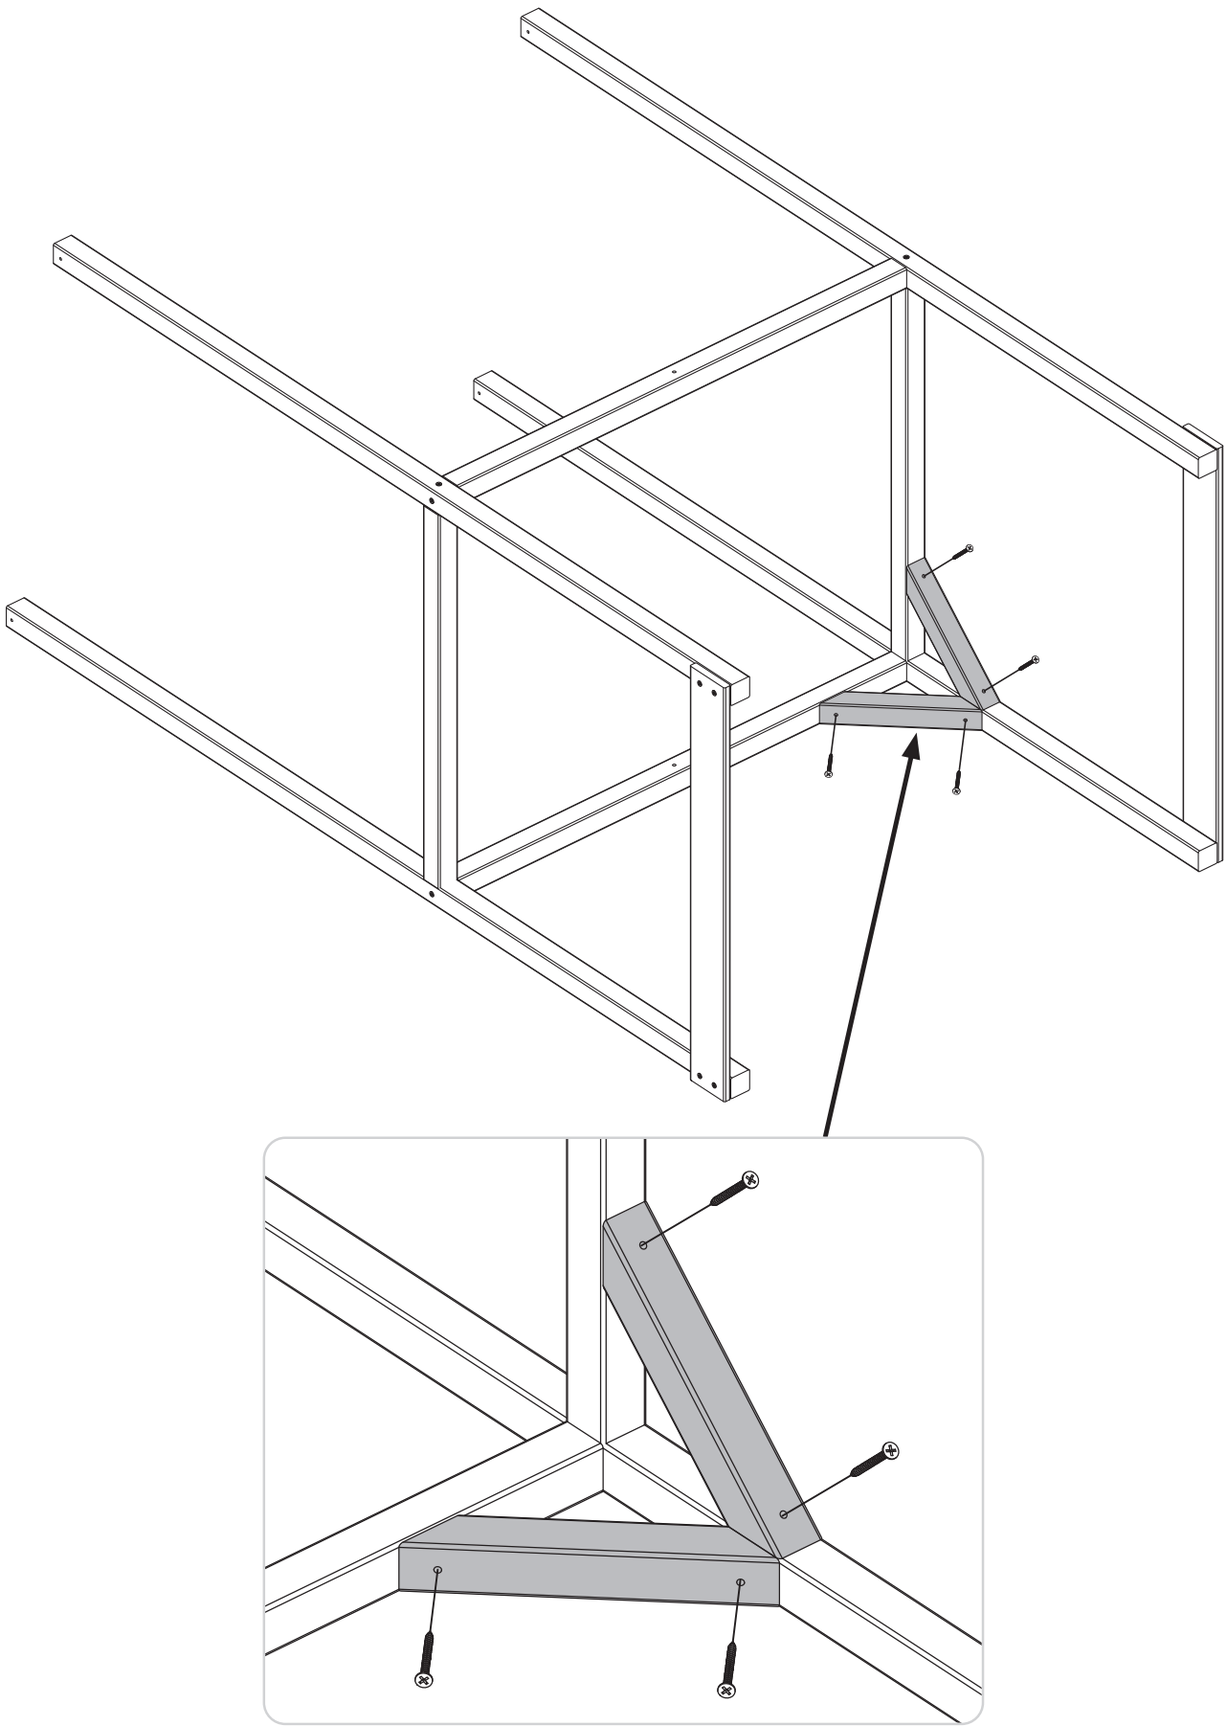

5

MW2575 **x6** (294mm)

4.5 x 50mm **x12**
FA9705

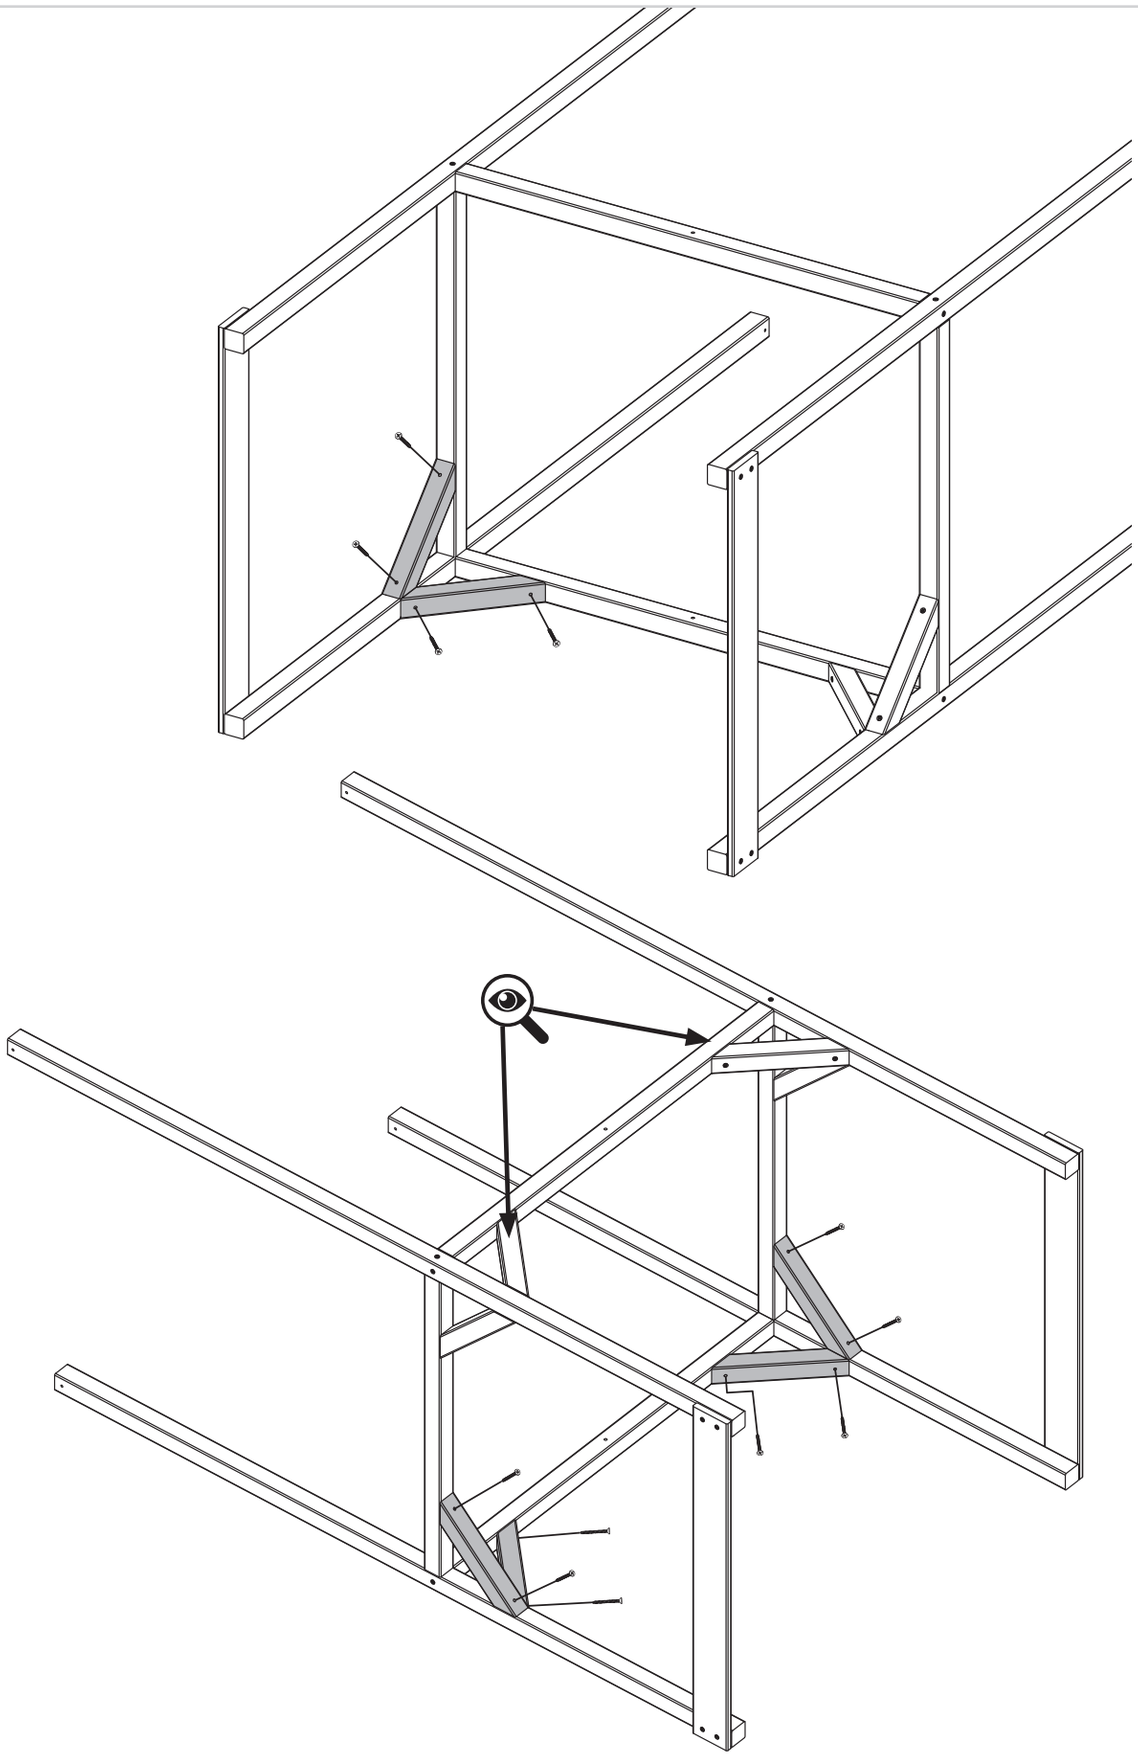

6

MW2569 **x1** (814mm)

5 x 100mm **x2**
FA9761

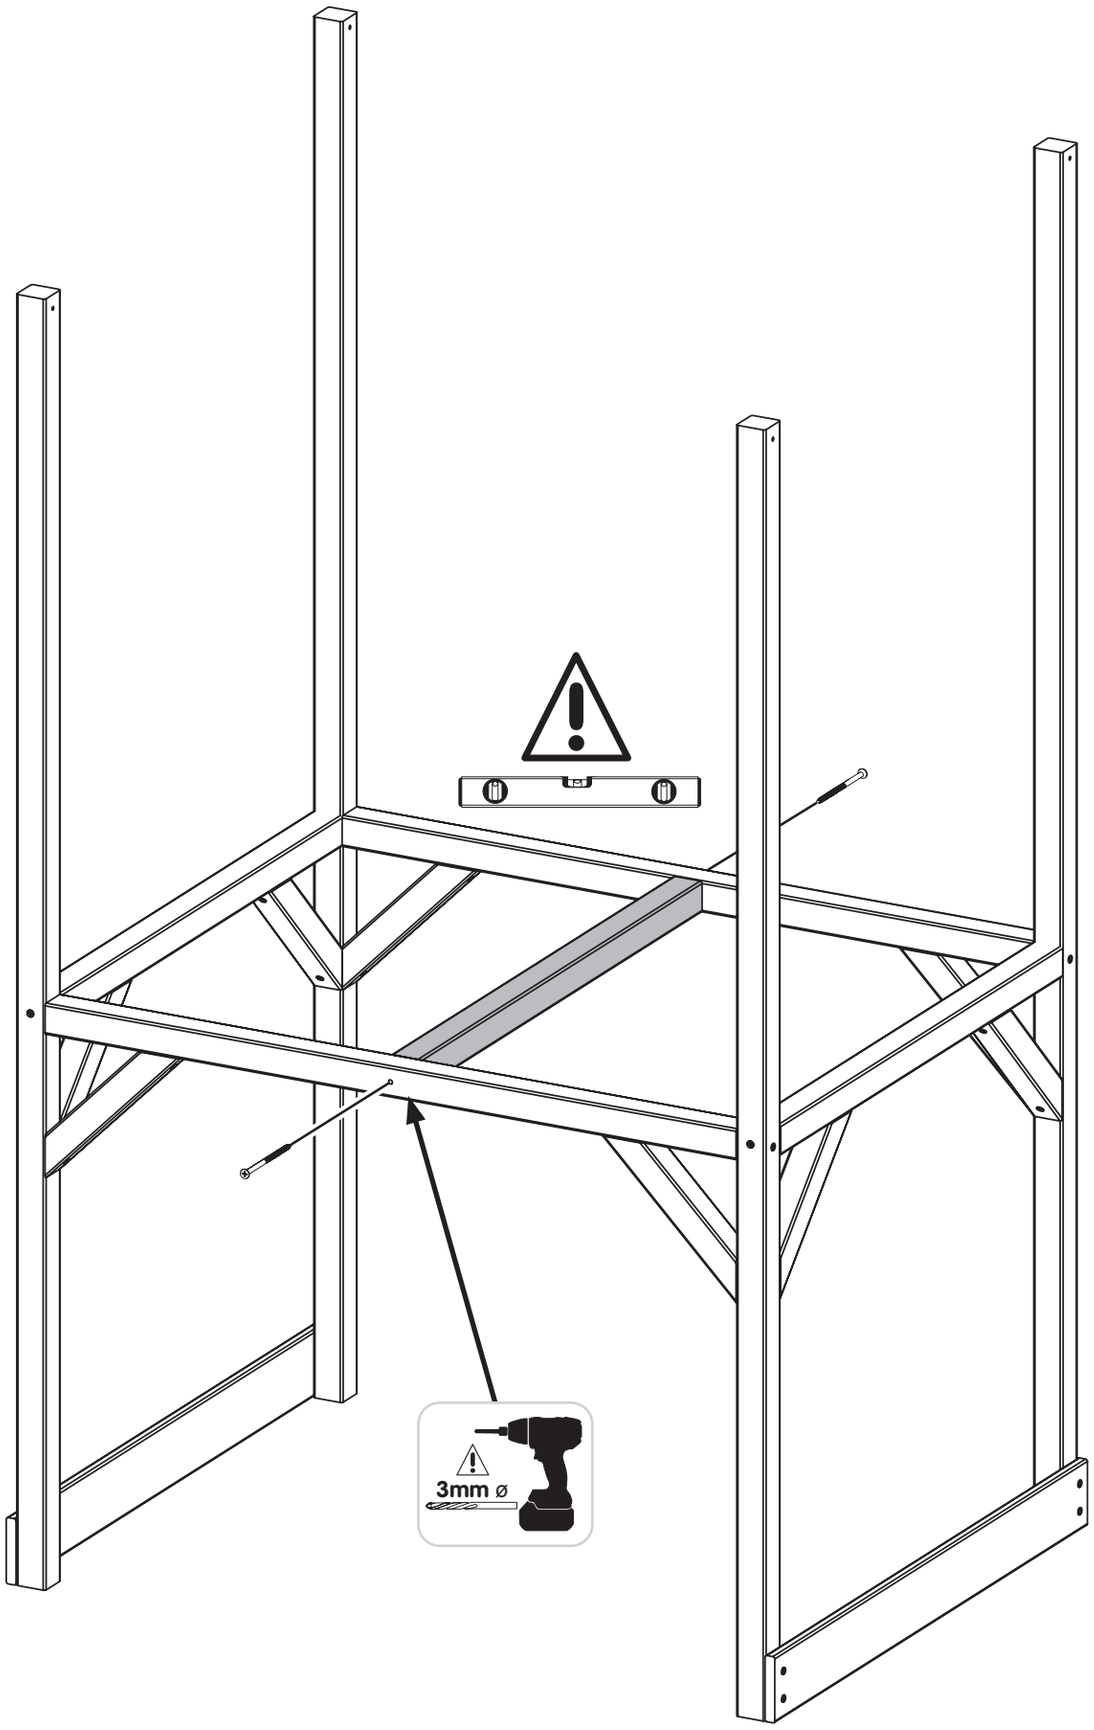

7

MW2577 **x2** (1159mm)



MW2576 **x7** (1159mm)

4.5 x 40mm **x27**
FA4517

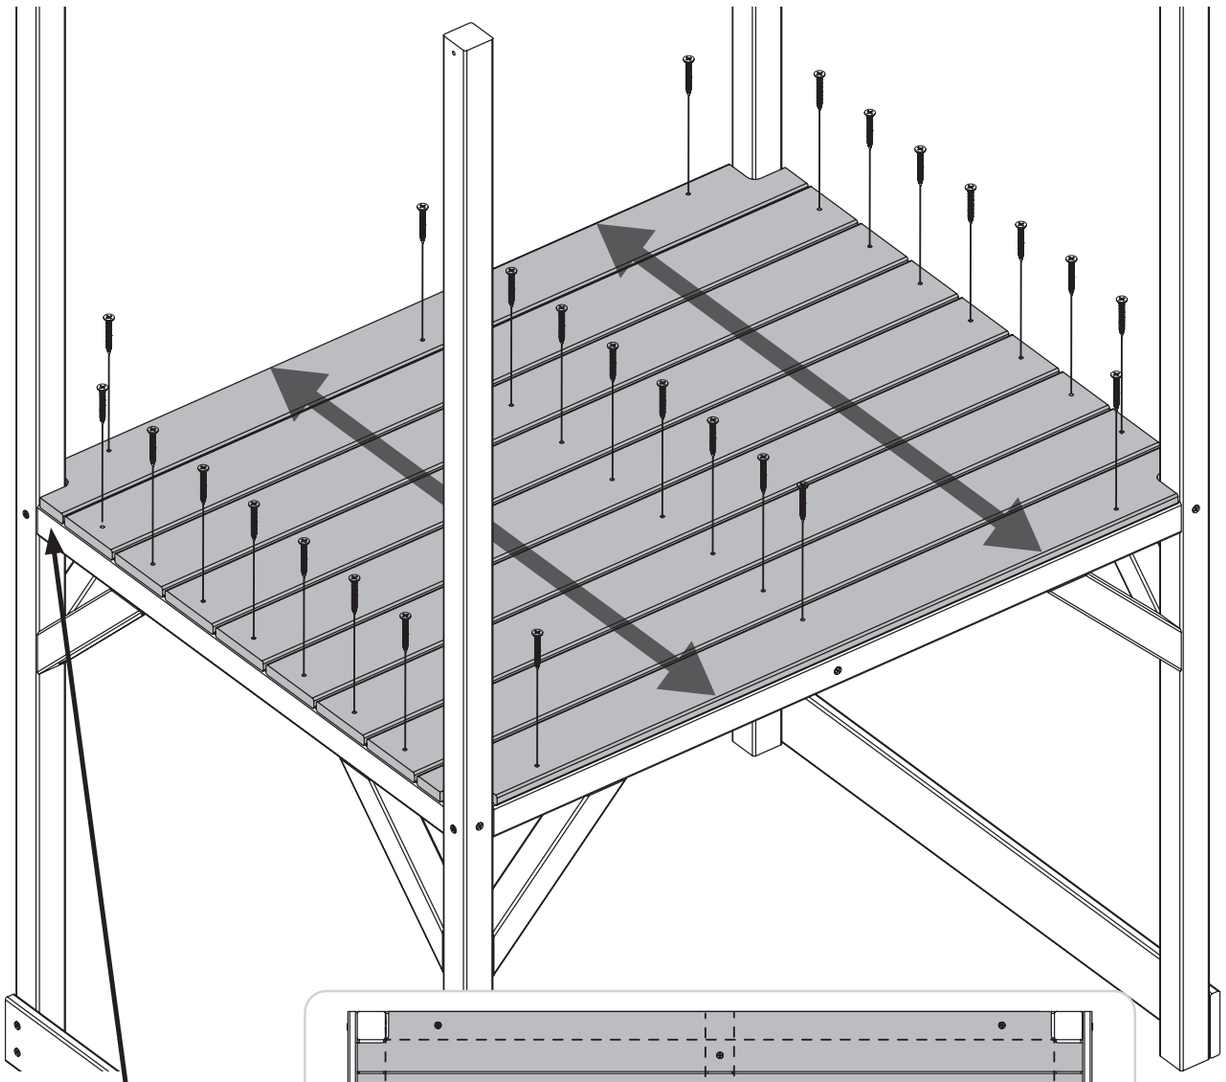

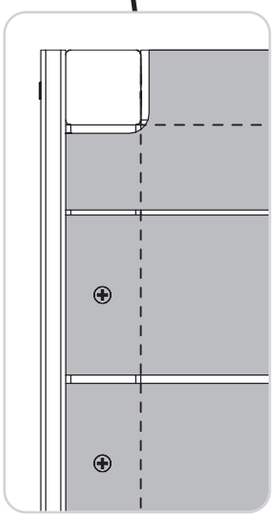

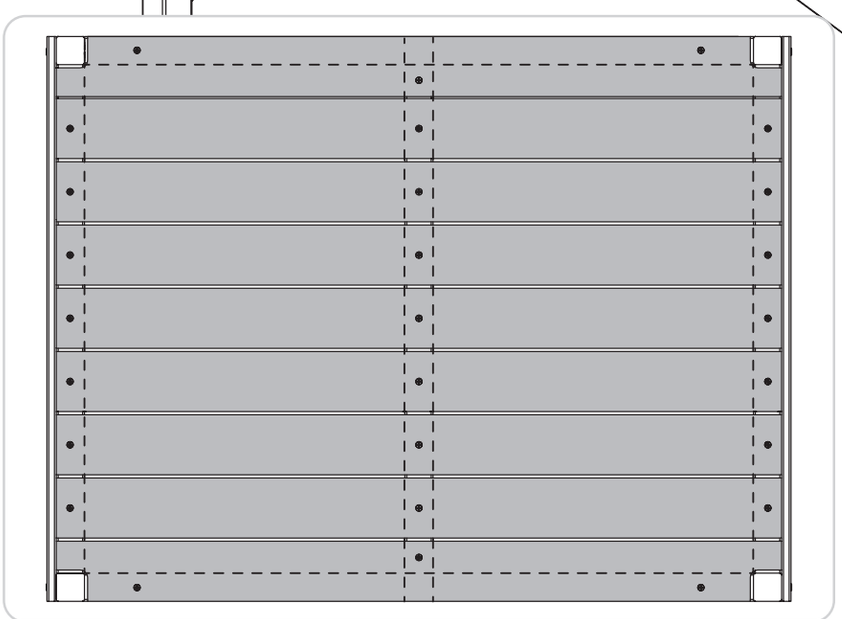

8

MW2263 **x1** (1135mm)

MW2264 **x1** (460mm)

4.5 x 50mm **x3**
FA9705

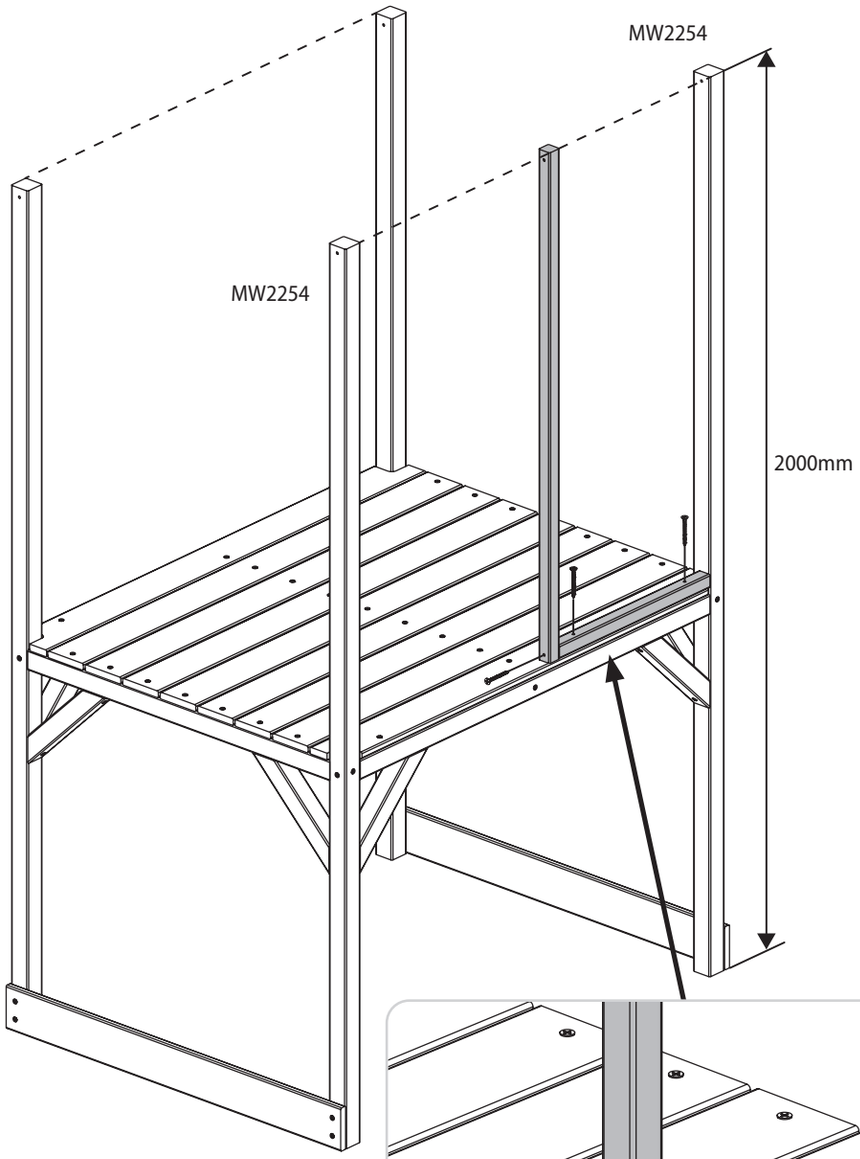

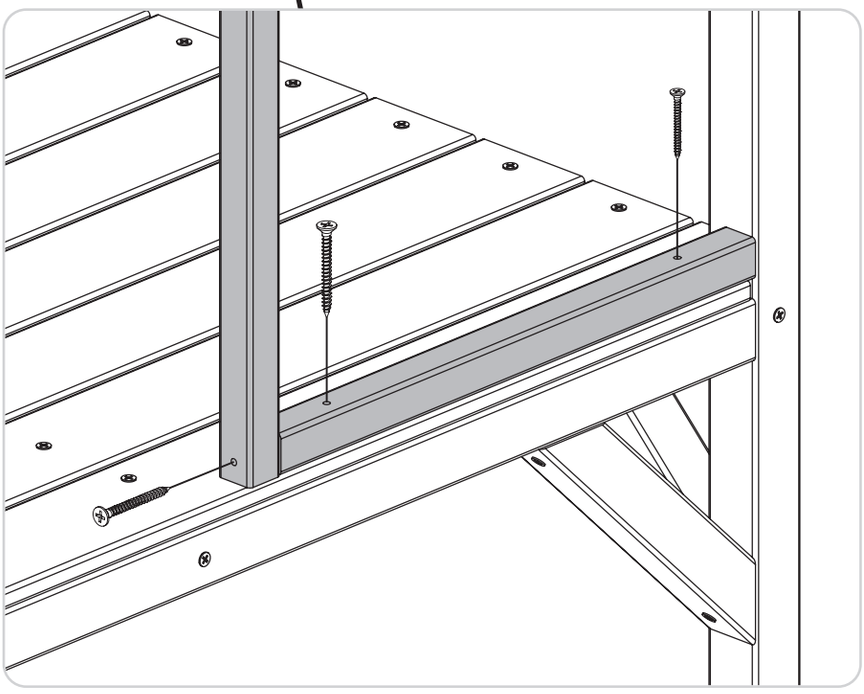

9

MW2267 **x1** (1065mm)

MW2266 **x1** (355mm)

4.5 x 50mm **x3**
FA9705

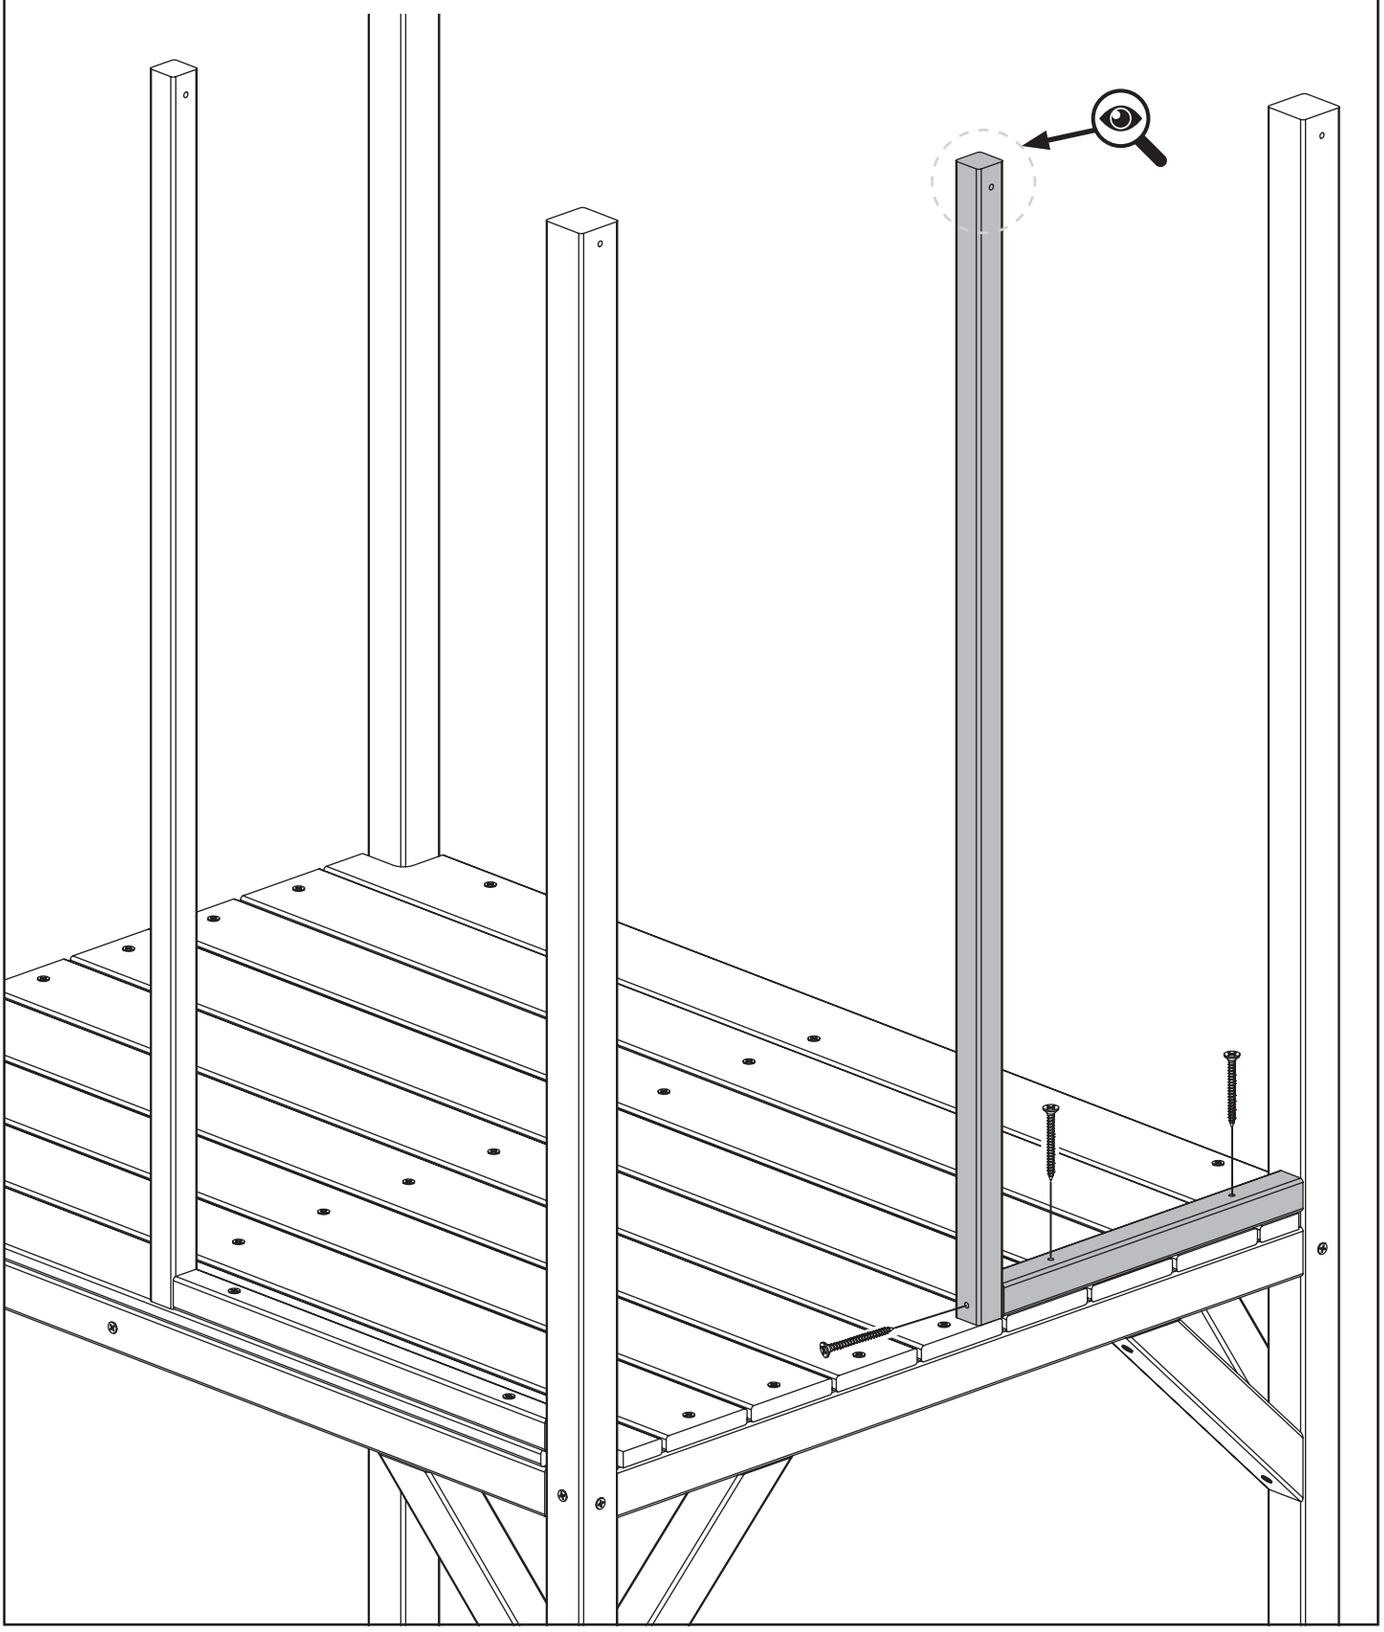

10

MW2268 **x2** (1140mm)

4.5 x 50mm **x1**
FA9705

5 x 70mm **x4**
FA9769

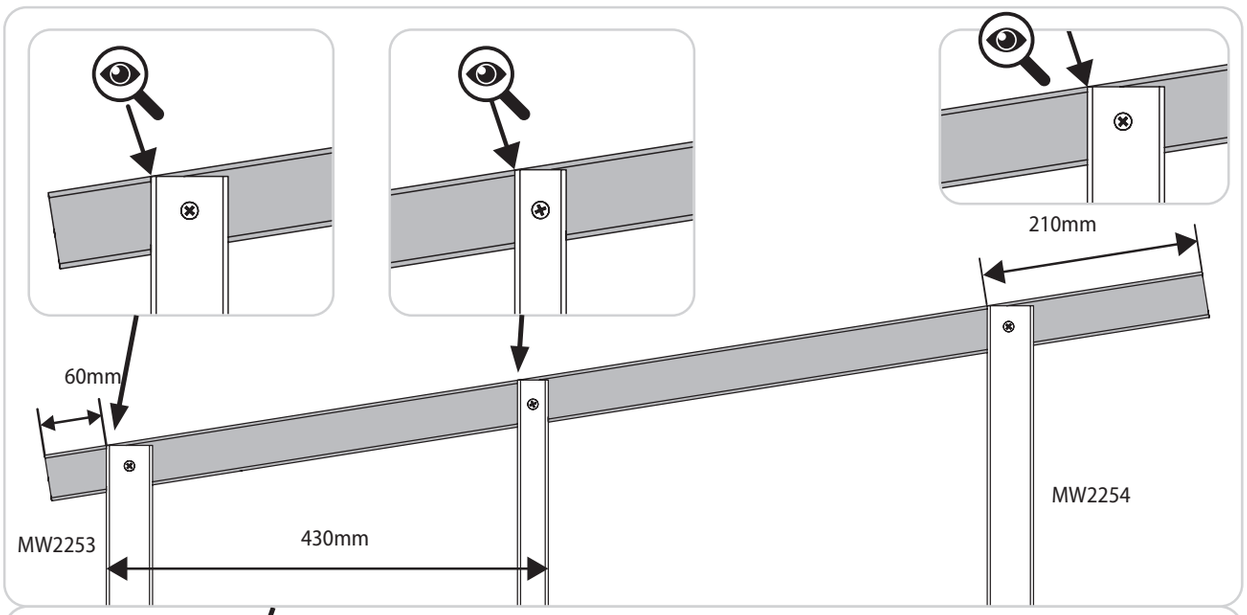

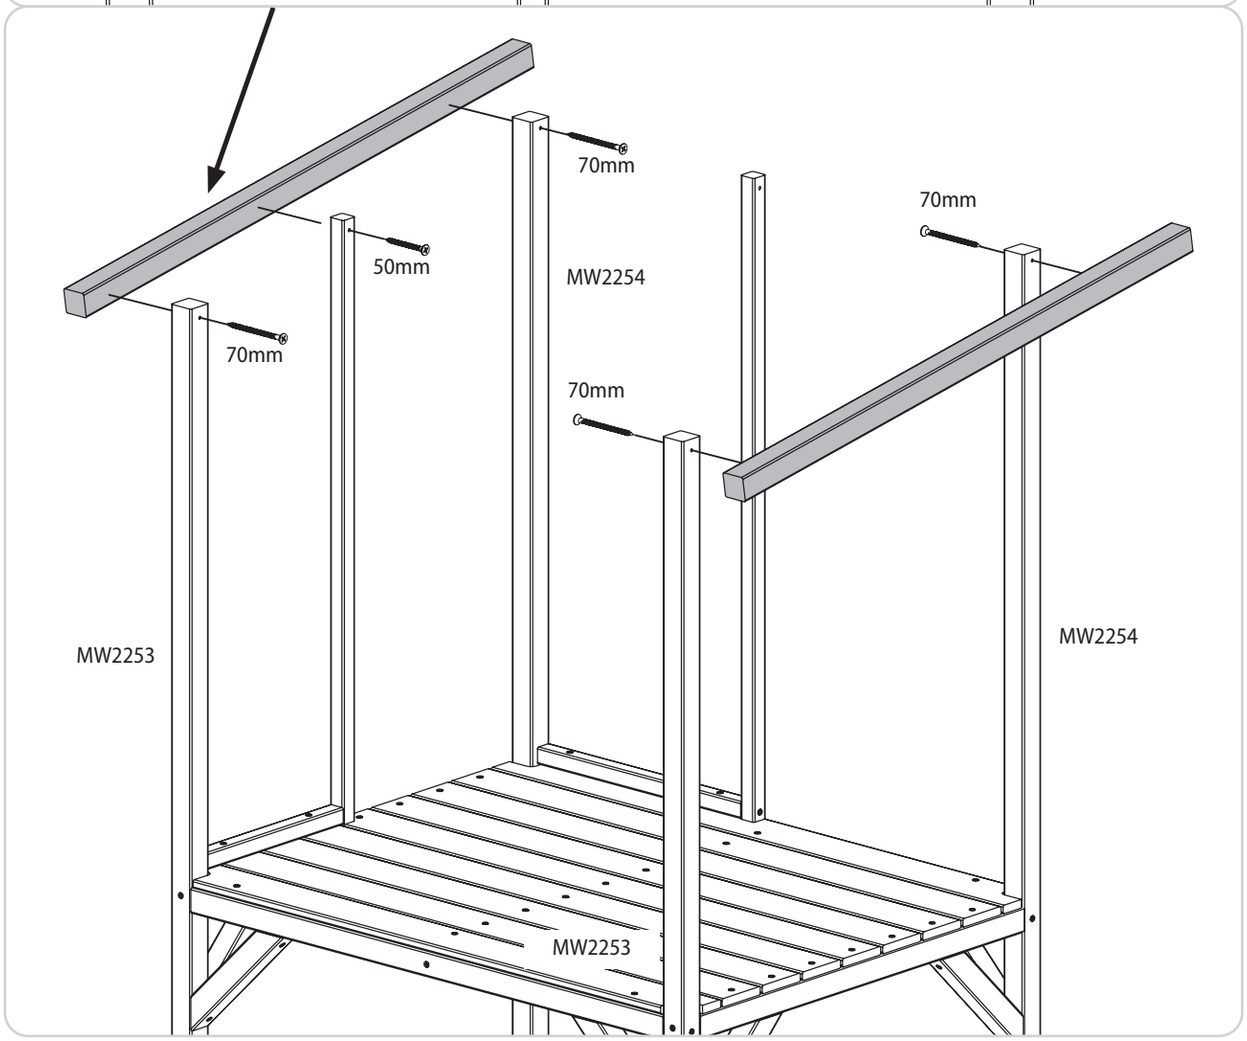

11

MW2260 **x2** (1159mm)

4.5 x 40mm **x8**
FA4517

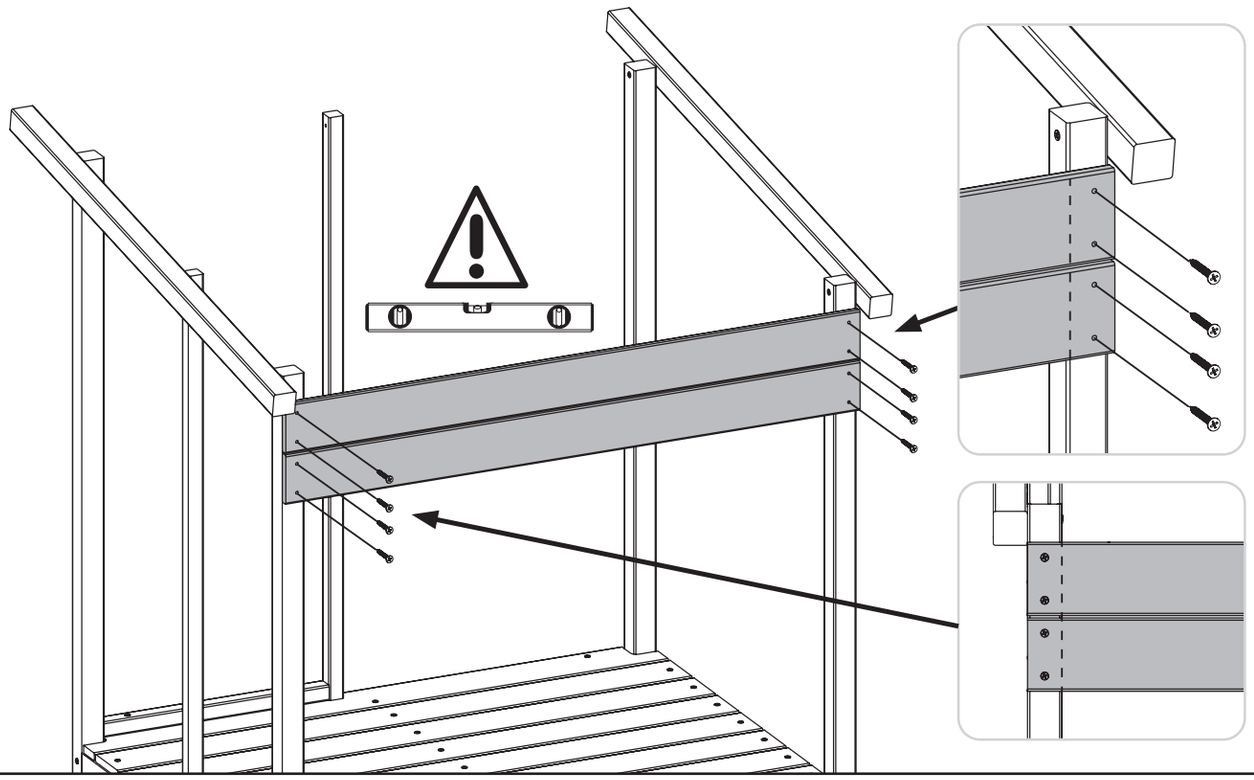

12

MW2268 **x2** (1140mm)

4.5 x 50mm **x1**
FA9705

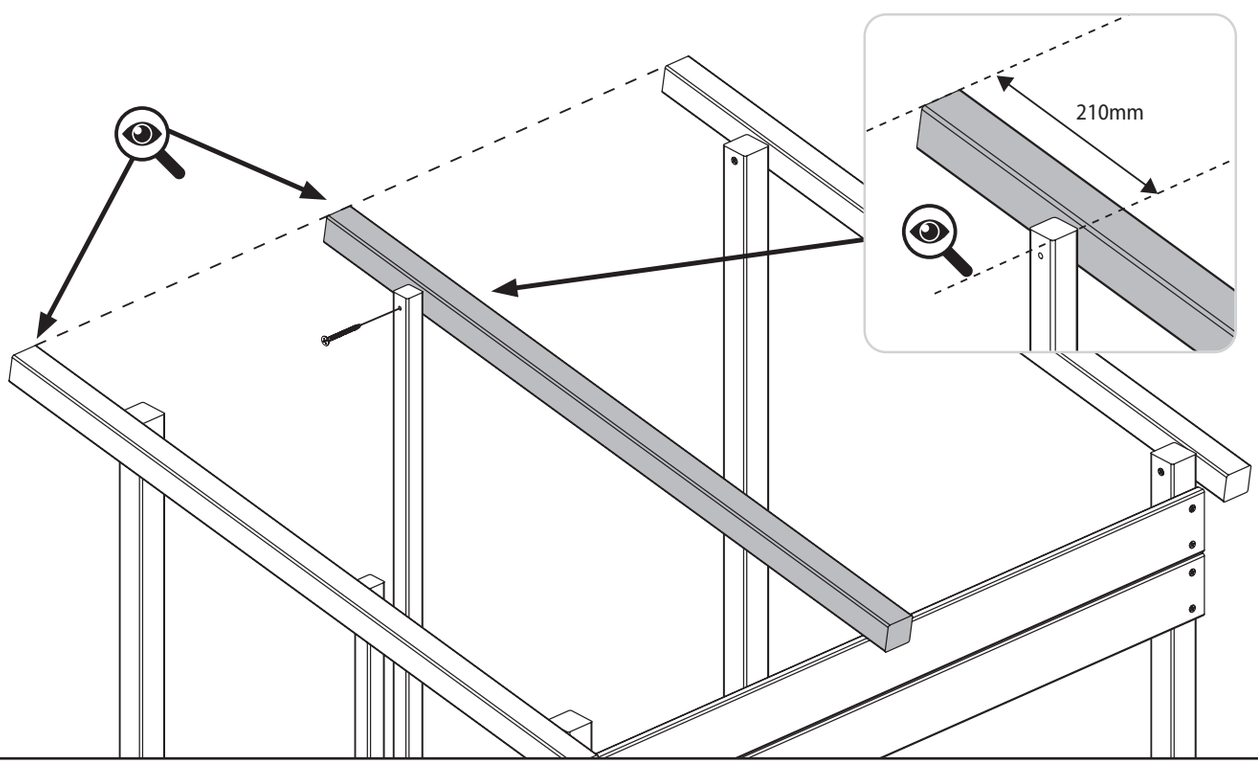

13

MW2260 **x5** (1159mm)

4.5 x 40mm **x20**
FA4517

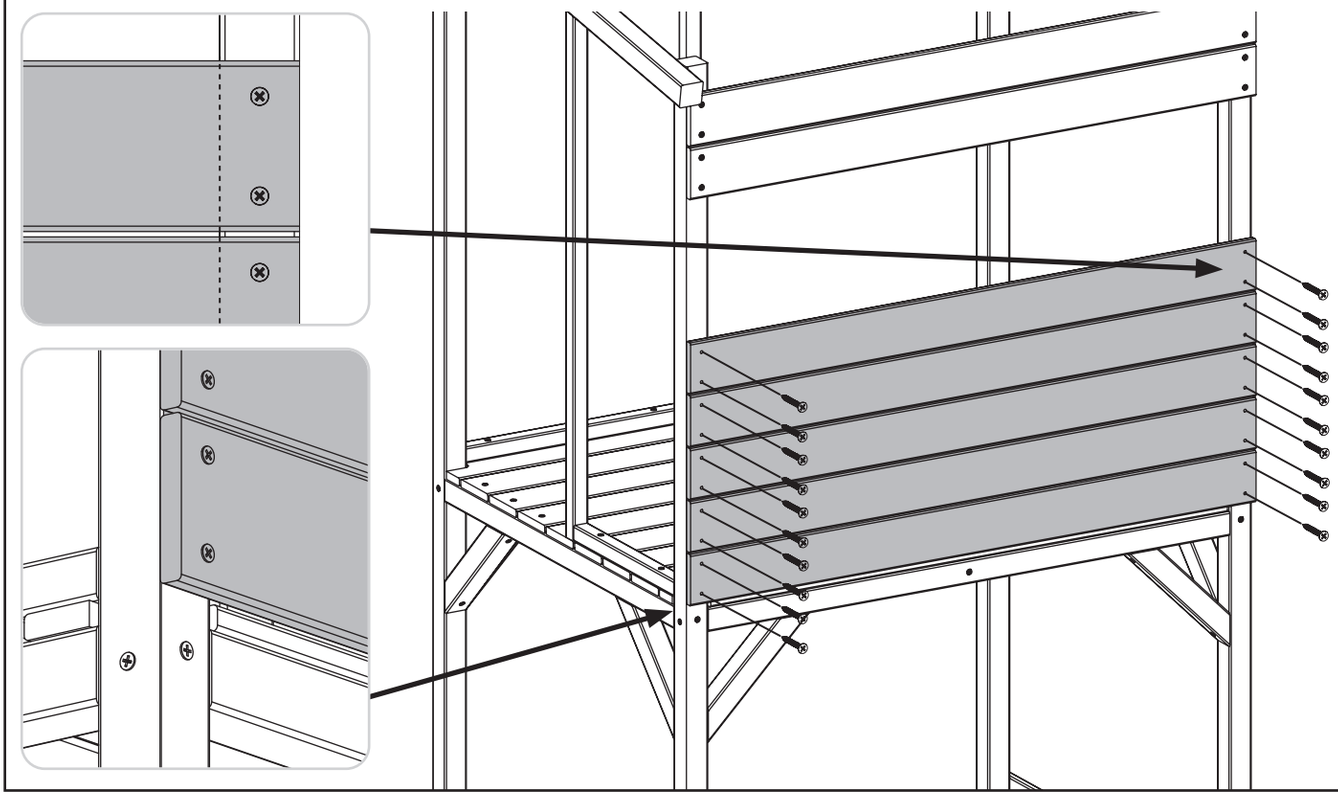

14

MW2012 **x5** (902mm)

4.5 x 40mm **x10**
FA4517

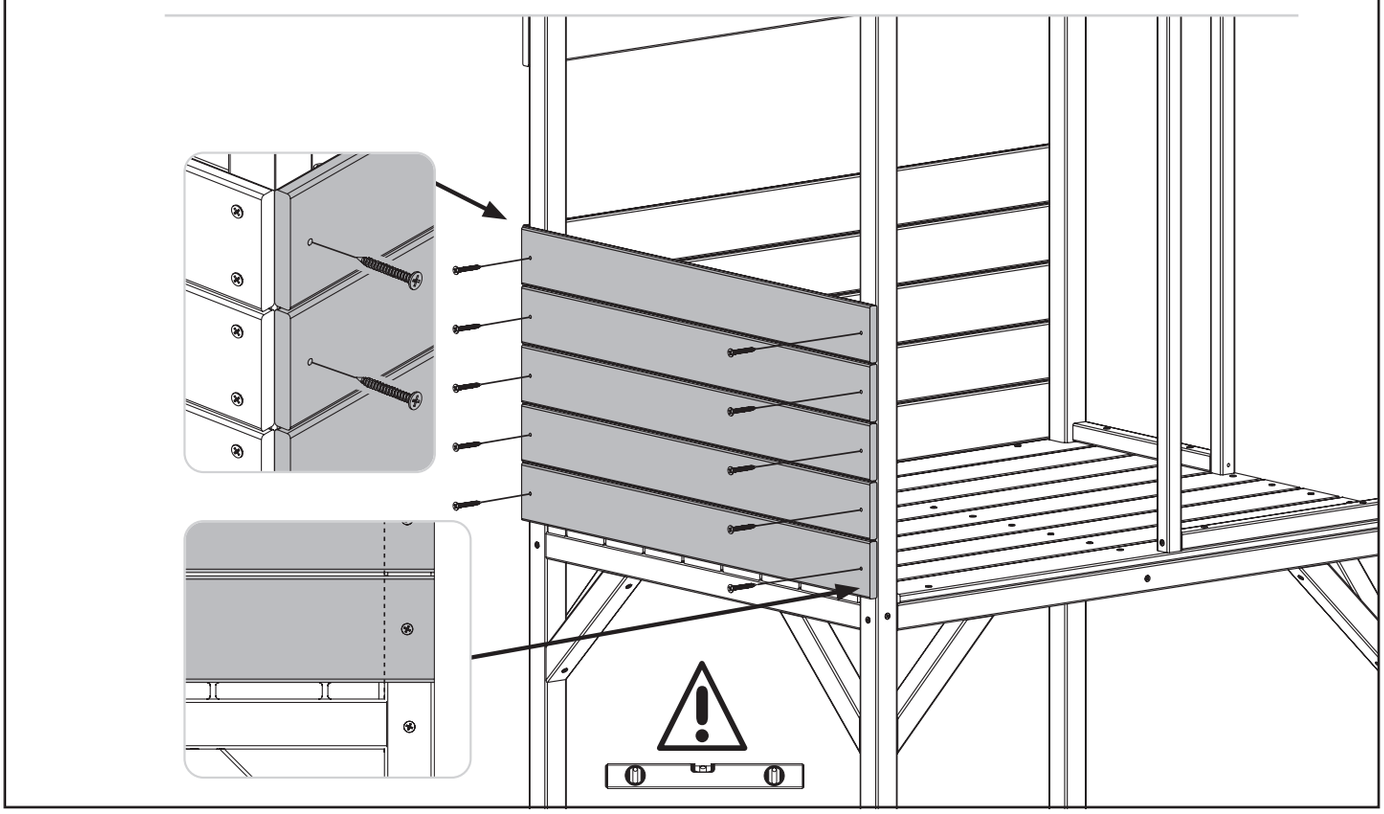

15

MW2261 **x5** (430mm)

4.5 x 40mm **x10**
FA4517

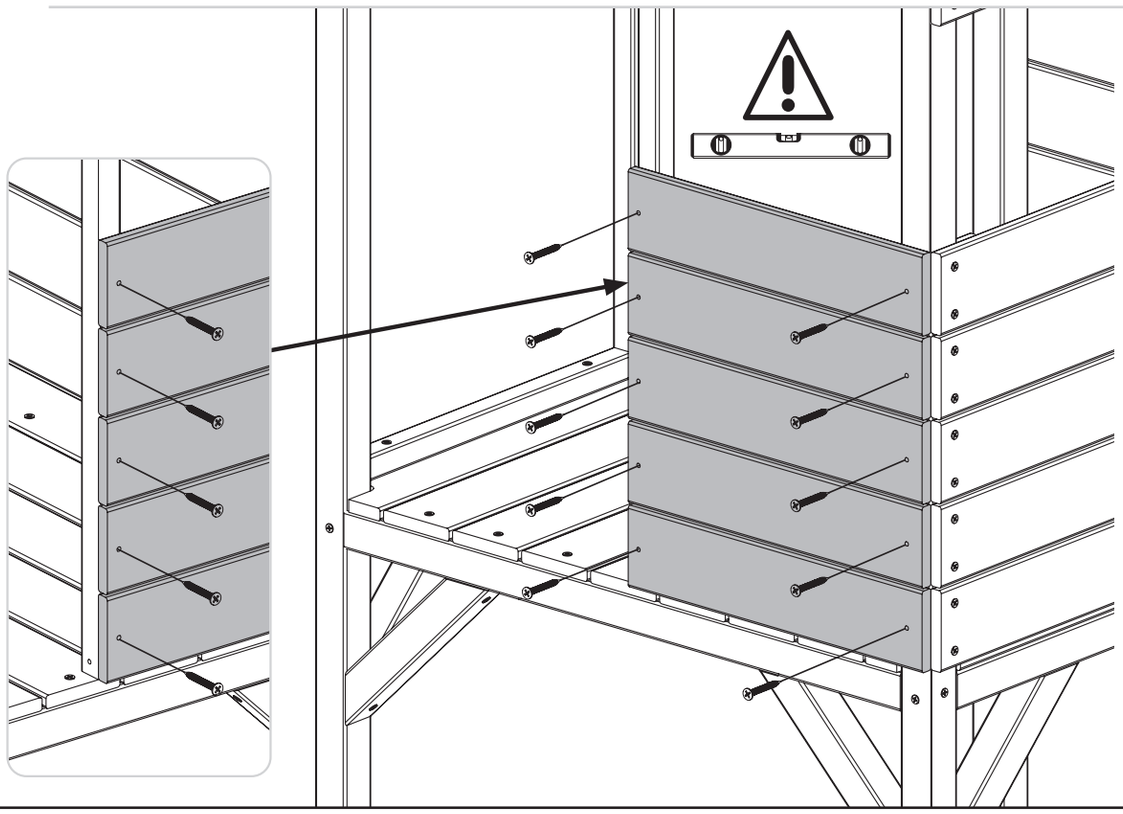

16

MW2280 **x1** (1159mm)

4.5 x 40mm **x10**
FA4517

MW2265 **x4** (535mm)

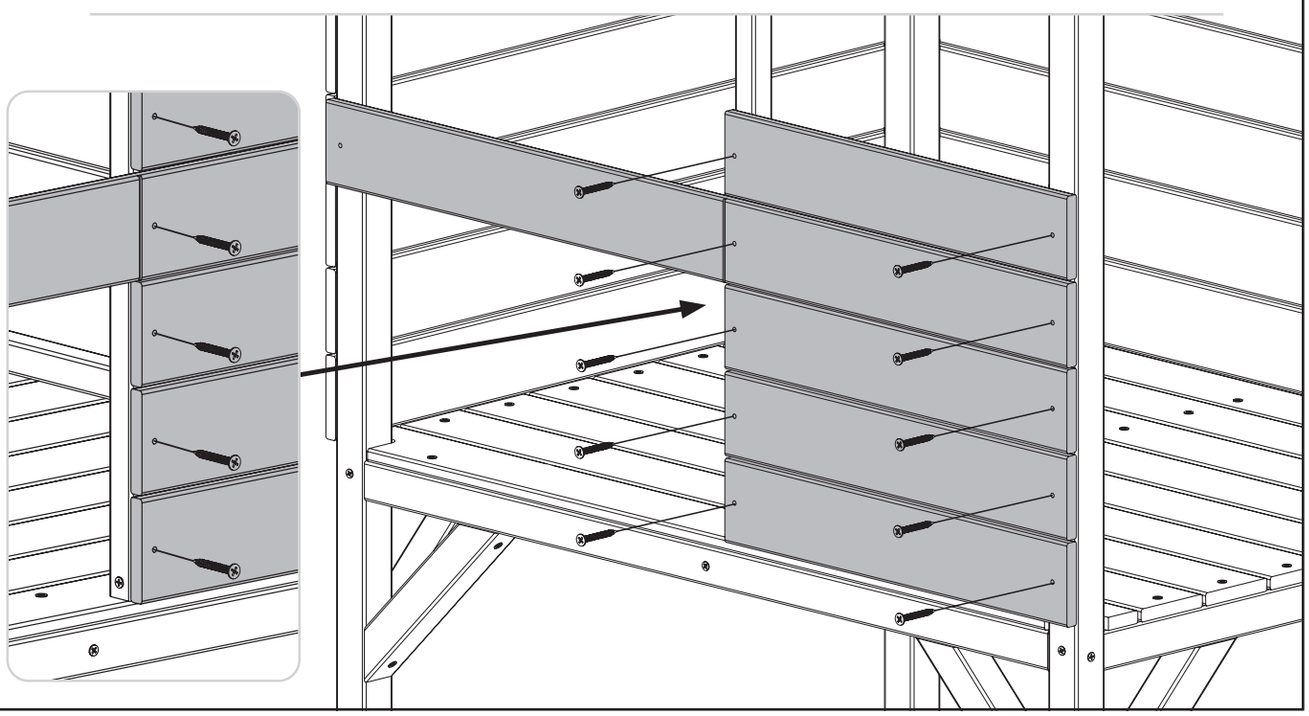

17

MW2270 **x2** (435mm)

4.5 x 40mm **x4**
FA4517

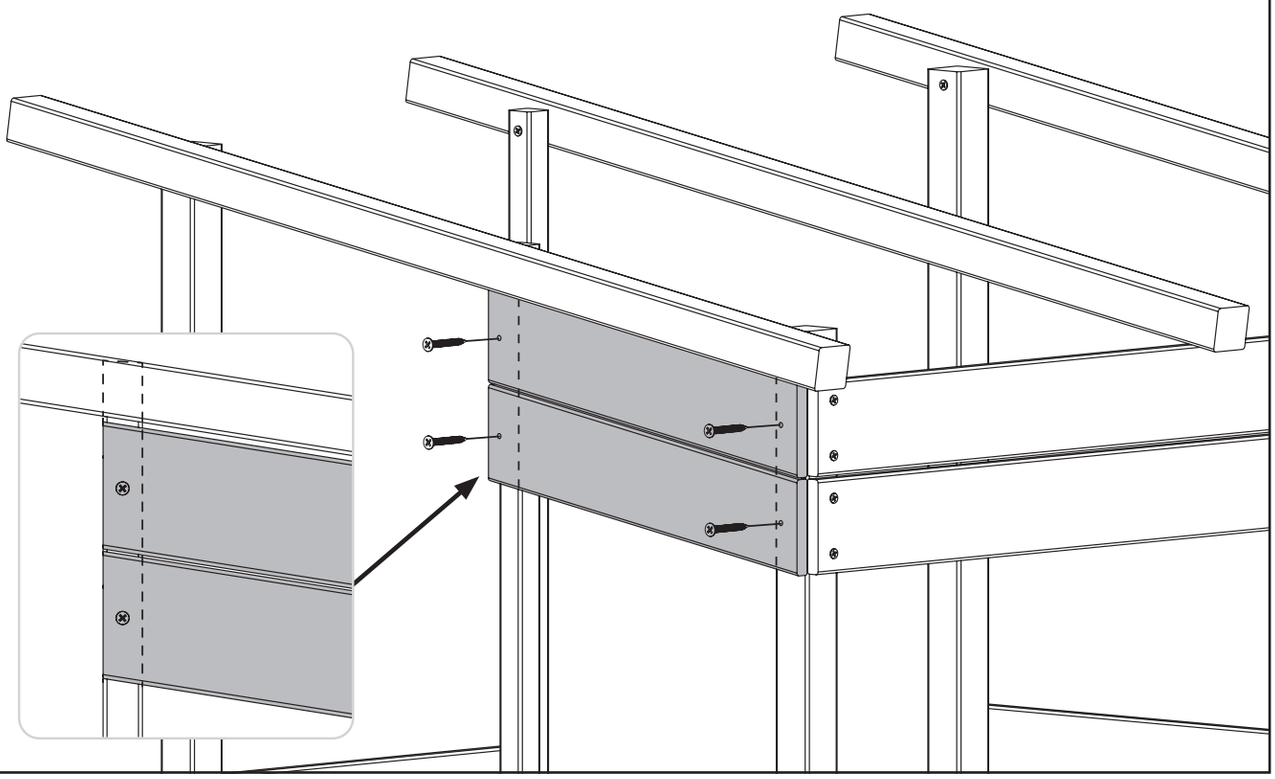

18

MW2271 **x2** (913mm)

4.5 x 40mm **x4**
FA4517

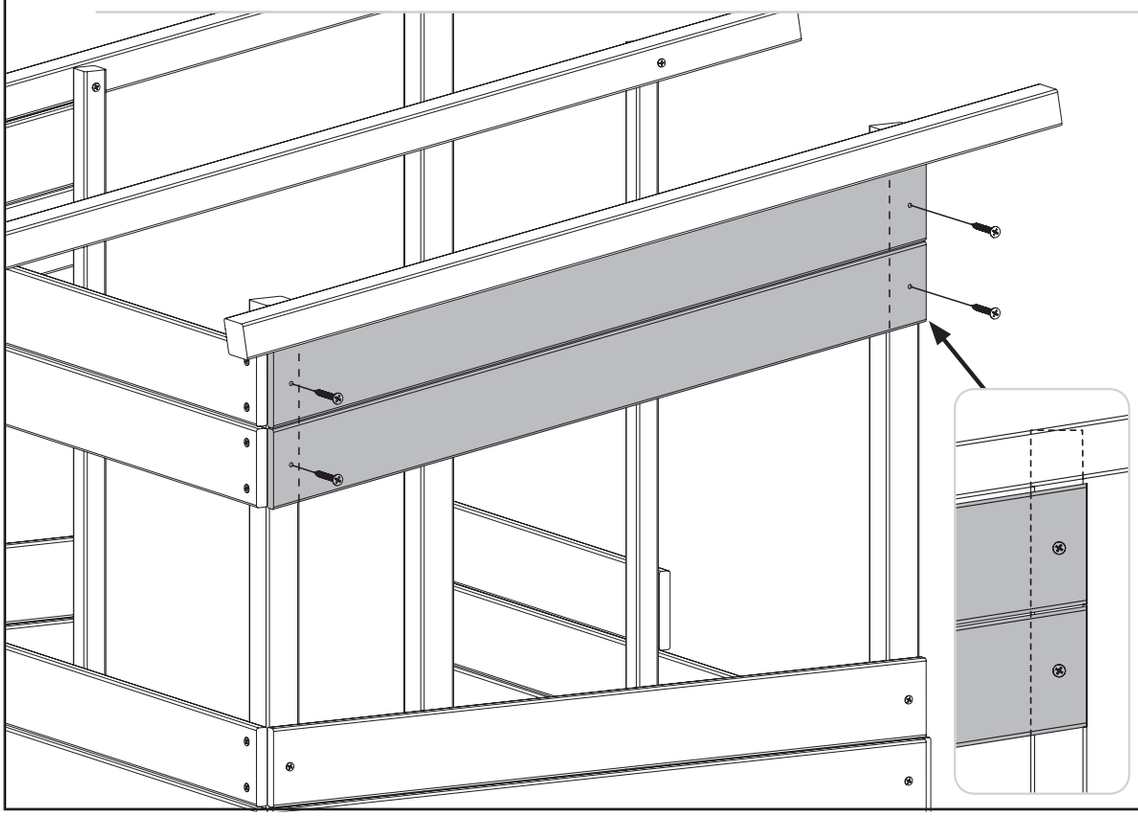

19

MW2269 **x2** (1159mm)

4.5 x 40mm **x6**
FA4517

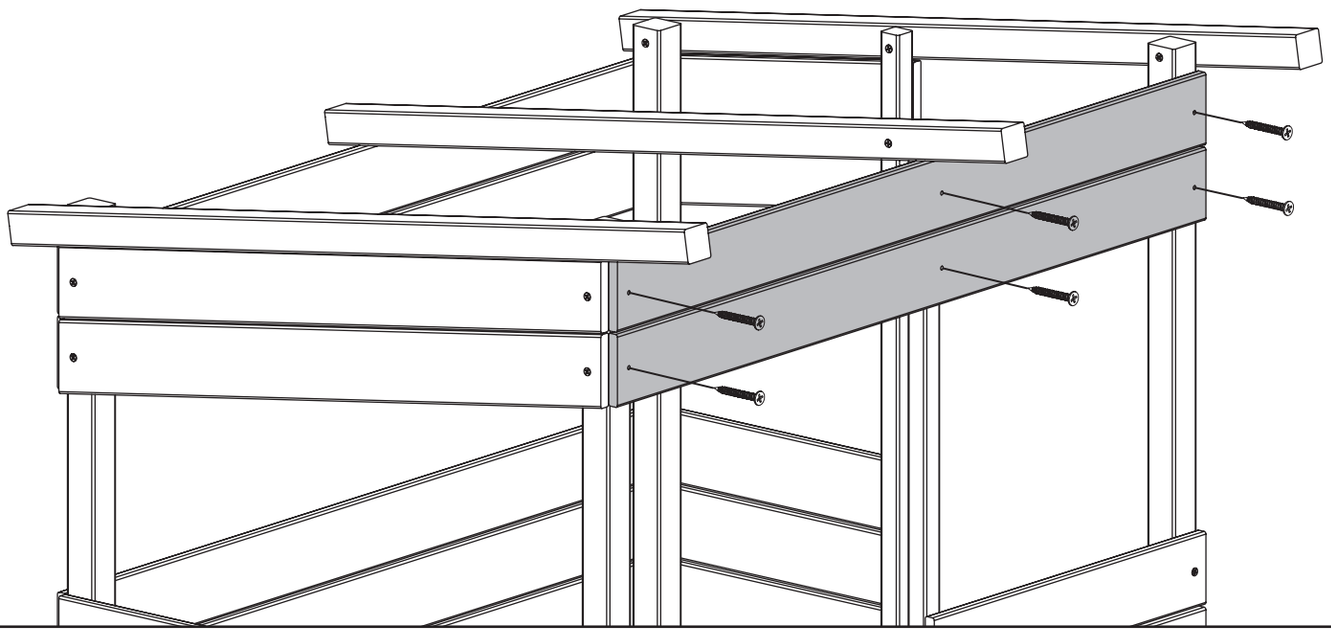

20

MW2281 **x1** (1268mm)



4.5 x 40mm **x3**
FA4517



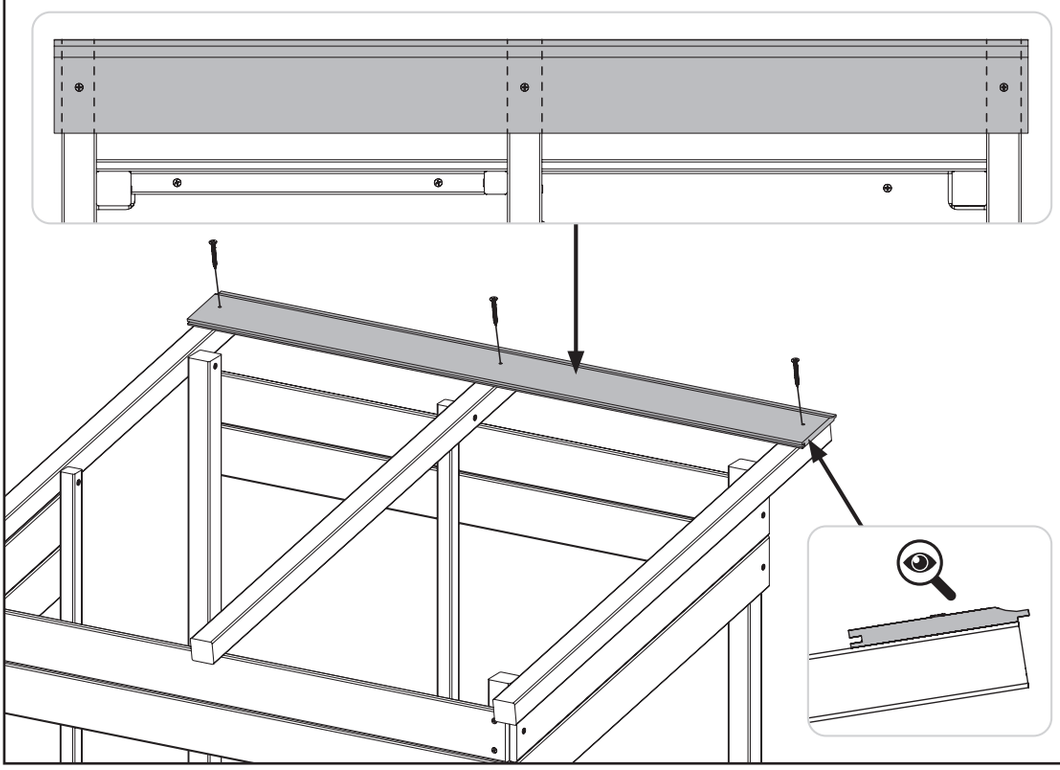

21

MW2281 **x9** (1268mm)



4.5 x 40mm **x27**
FA4517

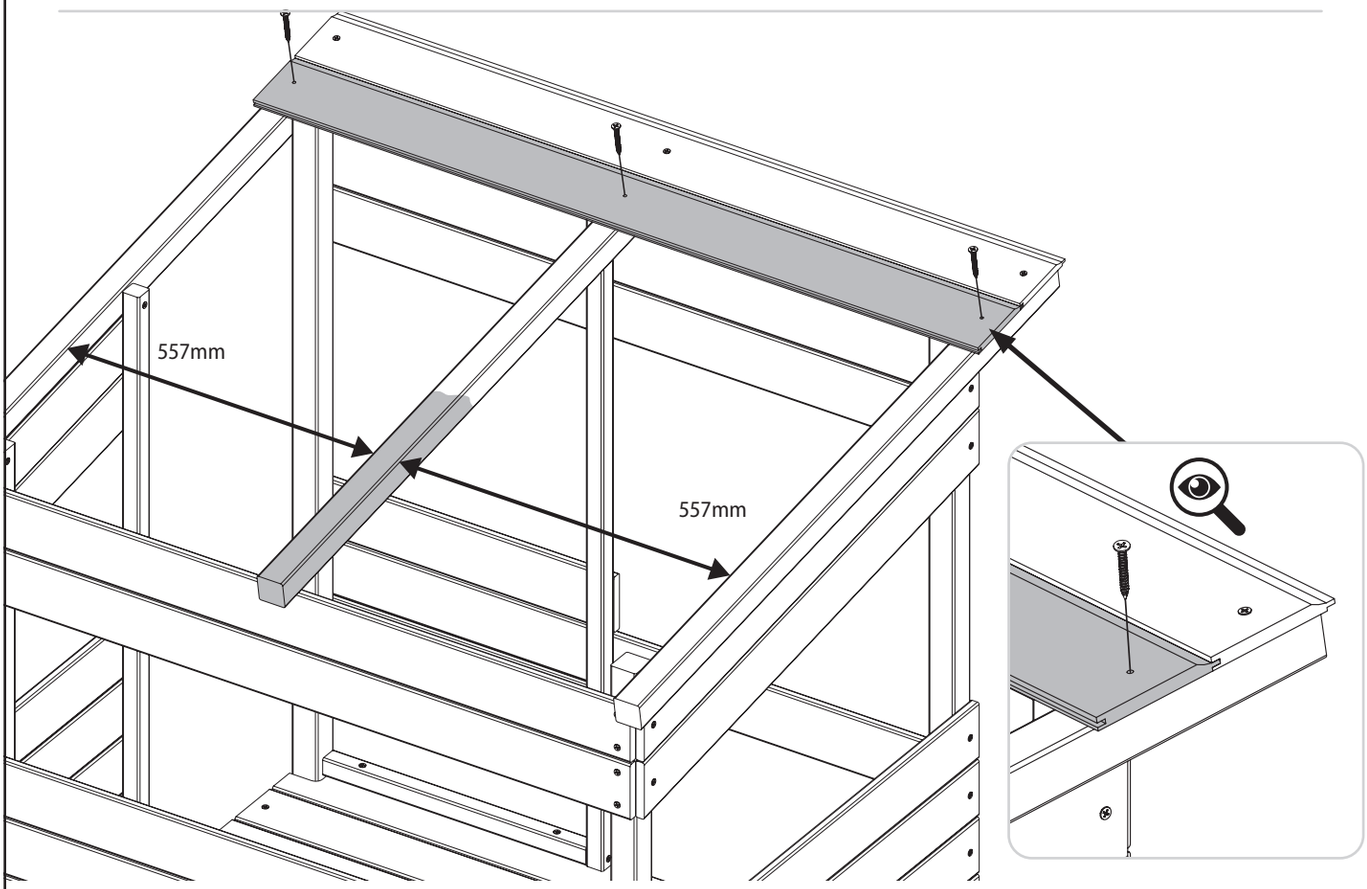

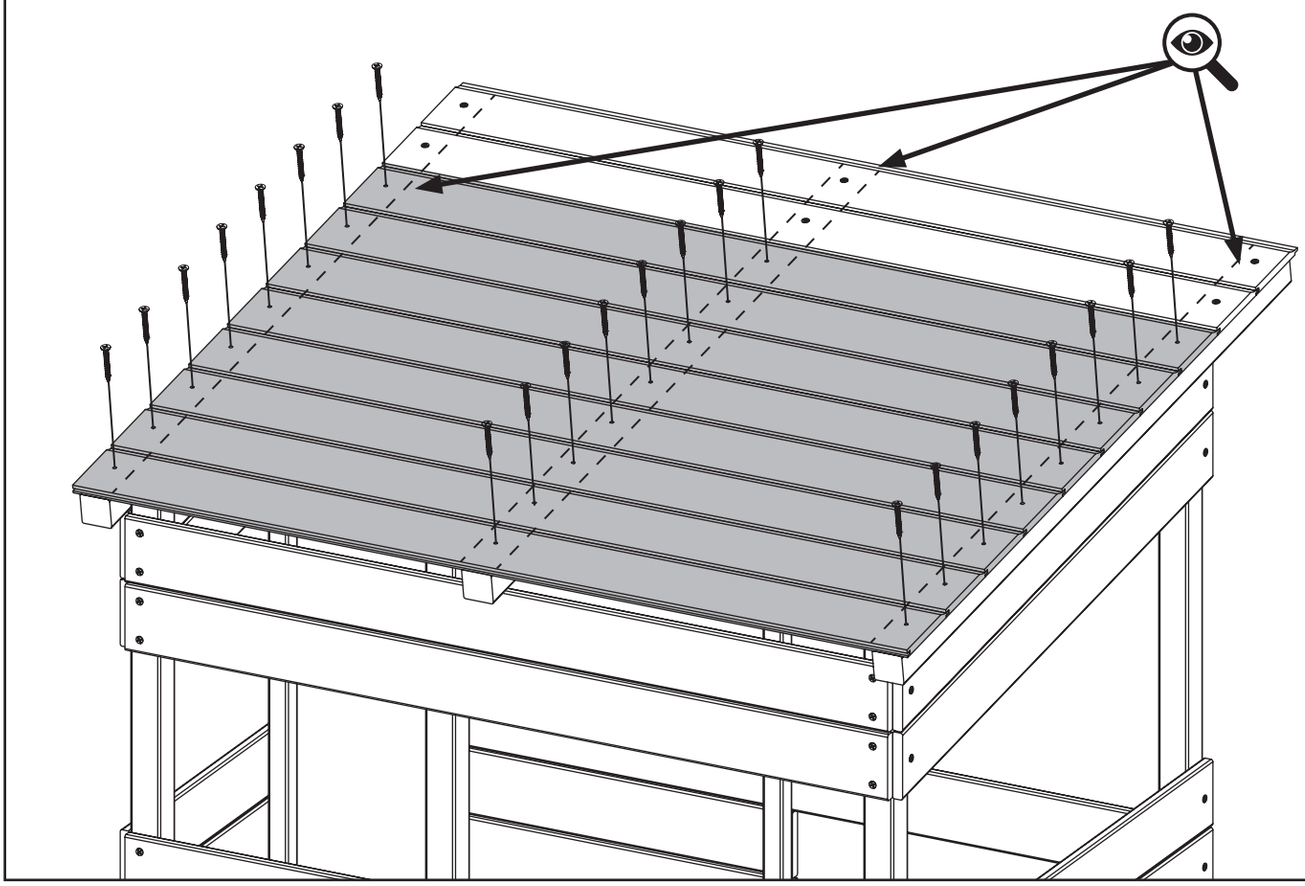

22

MW2265 **x1** (535mm)

4.5 x 40mm **x2**
FA4517

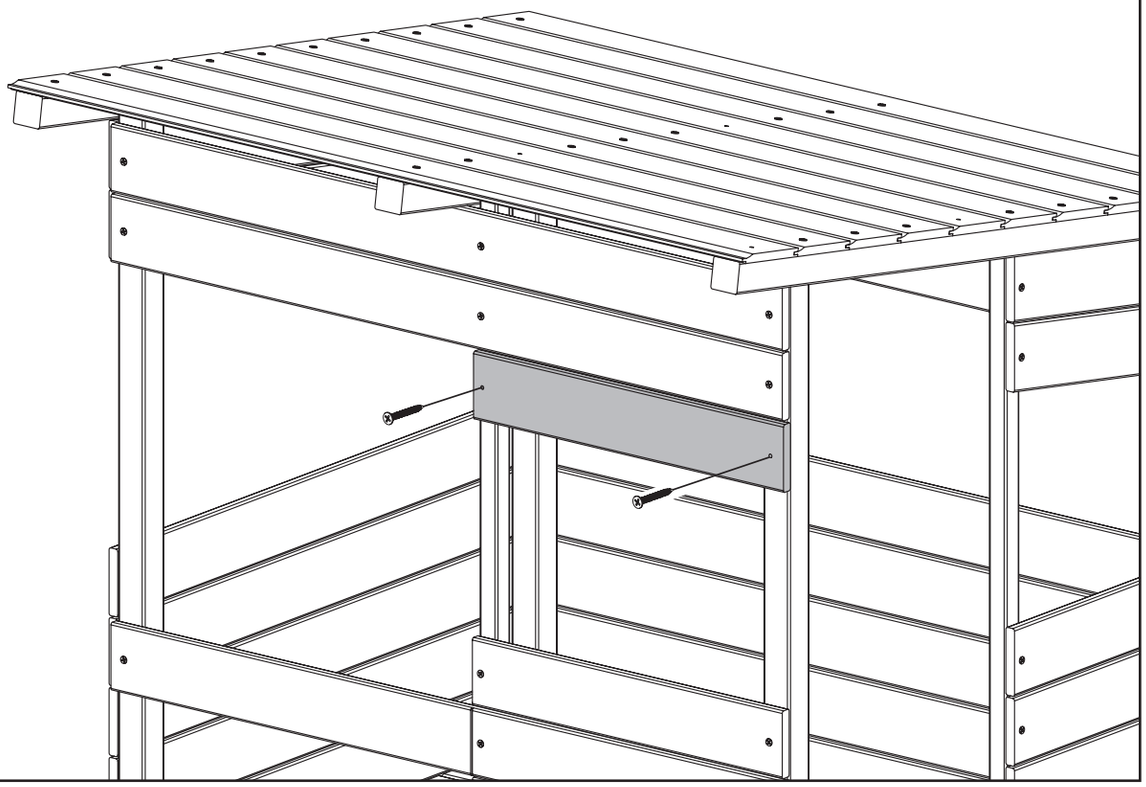

23

MW0172 **x2** (996mm)

MW1501 **x3** (414mm)

4.5 x 40mm **x12**
FA4517

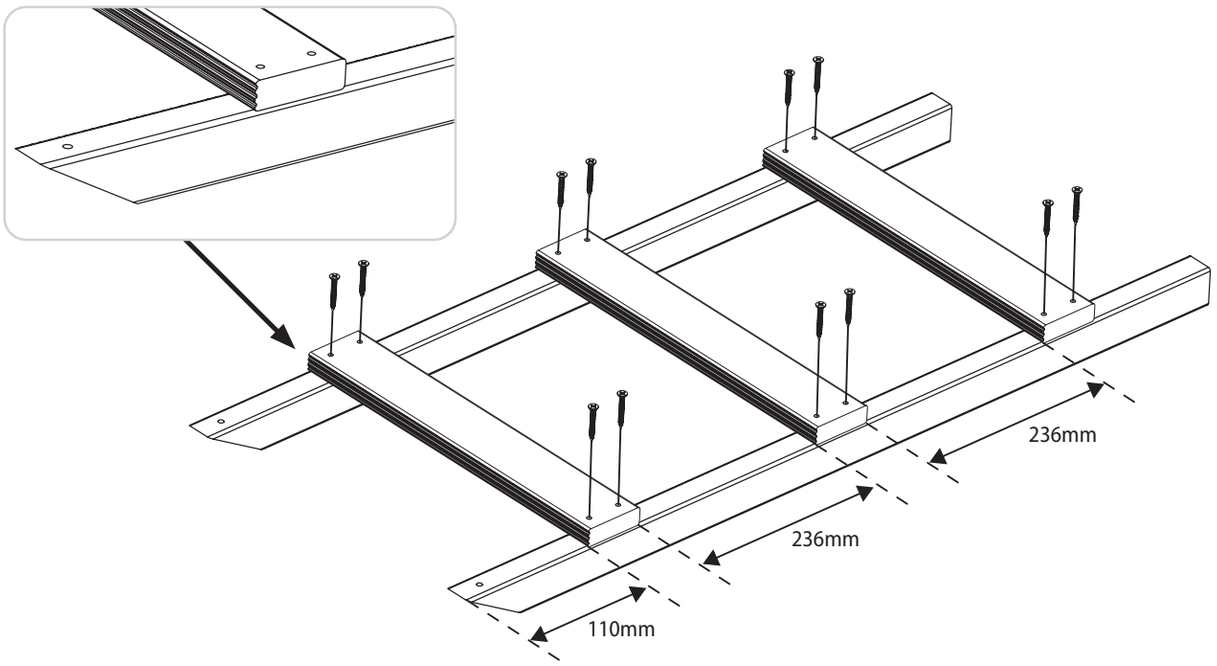

24

4.5 x 50mm **x2**
FA9705

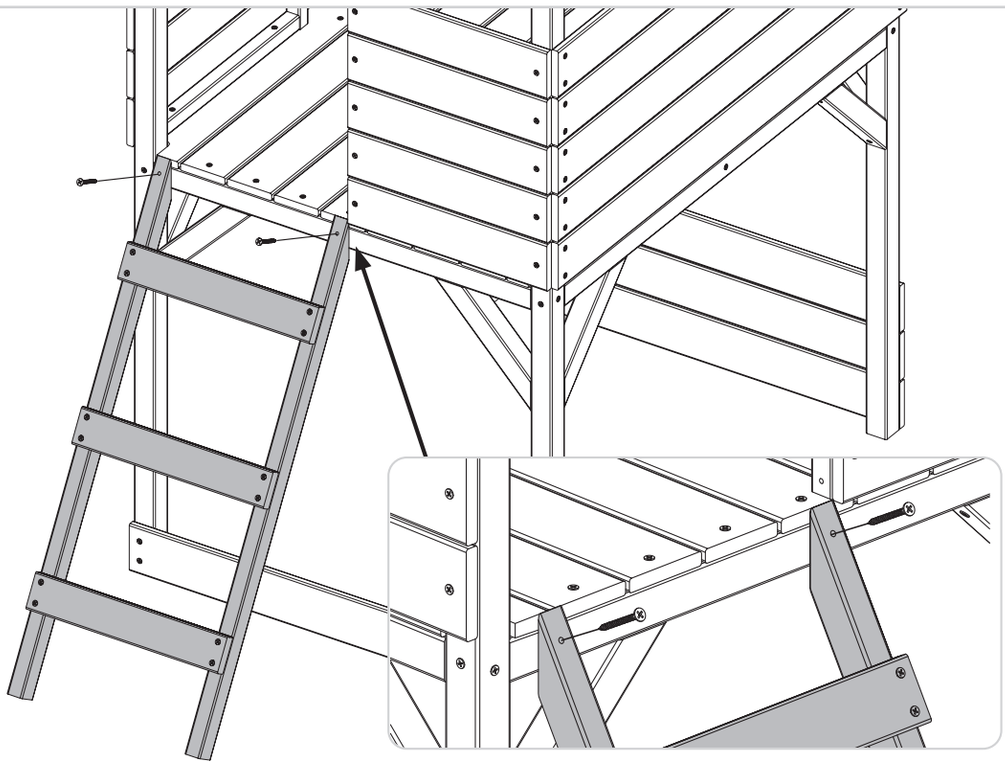

25

MW2252 **x1** (902mm)

4.5 x 40mm **x8**
FA4517

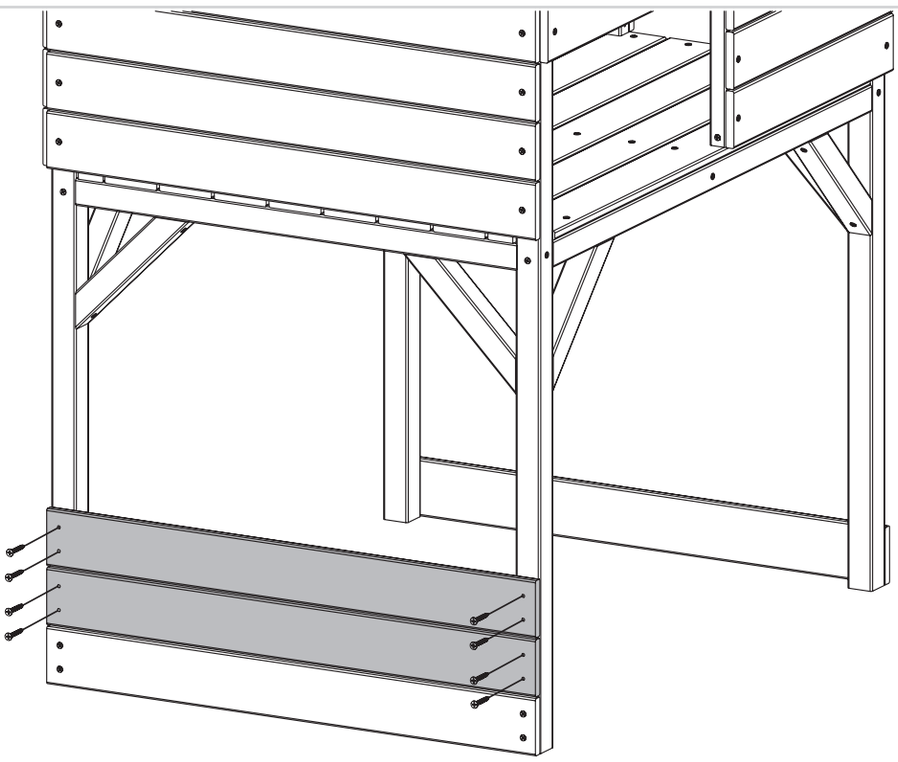

26

MW2252 **x2** (902mm)

MW2273 **x2** (294mm)

4.5 x 40mm **x8**
FA4517

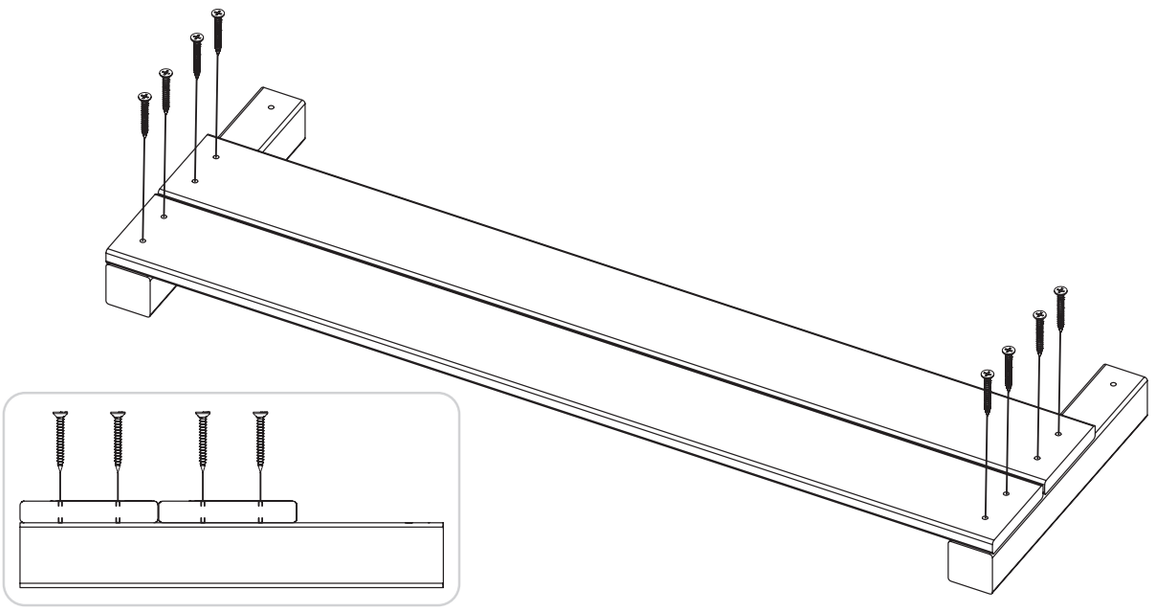

27

MW2274 **x4** (339mm)

4.5 x 40mm **x8**
FA4517

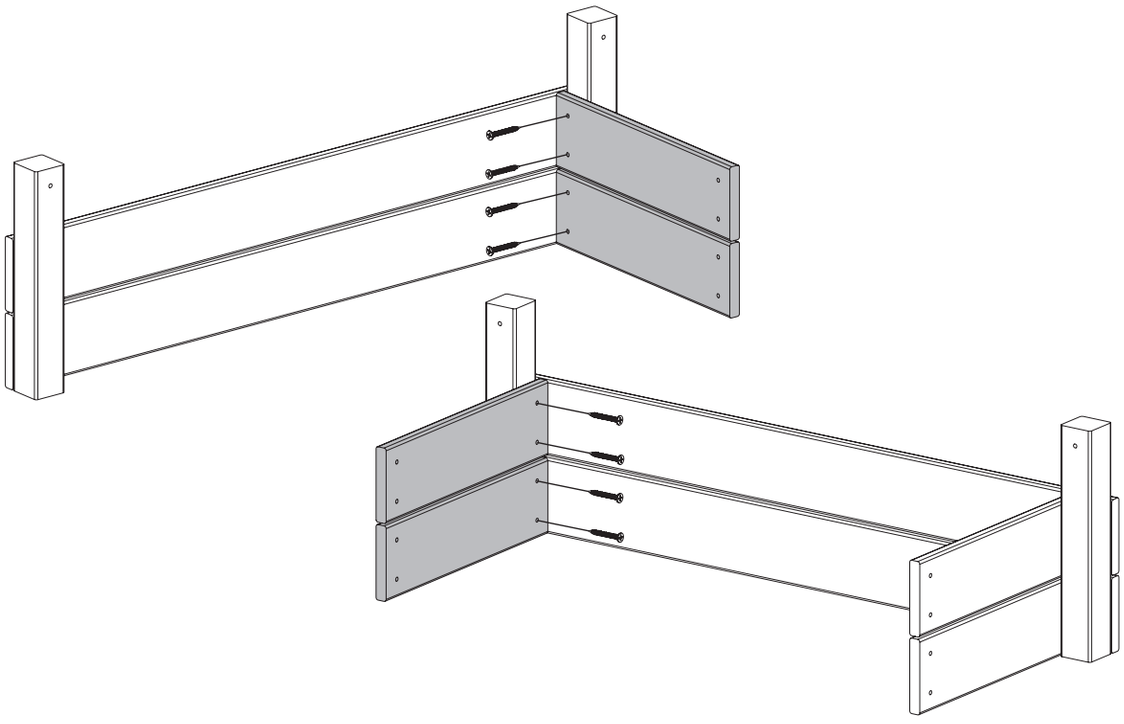

28

MW2272 **x2** (249mm)

5 x 100mm **x2**
FA9761

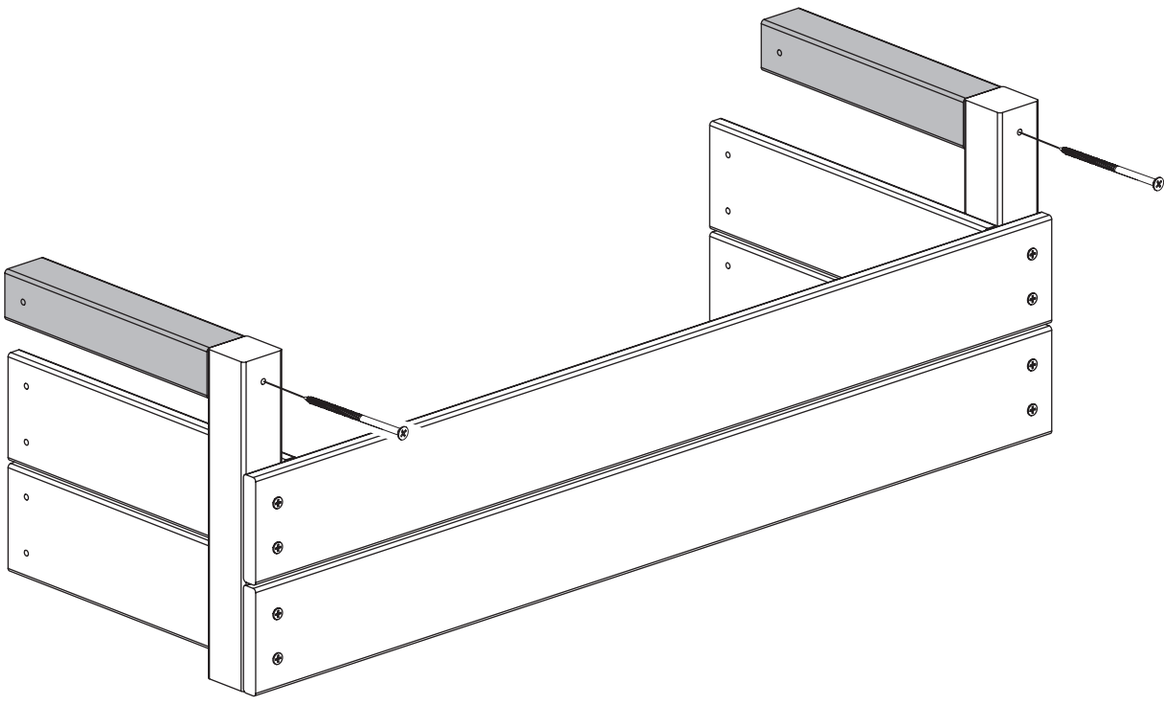

29

MW2275 **x1** (812mm)

5 x 100mm **x2**
FA9761

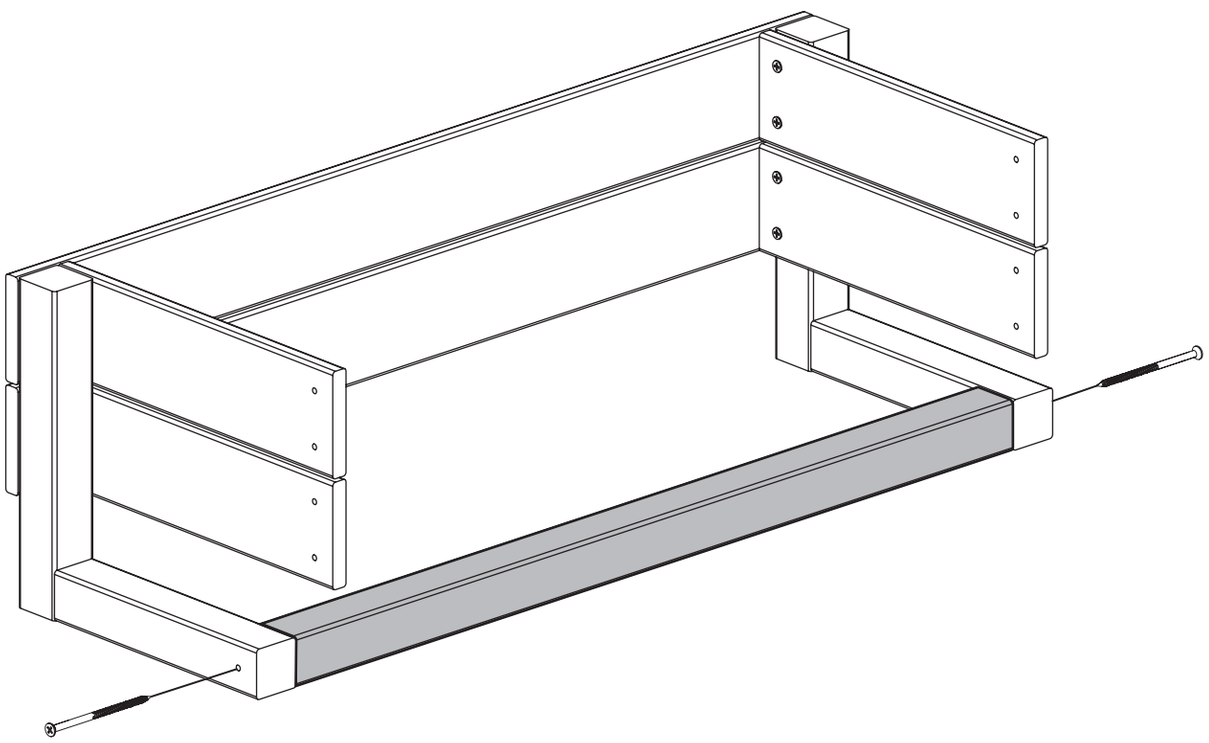

30

4.5 x 40mm **x8**
FA4517

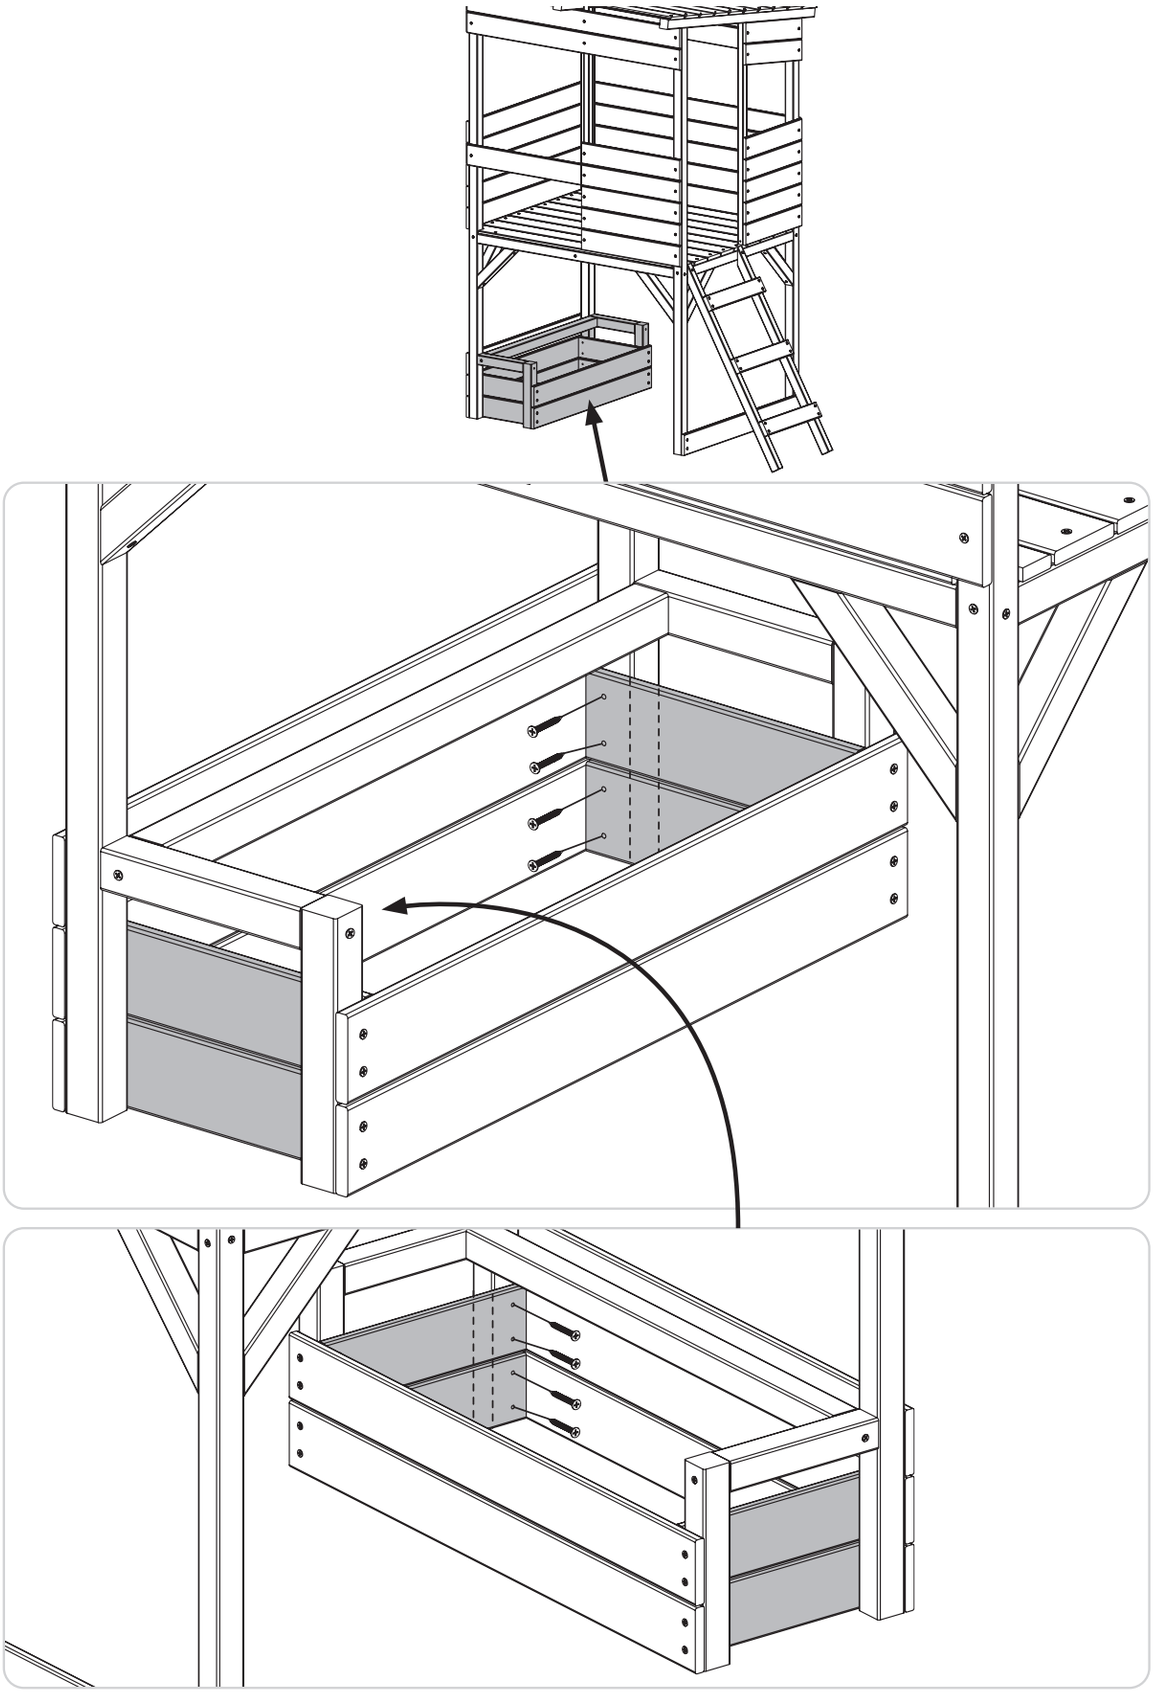

31

MW2252 **x2** (902mm)

4.5 x 40mm **x4**
FA4517

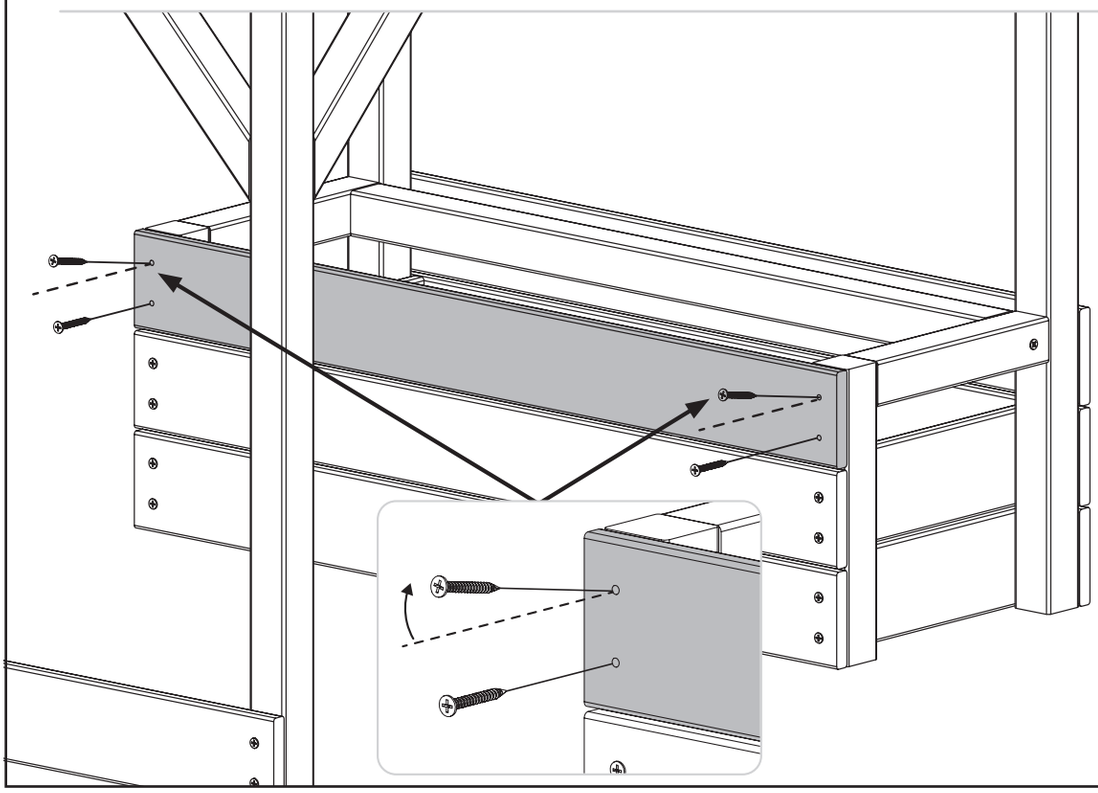

32

MW2276 **x1** (806mm)



4.5 x 40mm **x3**
FA4517

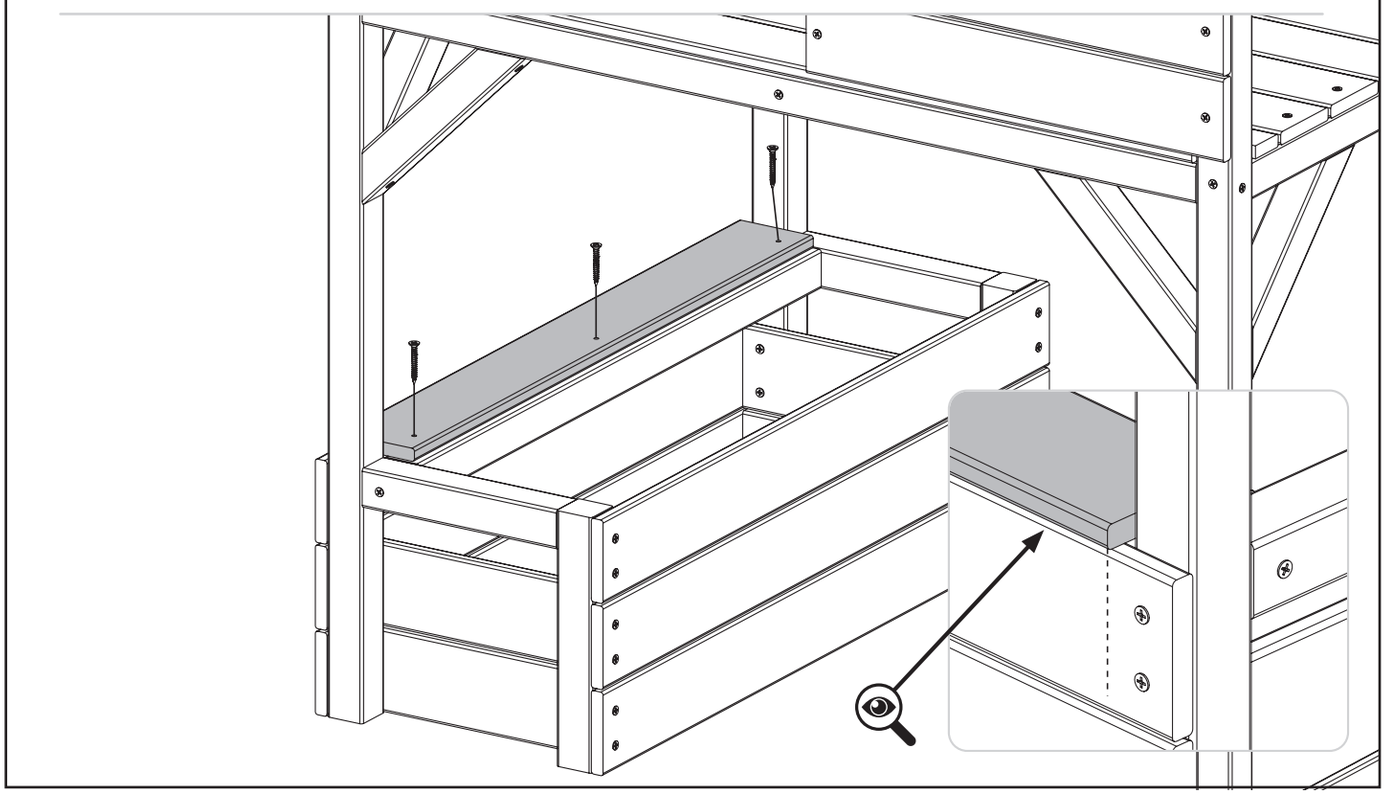

33

MW2278 **x3** (902mm)

MW2279 **x3** (212mm)

4.5 x 40mm **x18**
FA4517

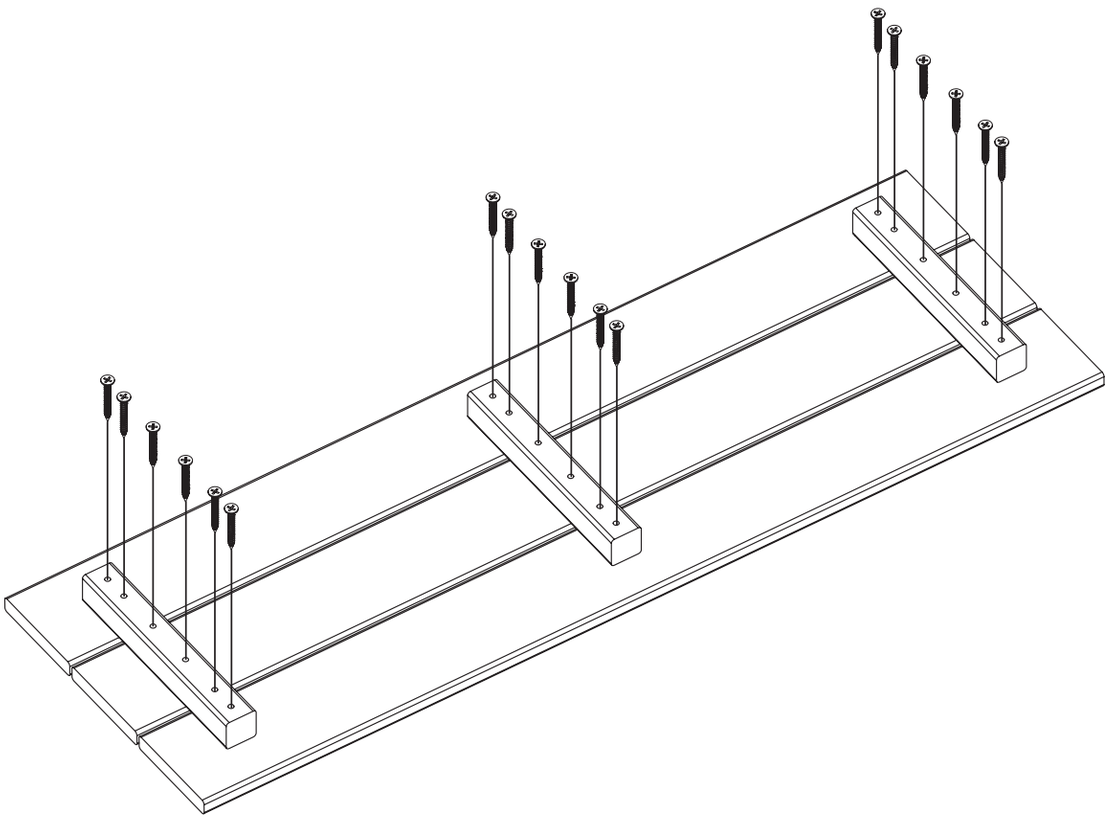

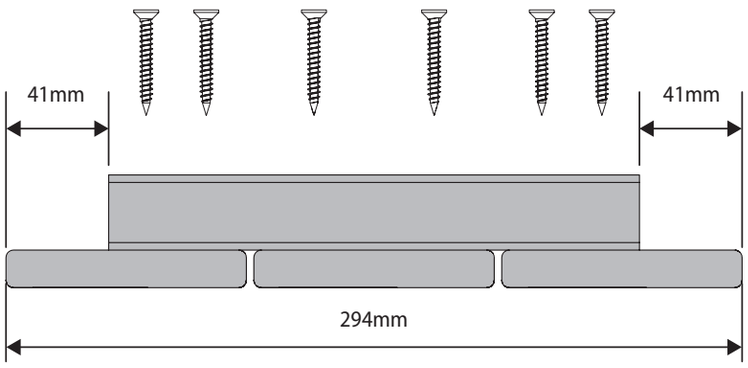

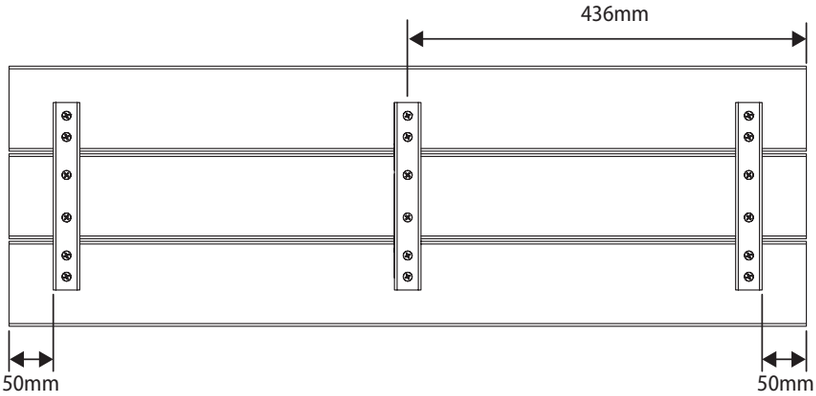

34

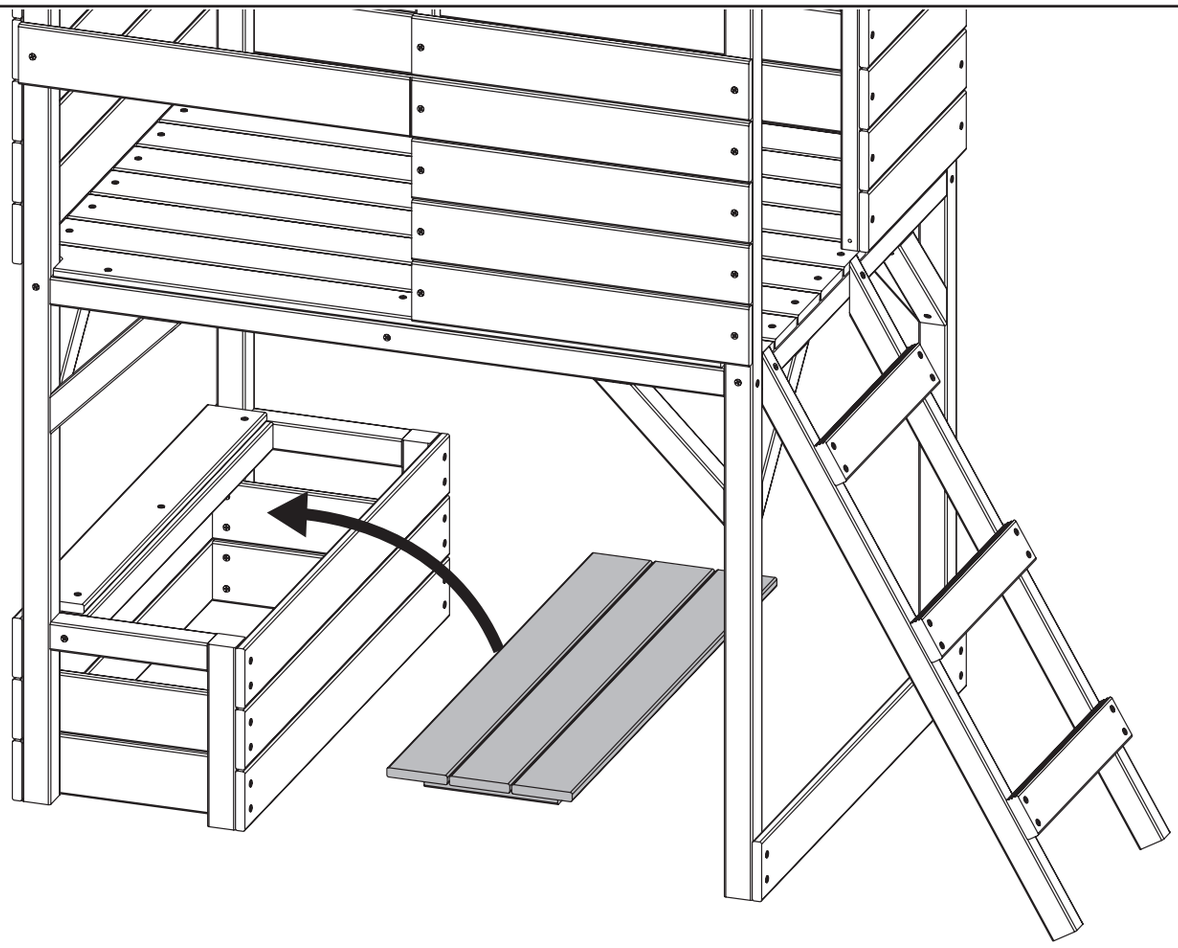

35

PM1968 **x1**

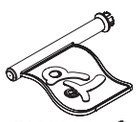

PM1007 **x1**

4 x 16mm
FA4527 **x2**

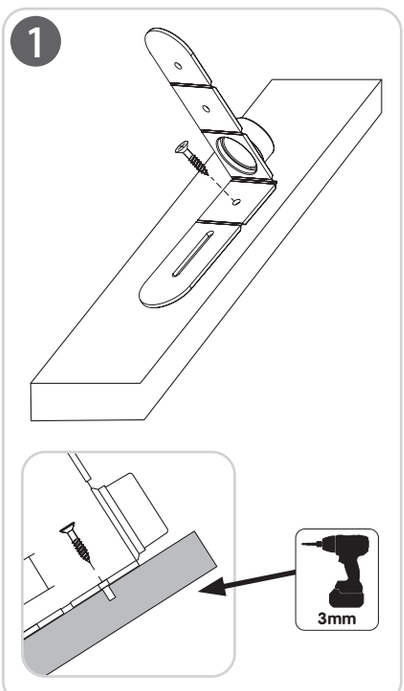

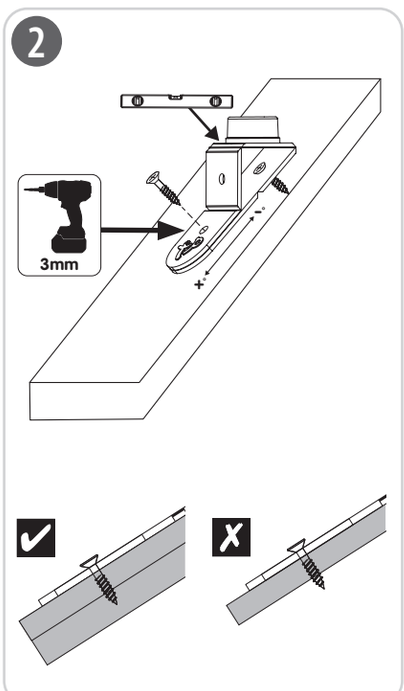

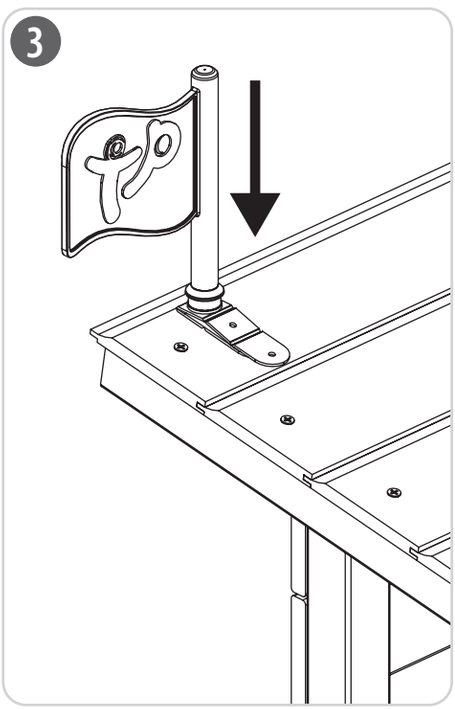

36

Option 1 Without Slide • Option 1 ohne Rutsche

4.5 x 40mm **x1**
FA4517

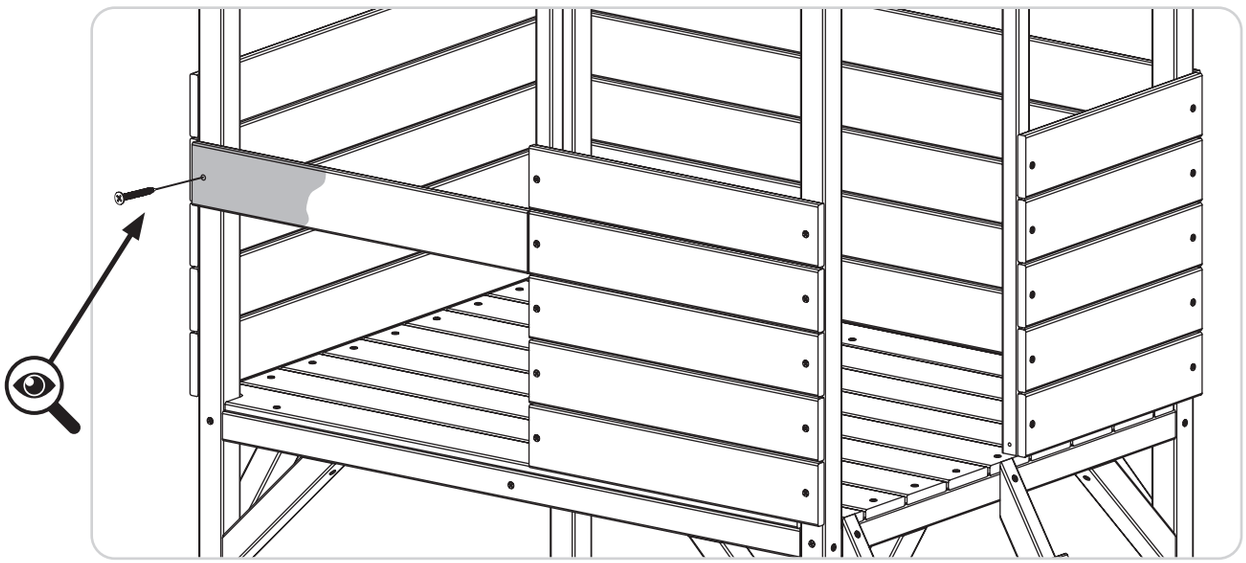

Option 2 With a Slide • Option 1 mit Rutsche

4.5 x 50mm **x2**
FA9705

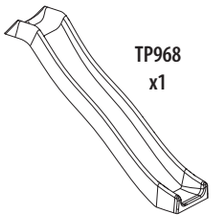

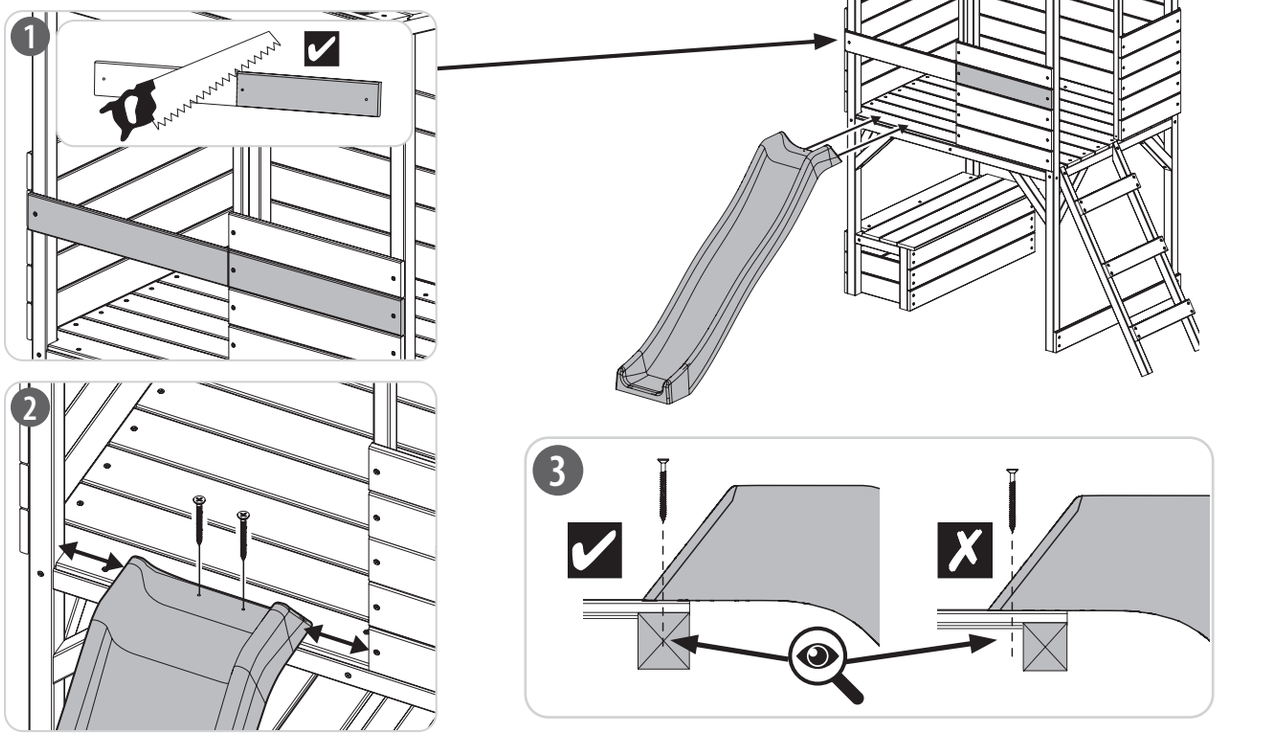

34

PM2001 **x2**



5 x 60mm **x2**
FA9768



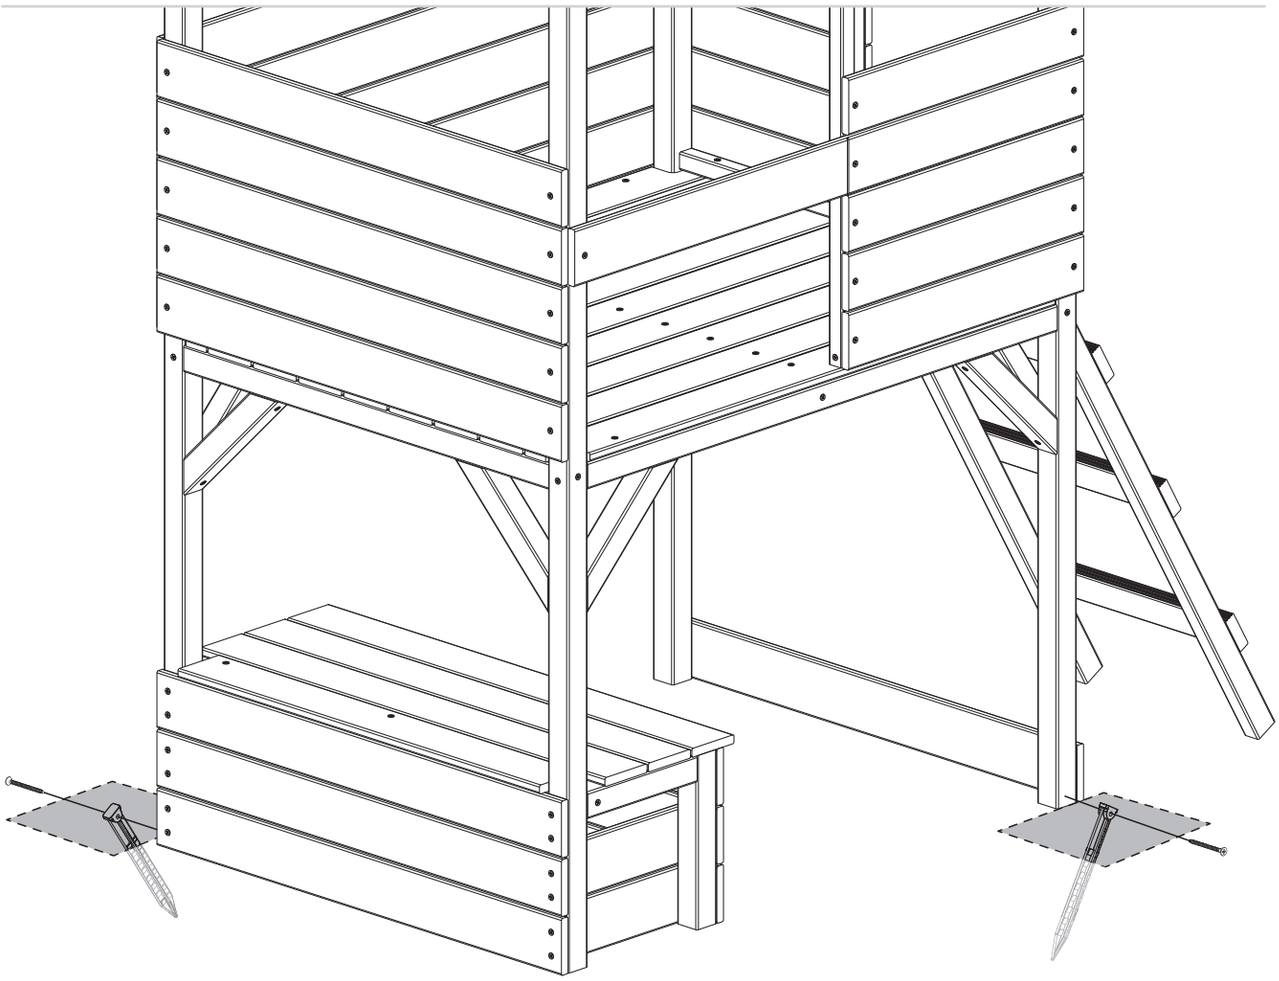

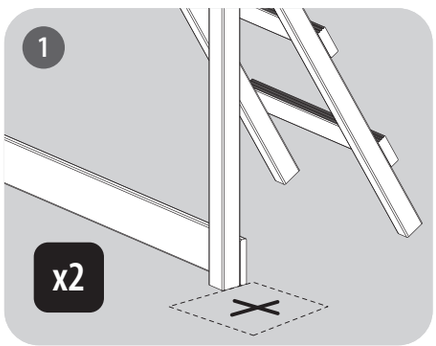

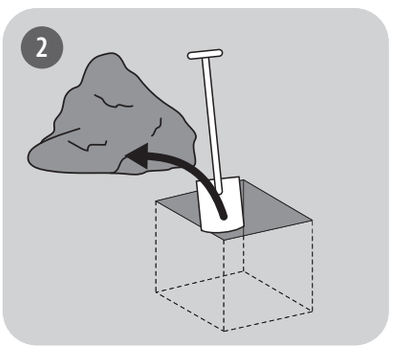

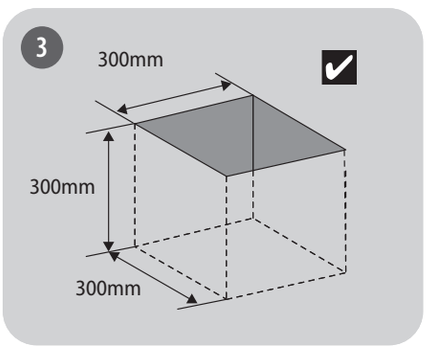

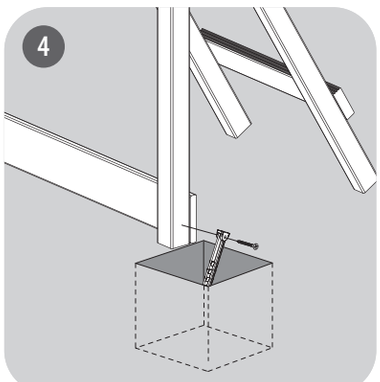

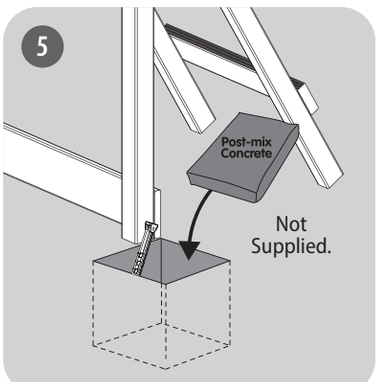

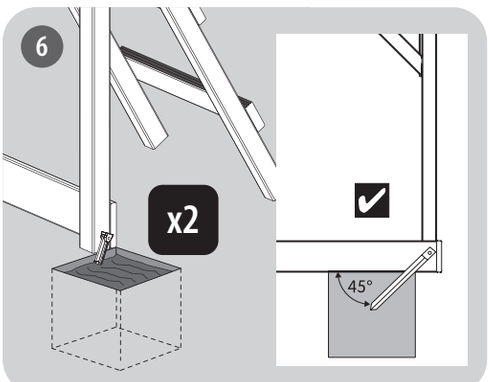

WESTMANN

EN

Thank you!

Thank you for purchasing this product.

For Customer Service and help with your product please email **help@mookie.co.uk** or you can phone the Helpline, Mon - Fri (9:00am - 5:00pm) on **(+44) (0) 1525 722769**

For product guarantee information visit **www.tptoys.com/pages/guarantees**

For spares & warranty enquiries for your product please visit **www.tpspares.com** or use the spares contact page **www.tpspares.com/pages/contact-us**

DE

Danke schön!

Vielen Dank für den Kauf dieses Produkts.

Für Kundendienst und Hilfe zu Ihrem Produkt senden Sie bitte eine E-Mail an **help@mookie.co.uk** oder wenden Sie sich an unsere Helpline unter **(+44) (0) 1525 722769 9-17** Uhr Mo-Fr

Informationen zur Produktgarantie finden Sie unter **www.tptoys.com/pages/guarantees**

Für Ersatzteil- und Garantieanfragen für Ihr Produkt besuchen Sie bitte **www.tpspares.com** oder verwenden Sie die Ersatzteil-Kontaktseite **www.tpspares.com/pages/contact-us**

We reserve the right to alter the specification on this product without prior notice. The TP logo is a UK Registered trademark • Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications de ce produit sans préavis. Le logo TP est une marque déposée au Royaume-Uni • Wir behalten uns das Recht vor, die Spezifikation dieses Produkts ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Das TP-Logo ist eine im Vereinigten Königreich eingetragene Marke • Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones de este producto sin previo aviso. El logotipo de TP es una marca registrada en el Reino Unido • Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche di questo prodotto senza preavviso. Il logo TP è un marchio registrato nel Regno Unito.

Robovision Ltd t/a TP Toys protects their unique designs worldwide with patents and design registrations.
For full information on the intellectual property relating to TP products please visit **www.tptoys.com/intellectualproperty**

Robovision Ltd t/a TP Toys protège ses conceptions uniques dans le monde entier avec des brevets et des enregistrements de conception. Pour des informations complètes

Mookie, Flitwick, Beds, MK45 5BX, UK
Email: help@mookie.co.uk
Helpline: +(44) (0) 1525 722769
www.mookie.co.uk
Mookie France
Espace Mistral B, 375 avenue du Mistral, 13600,
La Ciotat, France
Robovision Ltd t/a Mookie are the brand owner of Palplay

50NRTH GmbH
Straßburgstrasse 14-16, D-54516 Wittlich,
Germany.
www.50NRTH.com
service@50NRTH.com
+49 (0) 6571 95 117-0

Made in Latvia

WM354-N0354-D 0224