





# WESTMANN

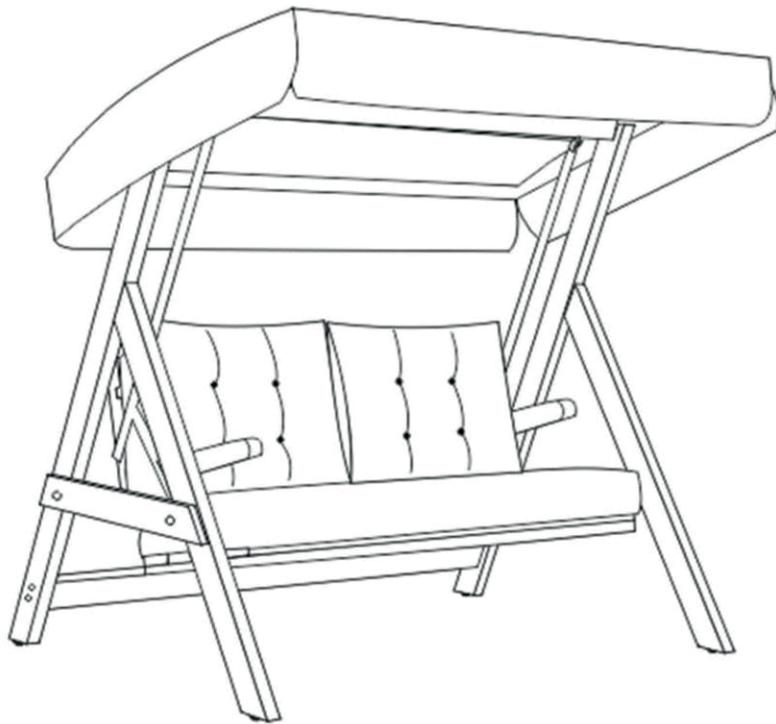

## PARIS

Diese Montageanleitung gilt für die Modelle Paris 2000, Paris 1700 und Paris 1200.

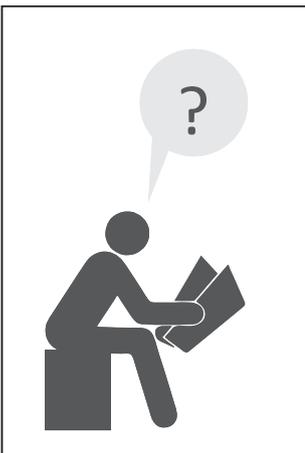


50NRTH GmbH  
Straßburgstr. 14 - 16  
54516 Wittlich Wengerohr  
Deutschland

T: +49 (0)6571 951170


F: +49 (0)6571 9511798

M: [info@50NRTH.com](mailto:info@50NRTH.com)

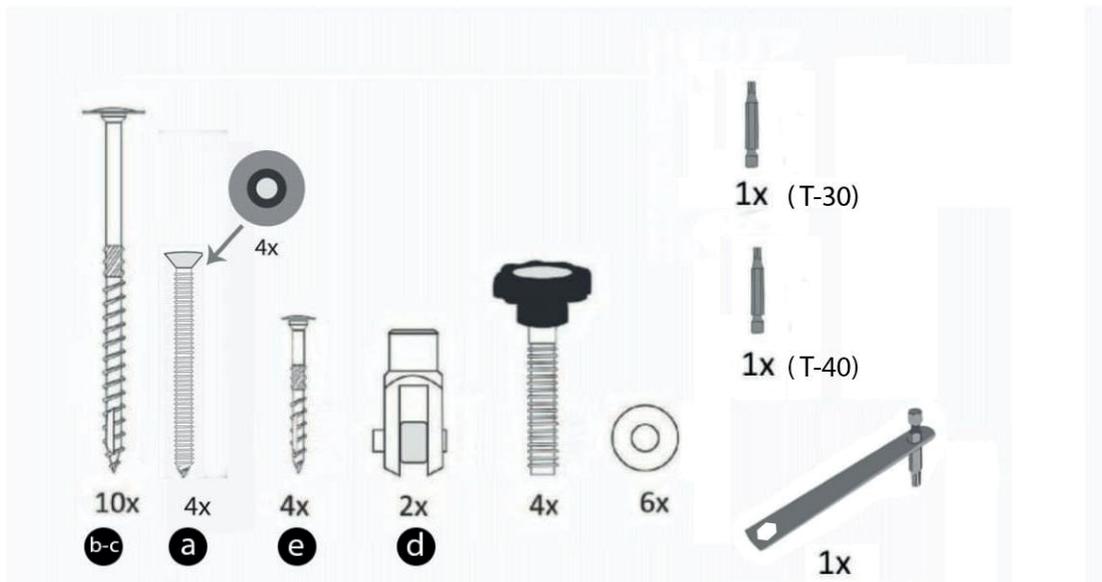


**1**

Verbinden Sie das lange, hintere Bein und das vordere, kurze Bein mit jeweils zwei Schrauben (b-c).

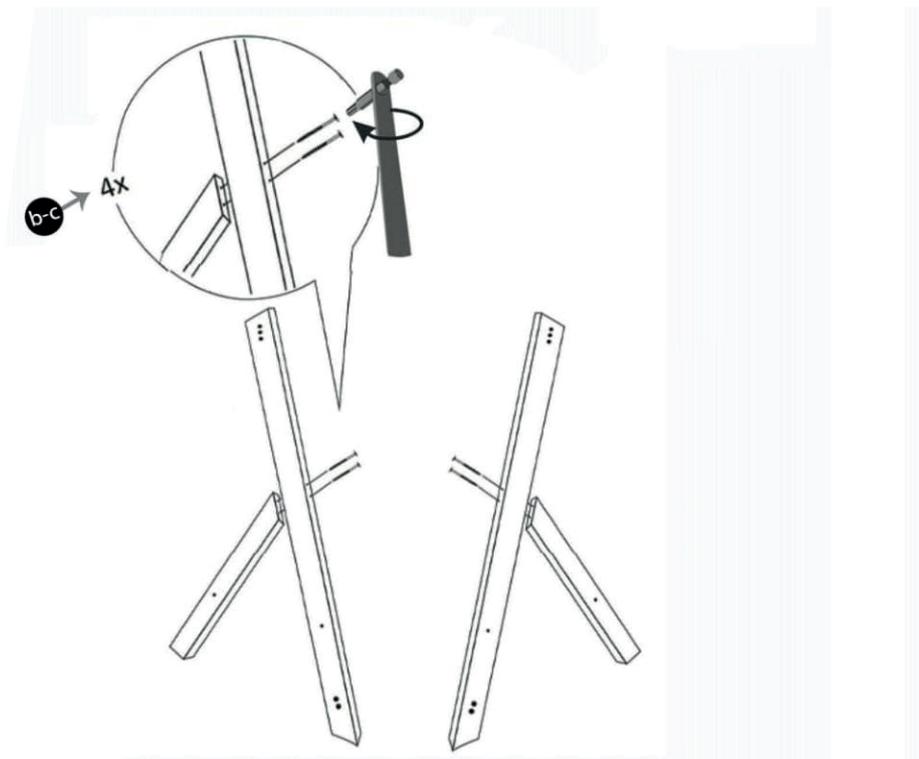


**2**

Den Hauptrahmen bilden: Schrauben Sie die Zwischenmaterialien an die Seiten der Schaukel, die bereits in Schritt 1 vorbereitet wurden. Befolgen Sie dabei die Reihenfolge a, b, c, d. Nutzen Sie die Unterlegscheiben zum festziehen der Aufhängerhaken.

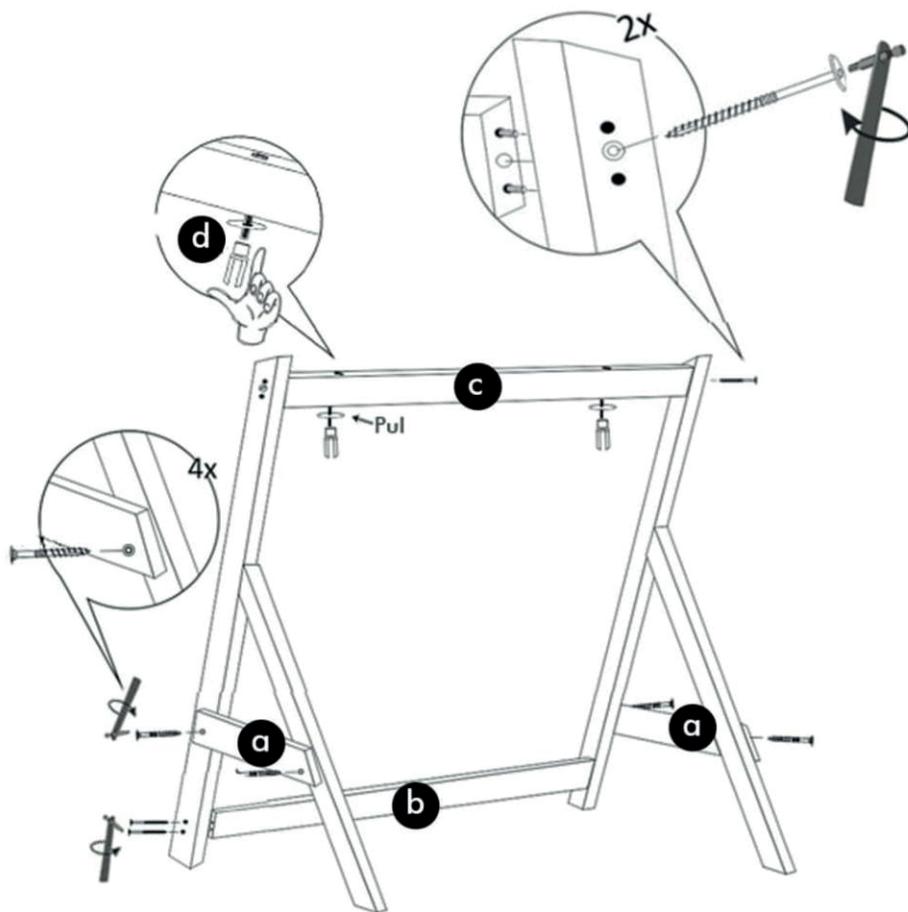

3

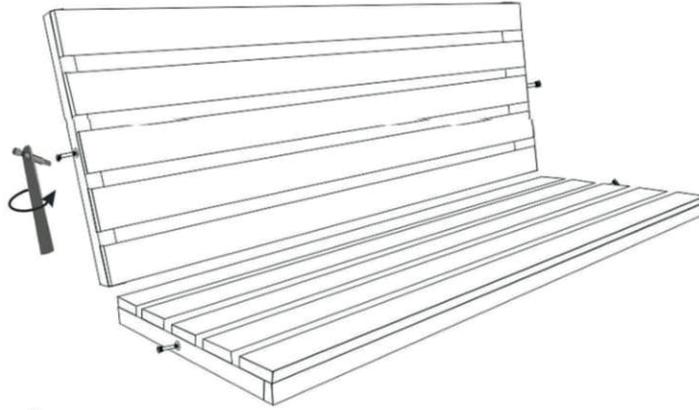


Entfernen Sie zuerst die am Sitz befestigten Schrauben.



Ziehen Sie die Hauptbügel mit den vom Sitz entfernten Schrauben fest.

4

Montieren Sie den Sitz, an dem Sie die Seitenstangen befestigt haben, am Haupttrahmen, indem Sie die Kunststoffbuchsen auf die oberen Aufhängungsstangen setzen.

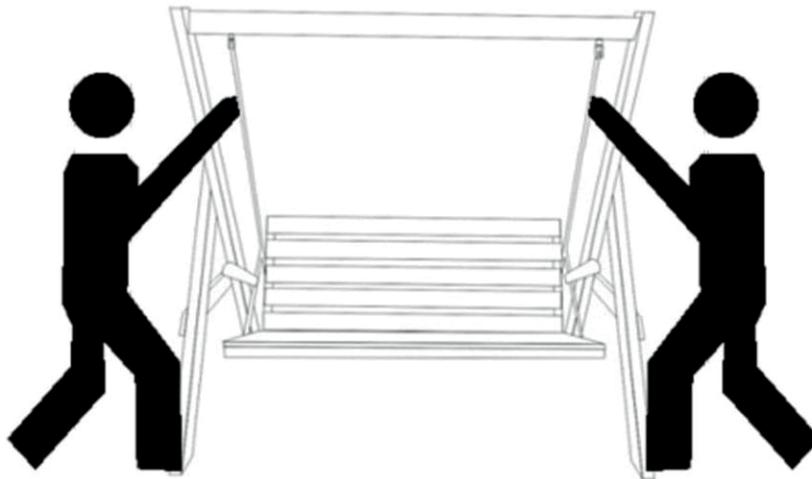

Hinweis: Wenn die Schaukel mit der Zeit Geräusche macht, sollten Sie die Innenseite der weißen Buchsen schmieren.


5



Führen Sie zuerst die langen Latten durch die Kanäle an der Vorder- und Rückseite der Markise.



Schrauben Sie dann die Markise an die Seitenbretter.

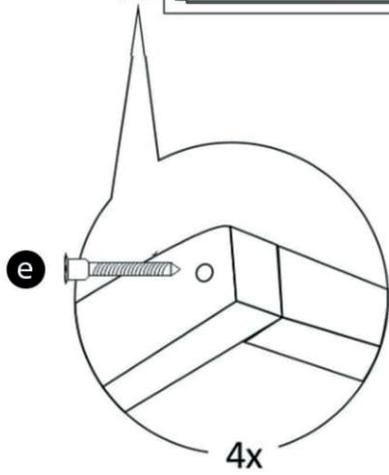

6

Schrauben Sie den Markisenrahmen wie unten gezeigt am Hauptrahmen fest. Ziehen Sie die Schrauben nach Einstellen des Winkels fest.



Es wird dringend empfohlen, die Hollywoodschaukel auf dem Boden zu befestigen und windgeschützt zu platzieren um einem eventuellen Umstürzen und daraus resultierenden Verletzungen oder Sachschäden vorzubeugen!