


# SUMMER WAVES™ POOLSPORT SPIELSET - VOLLEYBALL

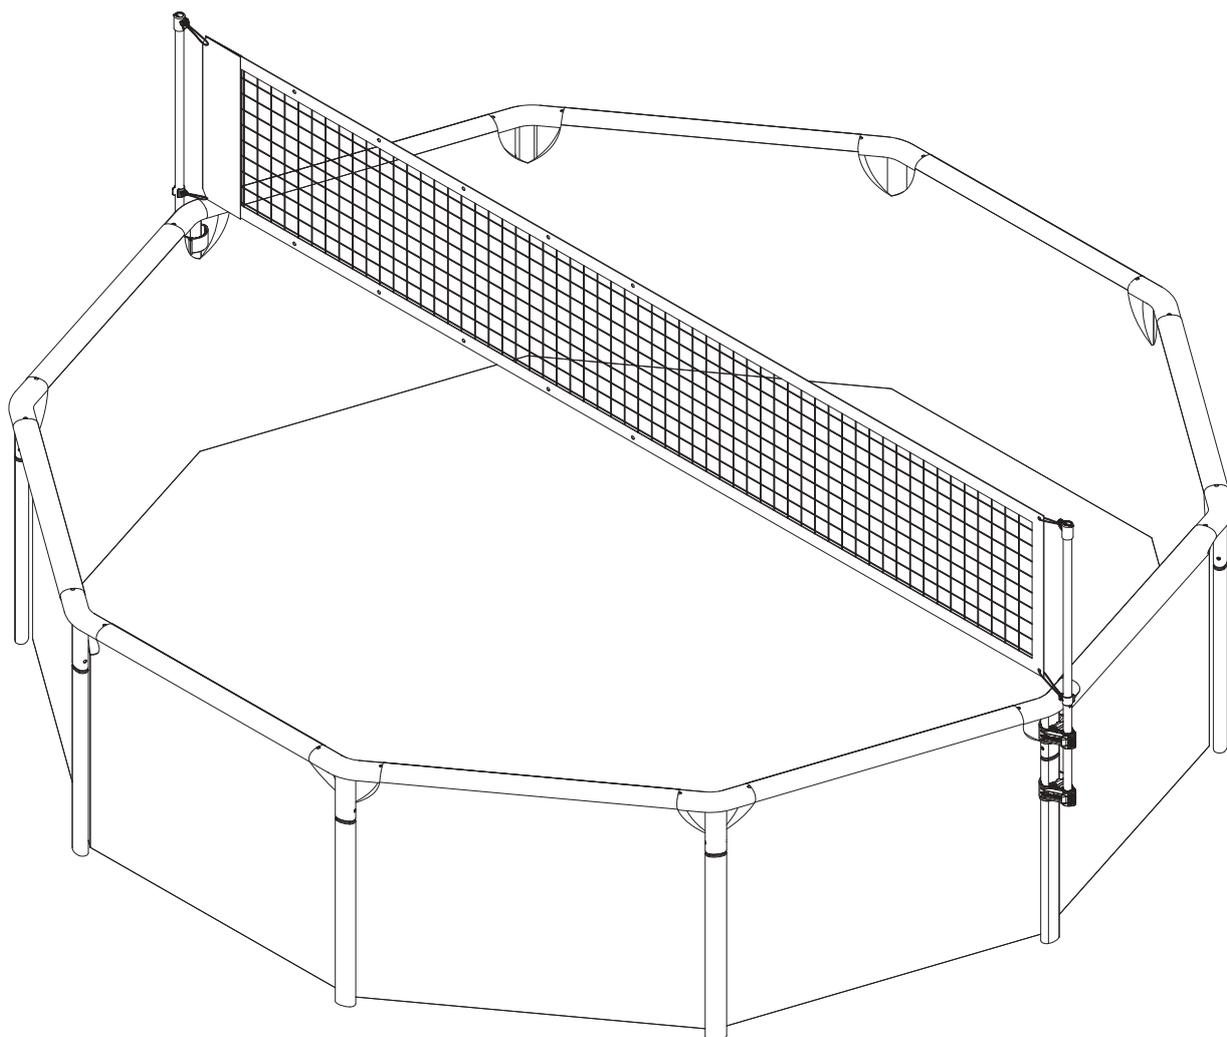

---

**LESEN SIE DIESE ANLEITUNG DURCH UND HEBEN SIE  
SIE ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF**

---

Sollten Sie mit Ihrem Polygroup™-Produkt auf Probleme stoßen, dann bringen Sie es nicht zum Kaufort zurück. Alle Garantieansprüche müssen direkt bei Polygroup™ geltend gemacht werden. Unterstützung bei Problemen mit Einrichtung und Fehlerbehebung erhalten Sie unter [support.polygroupstore.com](http://support.polygroupstore.com). Sie werden möglicherweise gebeten, das Produkt oder Teile davon zur Untersuchung und/oder Reparatur zurückzusenden. Senden Sie keine Produkte an Polygroup™ zurück, ohne vorher eine Rücksendenummer erhalten zu haben.

## WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bei der Installation und Verwendung dieses Produkts müssen stets die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden, einschließlich der folgenden:



### BITTE FOLGENDE HINWEISE LESEN UND BEACHTEN

Zum späteren Nachschlagen aufbewahren. Die Nichtbeachtung dieser Warnhinweise und Anweisungen kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod der Benutzer, insbesondere von Kindern, führen.

## ACHTUNG


1. Die Anleitung aufmerksam durchlesen und allen Anweisungen zu Sicherheitshinweisen, korrekter und vollständiger Montage des Produkts, Inbetriebnahme, Nutzung und Wartung folgen.
2. Für die eigene Sicherheit sind Hinweise und Warnungen in dieser Anleitung zu beachten.
3. Wenn Sie diese Bedienungsanleitungen nicht einhalten, können Nutzer in ernste Gefahr geraten. Verwenden Sie das Produkt nur an den Orten und unter den Bedingungen, für die es gedacht ist.
4. Von Wärmequellen, rauen Oberflächen und beliebigen scharfkantigen oder spitzen Objekten fernhalten.
5. Weitere Warnhinweise finden sich auf dem Produkt oder der Produktverpackung.

## TEILELISTE

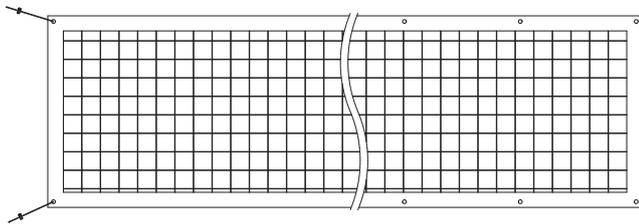 <p>Volleyballnetz x 1</p>	 <p>Befestigungsposten x 2</p>		
 <p>Rahmenklemme x 4</p>	 <p>Netzbefestigungsseil x 2</p>	 <p>Beutel x 1</p>	 <p>Volleyball x 1</p>

## WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

1. Um das Verletzungsrisiko zu verringern, erlauben Sie Kindern nicht, dieses Produkt zu benutzen, es sei denn, sie werden jederzeit streng beaufsichtigt.
2. Hängen Sie sich nicht an die Pfosten oder das Netz, da dies das Produkt beschädigen oder den Spieler verletzen könnte.

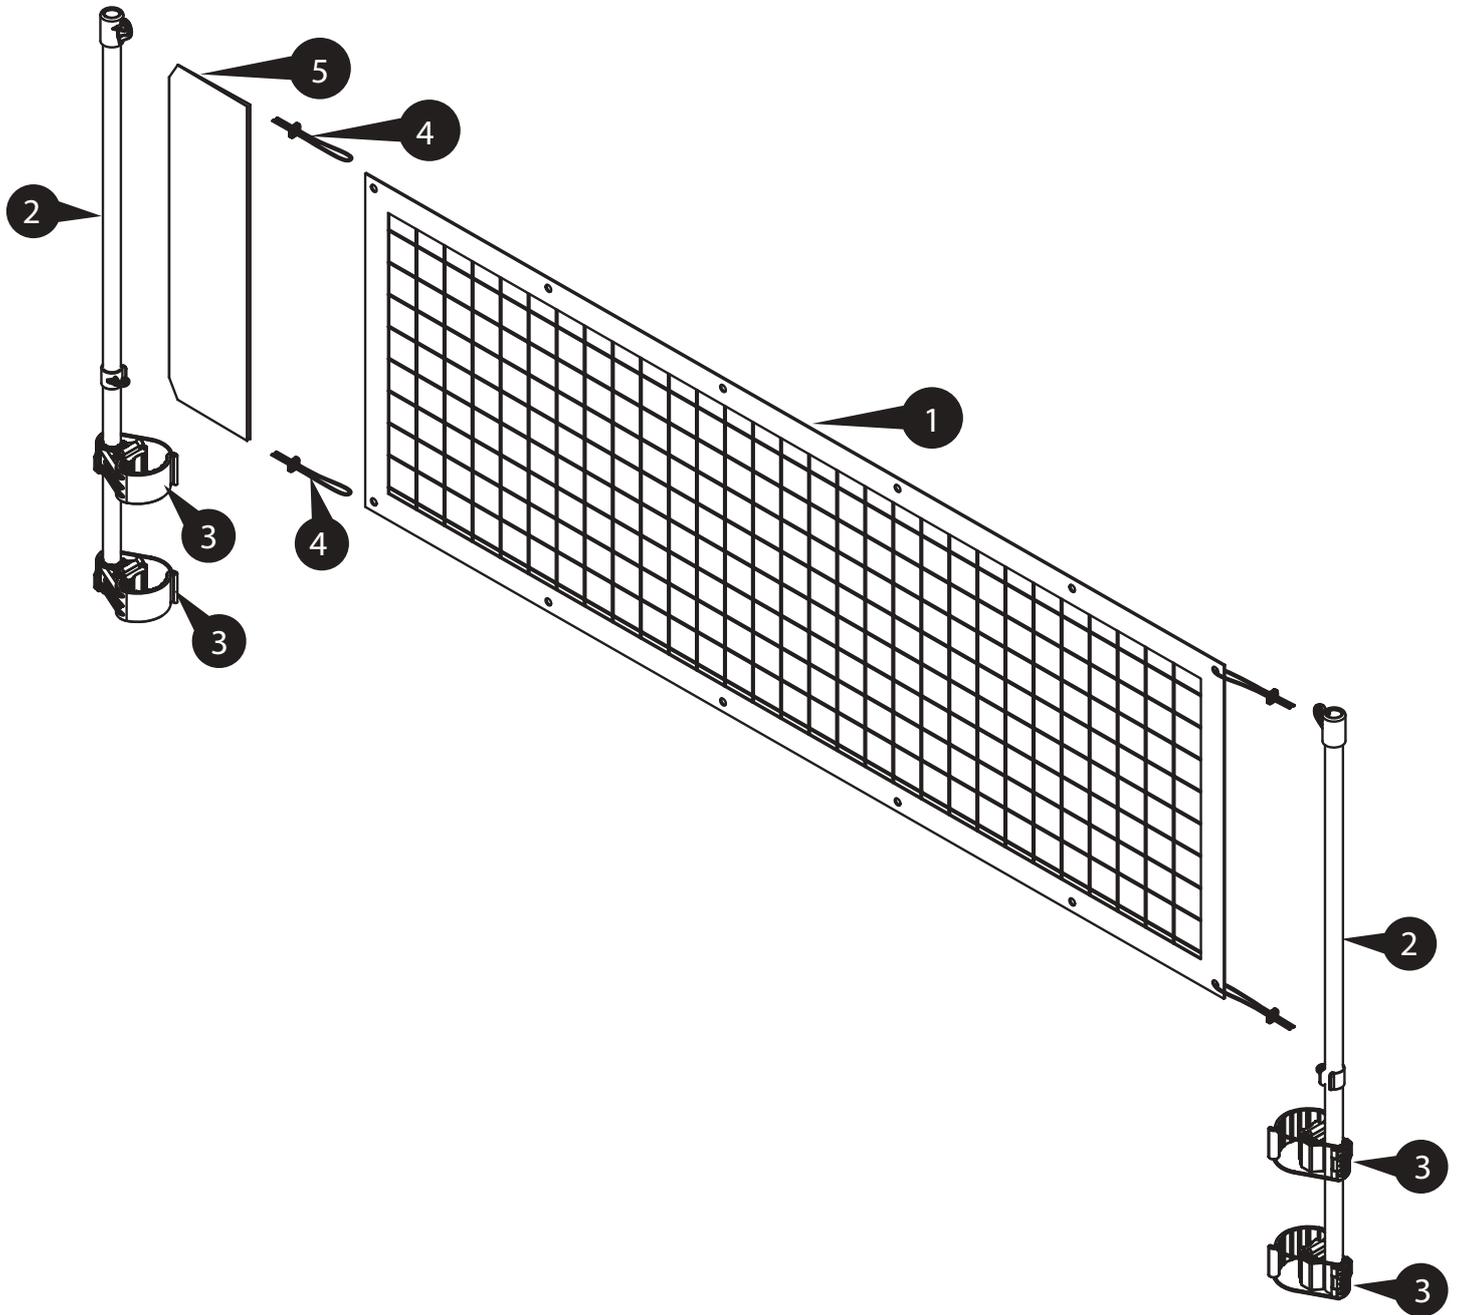

## AUFSTELLANWEISUNGEN


1. DAS PRODUKT IST KOMPATIBEL MIT 3 m - 6 m (10 ft - 20 ft) RAHMENPOOLS.
2. ÜBERPRÜFEN SIE, OB DIE VERTIKALEN TRÄGER IHRES POOLS ZU EINER DER UNTEN AUFGEFÜHRTE FORMEN UND GRÖSSEN GEHÖREN:

Form	A	B	C	D	E
Größe	66 mm Breite D-Form	60 mm Breite D-Form	55 mm x 35 mm Oval	1.5" Round	1.25" Round
Position des Fittingblocks	1	2	3	3	4


3. Richten Sie den Befestigungsblock mit der richtigen Positionsnummer (siehe oben) aus und stecken Sie die Befestigungsblöcke in die Rahmenklemmen. Sie sollten ein Klicken hören, wenn sie einrasten.

**HINWEIS:** Bevor Sie zum nächsten Schritt übergehen, vergewissern Sie sich, dass sich der Befestigungsblock in der richtigen Position befindet. Falls nicht, setzen Sie den Befestigungsblock mit der Rahmenklemme erneut ein:

- a. Drücken der beiden Rasten zur Mitte hin und
- b. Drücken des Fittingblocks aus der Rahmenklemme heraus:

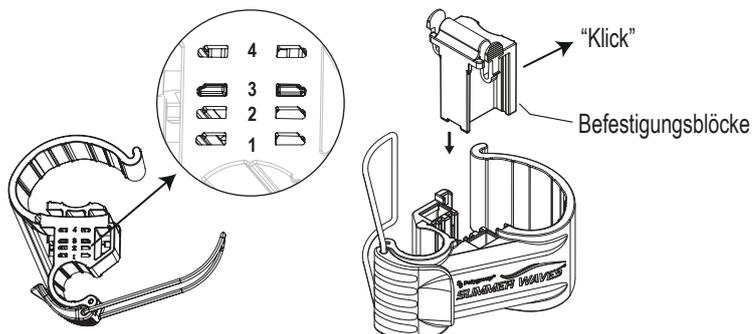


4. Setzen Sie die vertikalen Pfosten in die Rahmenklemmen ein und sichern Sie sie.

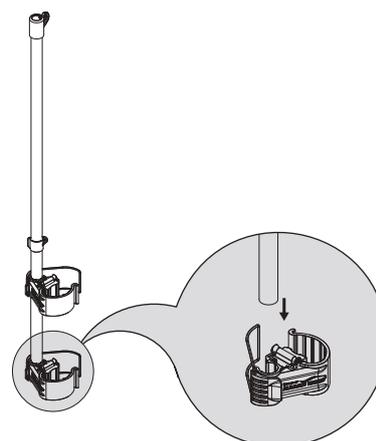


5. Installieren Sie die montierten Befestigungspfosten auf die Vertikalträger des Pools.


**HINWEIS:** Öffnen oder schließen Sie die Klemmen VORSICHTIG, damit sie nicht brechen.

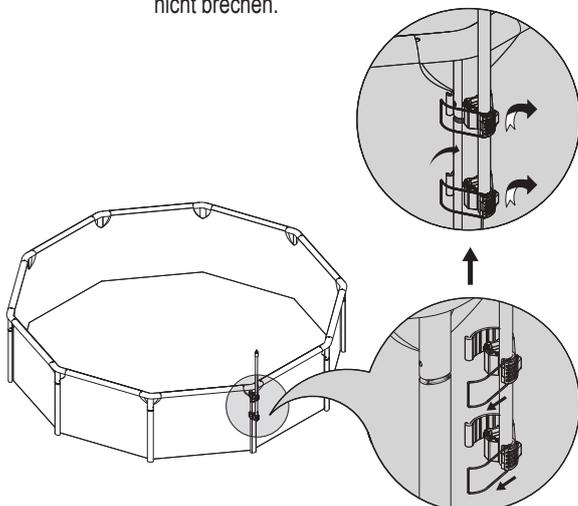


6. Hängen Sie das obere und untere Netzbefestigungsseil am Befestigungspfahl ein.

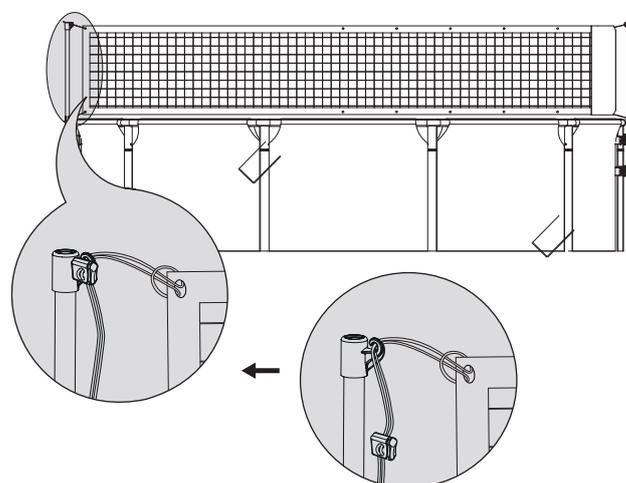

7. Wiederholen Sie dies für die andere Seite.

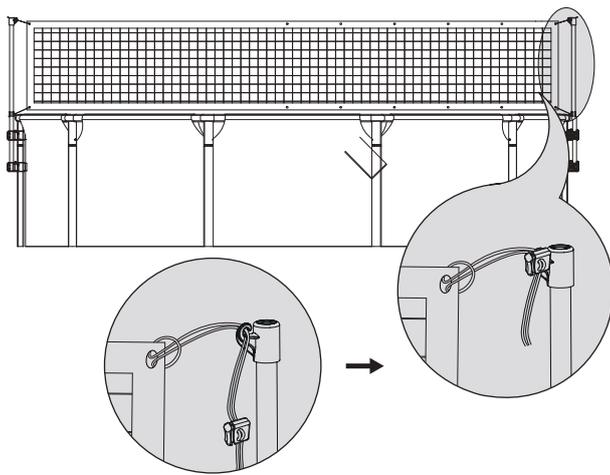


8. Stecken Sie das verbleibende Netz in den Beutel.

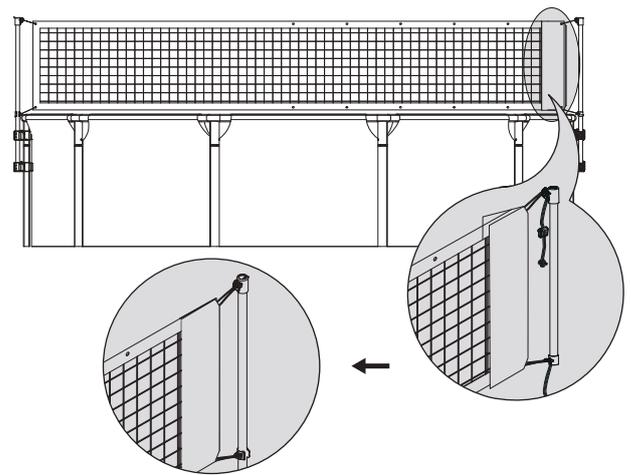

9. Befestigen Sie die Verriegelungsknöpfe der Netzbefestigungsseile, um das Netz zu spannen.

**HINWEIS:** Es ist sehr wichtig, die Befestigungsknöpfe gleichmäßig und fest zu spannen, damit das Netz richtig gespannt ist.

Lehnen Sie sich NICHT auf die Pfosten und klettern Sie nicht darauf. Rütteln Sie nicht an den Pfosten oder am Netz. Dies kann zu Schäden an den Pfosten oder Klemmen führen oder den Benutzer verletzen.

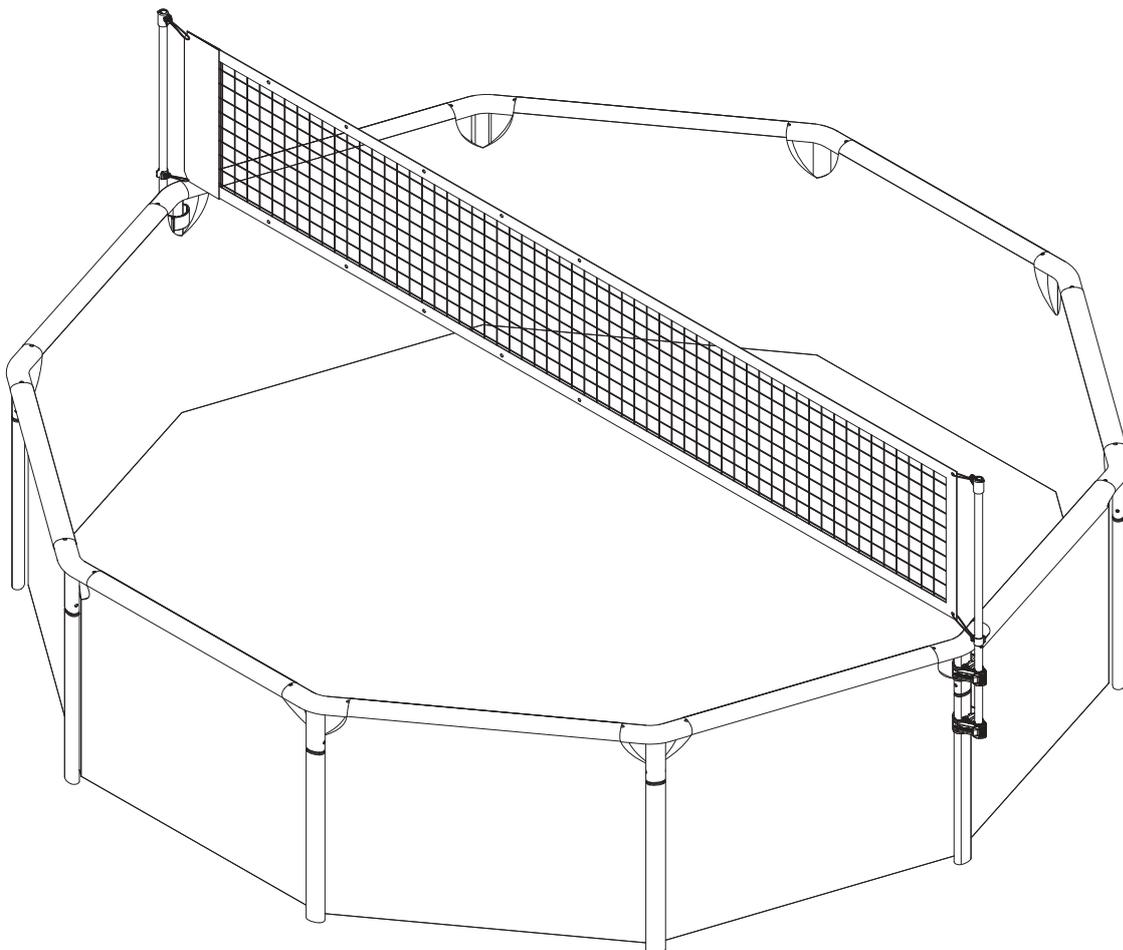

## KUNDENSERVICE-KONTAKTE

				
	 	+61 (3) 989 70 700 contact@SlumberTrek.com.au	 	service.polygroupbg@gmail.com
	  	+33 (0) 969 360 535 aide@polypool.fr www.polygroupsummerwaves.eu	  	+30 210 6831030 info@homeandcamp.gr
	 	+49 (0) 621 845 5210 service@rms-gruppe.de	 	sales@globalbrandscee.com
	  	+31 (0) 88 002 06 55 service@poly-group.nl www.poly-group.nl	  	+40 726 473955 polygroupservice.ro@gmail.com
	 	+39 (0) 332 730 083 info@globalfar.com	  	+381 (0) 637 137 822 polygroupsrbija@gmail.com
	  	+34 (0) 900 905 437 apoyo@polypool.es www.polygroupsummerwaves.eu	 	polygroup@maxtoys.dk
	 	+44 (0) 330 090 4414 support@poly-group.co.uk		

 [support.polygroupstore.com](https://support.polygroupstore.com)