



WM354

DE: HOLZ STELZENHAUS WILDNIS | 114 x 167 x 205 cm

EN: WOODEN PLAYHOUSE ON STILTS WILDERNESS | 114 x 167 x 205 cm

PL: DREWNIANY DOMEK NA PALACH DZIKA PRZYRODA | 114 x 167 x 205 cm

SK: DREVENÝ DOMČEK NA PILIEROCH DIVOČINA | 114 x 167 x 205 cm

CZ: DŘEVĚNÝ DOMEK NA KŮLECH DIVOČINA | 114 x 167 x 205 cm

NL: HOUTEN SPEELHUIS OP PALEN WILDERNIS | 114 x 167 x 205 cm

FR: CABANE EN BOIS SUR PILOTIS NATURE SAUVAGE | 114 x 167 x 205 cm

IT: CASETTA IN LEGNO SU PALAFITTE NATURA SELVAGGIA | 114 x 167 x 205 cm

HU: FA GÓLYALÁBAS JÁTSZÓHÁZ VADON | 114 x 167 x 205 cm

RO: CĂSUȚĂ DIN LEMN PE PILONI SĂLBĂȚIE | 114 x 167 x 205 cm



MONTAGEANLEITUNG

Bitte lesen Sie alle Anweisungen in der Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Die 50NRTH GmbH behält sich das Recht vor, die Bedienungsanleitung eindeutig auszulegen. Das Aussehen des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es technische Updates für unser Produkt gibt.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Please read all instructions in the manual carefully before operating the product. 50NRTH GmbH reserves the right to interpret the manual. The appearance of the product is based on the product you have received. Please understand that we may not provide separate notifications regarding technical updates to the product.

INSTRUKCJA MONTAŻU

Przed uruchomieniem produktu należy dokładnie przeczytać wszystkie instrukcje zawarte w podręczniku. Firma 50NRTH GmbH zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji instrukcji. Wygląd produktu zależy od otrzymanego modelu. Prosimy o zrozumienie, że nie będziemy osobno informować o aktualizacjach technicznych produktu.

NÁVOD NA MONTÁŽ

Pred uvedením výrobku do prevádzky si pozorne prečítajte všetky pokyny v návode na obsluhu. Spoločnosť 50NRTH GmbH si vyhradzuje právo na konečný výklad návodu. Vzhľad produktu závisí od výrobku, ktorý ste dostali. Prosíme o pochopenie, že o technických aktualizáciách produktu nemusíme poskytovať samostatné oznámenia.

NÁVOD K MONTÁŽI

Před uvedením výrobku do provozu si pečlivě přečtěte všechny pokyny v návodu k obsluze. Společnost 50NRTH GmbH si vyhrazuje právo na konečný výklad návodu. Vzhled produktu odpovídá výrobku, který jste obdrželi. Berte prosím na vědomí, že o technických aktualizacích výrobku nemusíme poskytovat samostatná oznámení.

MONTAGEHANDLEIDING

Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. 50NRTH GmbH behoudt zich het recht voor om de handleiding te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het ontvangen product. Houd er rekening mee dat wij geen afzonderlijke kennisgeving verstrekken over technische updates van het product.

NOTICE DE MONTAGE

Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de mettre le produit en service. 50NRTH GmbH se réserve le droit d'interpréter le manuel. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez comprendre que nous ne fournirons pas nécessairement de notification distincte concernant les mises à jour techniques du produit.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Leggere attentamente tutte le istruzioni contenute nel manuale prima di utilizzare il prodotto. 50NRTH GmbH si riserva il diritto di interpretare il manuale. L'aspetto del prodotto dipende dal prodotto ricevuto. Si prega di comprendere che potremmo non fornire notifiche separate riguardo agli aggiornamenti tecnici del prodotto.

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

A termék üzembe helyezése előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutató összes utasítását. A 50NRTH GmbH fenntartja a jogot az útmutató végső értelmezésére. A termék megjelenése a kapott terméktől függ. Kérjük megértésüket, hogy a termék műszaki frissítéseiről nem feltétlenül küldünk külön értesítést.

INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE

Vă rugăm să citiți cu atenție toate instrucțiunile din manual înainte de punerea în funcțiune a produsului. 50NRTH GmbH își rezervă dreptul de a interpreta manualul. Aspectul produsului depinde de produsul primit. Vă rugăm să înțelegeți că este posibil să nu transmitem notificări separate privind actualizările tehnice ale produsului.

DE – Sicherheitshinweise

• Montage, Verankerung, Wartung und Reparaturen nur durch Erwachsene durchführen. Stellen Sie das Stelzenhaus vollständig montiert, standsicher und gemäß Montageanleitung befestigt auf einem ebenen, tragfähigen Untergrund auf; halten Sie ausreichend Abstand zu festen Hindernissen und sehen Sie im Fallbereich einen geeigneten stoßdämpfenden Untergrund vor. • Nutzung durch Kinder nur unter Aufsicht eines Erwachsenen. Nicht auf Dach, Brüstungen oder Außenseiten klettern und nicht von erhöhten Teilen abspringen. • Benutzen Sie die Leiter mit sicherem Halt und halten Sie Stufen, Plattformen und Laufbereiche frei von Gegenständen, Nässe, Eis und anderen Rutschgefahren. • Prüfen Sie vor der Nutzung und regelmäßig tragende Holzteile, Leiter, Plattform, Brüstungen, Schrauben und Verbindungen auf festen Sitz, Risse, Splitter, Fäulnis, Verformung oder andere Beschädigungen; lose Verbindungen nachziehen und beschädigte Teile vor weiterer Nutzung instand setzen oder ersetzen. • Bei starkem Wind, Sturm oder Unwetter nicht benutzen; anschließend Standsicherheit und Befestigungen erneut prüfen. • Entsorgen Sie Produkt und Verpackung gemäß den örtlichen Vorschriften und führen Sie die Materialien nach Möglichkeit getrennt der Verwertung zu.

EN – Safety Instructions

• Assembly, anchoring, maintenance and repairs must be carried out by adults. Install the playhouse fully assembled and securely anchored on a level, load-bearing surface in accordance with the assembly instructions; keep sufficient clearance from fixed obstacles and provide suitable impact-absorbing surfacing in the potential fall area. • Children must use the playhouse only under adult supervision. Do not climb on the roof, guardrails or exterior surfaces and do not jump from elevated parts. • Use the ladder with a secure grip and keep steps, platforms and walking surfaces free from objects, water, ice and other slip hazards. • Before use and regularly check load-bearing wooden parts, ladder, platform, guardrails, screws and connections for secure fit, cracks, splinters, rot, deformation or other damage; tighten loose connections and repair or replace damaged parts before further use. • Do not use in strong winds, storms or severe weather; afterwards, recheck stability and anchoring. • Dispose of the product and packaging in accordance with local regulations and separate materials for recycling where possible.

PL – Instrukcje bezpieczeństwa

• Montaż, kotwienie, konserwację i naprawy powinny wykonywać wyłącznie osoby dorosłe. Domek należy ustawić dopiero po całkowitym zmontowaniu i bezpiecznie zamocować zgodnie z instrukcją na równym, nośnym podłożu; zachować odpowiednią odległość od stałych przeszkód i zastosować odpowiednie podłoże amortyzujące w strefie możliwego upadku. • Dzieci mogą korzystać z domku wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. Nie wspinać się na dach, balustrady ani zewnętrzne elementy i nie zeskakiwać z podwyższonych części. • Z drabiny korzystać z zachowaniem pewnego chwytu; stopnie, podesty i powierzchnie użytkowe utrzymywać bez przedmiotów, wody, lodu i innych zagrożeń poślizgnięciem. • Przed użyciem i regularnie sprawdzać elementy nośne z drewna, drabinę, podest, balustrady, śruby i połączenia pod kątem stabilności, pęknięć, drzazg, zgnilizny, odkształceń lub innych uszkodzeń; poluzowane połączenia dokręcić, a uszkodzone części naprawić lub wymienić przed dalszym użytkowaniem. • Nie używać podczas silnego wiatru, burzy lub złej pogody; następnie ponownie sprawdzić stabilność i mocowania. • Produkt i opakowanie usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami, a materiały w miarę możliwości segregować do recyklingu.

SK – Bezpečnostné pokyny

• Montáž, ukotvenie, údržbu a opravy smú vykonávať iba dospelé osoby. Domček postavte iba úplne zmontovaný a bezpečne ukotvený podľa montážneho návodu na rovnom a únosnom podklade; zachovajte dostatočný odstup od pevných prekážok a v novej oblasti pádu zabezpečte vhodný povrch tlmiaci nárazy. • Deti smú domček používať iba pod dohľadom dospeléj osoby. Nelezte na strechu, zábradlia ani vonkajšie časti a neskáčte z vyvýšených častí. • Rebrík používajte s pevným úchopom a schodíky, plošiny a pochôdzne plochy udržiavajte bez predmetov, vody, ľadu a iných nebezpečenstiev pošmyknutia. • Pred použitím a pravidelne kontrolujte nosné drevené časti, rebrík, plošinu, zábradlia, skrutky a spoje z hľadiska pevnosti, prasklín, triesok, hniloby, deformácie alebo iného poškodenia; uvoľnené spoje dotiahnite a poškodené diely pred ďalším používaním opravte alebo vymeňte. • Nepoužívajte pri silnom vetre, búrke alebo nepriaznivom počasí; následne opätovne skontrolujte stabilitu a ukotvenie. • Výrobok a obal zlikvidujte podľa miestnych predpisov a materiály podľa možnosti odovzdajte na triedenú recykláciu.

CZ – Bezpečnostní pokyny

• Montáž, ukotvení, údržbu a opravy smí provádět pouze dospělé osoby. Domek postavte pouze kompletně smontovaný a bezpečně ukotvený podle montážního návodu na rovném a únosném podkladu; zachovejte dostatečný odstup od pevných překážek a v možné oblasti pádu zajistěte vhodný povrch tlumící nárazy. • Děti smí domek používat pouze pod dohledem dospělé osoby. Nelezte na střechu, zábradlí ani vnější části a neskákejte z vyvýšených částí. • Žebřík používejte s pevným úchopem a příčky, plošiny a pochozí plochy udržujte bez předmětů, vody, ledu a jiných rizik uklouznutí. • Před použitím a pravidelně kontrolujte nosné dřevěné části, žebřík, plošinu, zábradlí, šrouby a spoje z hlediska pevnosti, prasklin, třísek, hniloby, deformace nebo jiného poškození; uvolněné spoje dotáhněte a poškozené díly před dalším použitím opravte nebo vyměňte. • Nepoužívejte při silném větru, bouřce nebo nepříznivém počasí; poté znovu zkontrolujte stabilitu a ukotvení. • Výrobek a obal zlikvidujte podle místních předpisů a materiály pokud možno vytrďte k recyklaci.

NL – Veiligheidsinstructies

• Montage, verankering, onderhoud en reparaties mogen alleen door volwassenen worden uitgevoerd. Plaats het speelhuis uitsluitend volledig gemonteerd en stevig verankerd volgens de montagehandleiding op een vlakke, draagkrachtige ondergrond; houd voldoende afstand tot vaste obstakels en zorg in de mogelijke valzone voor een geschikte schokabsorberende ondergrond. • Kinderen mogen het speelhuis alleen onder toezicht van een volwassene gebruiken. Klim niet op het dak, de leuning en buitenzijden en spring niet van verhoogde delen. • Gebruik de ladder met een stevige grip en houd treden, platforms en loopvlakken vrij van voorwerpen, water, ijs en andere slipgevaaren. • Controleer vóór gebruik en regelmatig de dragende houten delen, ladder, platform, leuning, schroeven en verbindingen op stevige bevestiging, scheuren, splinters, houtrot, vervorming en andere beschadigingen; draai losse verbindingen vast en herstel of vervang beschadigde onderdelen vóór verder gebruik. • Niet gebruiken bij harde wind, storm of zwaar weer; controleer daarna opnieuw de stabiliteit en verankering. • Voer het product en de verpakking af volgens de plaatselijke voorschriften en scheid materialen waar mogelijk voor recycling.

FR – Consignes de sécurité

• Le montage, l'ancrage, l'entretien et les réparations doivent être effectués uniquement par des adultes. Installez la cabane entièrement montée et solidement ancrée conformément à la notice de montage sur un sol plan et porteur ; maintenez une distance suffisante par rapport aux obstacles fixes et prévoyez un revêtement amortissant adapté dans la zone de chute potentielle. • Les enfants doivent utiliser la cabane uniquement sous la surveillance d'un adulte. Ne grimpez pas sur le toit, les garde-corps ou les parties extérieures et ne sautez pas depuis les parties surélevées. • Utilisez l'échelle avec une prise sûre et maintenez les barreaux, plateformes et surfaces de circulation exempts d'objets, d'eau, de glace et de tout autre risque de glissade. • Avant utilisation et régulièrement, contrôlez les éléments porteurs en bois, l'échelle, la plateforme, les garde-corps, les vis et les raccords afin de détecter tout desserrage, fissure, écharde, pourriture, déformation ou autre dommage ; resserrez les raccords desserrés et réparez ou remplacez les pièces endommagées avant toute nouvelle utilisation. • N'utilisez pas la cabane par vent fort, tempête ou intempéries ; vérifiez ensuite à nouveau sa stabilité et ses ancrages. • Éliminez le produit et l'emballage conformément aux réglementations locales et triez les matériaux pour le recyclage lorsque cela est possible.

IT – Istruzioni di sicurezza

• Montaggio, ancoraggio, manutenzione e riparazioni devono essere eseguiti esclusivamente da adulti. Installi la casetta completamente montata e saldamente ancorata secondo le istruzioni di montaggio su una superficie piana e portante; mantenga una distanza sufficiente dagli ostacoli fissi e preveda una superficie adeguata ad assorbire gli urti nella possibile zona di caduta. • I bambini devono utilizzare la casetta esclusivamente sotto la supervisione di un adulto. Non salire sul tetto, sulle protezioni o sulle parti esterne e non saltare dalle parti rialzate. • Utilizzi la scala con una presa sicura e mantenga gradini, piattaforme e superfici di passaggio liberi da oggetti, acqua, ghiaccio e altri pericoli di scivolamento. • Prima dell'uso e periodicamente controlli gli elementi portanti in legno, la scala, la piattaforma, le protezioni, le viti e i collegamenti verificando fissaggio, crepe, schegge, marciume, deformazioni o altri danni; serri i collegamenti allentati e ripari o sostituisca le parti danneggiate prima di un ulteriore utilizzo. • Non utilizzare in caso di vento forte, temporali o maltempo; successivamente controllare nuovamente stabilità e ancoraggi. • Smaltisca il prodotto e l'imballaggio secondo le disposizioni locali e separi i materiali per il riciclo ove possibile.


HU – Biztonsági utasítások

• Az összeszerelést, rögzítést, karbantartást és javítást kizárólag felnőtt végezheti. A játszóházat csak teljesen összeszerelve, a szerelési útmutatónak megfelelően biztonságosan rögzítve, sík és teherbíró talajon állítsa fel; tartson megfelelő távolságot a szilárd akadályoktól, és az esetleges leesési területen biztosítson megfelelő ütésleállító felületet. • Gyermek kizárólag felnőtt felügyelete mellett használhatja. Ne mászzanak a tetőre, a korlátra vagy a külső részekre, és ne ugorjanak le a megemelt részekről. • A létrát biztos fogással használják, a fokokat, járófelületeket és platformokat pedig tartsa tárgytól, víztől, jégtől és más csúszásveszélytől mentesen. • Használat előtt és rendszeresen ellenőrizze a teherhordó faelemeket, a létrát, a platformot, a korlátokat, a csavarokat és a csatlakozásokat kilazulás, repedés, szálkásodás, korhadás, deformáció vagy egyéb sérülés szempontjából; húzza meg a laza kötések, a sérült részeket pedig további használat előtt javítsa meg vagy cserélje ki. • Erős szélben, viharban vagy szélsőséges időjárás esetén ne használja; ezt követően ellenőrizze ismét a stabilitást és a rögzítéseket. • A terméket és a csomagolást a helyi előírások szerint ártalmatlanítsa, és az anyagokat lehetőség szerint elkülönítve adja le újrahasznosításra.


RO – Instrucțiuni de siguranță

• Montajul, ancorarea, întreținerea și reparațiile trebuie efectuate numai de adulți. Amplasați căsuța numai complet asamblată și fixată în siguranță conform instrucțiunilor de montaj, pe o suprafață plană și portantă; păstrați o distanță suficientă față de obstacolele fixe și asigurați o suprafață adecvată pentru amortizarea impactului în zona posibilă de cădere. • Copiii trebuie să utilizeze căsuța numai sub supravegherea unui adult. Nu vă cățărați pe acoperiș, balustrade sau părțile exterioare și nu săriți de pe elementele înălțate. • Utilizați scara cu o prindere sigură și mențineți treptele, platformele și suprafețele de deplasare fără obiecte, apă, gheață sau alte pericole de alunecare. • Înainte de utilizare și periodic, verificați elementele portante din lemn, scara, platforma, balustradele, șuruburile și îmbinările pentru fixare sigură, fisuri, așchii, putrezire, deformări sau alte deteriorări; strângeți îmbinările slăbite și reparați sau înlocuiți piesele deteriorate înainte de o nouă utilizare. • Nu utilizați în caz de vânt puternic, furtună sau vreme severă; verificați ulterior din nou stabilitatea și ancorarea. • Eliminați produsul și ambalajul conform reglementărilor locale și separați materialele pentru reciclare, acolo unde este posibil.

Dimensions Maße

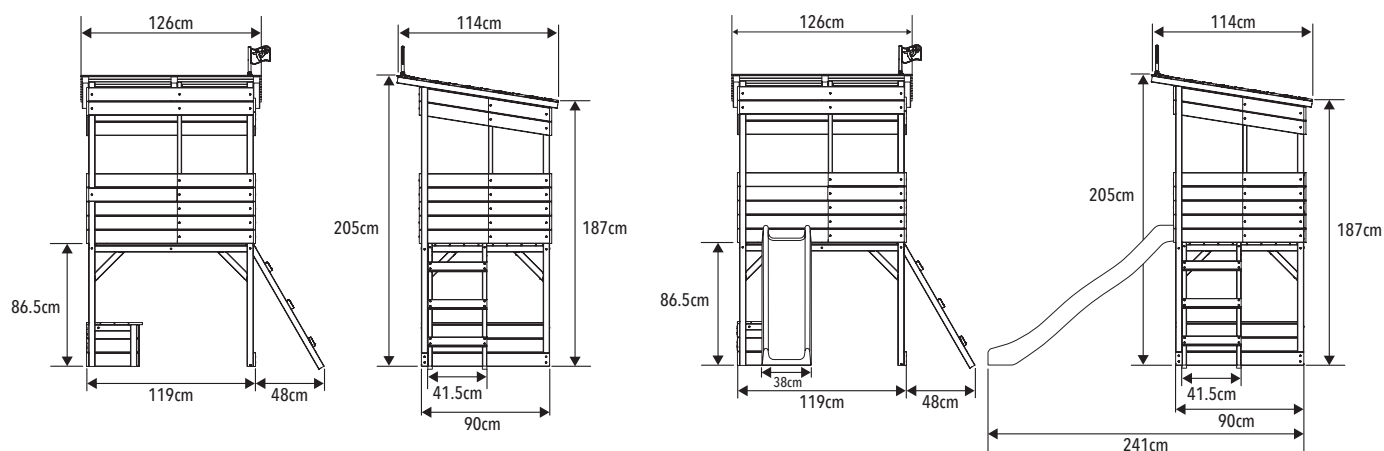

Safe Play Area Sicherer Spielbereich

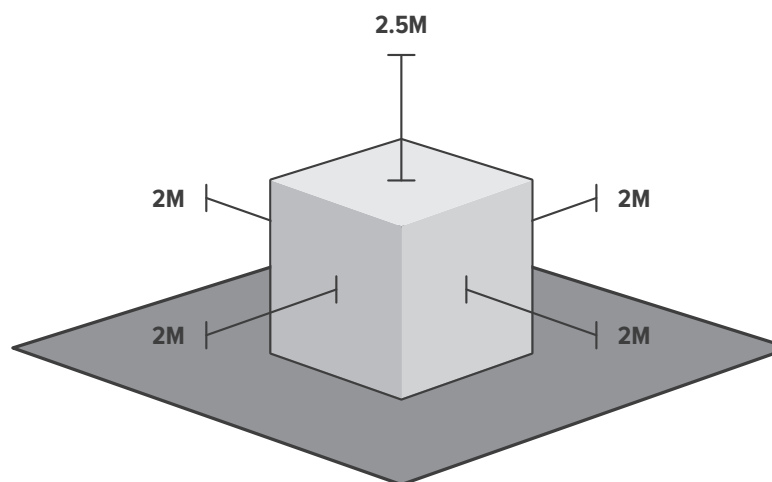

EN

The safe play area refers to the zone extending 200cm around the toys on all sides and 250 cm above the toy. The safe play area must be free from all obstacles.

DE

Der sichere Spielbereich bezieht sich auf eine Zone von 200 cm rund um das Spielzeug sowie 250 cm oberhalb des Spielzeugs. Der sichere Spielbereich muss frei von allen Hindernissen sein.

Know about wood Wissen über Holz

EN

Unlike steel, wood is a natural, organic material and each piece will be unique, bearing its own knots, cracks and variations in colour and, unlike steel, wood will react significantly to changes in atmospheric conditions.

Wood will expand and contract as fluctuations of temperature and humidity affect the water content of the cell structure. In warm sunny weather it will shrink and in wet weather it will expand. As these physical changes do not, necessarily, take place uniformly throughout a piece of wood, forces are set up which cause cracks and splits to arise.

It is not necessary to stain your Wooden frame It is made from selected wood which has been pressure treated. This is a process by which preservatives are forced under pressure into the fabric of the timber to protect it from decay and insect damage.

If you do wish to stain your Wooden frame for aesthetic reasons, please use a water-based stain, which is available from any good DIY store.


DE





Im Gegensatz zu Stahl ist Holz ein natürliches, organisches Material. Jedes Stück wird ein Unikat sein und seine eigenen Äste, Risse und Farbvariationen aufweisen. Im Gegensatz zu Stahl reagiert Holz erheblich auf Veränderungen der atmosphärischen Bedingungen.

Holz dehnt sich aus und zieht sich zusammen, wenn Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen den Wassergehalt der Zellstruktur beeinflussen. Bei warmem, sonnigem Wetter schrumpft es und bei nassem Wetter dehnt es sich aus. Da diese physikalischen Veränderungen nicht notwendigerweise gleichmäßig im gesamten Holzstück ablaufen, entstehen Kräfte, die zur Entstehung von Rissen und Spalten führen.

Es ist nicht notwendig, Ihren Holzrahmen zu beizen. Er besteht aus ausgewähltem Holz, das druckimprägniert wurde. Dabei handelt es sich um einen Prozess, bei dem Konservierungsmittel unter Druck in die Struktur des Holzes gepresst werden, um es vor Fäulnis und Insektenschäden zu schützen.

Wenn Sie Ihren Holzrahmen aus ästhetischen Gründen beizen möchten, verwenden Sie bitte einen Beize auf Wasserbasis, der in jedem guten Baumarkt erhältlich ist.

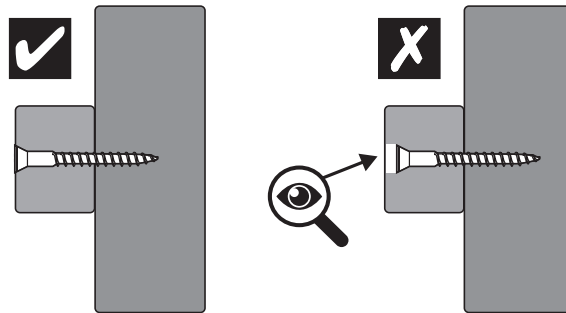

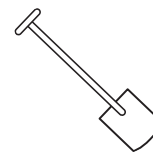

NOT INCLUDED • NICHT ENHALTEN

Contents Inhalt

Pack 1

MW2252 **x2** (902mm)



MW2577 **x2** (1159mm)



MW2253 **x2** (1870mm)



MW2254 **x2** (2000mm)



MW2012 **x5** (902mm)



MW2261 **x5** (430mm)



MW2270 **x2** (435mm)



MW2264 **x1**



MW2266 **x1**



MW2280 **x1** (1159mm)



MW2269 **x2** (1159mm)



MW2271 **x2** (913mm)



MW2576 **x7** (1159mm)



MW2566 **x2** (1069mm)



Pack 2

MW2252 **x5** (902mm)



MW2275 **x1** (812mm)



MW2272 **x2** (249mm)



MW2276 **x1** (806mm)



MW2273 **x2** (294mm)



MW2278 **x3** (902mm)



MW2274 **x4** (339mm)



MW2279 **x3** (212mm)



Contents Inhalt

Pack 2

MW0172 x2 (996mm)



MW1501 x3 (414mm)



MW2260 x7 (1159mm)



MW2263 x1 (1135mm)



MW2265 x5 (535mm)




MW2267 x1 (1065mm)



MW2268 x3 (1140mm)



MW2281 x10 (1268mm)




MW2569 x3 (814mm)



MW2575 x8 (294mm)



PM2001 x2

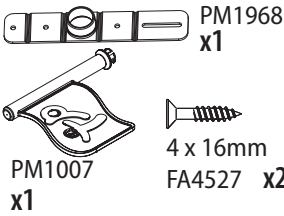

4.5 x 40mm x209
FA4517




4.5 x 50mm x28
FA9705




5 x 60mm x2
FA9768




5 x 70mm x4
FA9769



5 x 100mm x14
FA9761

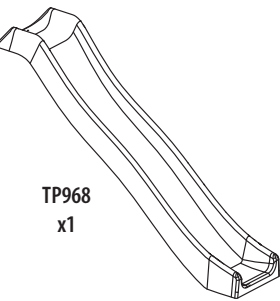

TP968
x1



1

MW2253 x1 (1870mm)



MW2254 x1 (2000mm)



MW2569 x1 (814mm)




MW2252 x1 (902mm)



5 x 100mm x2
FA9761



4.5 x 40mm x4
FA4517

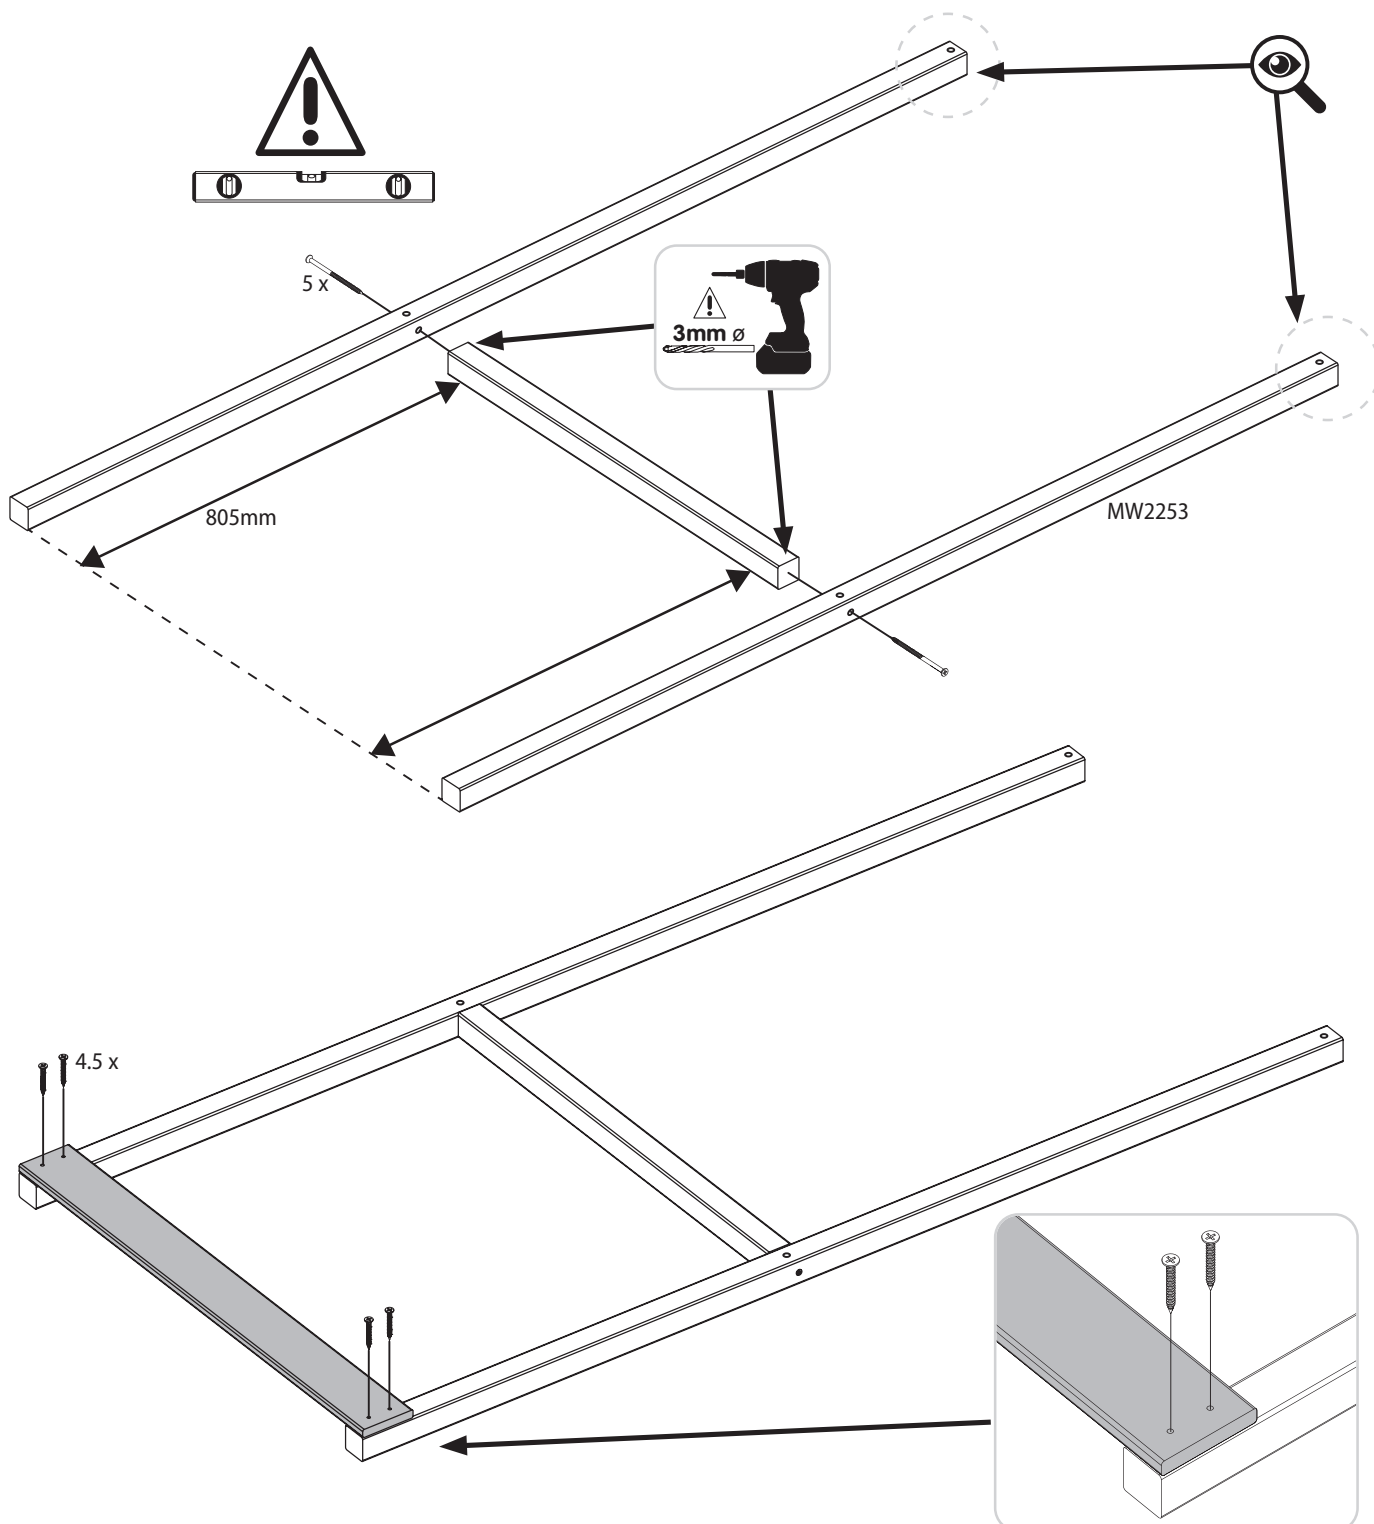

2

MW2253 x1 (1870mm)



MW2254 x1 (2000mm)



MW2569 x1 (814mm)




MW2252 x1 (902mm)



5 x 100mm x2
FA9761



4.5 x 40mm x4
FA4517

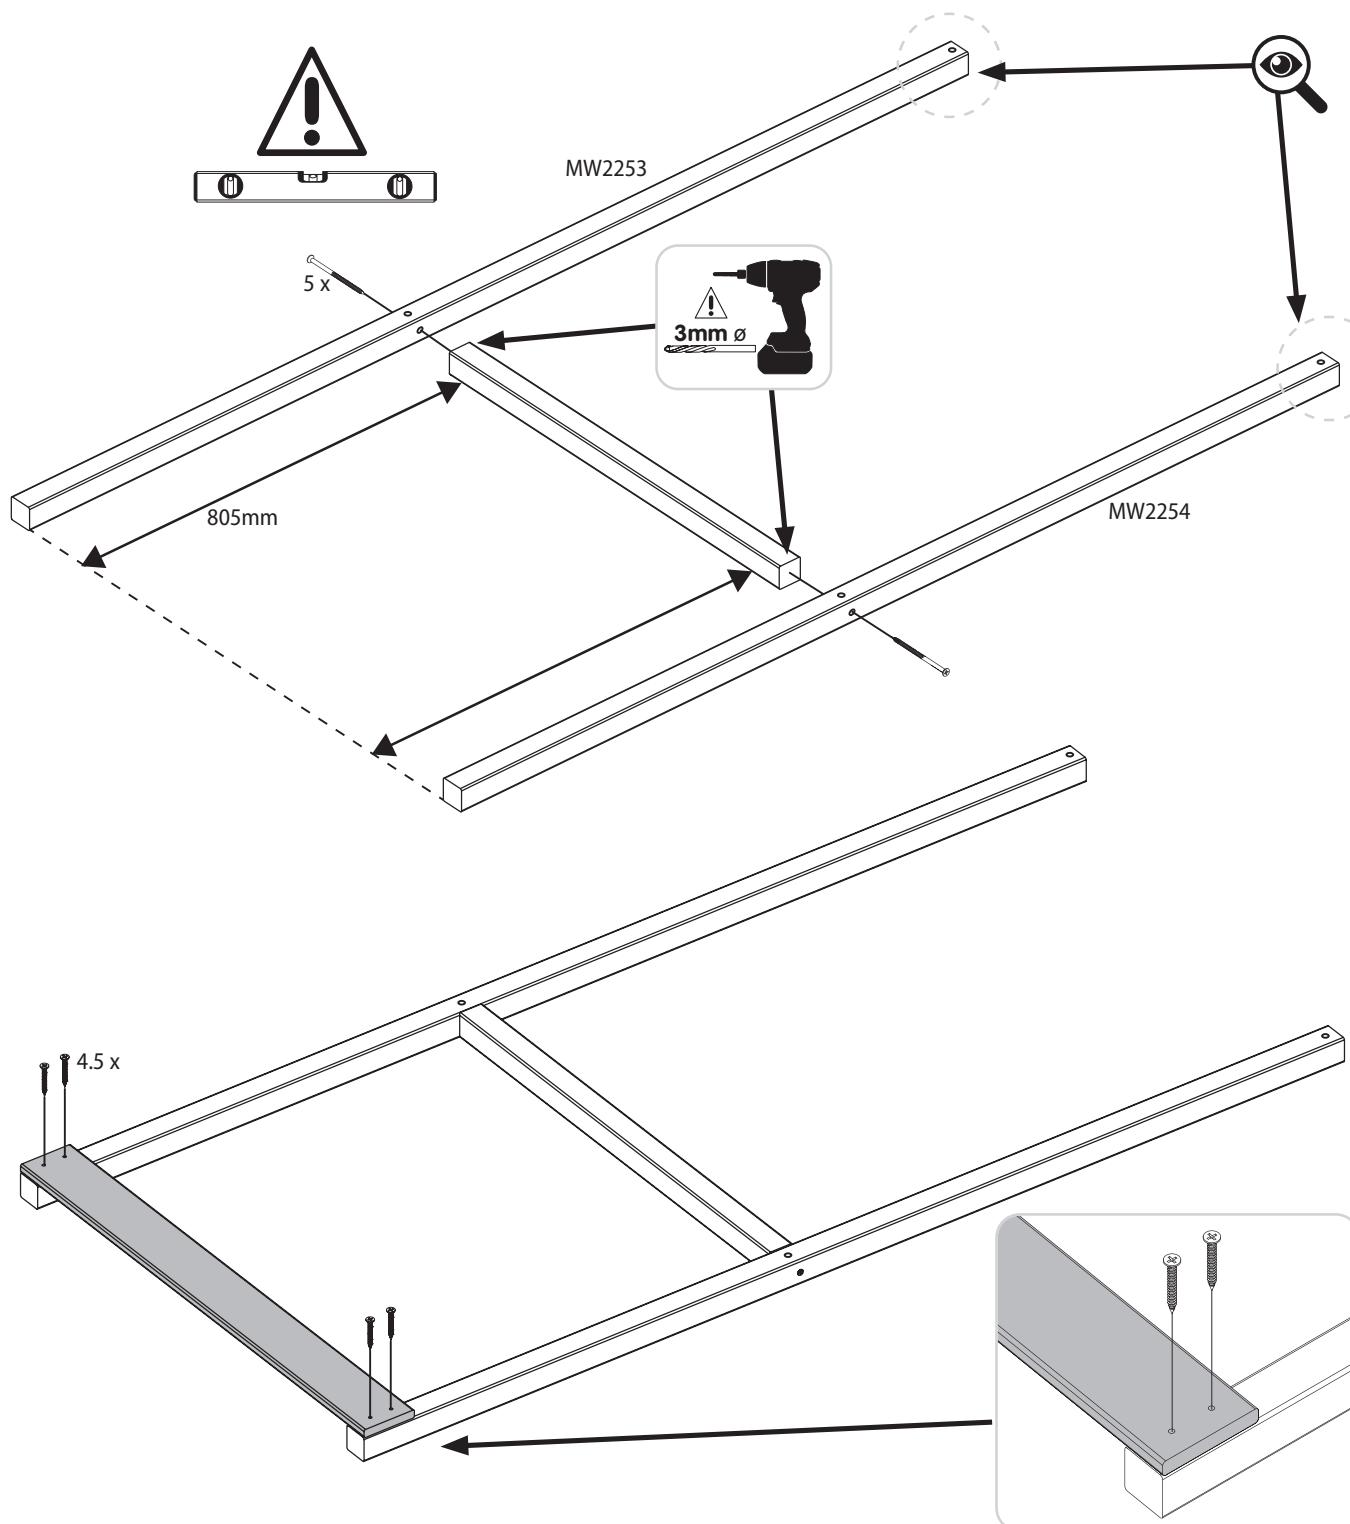


3

MW2566 x2 (1069mm)



5 x 100mm x4
FA9761


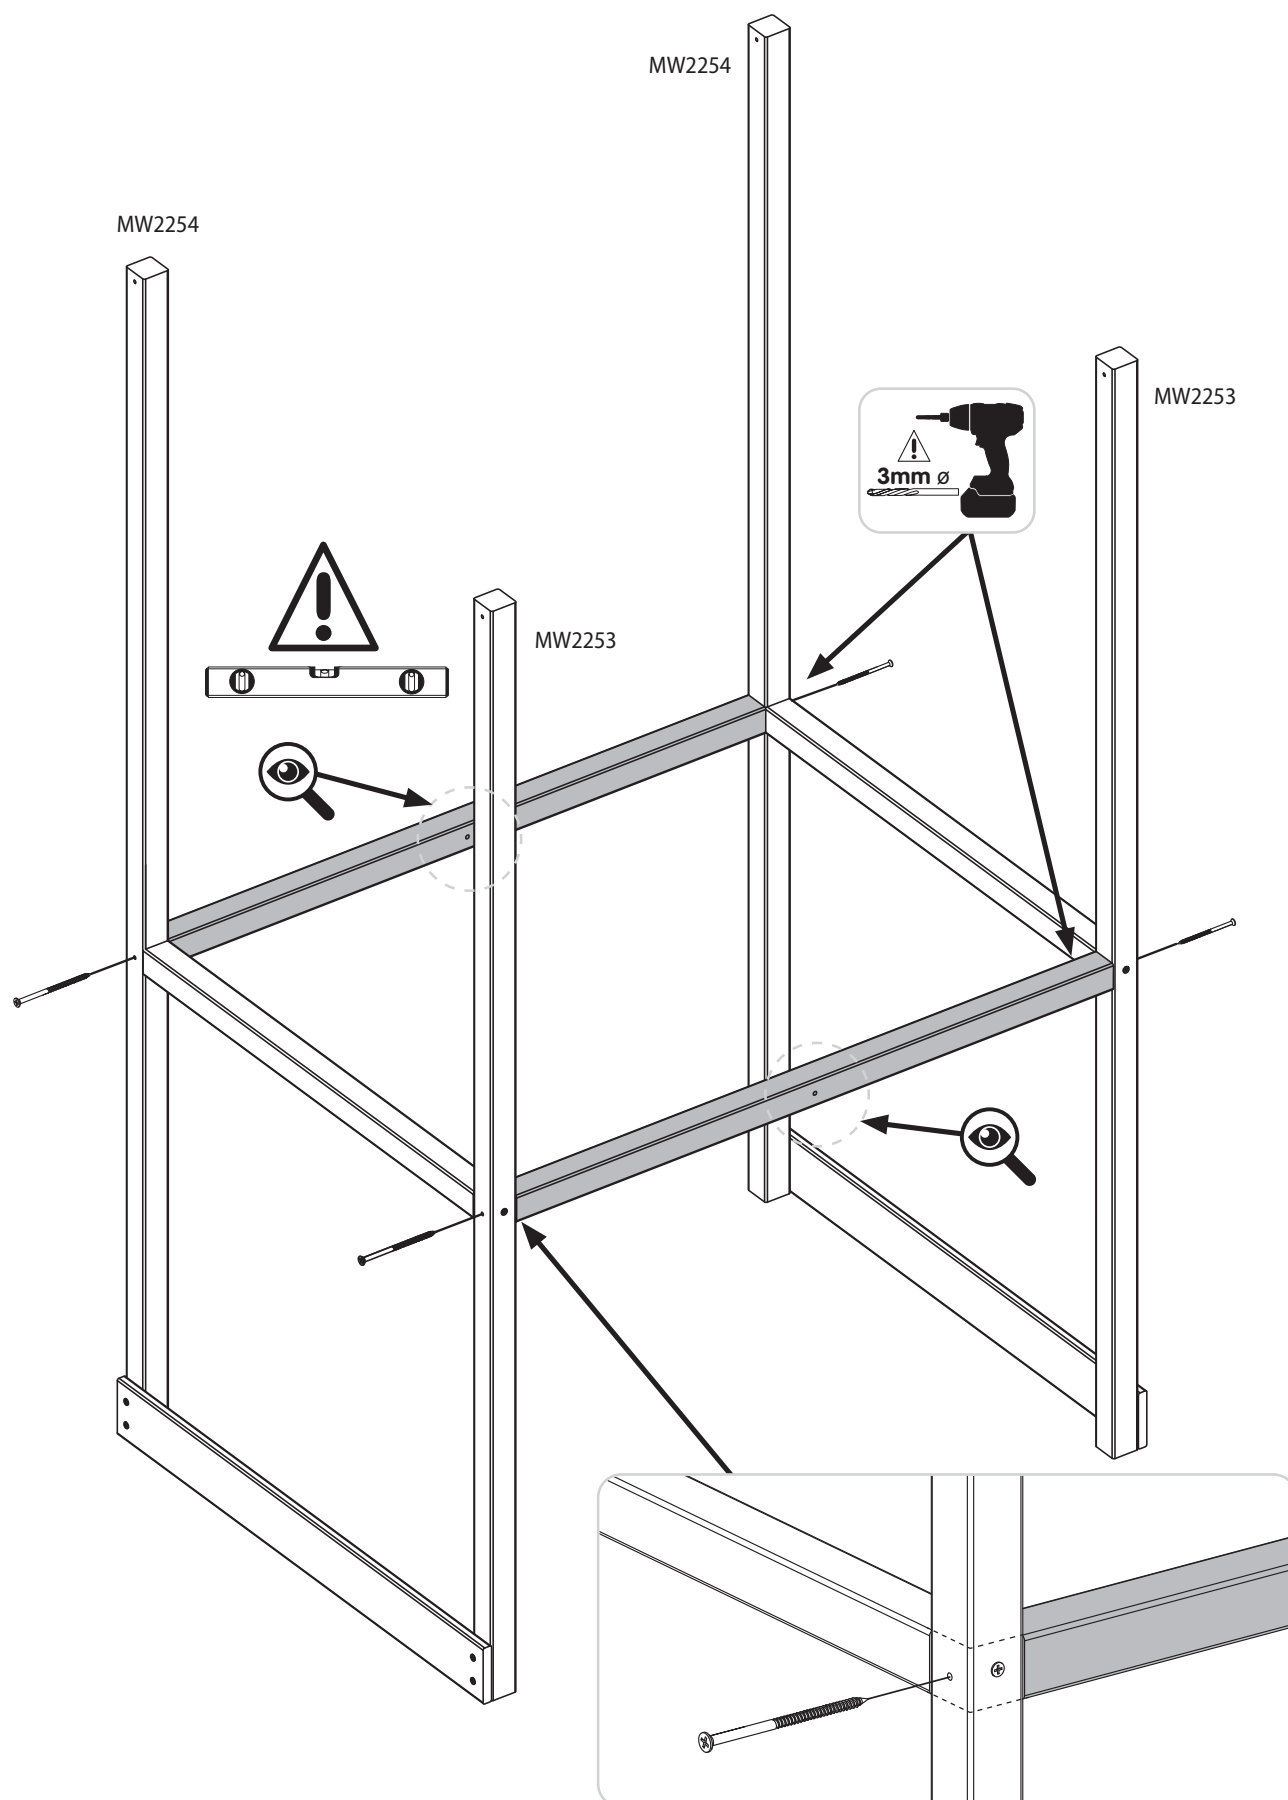


4

MW2575 x2 (294mm)




4.5 x 50mm x4
FA9705

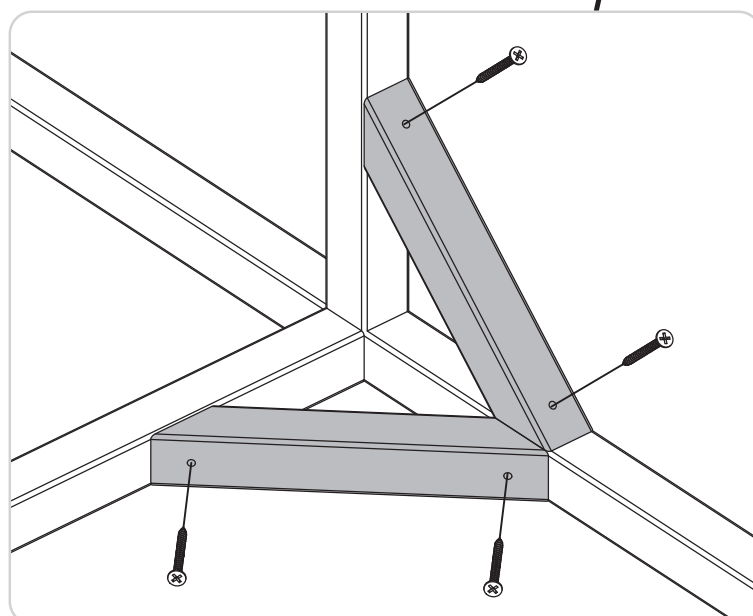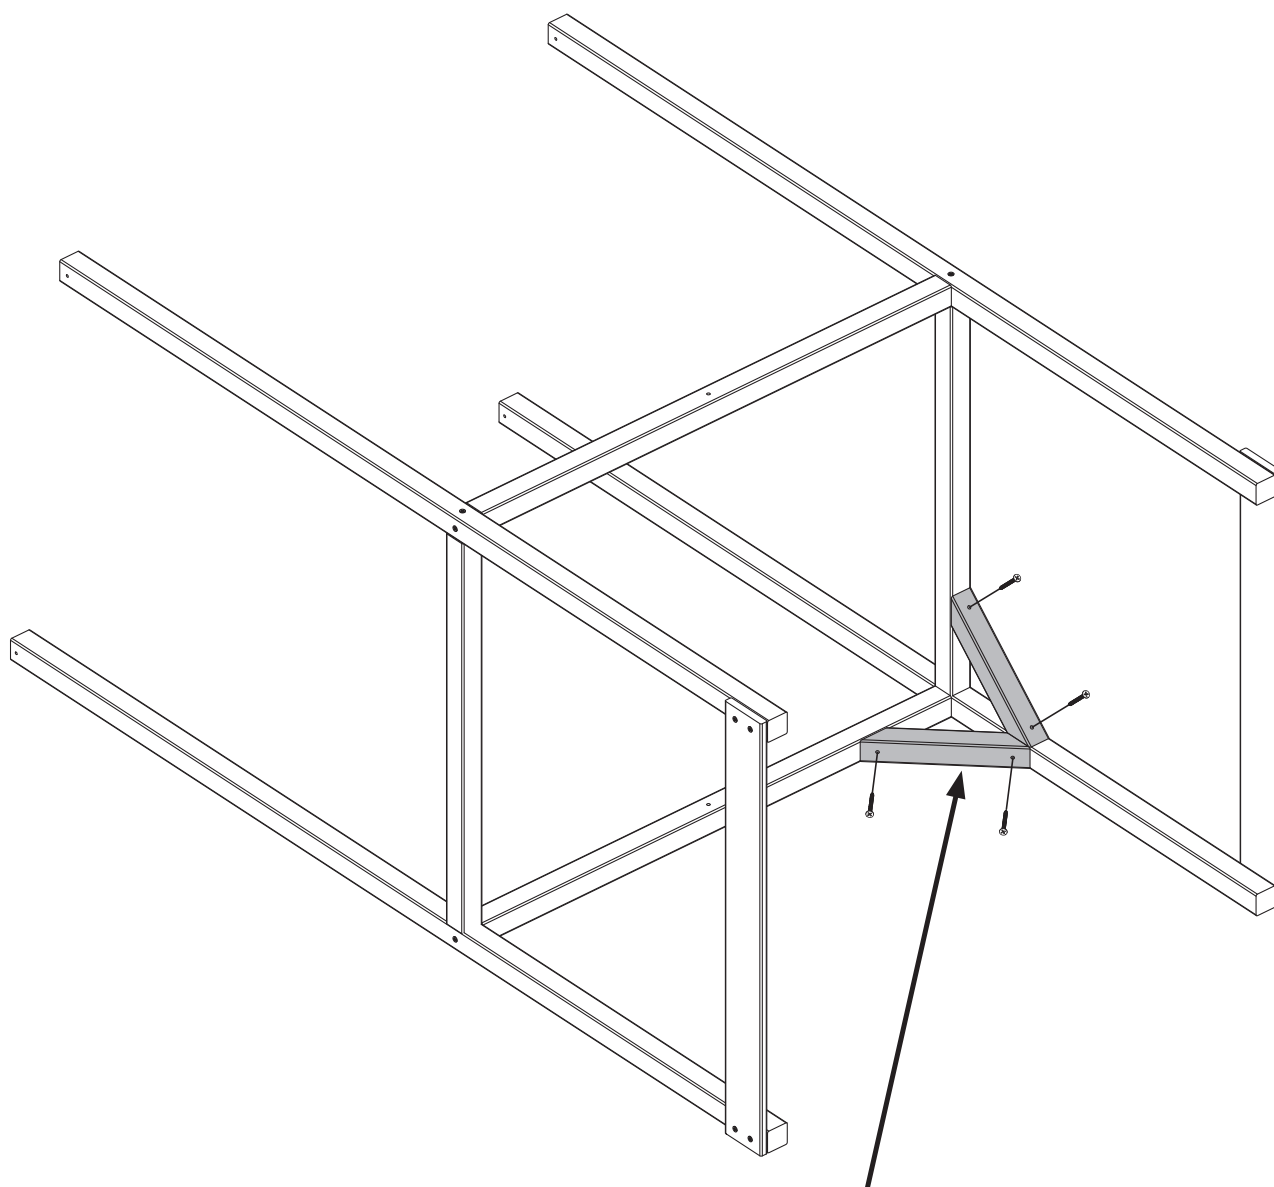


5

MW2575 x6 (294mm)



4.5 x 50mm x12

FA9705

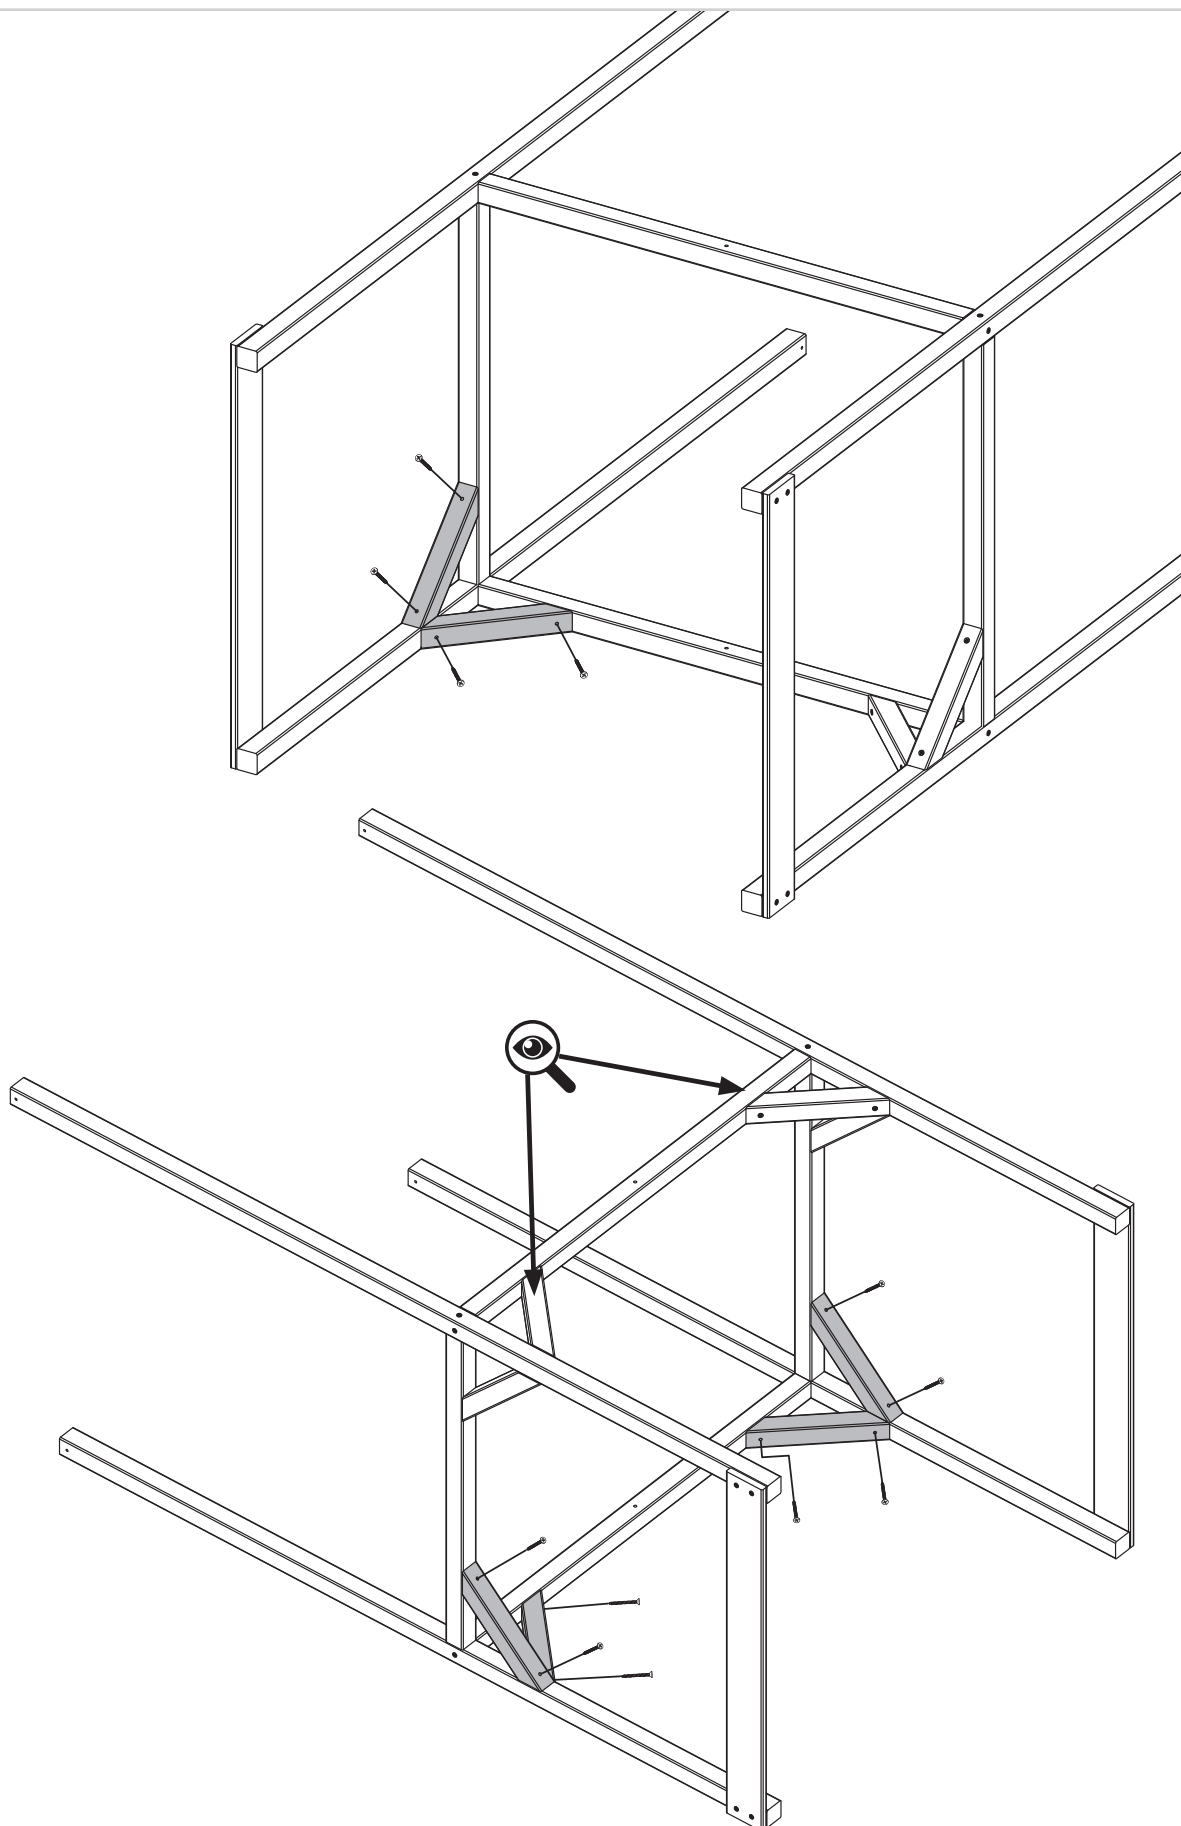


6

MW2569 x1 (814mm)



5 x 100mm x2

FA9761

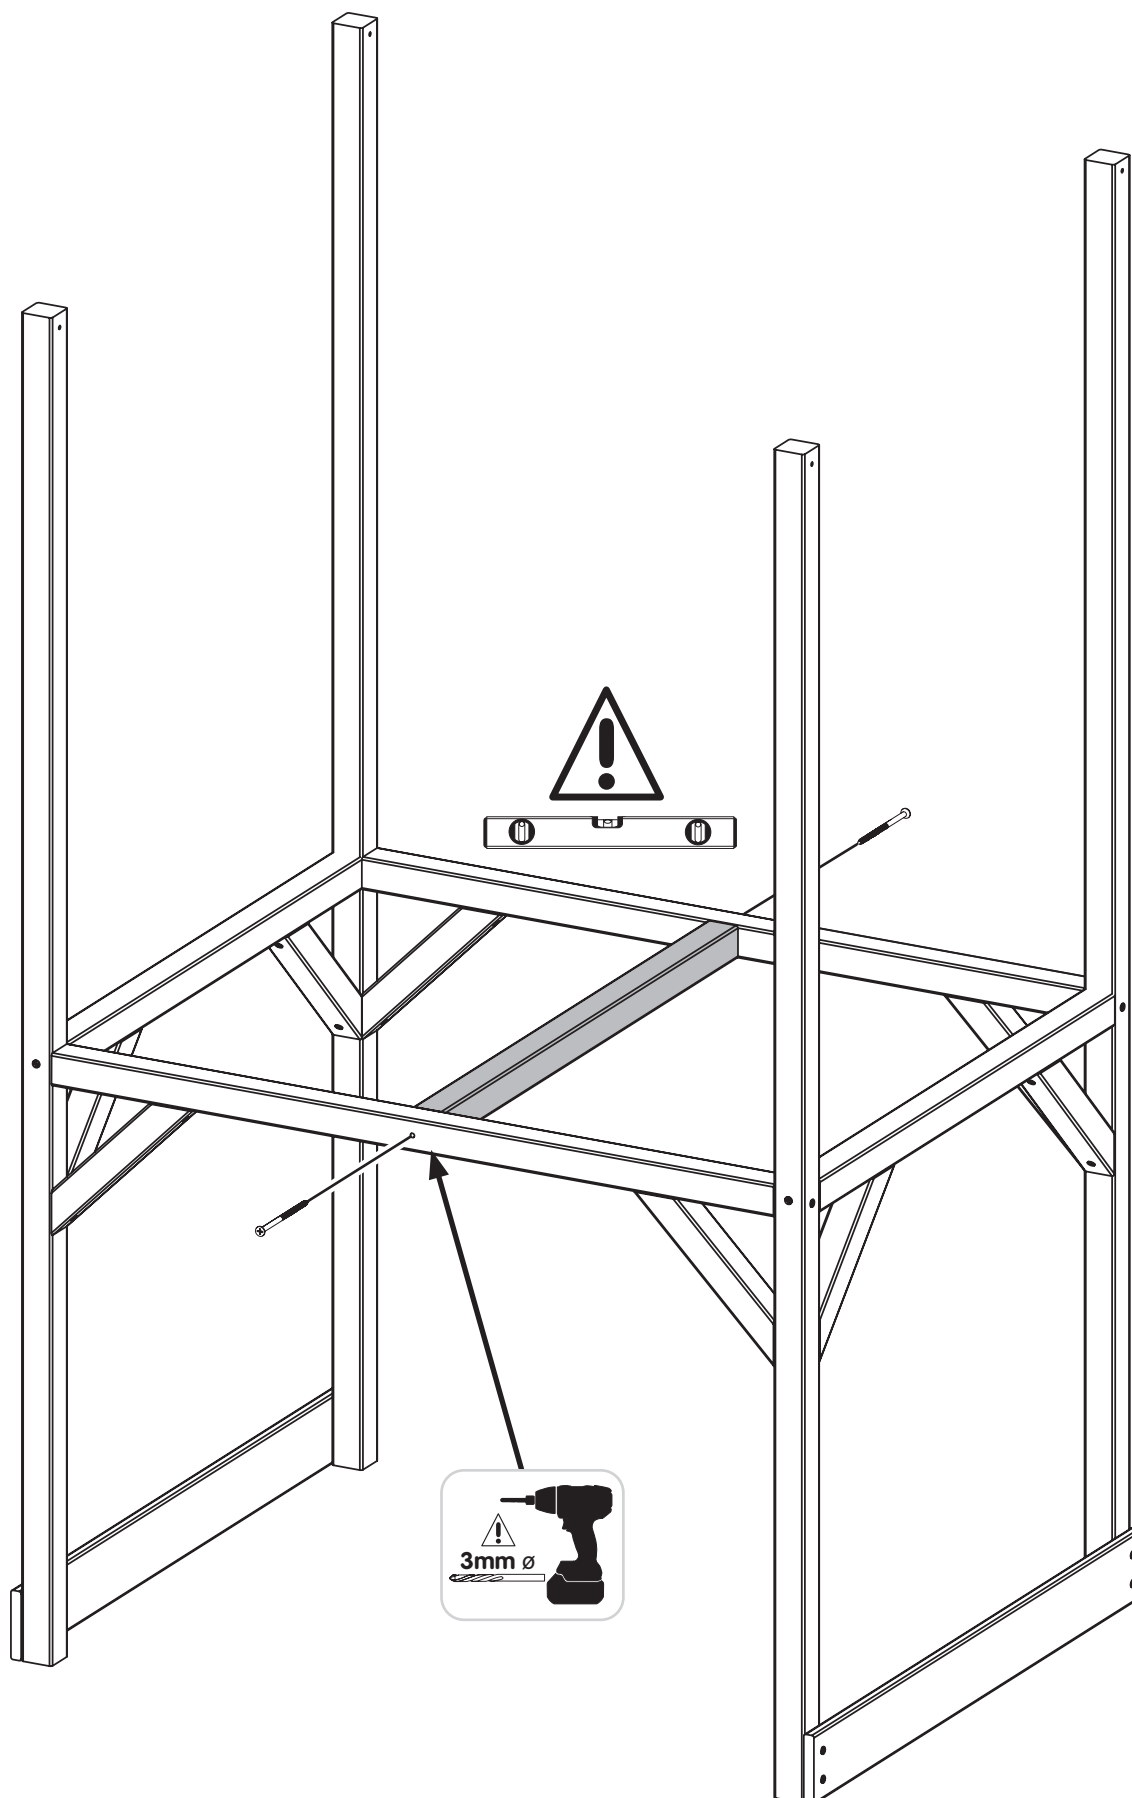

7




MW2577 x2 (1159mm)



MW2576 x7 (1159mm)



4.5 x 40mm x27
FA4517

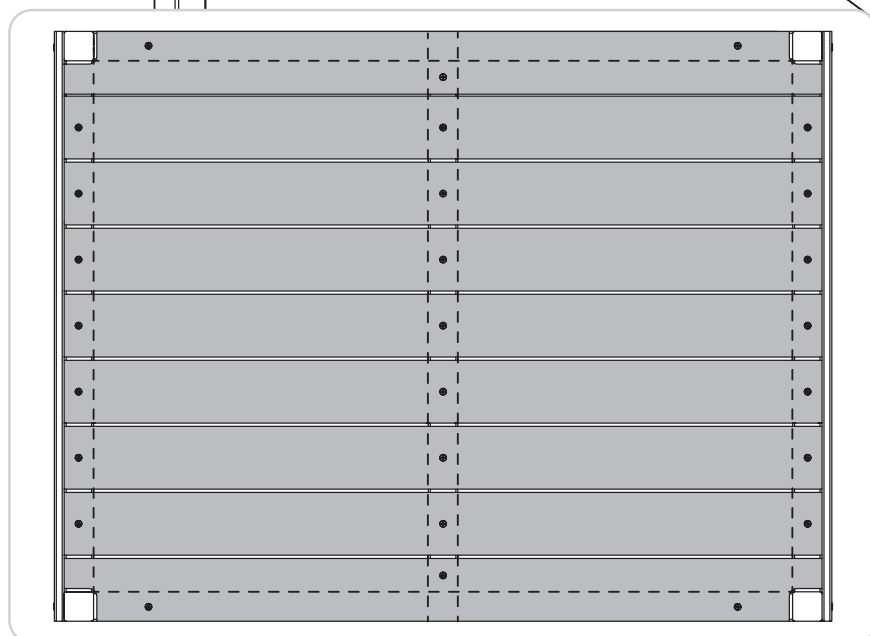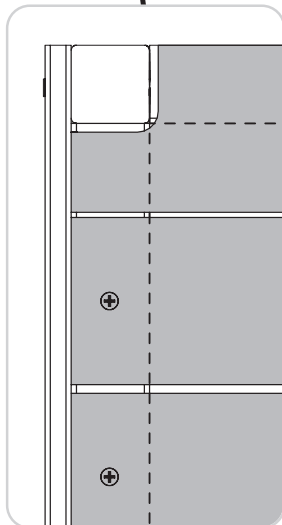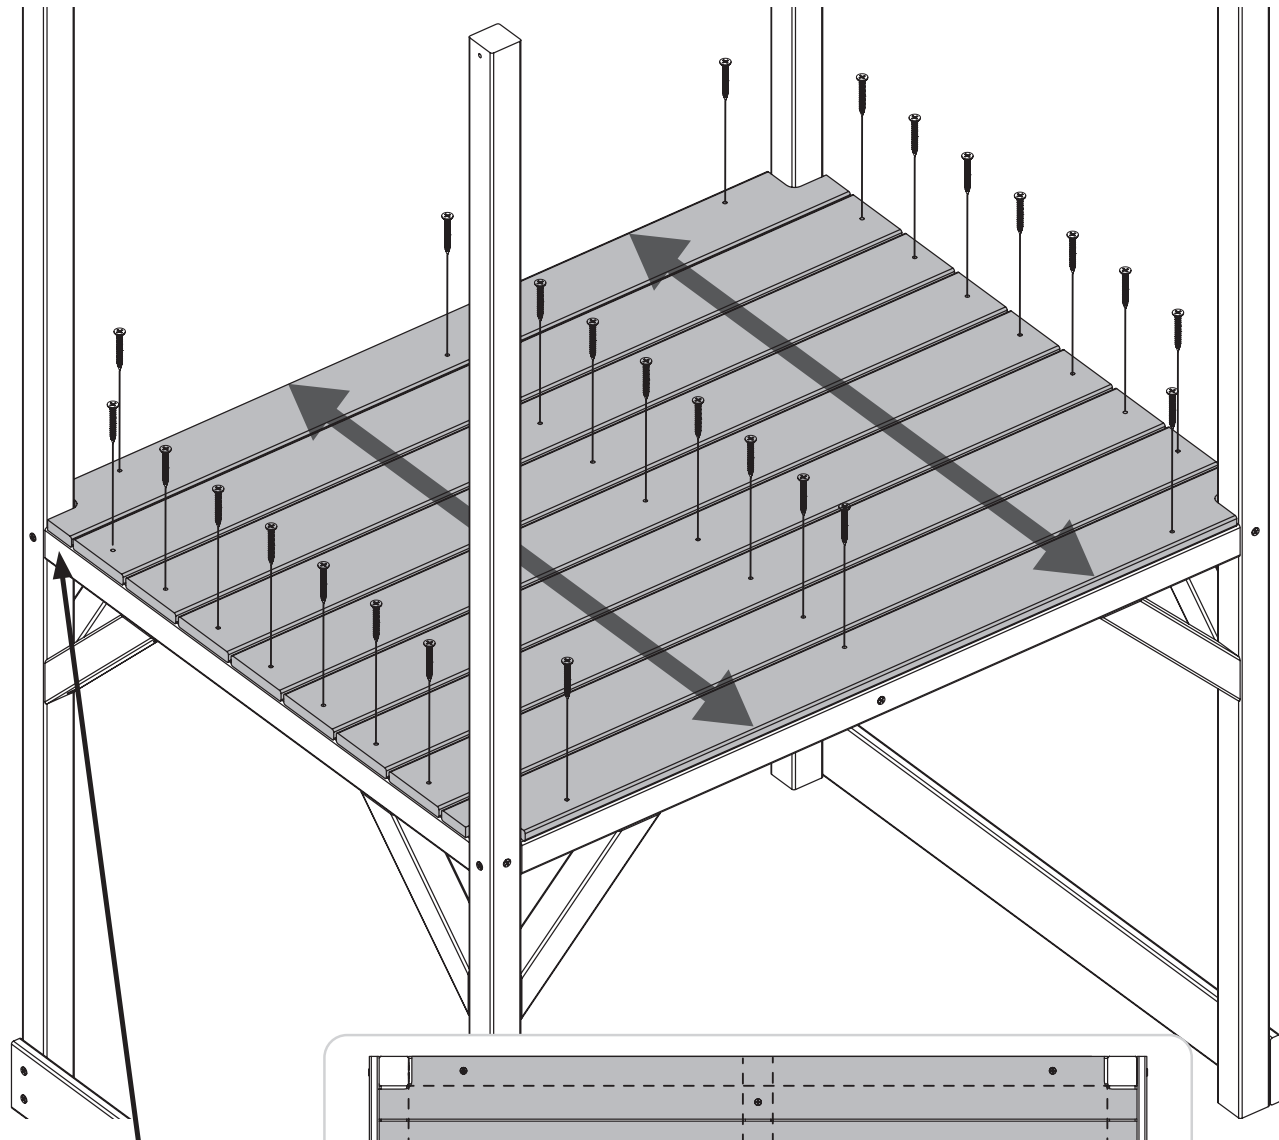

8

MW2263 x1 (1135mm)





MW2264 x1 (460mm)



4.5 x 50mm x3

FA9705

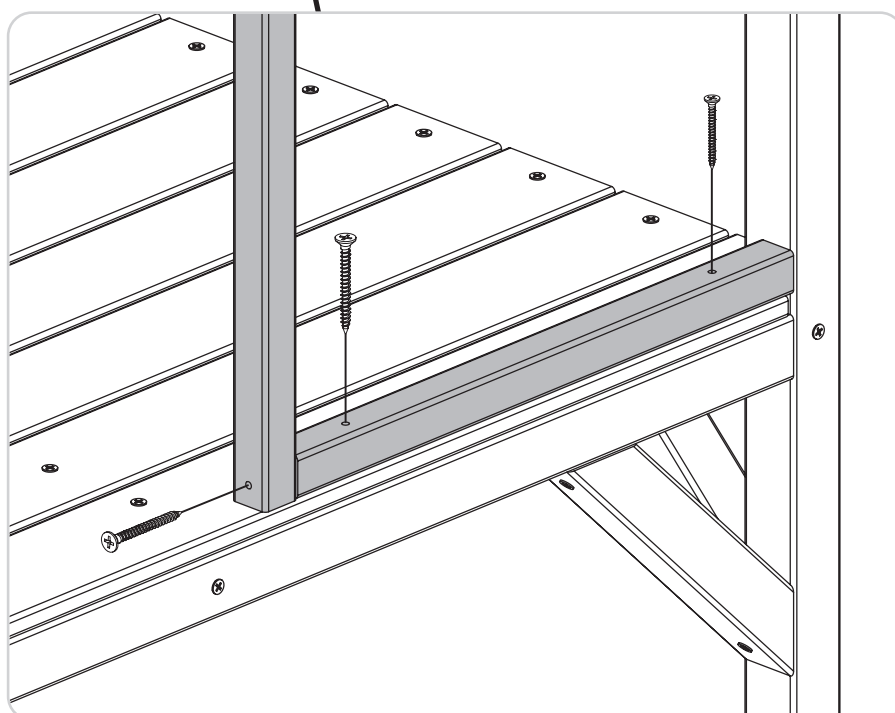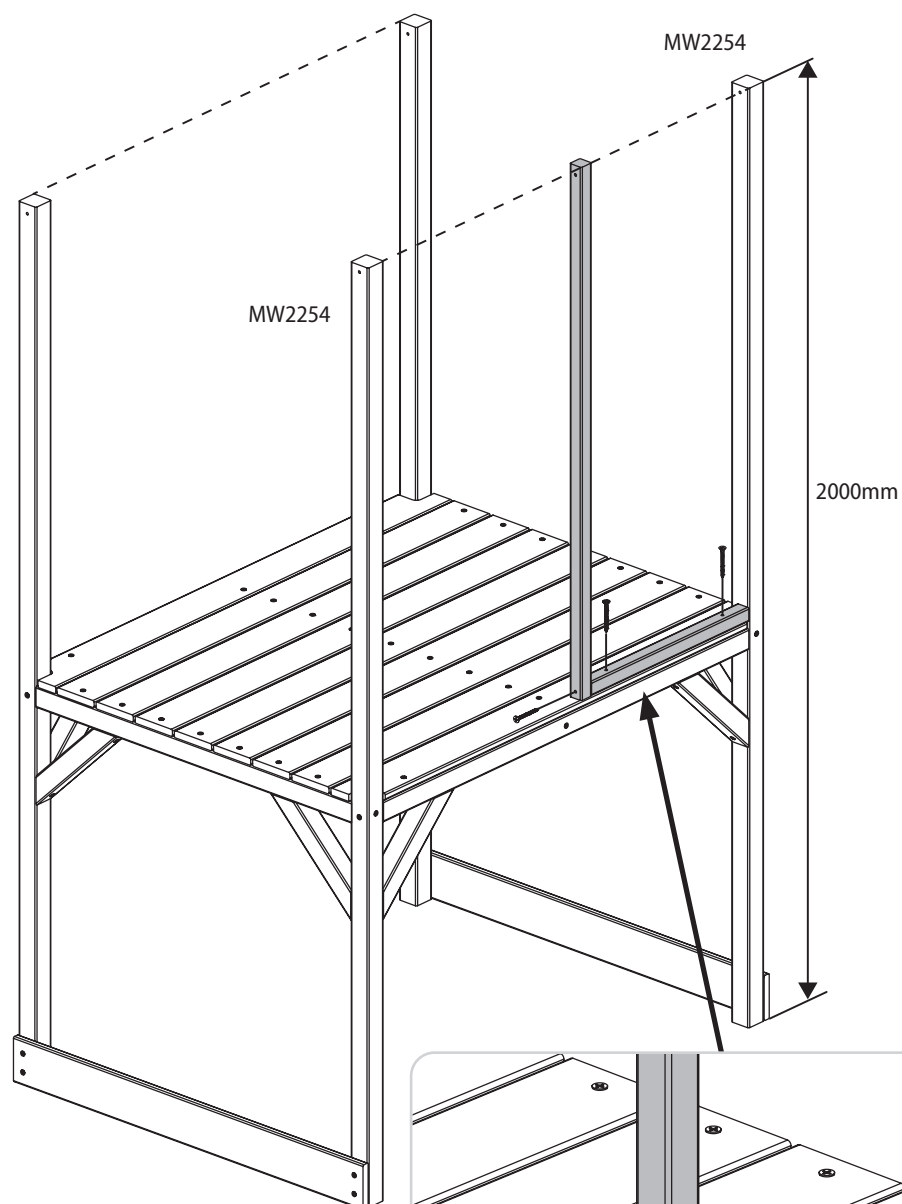

9

MW2267 x1 (1065mm)




MW2266 x1 (355mm)



4.5 x 50mm x3

FA9705

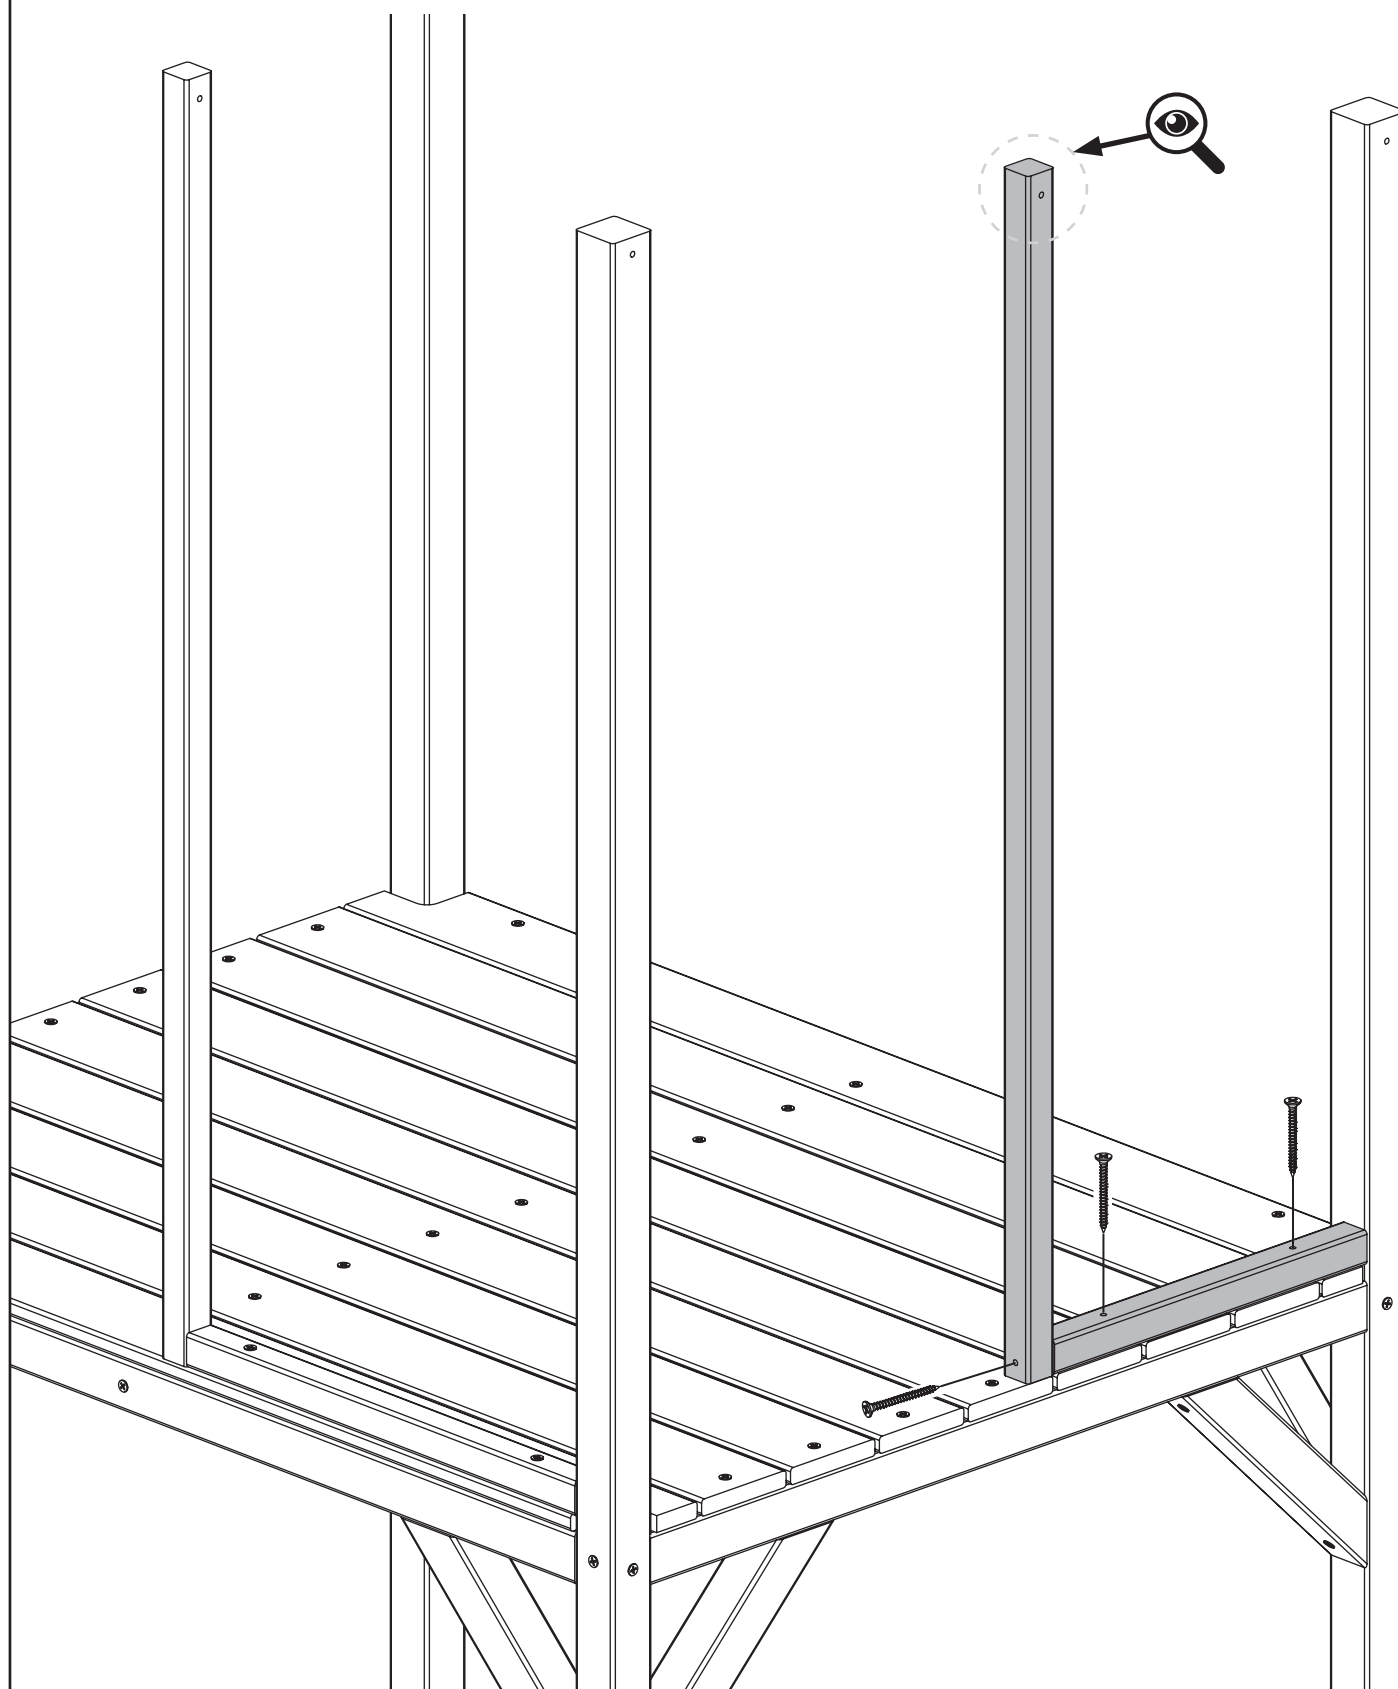

10

MW2268 x2 (1140mm)





5 x 70mm x4
FA9769



4.5 x 50mm x1

FA9705

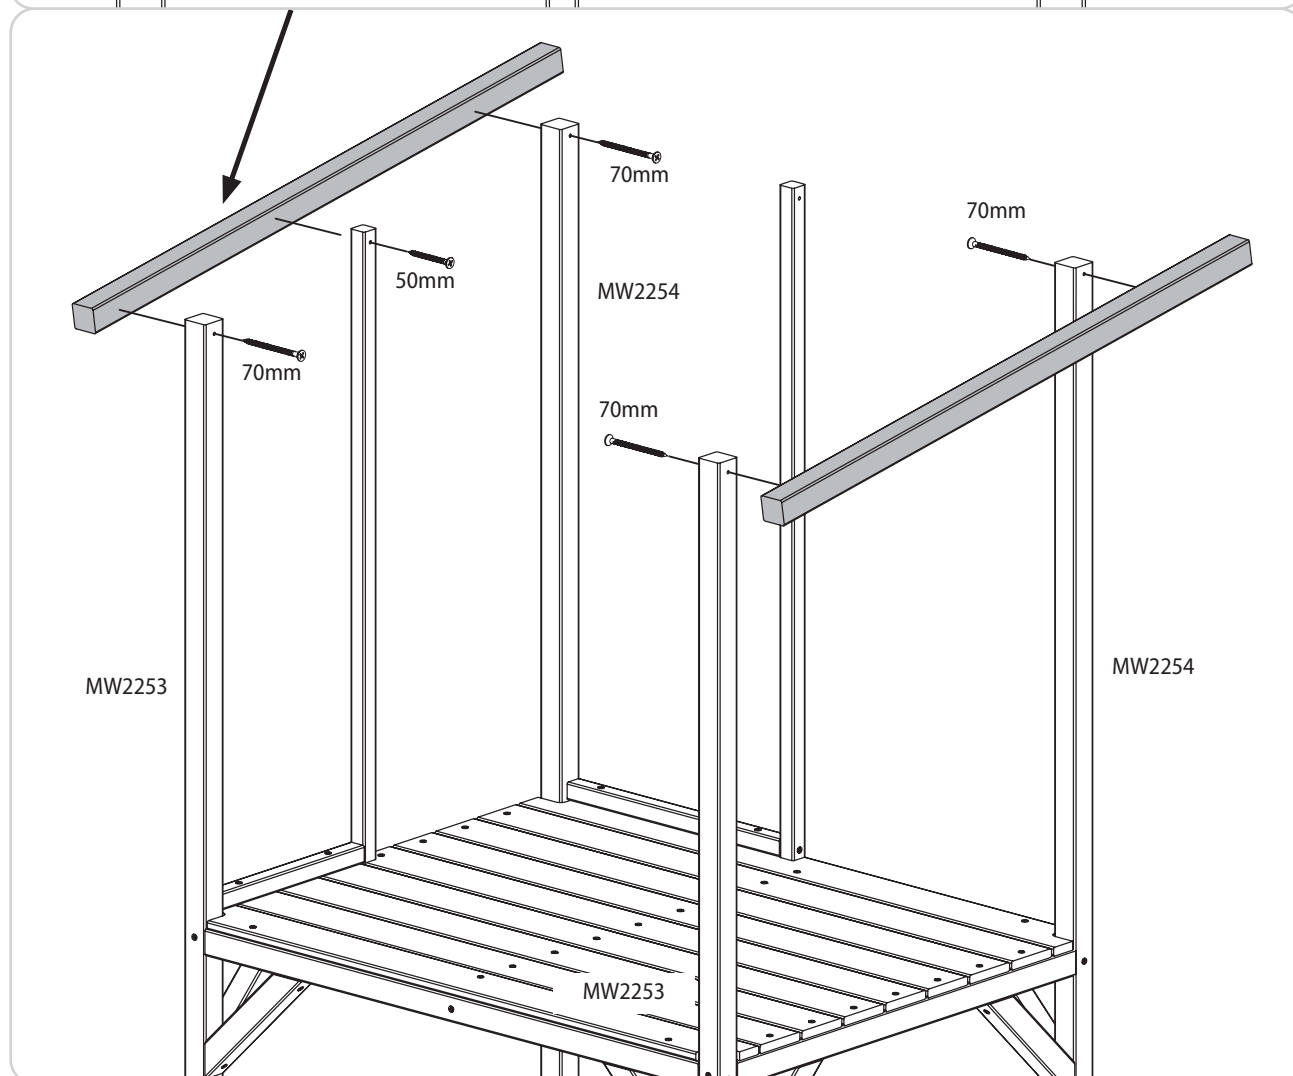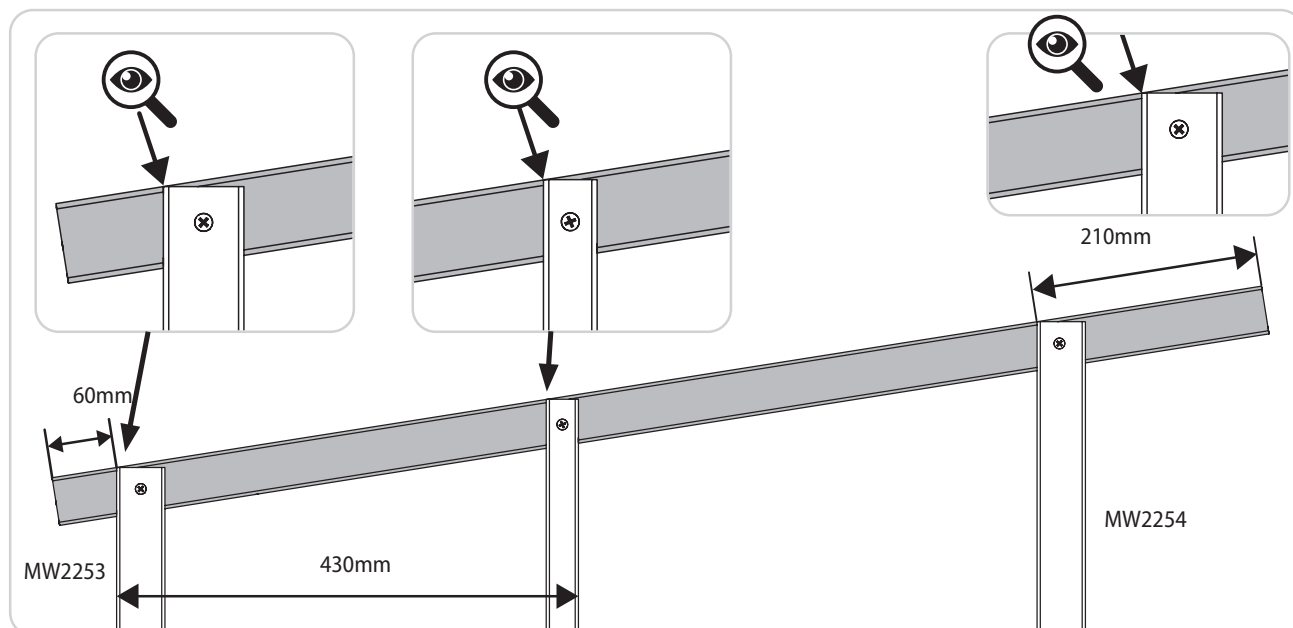


11

MW2260 x2 (1159mm)



4.5 x 40mm x8
FA4517

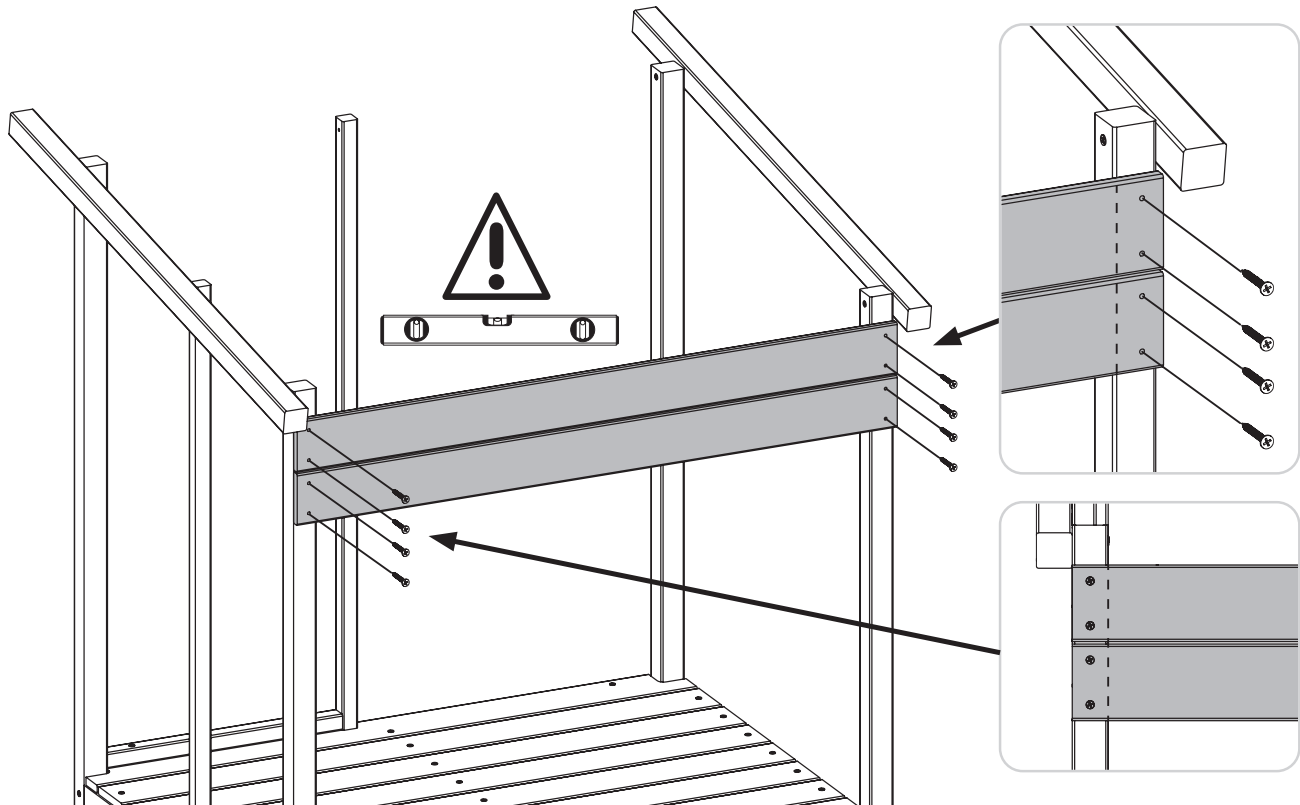


12

MW2268 x2 (1140mm)



4.5 x 50mm x1
FA9705



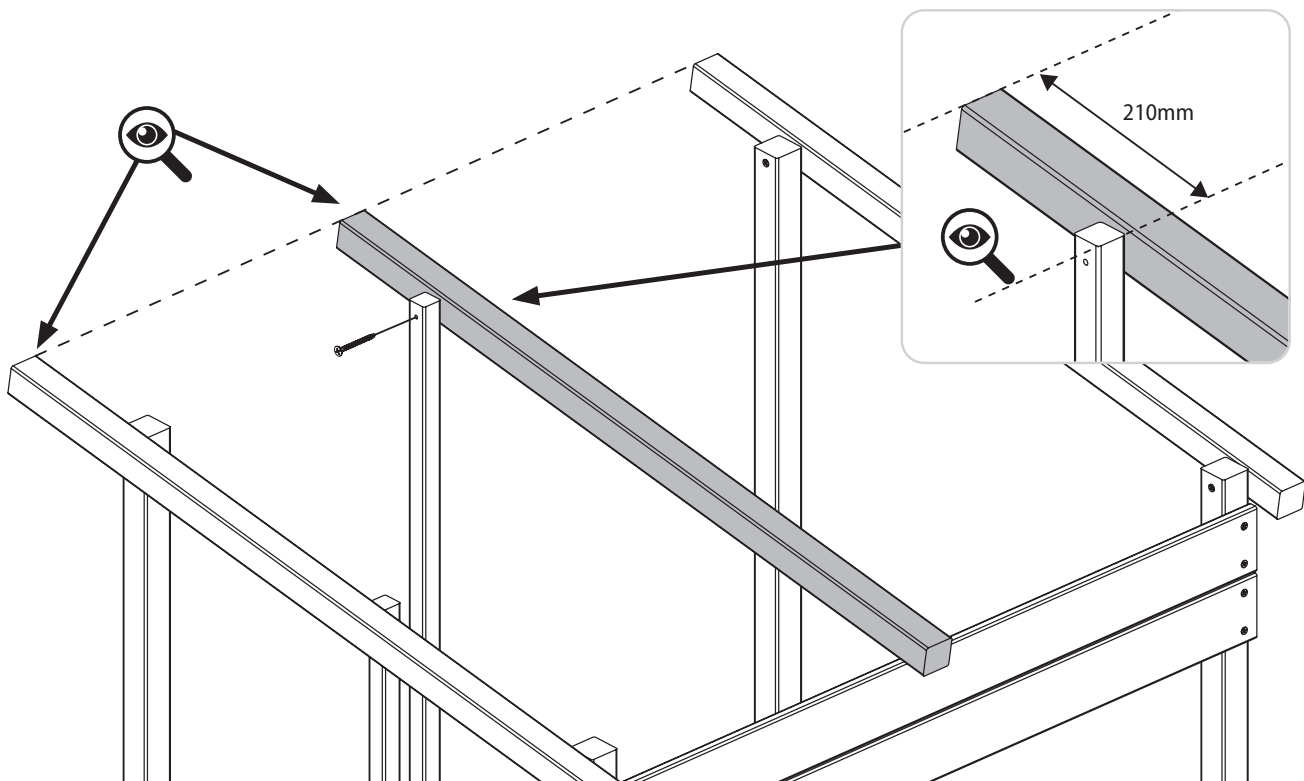


13

MW2260 x5 (1159mm)



4.5 x 40mm x20
FA4517

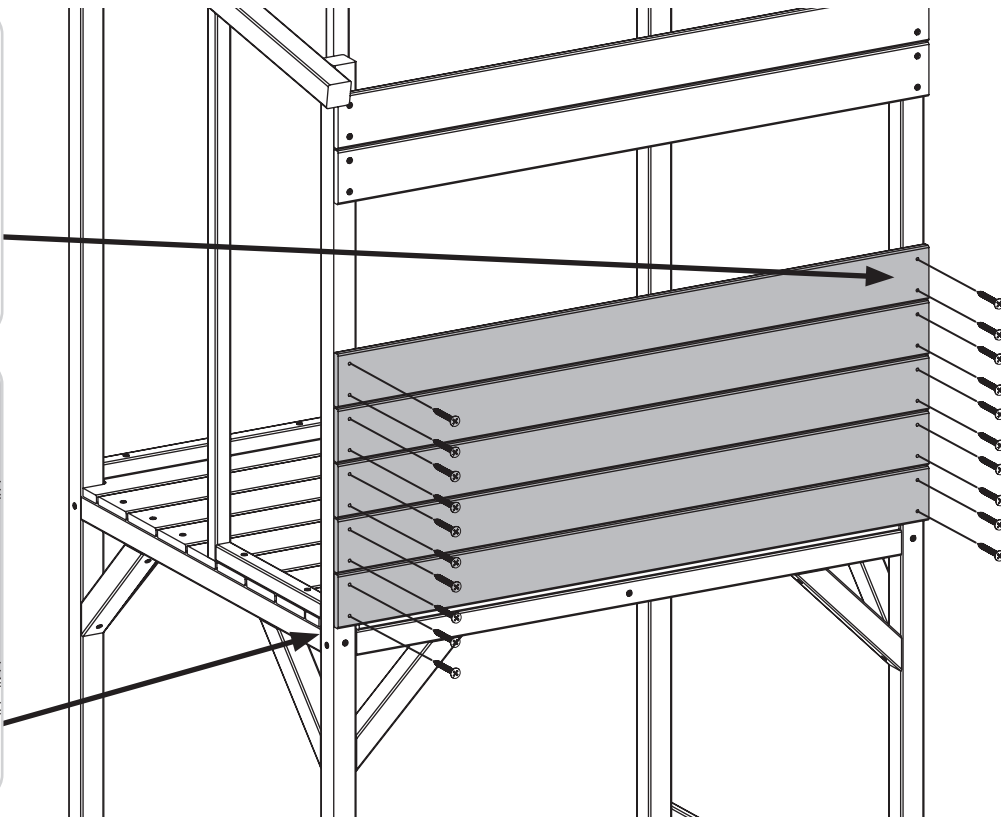
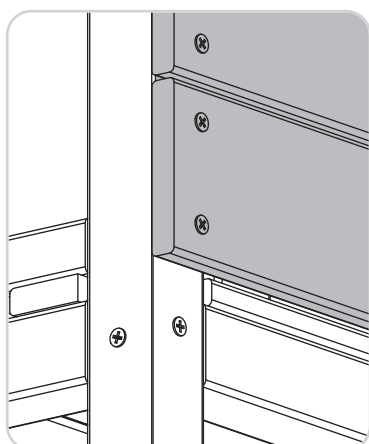
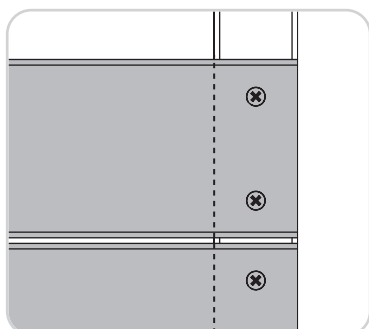


14

MW2012 x5 (902mm)



4.5 x 40mm x10
FA4517

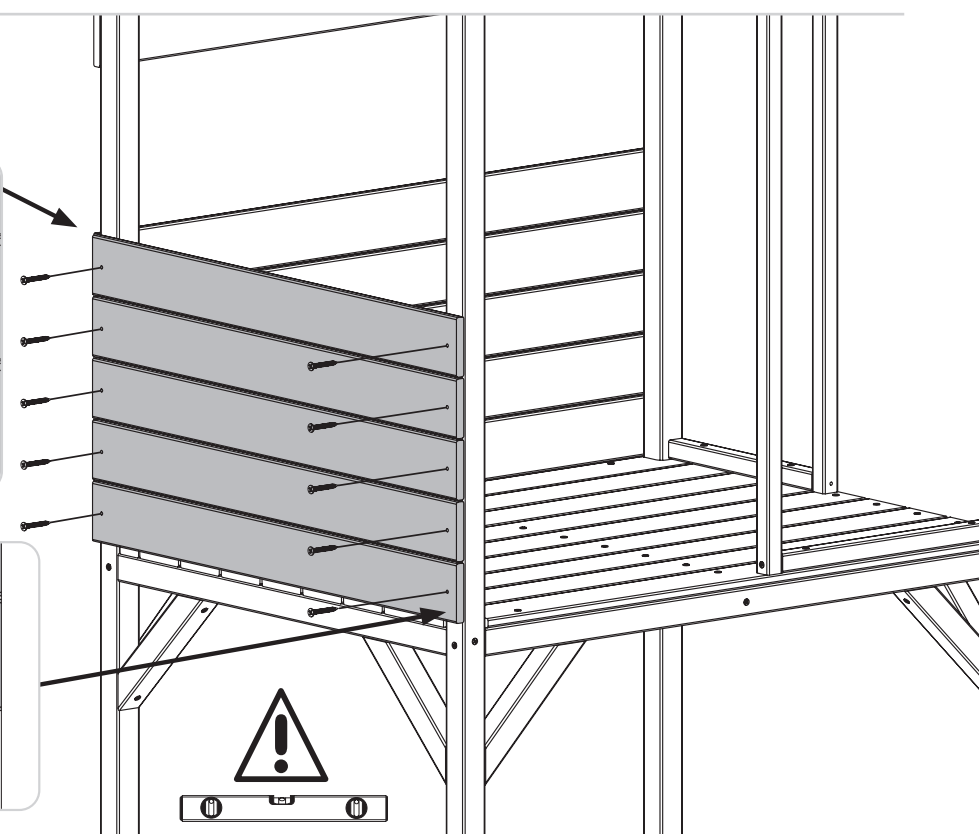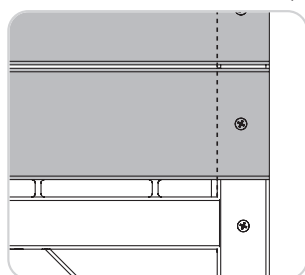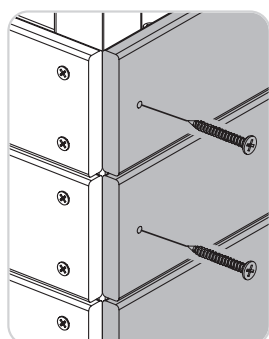


15

MW2261 x5 (430mm)



4.5 x 40mm x10
FA4517

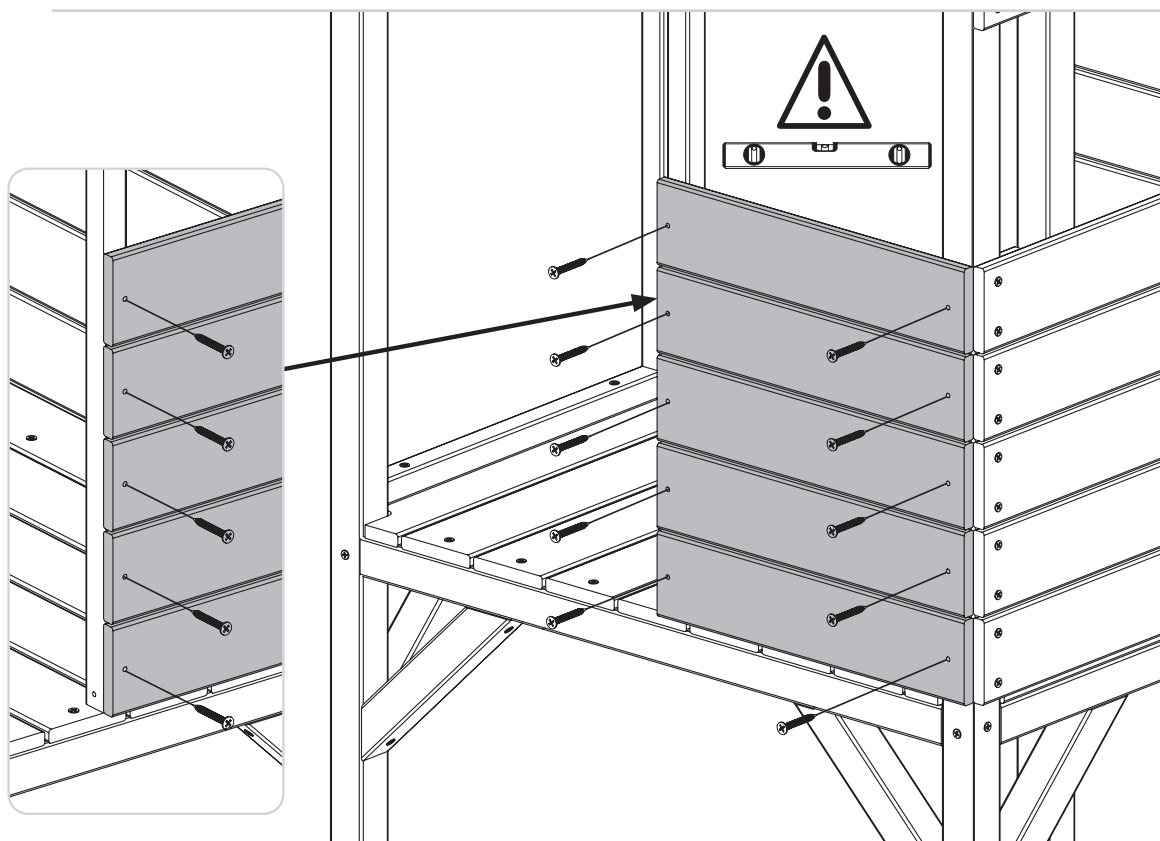

16


MW2280 x1 (1159mm)



4.5 x 40mm x10
FA4517



MW2265 x4 (535mm)

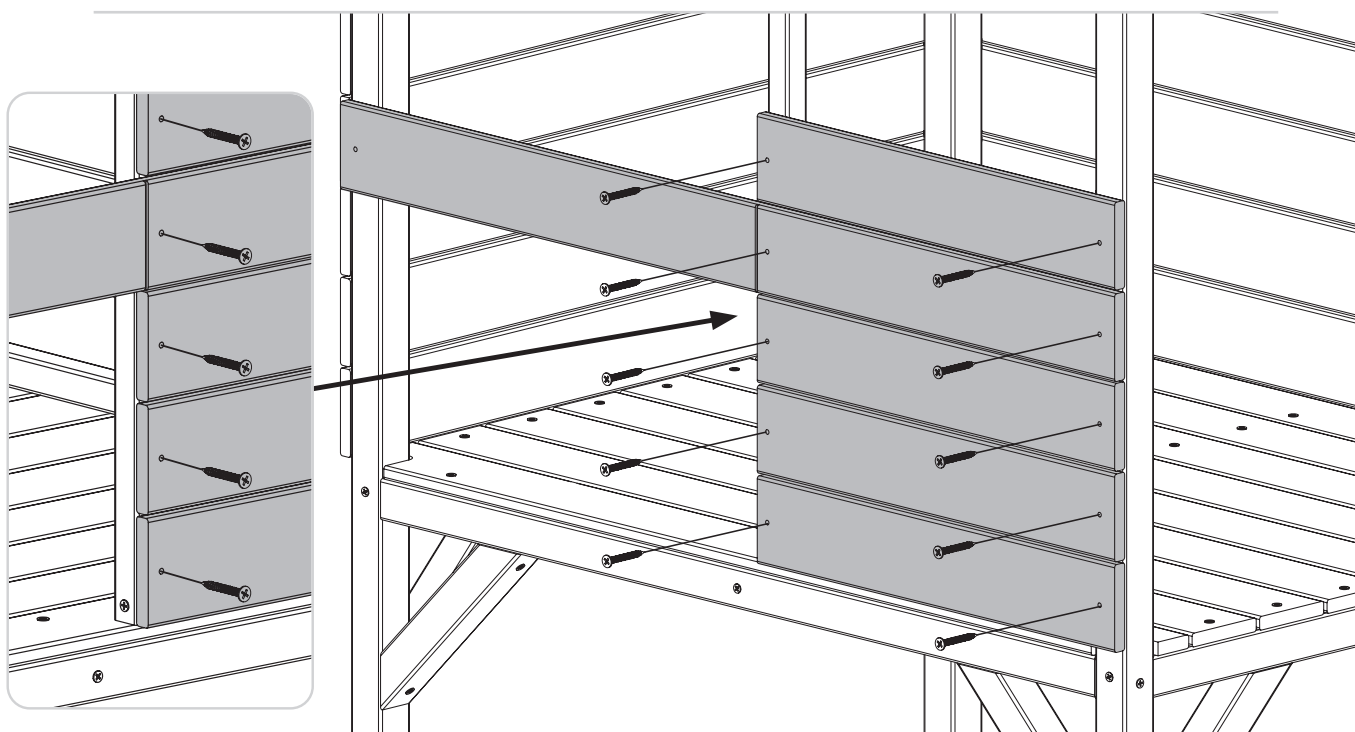


17

MW2270 x2 (435mm)



4.5 x 40mm x4
FA4517

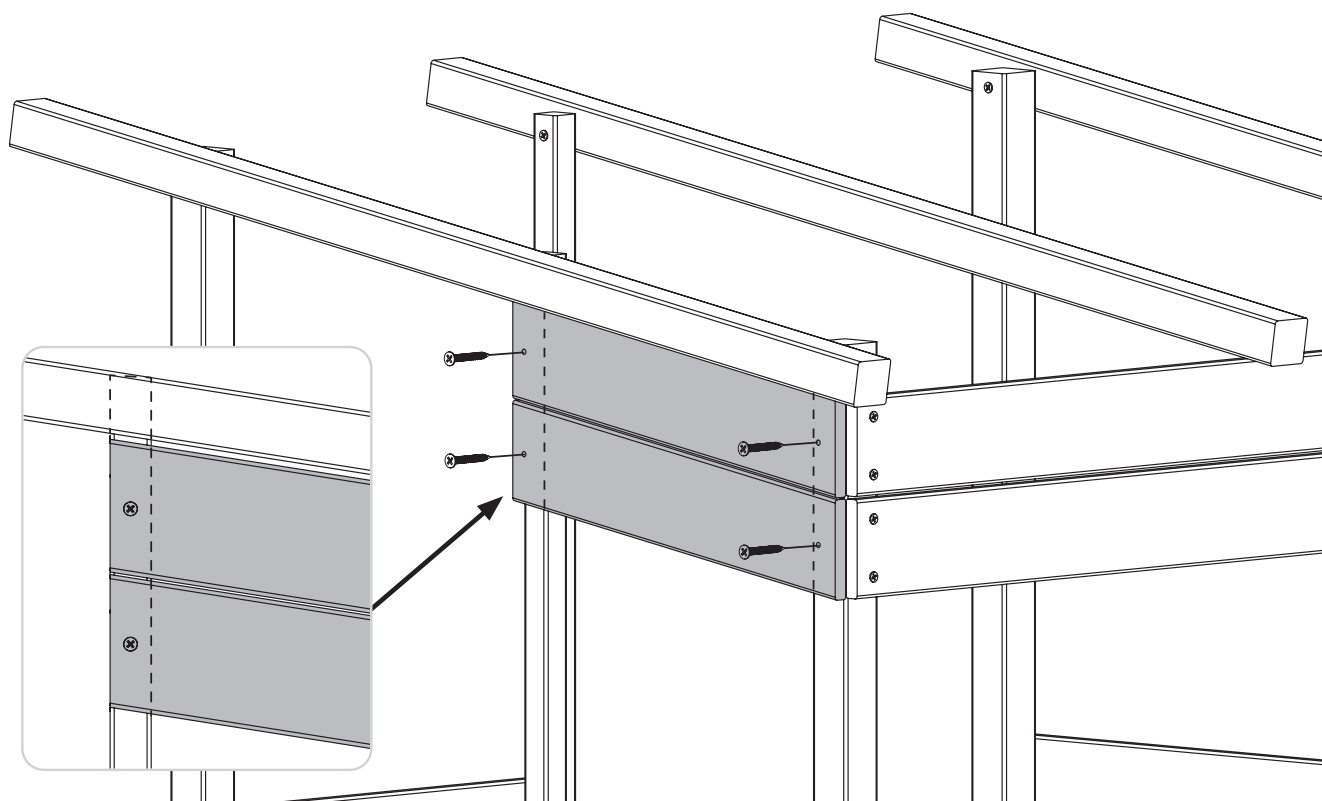


18

MW2271 x2 (913mm)



4.5 x 40mm x4
FA4517

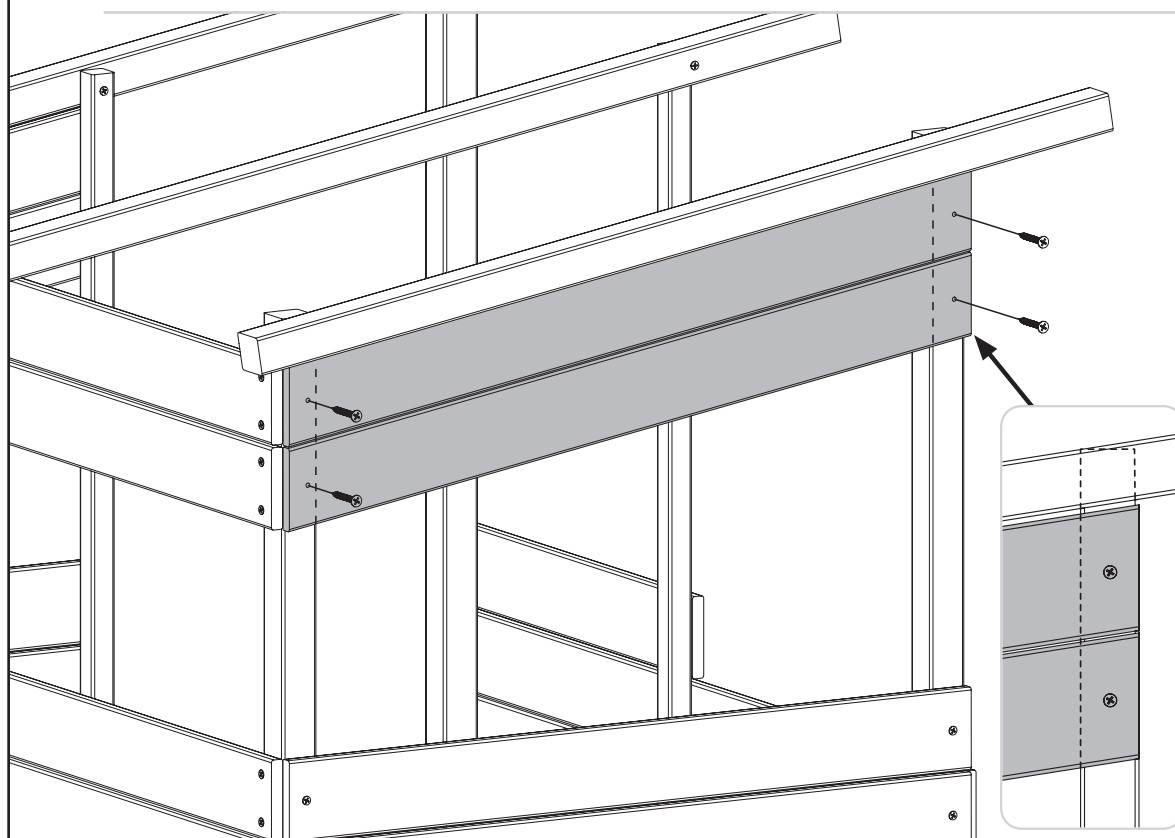


19

MW2269 x2 (1159mm)



4.5 x 40mm x6
FA4517

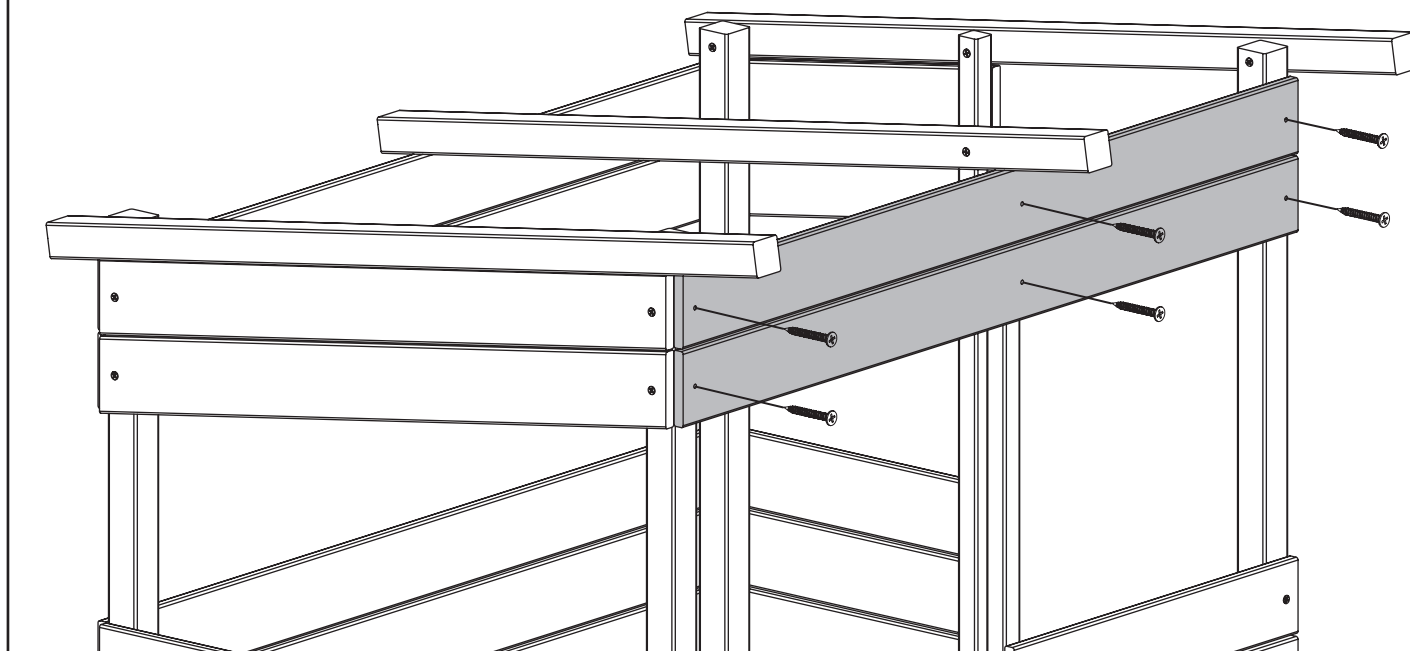


20

MW2281 x1 (1268mm)





4.5 x 40mm x3
FA4517

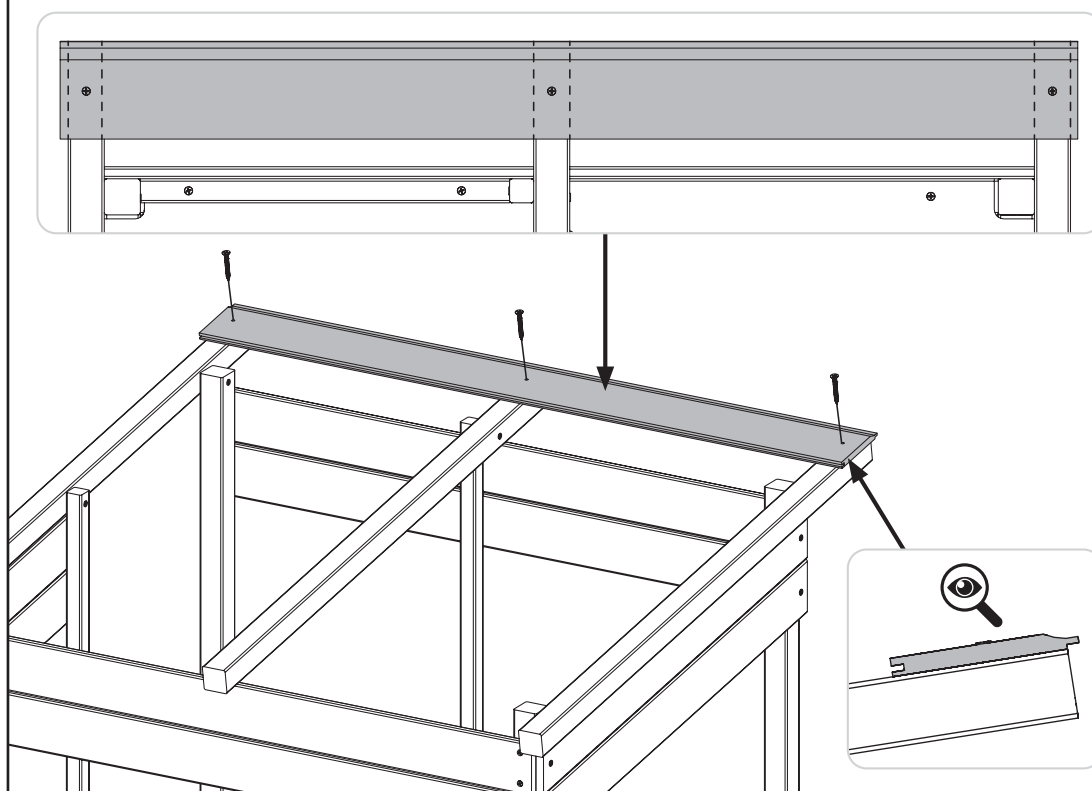

21

MW2281 x9 (1268mm)

4.5 x 40mm x27
FA4517

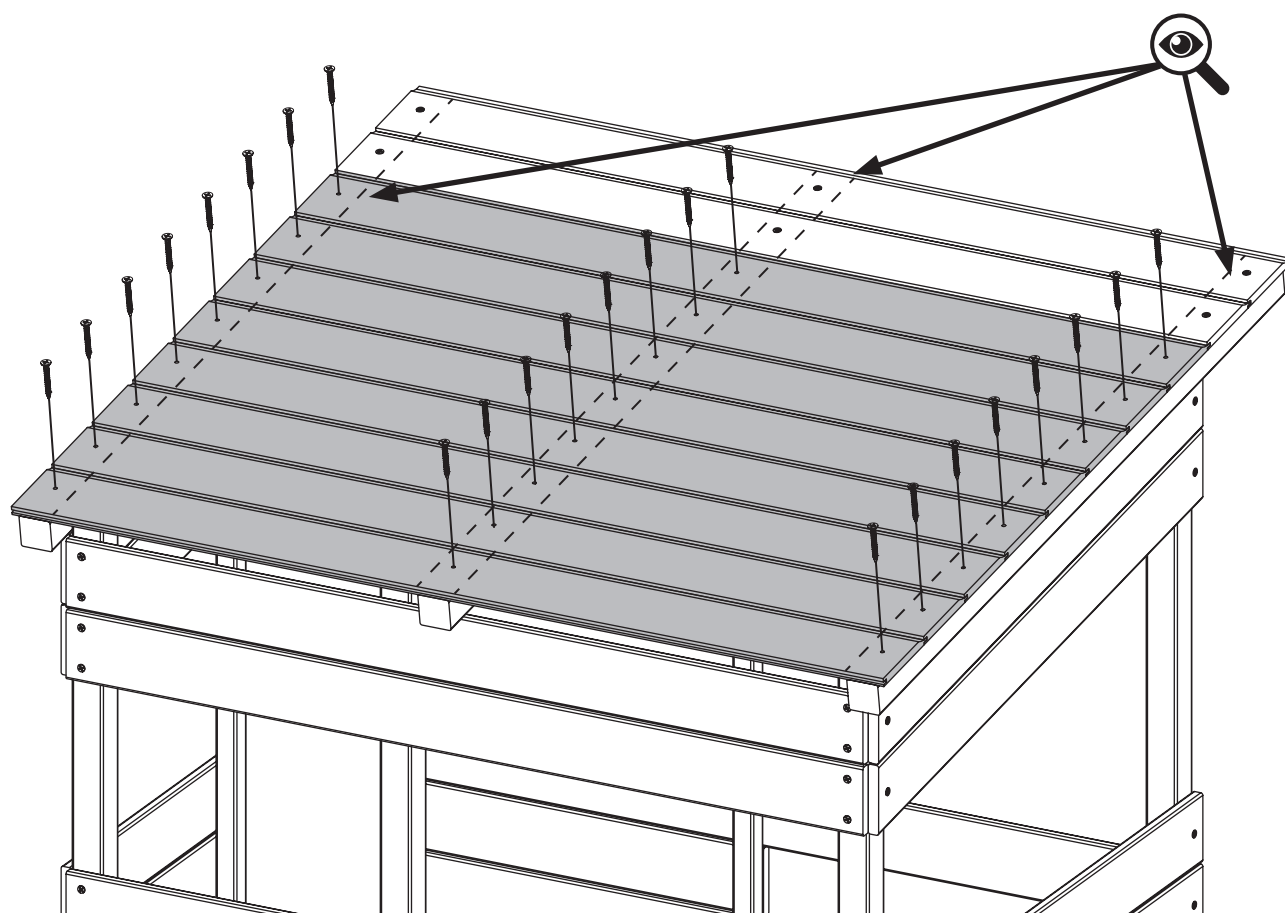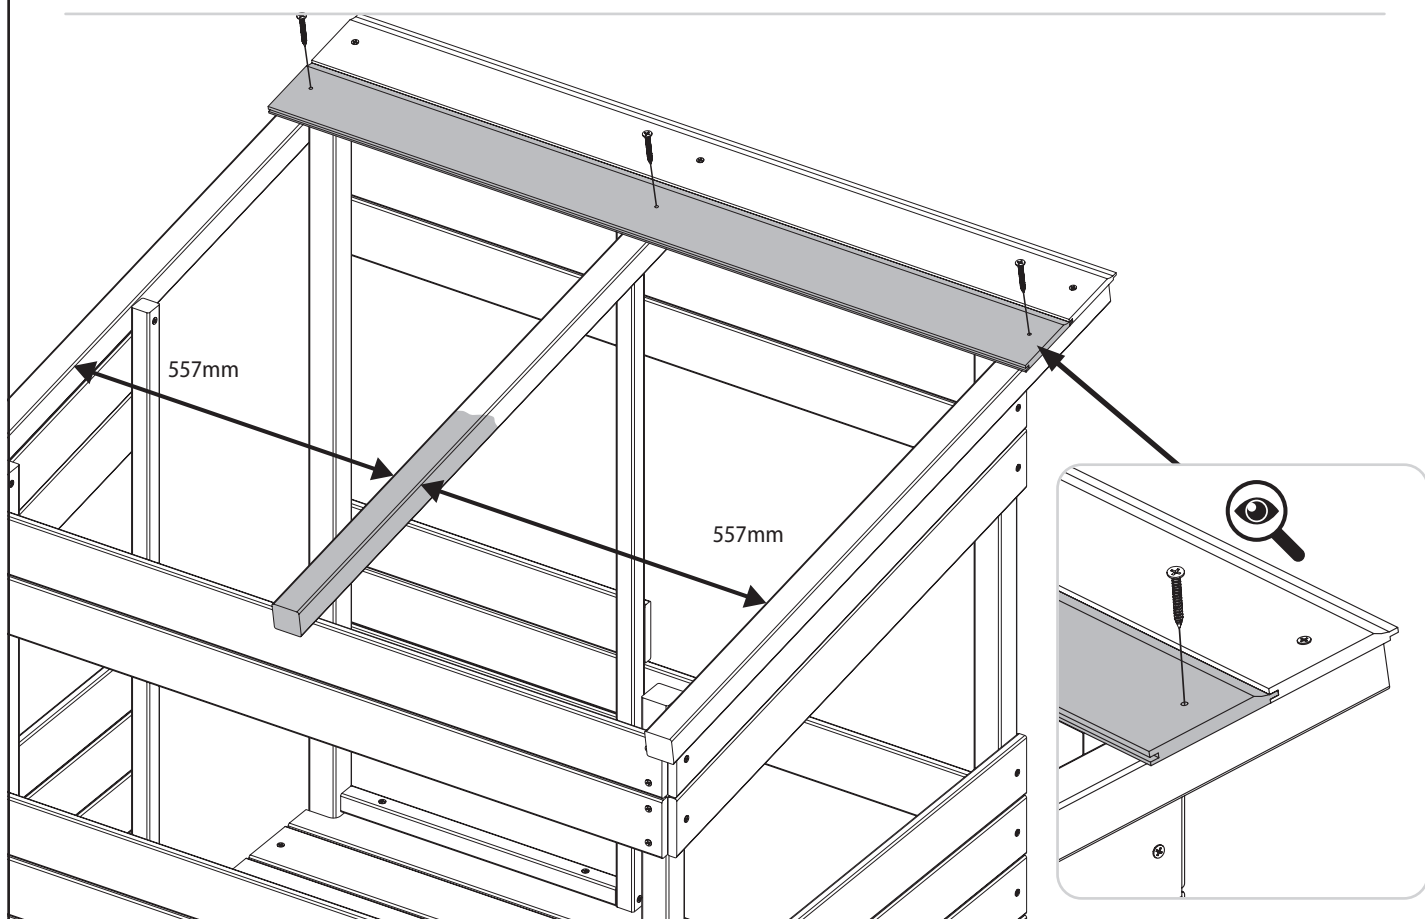


22

MW2265 x1 (535mm)



4.5 x 40mm x2
FA4517

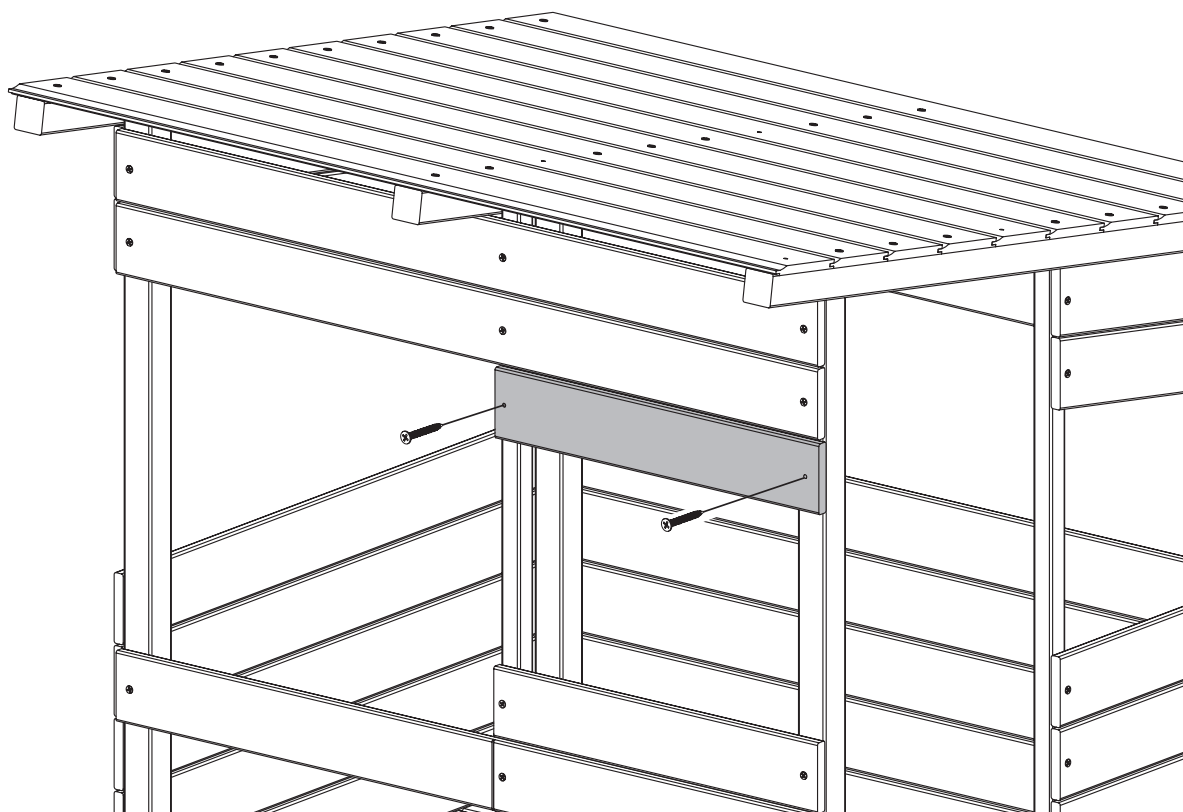

23



MW0172 x2 (996mm)



MW1501 x3 (414mm)




4.5 x 40mm x12
FA4517

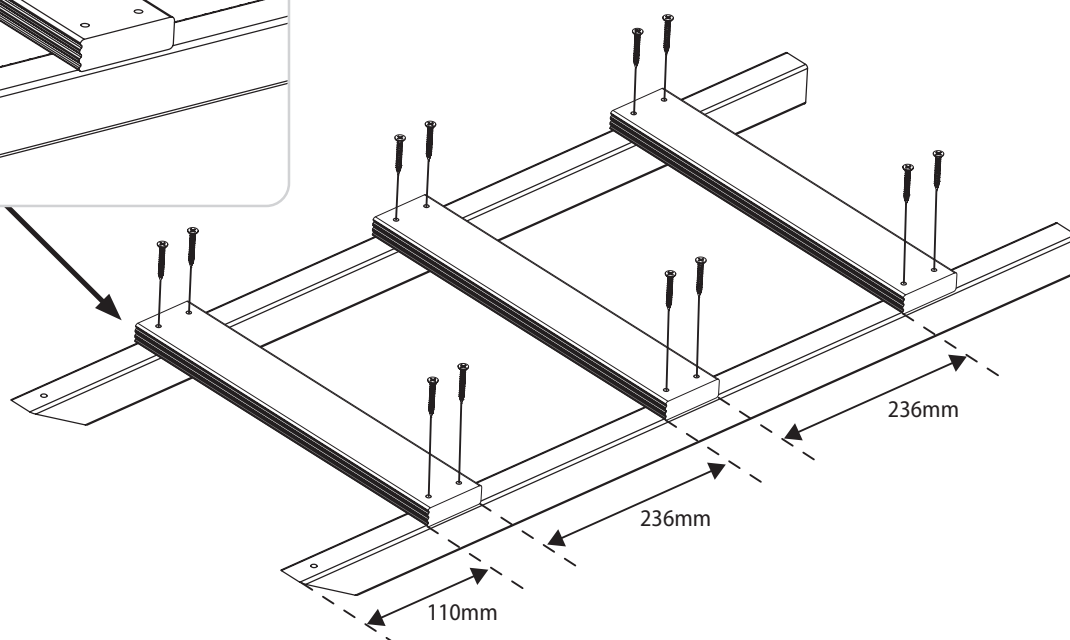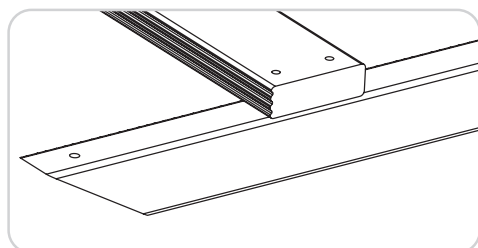

24

4.5 x 50mm x2
FA9705

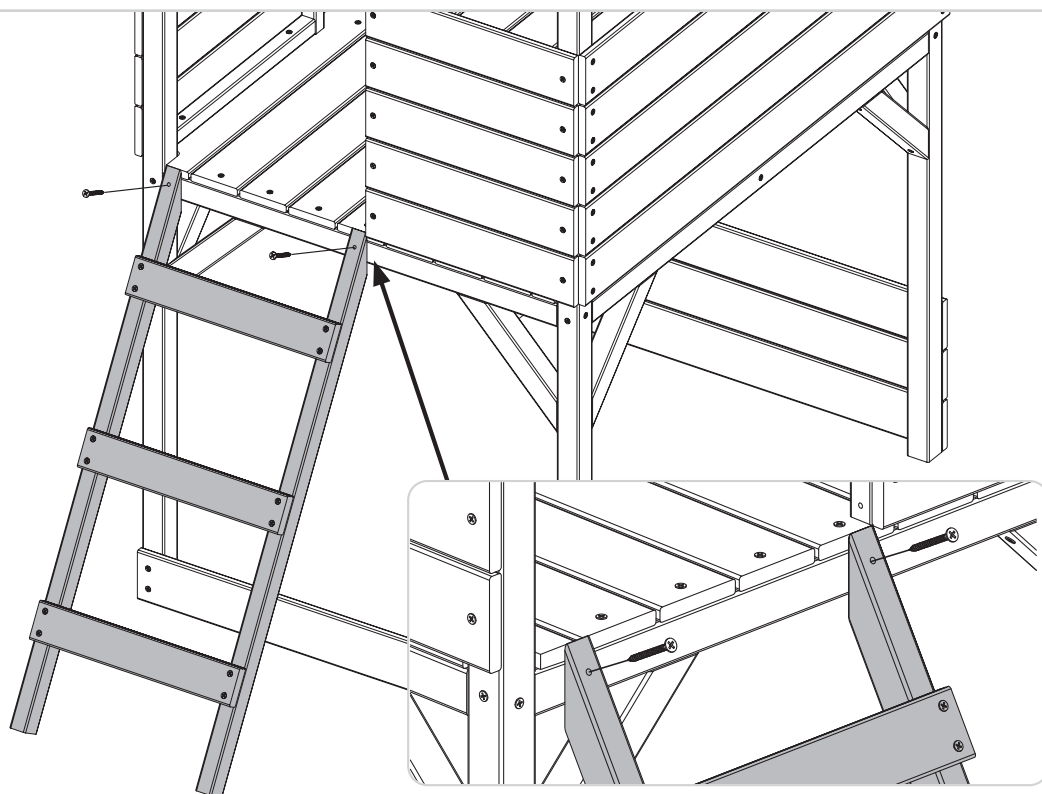


25

MW2252 x1 (902mm)



4.5 x 40mm x8
FA4517

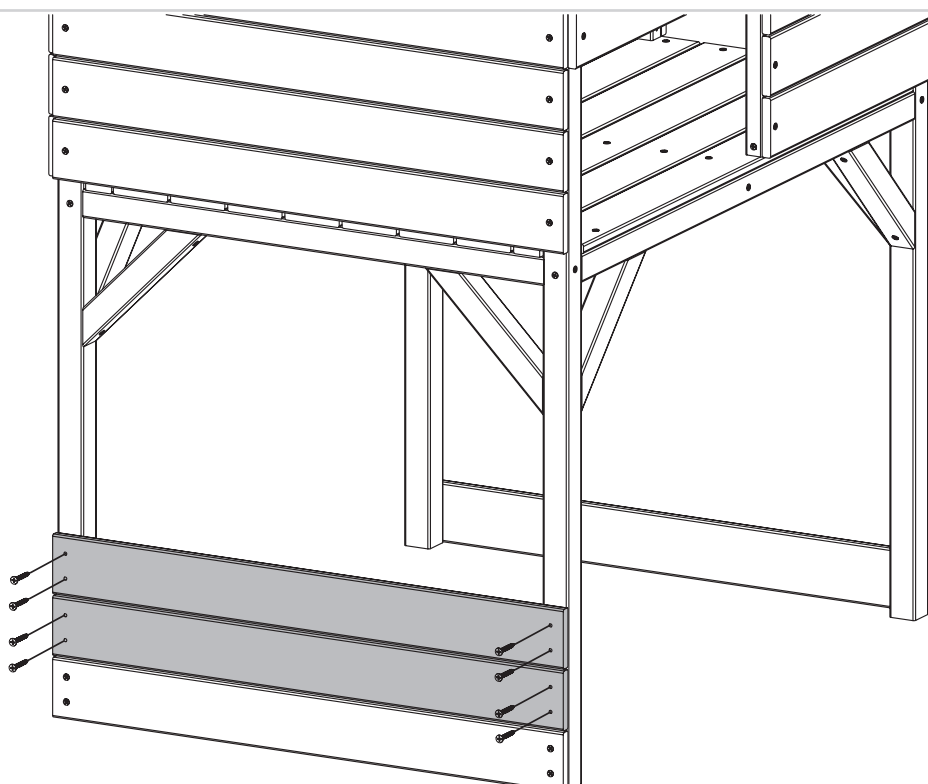

26


MW2252 x2 (902mm)



MW2273 x2 (294mm)



4.5 x 40mm x8
FA4517

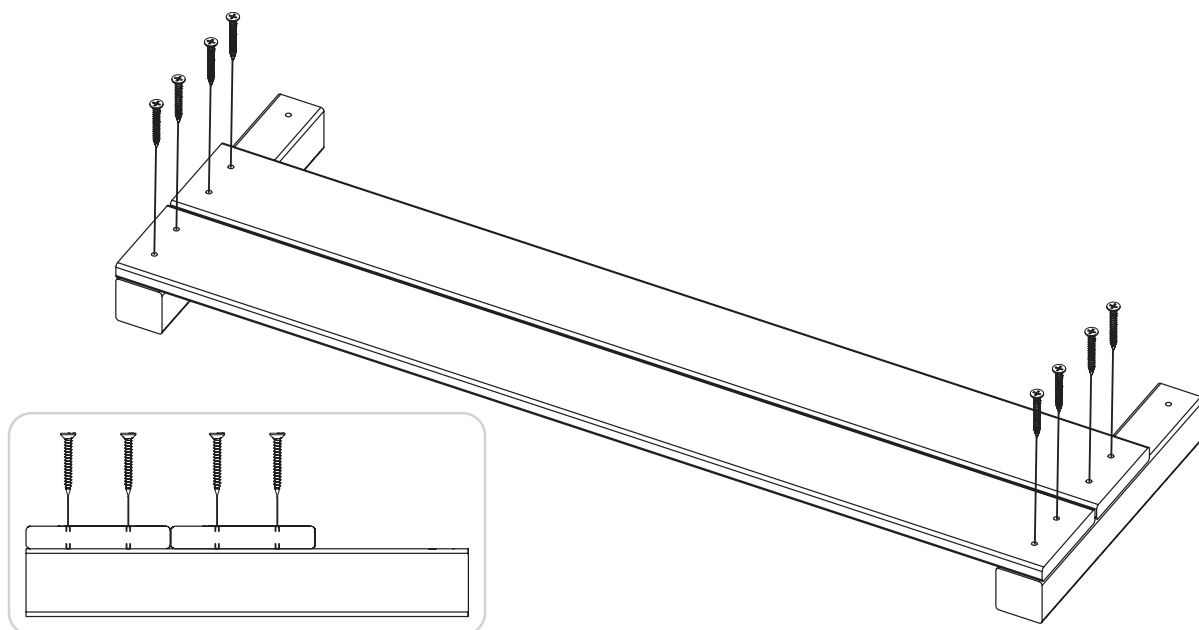


27

MW2274 x4 (339mm)



4.5 x 40mm x8
FA4517

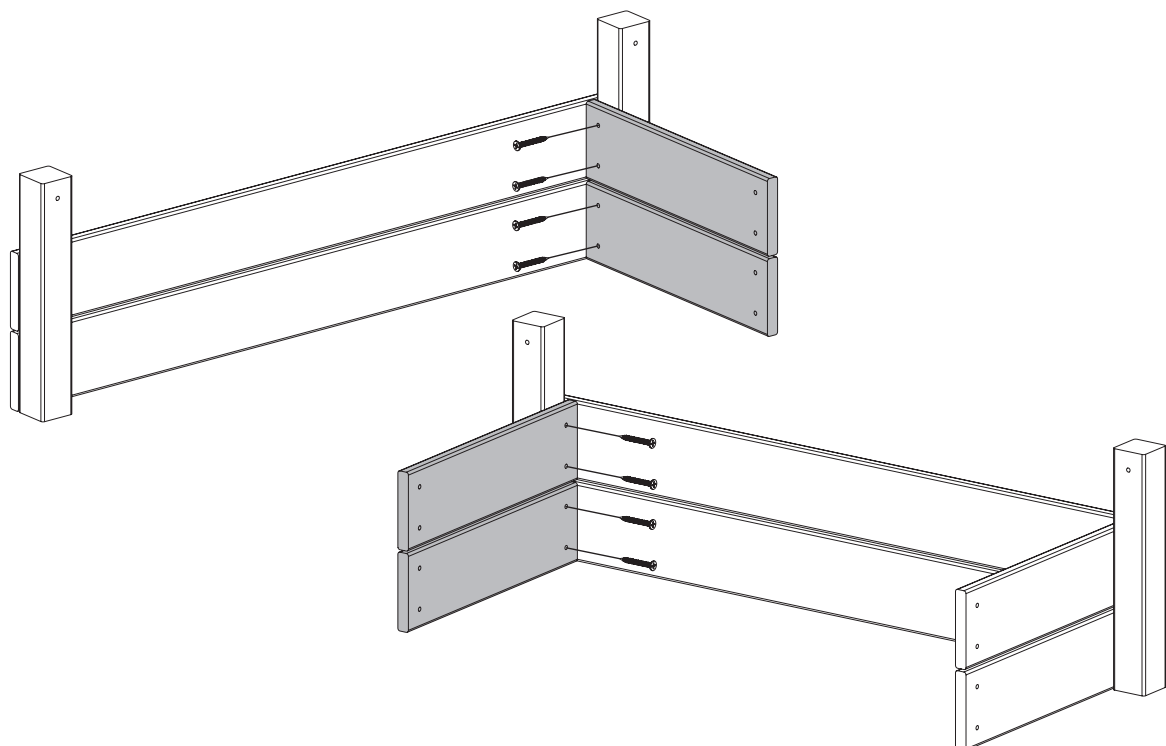


28

MW2272 x2 (249mm)



5 x 100mm x2
FA9761

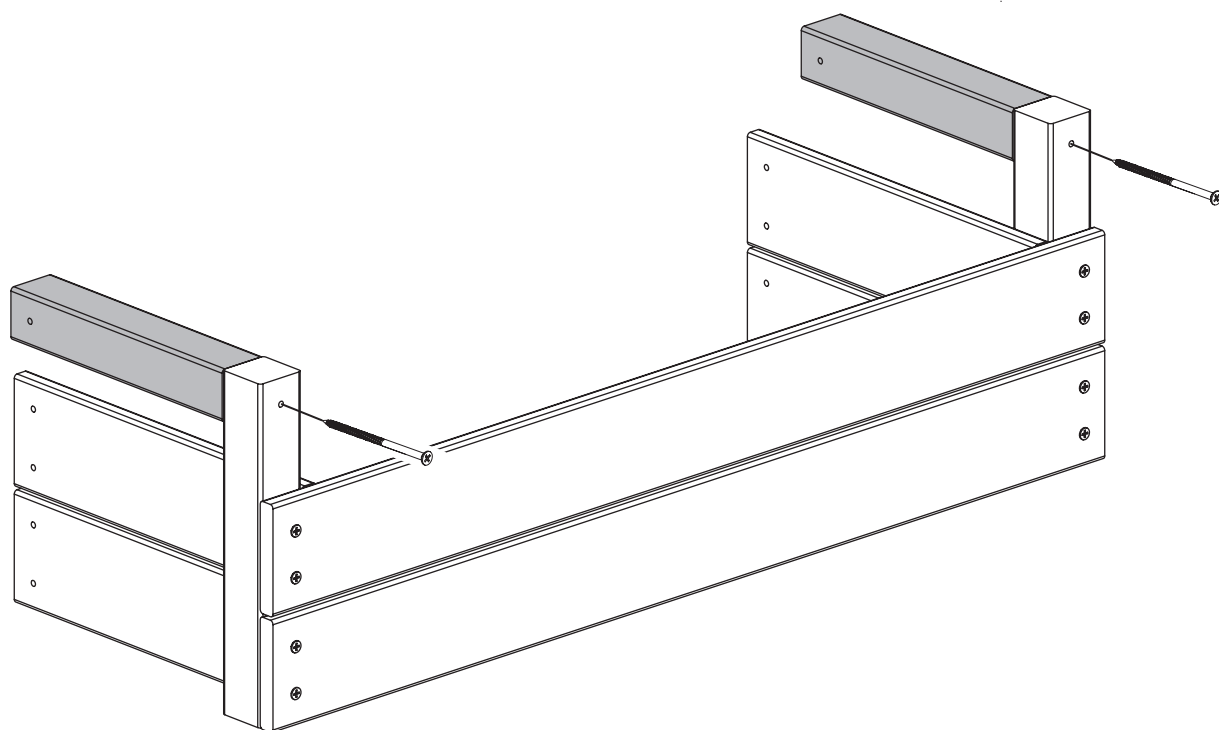


29

MW2275 x1 (812mm)






5 x 100mm x2
FA9761

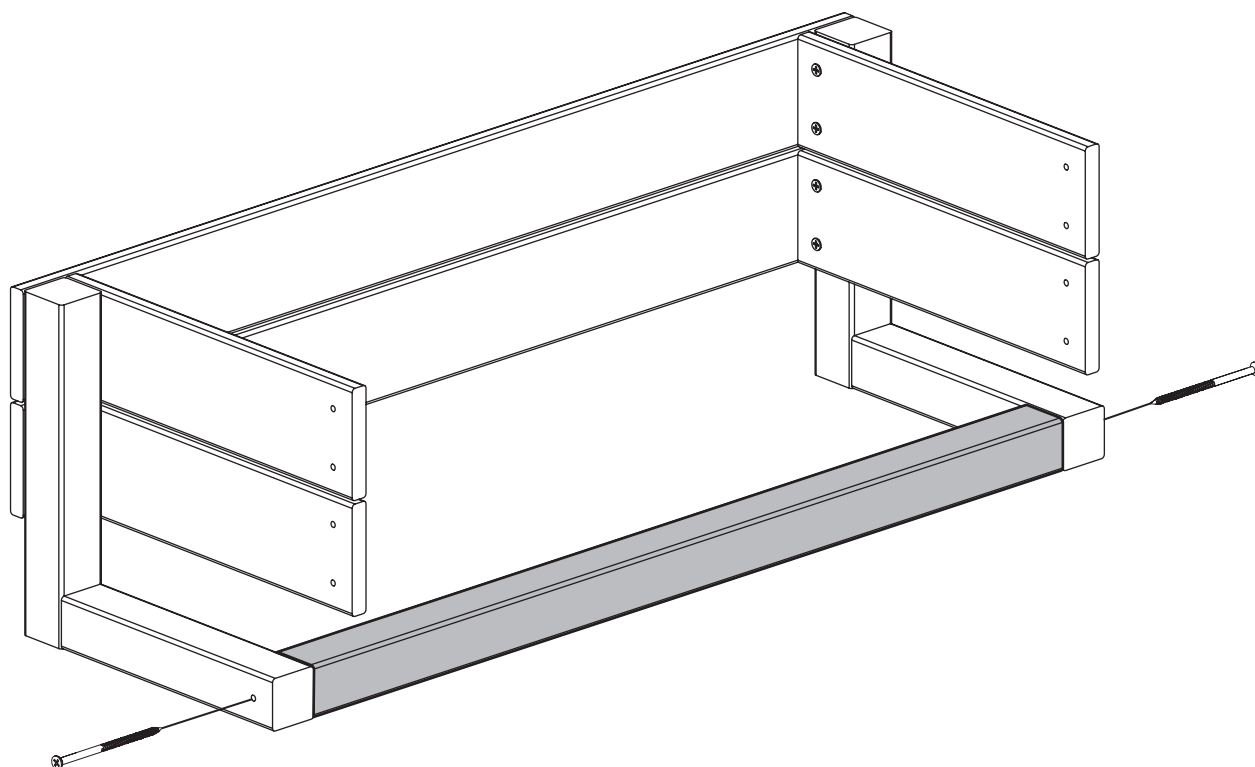

30

4.5 x 40mm x8
FA4517

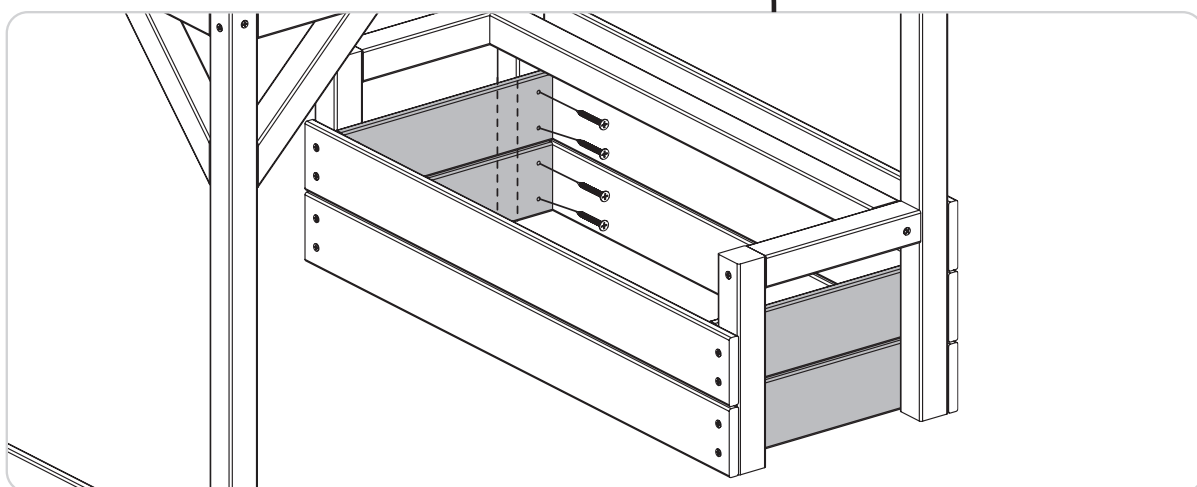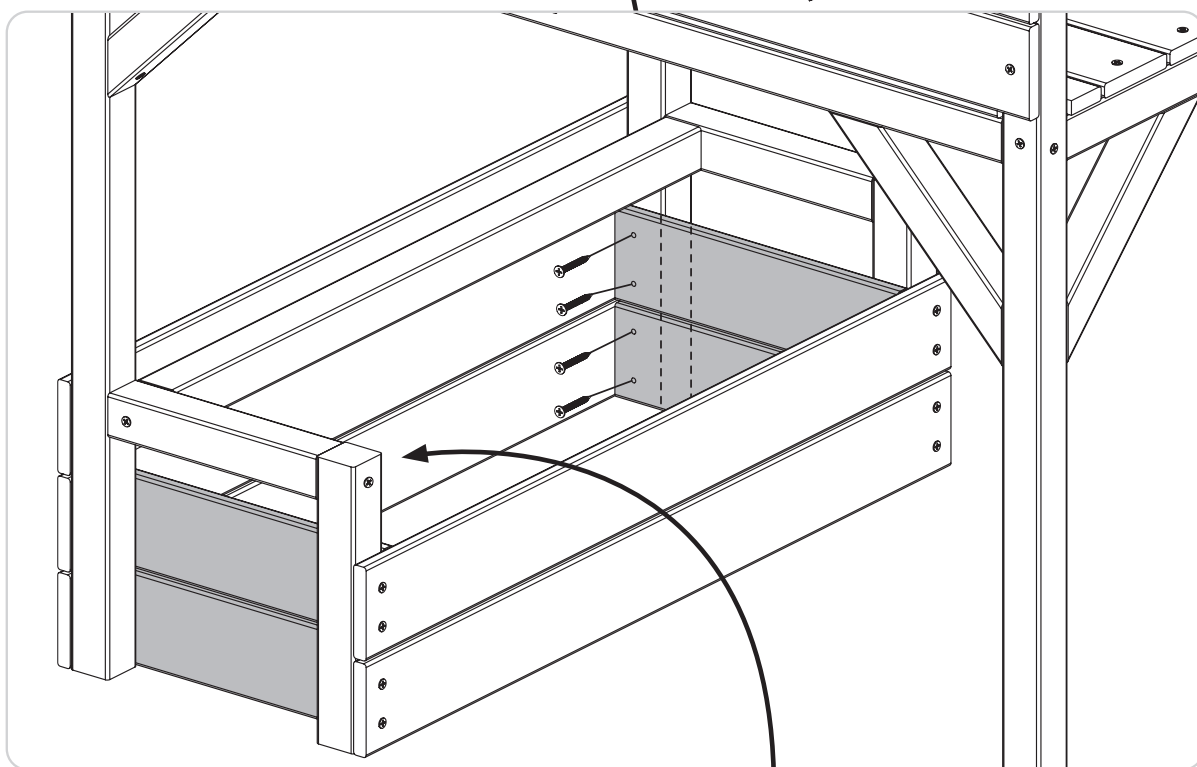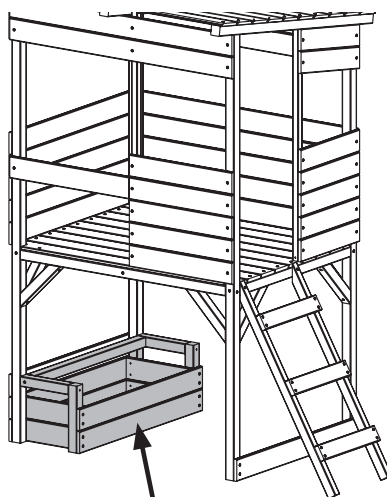


31

MW2252 x2 (902mm)



4.5 x 40mm x4
FA4517

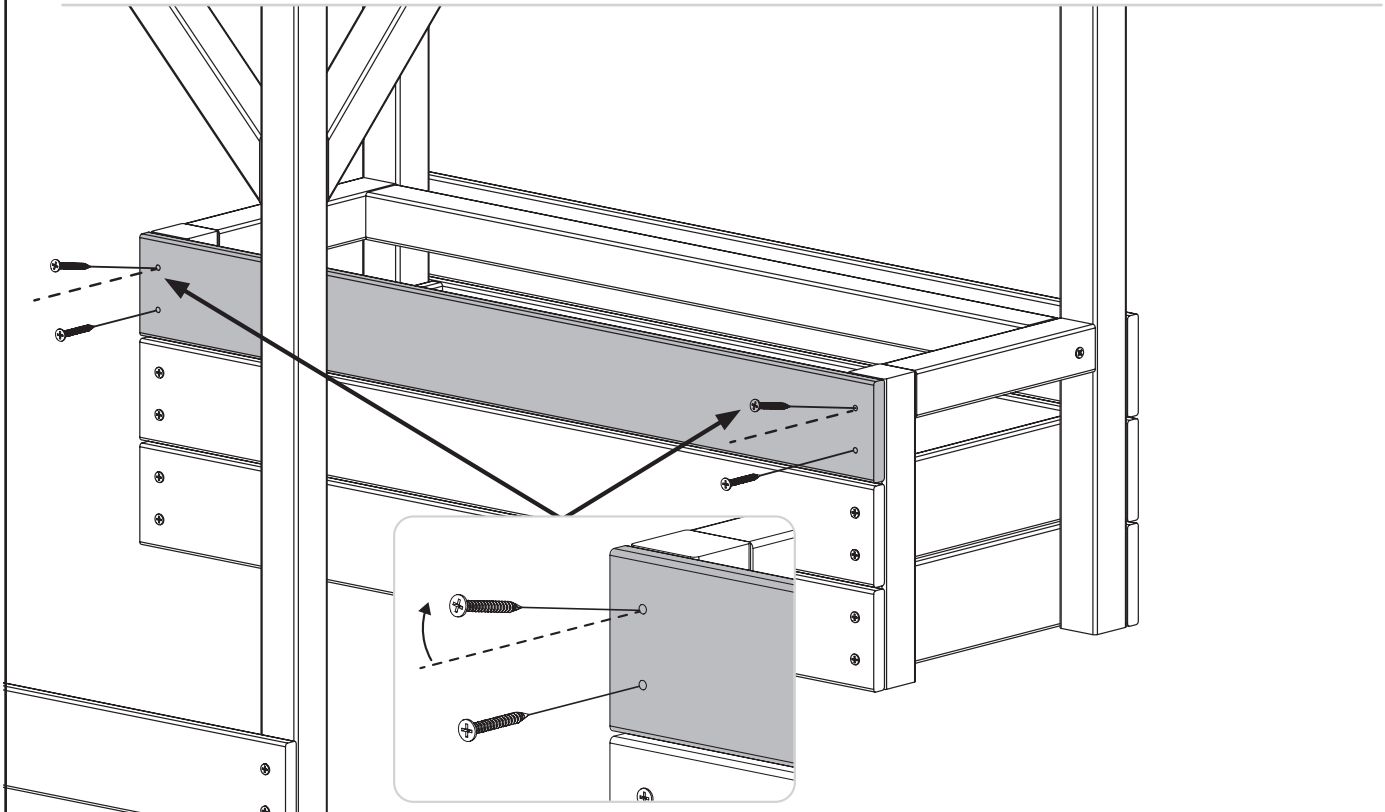


32

MW2276 x1 (806mm)



4.5 x 40mm x3
FA4517

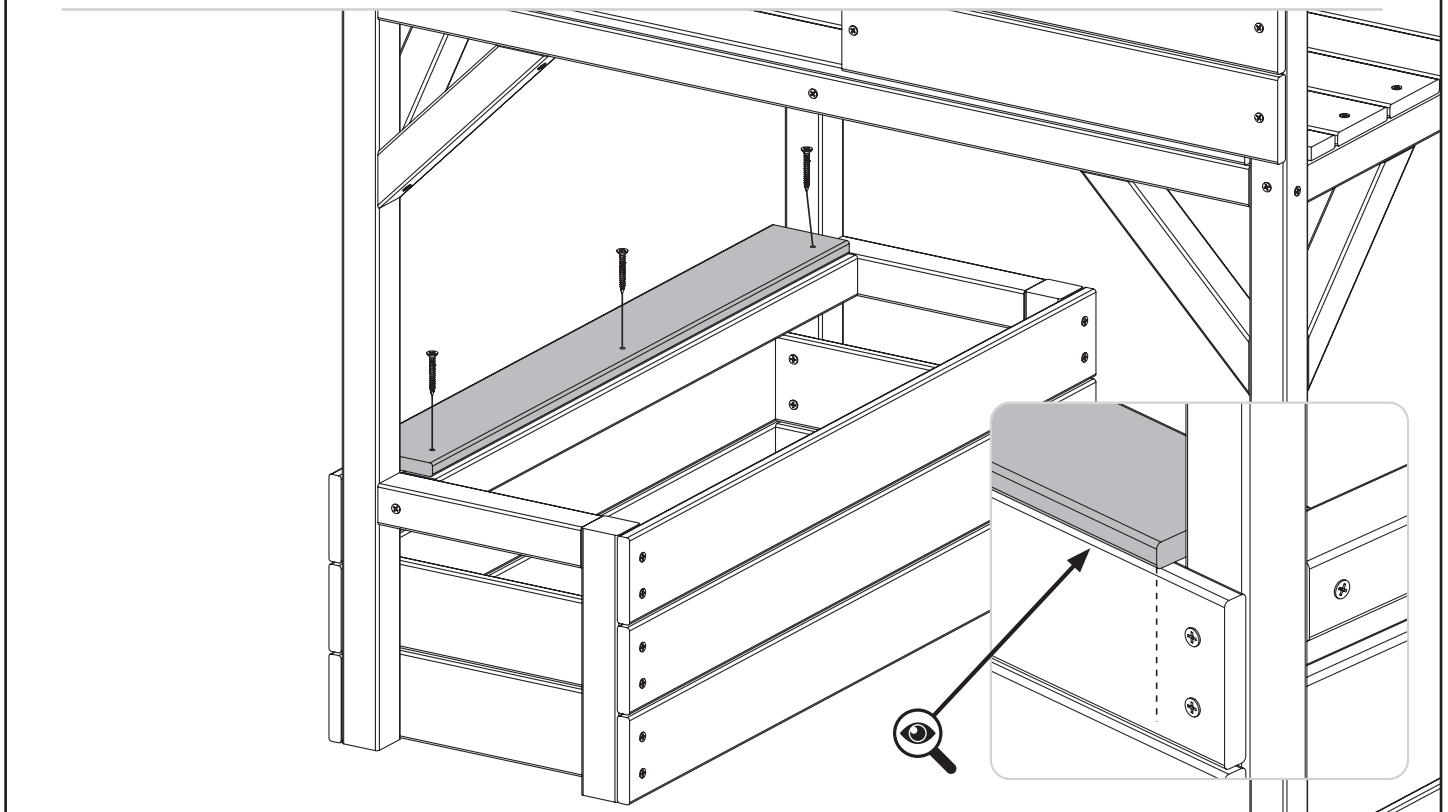


33

MW2278 x3 (902mm)






MW2279 x3 (212mm)




4.5 x 40mm x18

FA4517

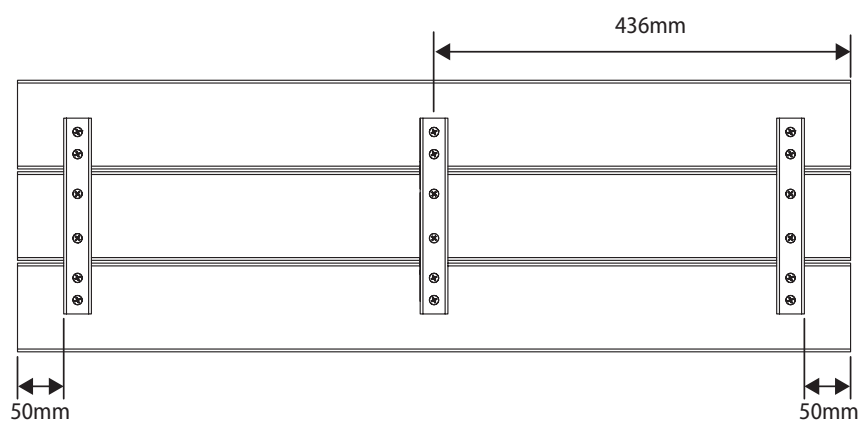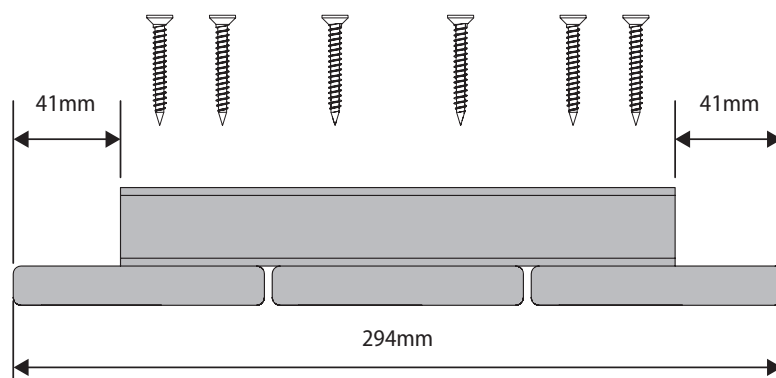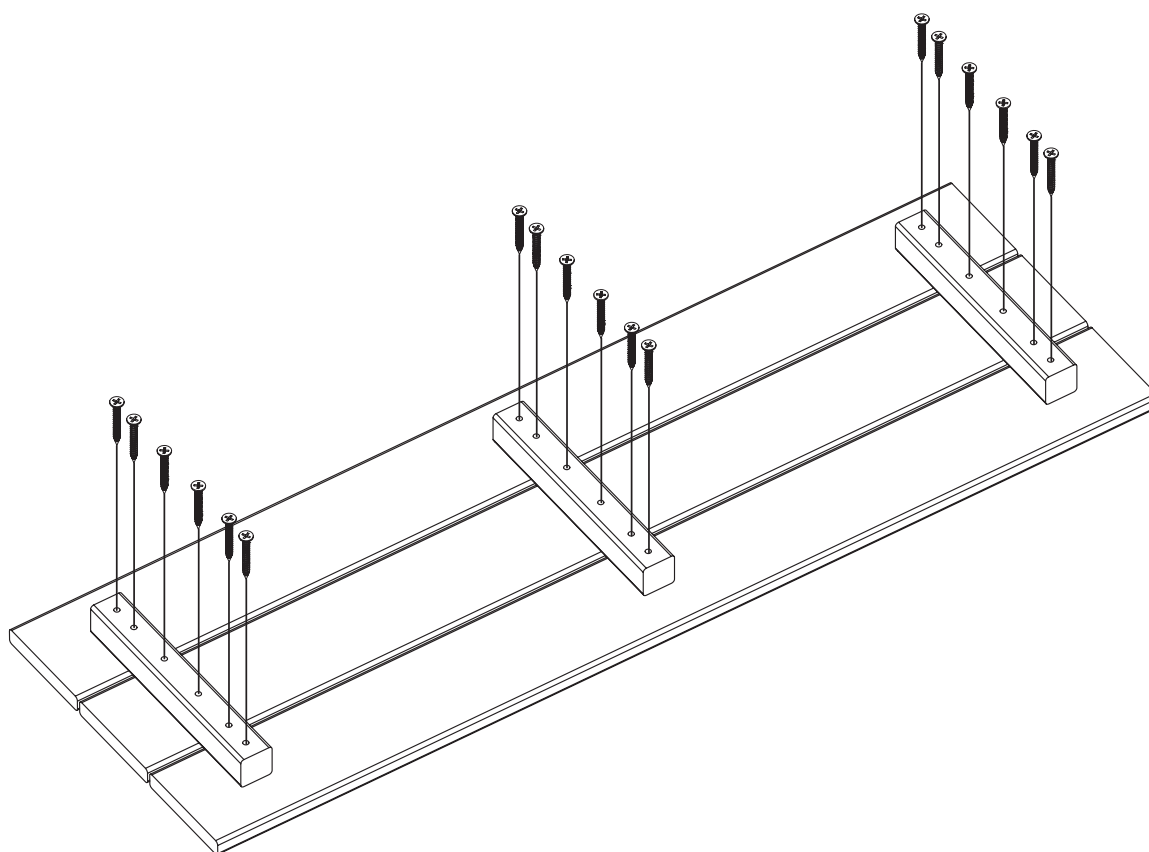

34

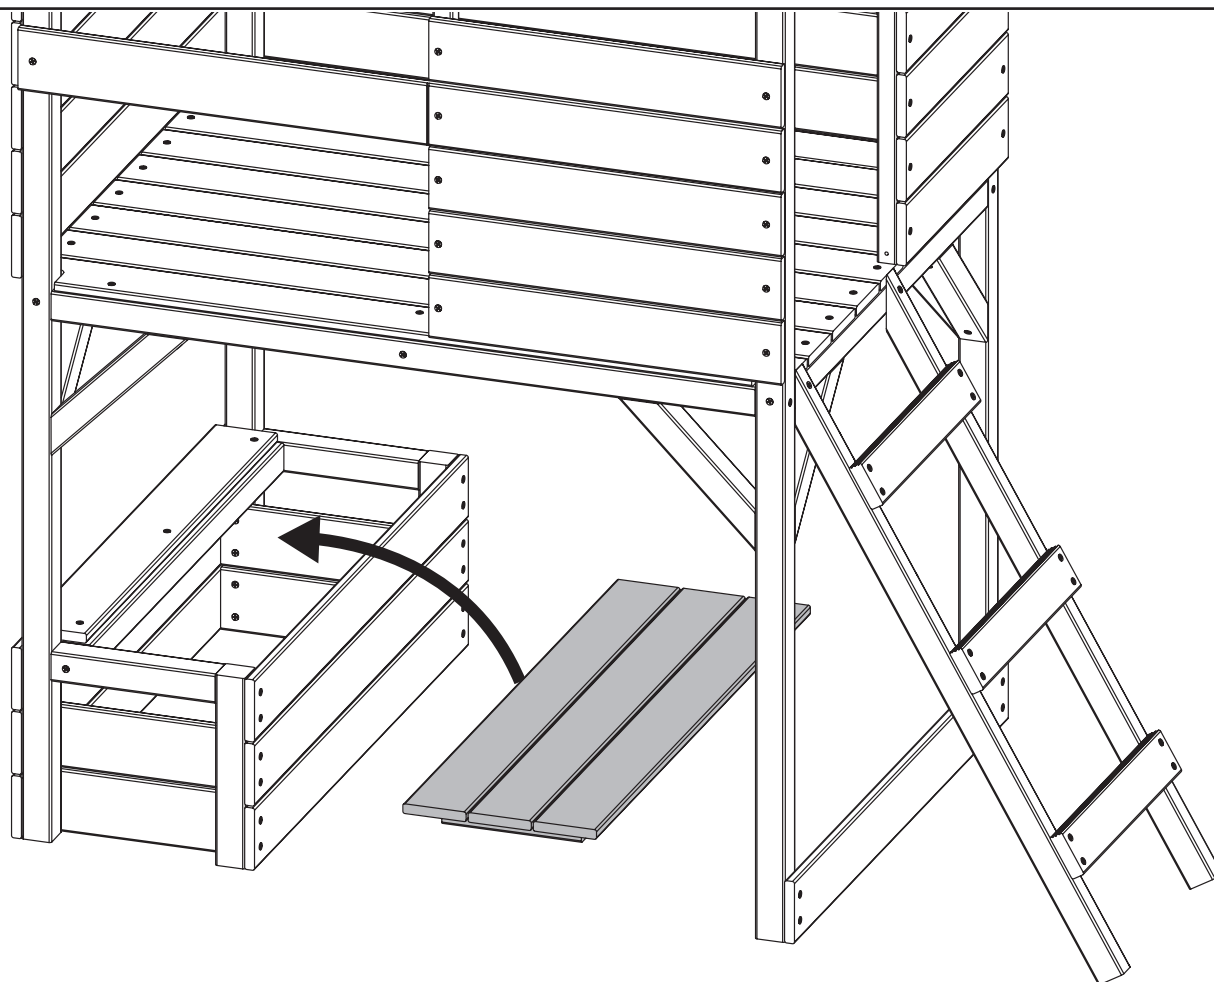






35

PM1968 x1



PM1007 x1


4 x 16mm
FA4527 x2

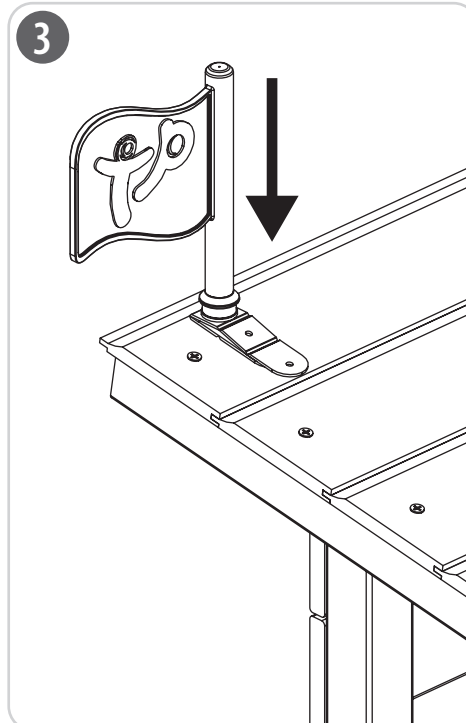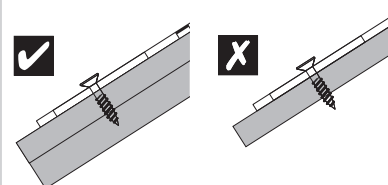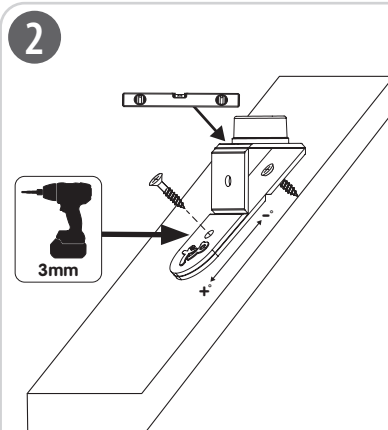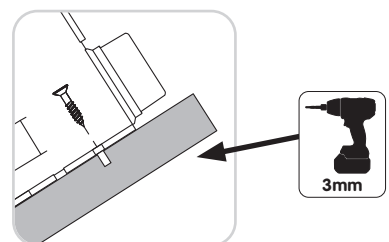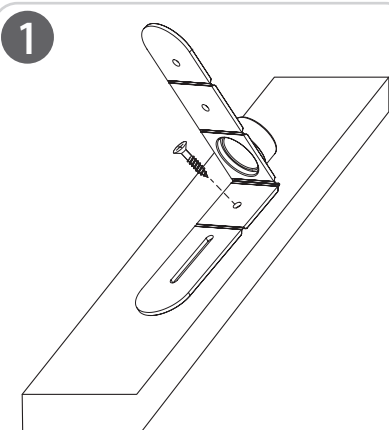

36


Option 1 Without Slide • Option 1 ohne Rutsche

4.5 x 40mm x1
FA4517




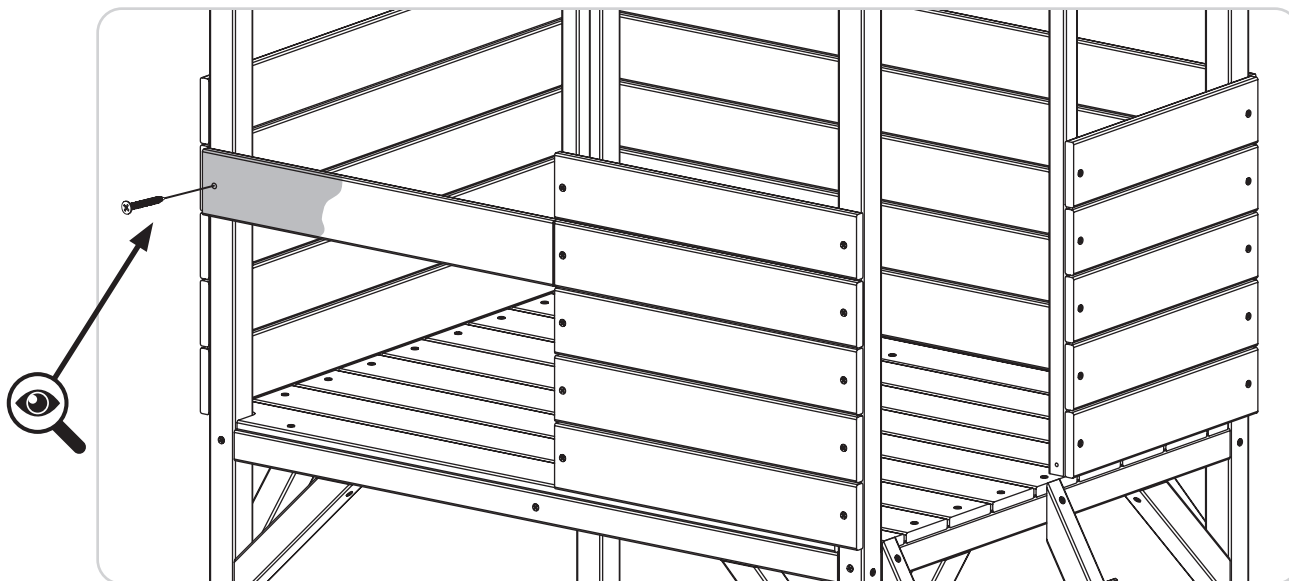


Option 2 With a Slide • Option 1 mit Rutsche

4.5 x 50mm x2
FA9705

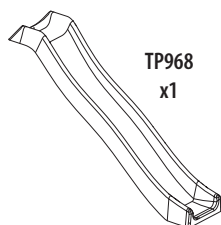

TP968
x1

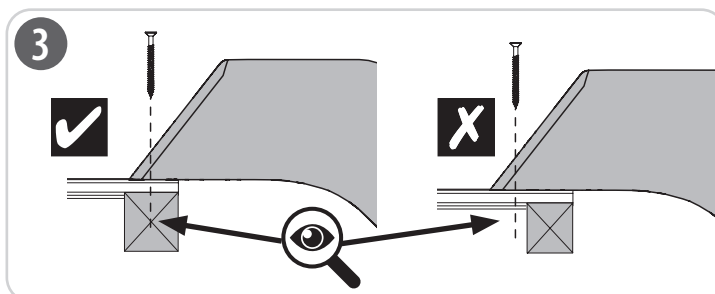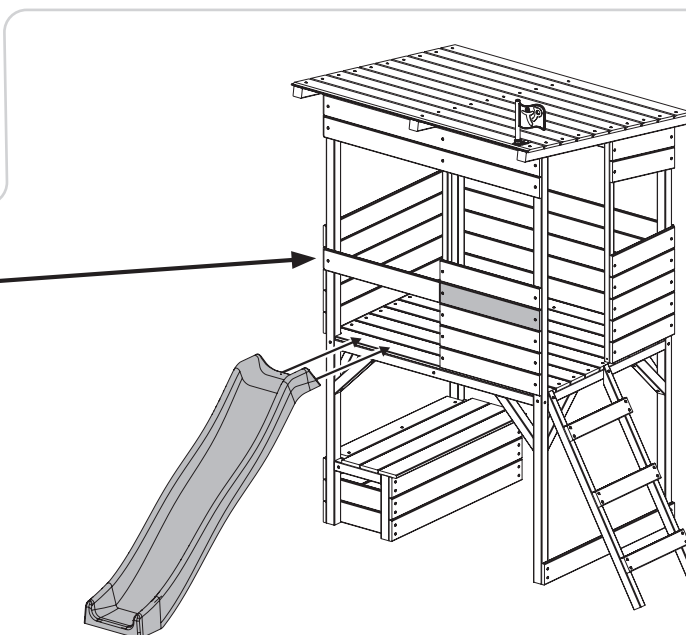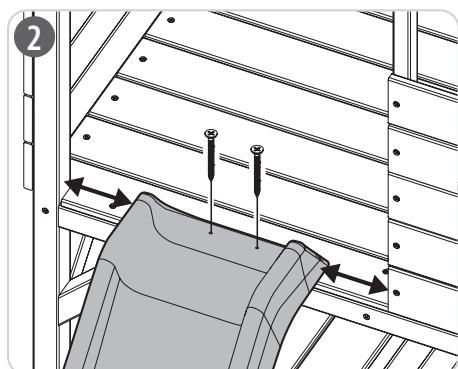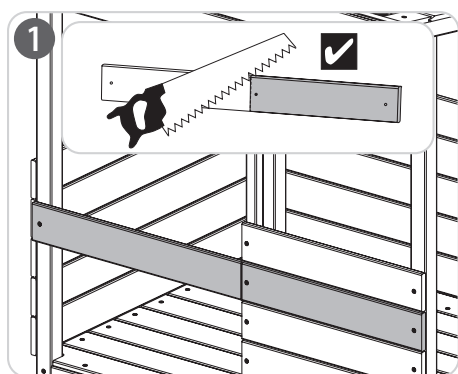

34

PM2001 x2



5 x 60mm x2

FA9768

