

Instructions for assembly, maintenance and safe use.

We constantly strive to improve our assembly instructions. To see the most current version of this instruction for assembly, maintenance and safe use. Please visit the product page at tptoys.com

Anweisungen für Montage, Wartung und sicheren Gebrauch.

Wir sind ständig bemüht, unsere Montageanleitungen zu verbessern. Um die aktuellste Version dieser Anleitung für Montage, Wartung und sicheren Gebrauch anzuzeigen. Bitte besuchen Sie die Produktseite auf tptoys.com



**IMPORTANT!
WICHTIG!**

It is essential that this product has an application of a suitable child/environmentally friendly wood treatment before being assembled.

Es ist überaus wichtig, dass dieses Produkt vor der Montage mit einem geeigneten kinder- und umweltfreundlichen Holzschutzmittel behandelt wird.

ASSEMBLY / MONTAGE



x1 Person build



50kg

MAXIMUM USER WEIGHT
MAXIMALES
BENUTZERGEWICHT

18+

YEARS / JAHRE



WARNINGS!

EN

- THIS PRODUCT CONTAINS SMALL PARTS AND SHARP POINTS. IT IS NOT SUITABLE FOR CHILDREN UNDER 36 MONTHS UNTIL FULLY ASSEMBLED.
- THIS PRODUCT IS INTENDED FOR USE BY CHILDREN FROM AGES 18+ MONTHS.
- ONLY FOR DOMESTIC USE. FOR OUTDOOR USE ONLY.
- TOY MUST BE ASSEMBLED BY AN ADULT BEFORE USE.
- CHILDREN MUST NOT USE THIS PRODUCT UNTIL PROPERLY INSTALLED.
- ADULT SUPERVISION REQUIRED.
- REMOVE ALL PACKAGING BEFORE GIVING TO YOUR CHILDREN.
- RETAIN PACKAGING FOR FUTURE REFERENCE.
- PLEASE RETAIN INSTRUCTIONS AS IT CONTAINS IMPORTANT SAFETY INFORMATION.
- MAXIMUM USER WEIGHT 30KGS.
- MAXIMUM COMBINED USER WEIGHT FOR THIS PRODUCT 50 KGS.

Instructions for assembly, maintenance and safe use.

Please retain this information for future reference.

1. Toy must be assembled by an adult before use exactly in accordance with the instructions.
2. Children must not use this product until properly installed.
3. Check all parts are present before you start to assemble the product. Place small parts on a tray or similar to ensure they are not lost. The manufacturing process can very occasionally result in sharp edges/waste material so please take care when assembling this product.
4. If any parts are missing do not use the product until the replacement parts are fitted.
5. Ensure your product is sited on level ground. Failure to do this may put additional stress on connections and joints and in time could cause them to fail.
6. Ensure your product is located on a soft impact surface like grass. Never locate your product on hard surfaces like concrete.
7. Avoid locating this product in full sun.
8. Remove all packaging before giving to your children.
9. Equipment should be checked by a adult at the beginning of each season and at regular intervals during the usage season to ensure it is safe. Pay special attention to all connections and fastenings.
10. Parts may need to be replaced if they show signs of wear and tear. Replace any defective parts in accordance with these instructions.
11. Due to the natural characteristics of timber, it is vital to check your product regularly for splintering, lifting of surface layers of wood or exposure of rough wood. Affected areas must be rubbed down using coarse sandpaper to restore a smooth, safe surface.
12. Any changes to this toy eg changing or adding an accessory, must be done in accordance with our instructions. Failure to do this will render your guarantee null and void and may make your product unsafe.
13. Ensure children's clothing is appropriate for the play activity.
14. Never place toys near a fire.
15. In high winds, ensure outdoor toys are moved to a sheltered position and/or securely staked down.
16. The age recommendation for this product is clearly stated on the packaging and in these instructions. Please adhere to it at all times. Adult supervision is required at all times to ensure children play safely.
17. When you dispose of this equipment please do so responsibly.



ACHTUNG!

DE


- DIESES PRODUKT ENTHÄLT KLEINE TEILE UND SCHARFE PUNKTE. IST FÜR KINDER UNTER 36 MONATEN BIS ZUR VOLLSTÄNDIGEN MONTAGE NICHT GEEIGNET.
- DIESES PRODUKT EIGNET SICH FÜR KINDER ZWISCHEN 18 MONATEN +.
- NUR FÜR DEN HÄUSLICHEN GEBRAUCH. FÜR DRAUSSEN.
- DAS SPIELZEUG MUSS VOR GEBRAUCH VON EINEM ERWACHSENEN GENAU NACH ANLEITUNG ZUSAMMENGEBAUT WERDEN.
- AUFSICHT DURCH EINEN ERWACHSENEN ERFORDERLICH.
- KINDER DÜRFEN DAS PRODUKT NICHT BENUTZEN, BEVOR ES NICHT KORREKT AUFGEBAUT WURDE.
- ALLE VERPACKUNGEN ENTFERNEN, BEVOR IHRE KINDER DAS PRODUKT ERHALTEN ODER DAMIT SPIELEN DÜRFEN.
- BITTE DIE VERPACKUNG FÜR ZUKÜNFTIGE VERWENDUNG AUFHEBEN. BITTE DIE ANLEITUNG AUFBEWAHREN – SIE ENTHÄLT WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE.
- MAXIMALES GEWICHT PRO BENUTZER 30 KG.
- MAXIMALES KOMBINIERTES BENUTZERGEWICHT 50 KG.

Zusammenbau-, Wartungs- und Gebrauchsanweisungen.

Bitte diese Informationen zur späteren Bezugnahme aufbewahren.

1. Das Spielzeug muss vor Gebrauch von einem Erwachsenen genau nach Anleitung zusammengebaut werden.
2. Kinder dürfen das Produkt nicht benutzen, bevor es nicht korrekt aufgebaut wurde.
3. Vor Zusammenbau des Produkts überprüfen, dass alle Teile vorhanden sind. Kleine Teile auf ein Tablett oder Ähnliches legen, damit sie nicht verloren gehen. Der Herstellungsprozess kann gelegentlich zu scharfen Kanten/ Materialresten führen; seien Sie daher vorsichtig beim Zusammenbau dieses Produkts.
4. Sollten irgendwelche Teile fehlen, das Produkt nicht verwenden, bis die Ersatzteile angebracht wurden.
5. Sicherstellen, dass das Produkt auf ebenem Untergrund steht. Bei Nichtbeachtung können die Verbindungsteile und Gelenke zusätzlicher Belastung ausgesetzt werden und versagen.
6. Sicherstellen, dass Ihr Produkt auf weichem Boden wie Gras steht. Das Produkt niemals auf hartem Boden wie Beton aufstellen.
7. Diese Produkt nicht in der vollen Sonne aufstellen.
8. Alle Verpackungen entfernen, bevor Ihre Kinder das Produkt erhalten oder damit spielen dürfen.
9. Geräte sollte zu Beginn jeder Saison sowie regelmäßig während der Gebrauchssaison von einem Erwachsenen überprüft werden, um ihre Sicherheit zu gewährleisten. Besonders auf alle Verbindungen und Befestigungen achten.
10. Teile müssen bei Abnutzungserscheinungen u. U. ersetzt werden. Alle fehlerhaften Teile gemäß diesen Anleitungen ersetzen.
11. Aufgrund der natürlichen Eigenschaften von Holz ist es sehr wichtig, Ihren Spielrahmen regelmäßig auf Splitter sowie abgehobene Oberflächen und raues Holz zu überprüfen. Betroffene Bereiche mit grobem Schleifpapier abschmirgeln, um wieder eine glatte, sichere Oberfläche zu schaffen.
12. Bei allen Abänderungen des Spielzeugs, z. B. Auswechseln oder Hinzufügen von Zubehör, unsere Anleitungen befolgen. Nichtbeachtung führt zum Erlöschen Ihrer Garantie und kann bedeuten, dass Ihr Produkt nicht länger sicher ist.
13. Für die Spielaktivität geeignete Kinderkleidung wählen.
14. Niemals Spielzeug in der Nähe von Feuer aufstellen.
15. Bei starkem Wind sicherstellen, dass Spielzeug für draußen an eine geschützte Position verlegt wird und/oder fest verankert ist.
16. Das empfohlene Alter für dieses Produkt ist deutlich auf der Verpackung und in diesen Anleitungen angegeben. Bitte sich stets daran halten. Aufsicht durch Erwachsene ist stets erforderlich, um die Sicherheit von Kindern beim Spielen zu gewährleisten.
17. Bitte dieses Gerät verantwortungsvoll entsorgen.

Safe Play Area Sicherer Spielbereich

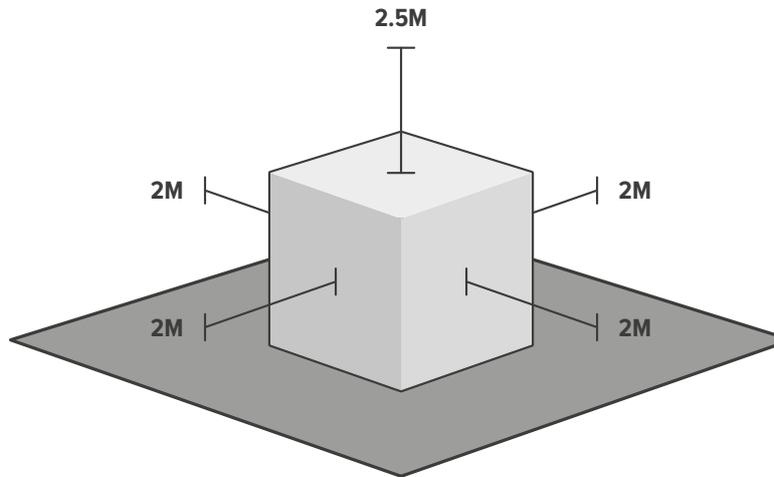

EN


The safe play area refers to the zone extending 200cm around the toys on all sides and 250 cm above the toy. The safe play area must be free from all obstacles.

DE


Der sichere Spielbereich bezieht sich auf eine Zone von 200 cm rund um das Spielzeug sowie 250 cm oberhalb des Spielzeugs. Der sichere Spielbereich muss frei von allen Hindernissen sein.

Wood Treatment Holzbehandlung

Wood treatment not supplied
(nicht enthalten)

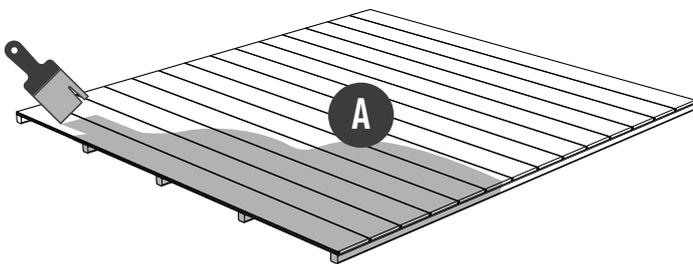

A

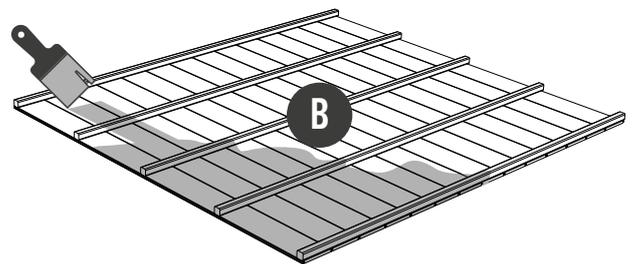

B




EN

Important Warning! - It is essential that this product has an application of a suitable child/ environmentally friendly wood treatment before being assembled. Treat all panels - on all sides.

DE

Wichtige Warnung! - Es ist überaus wichtig, dass dieses Produkt vor der Montage mit einem geeigneten kinder- und umweltfreundlichen Holzschutzmittel behandelt wird (nicht enthalten). Behandeln Sie alle Teile an allen Seiten.





Dimensions Maße

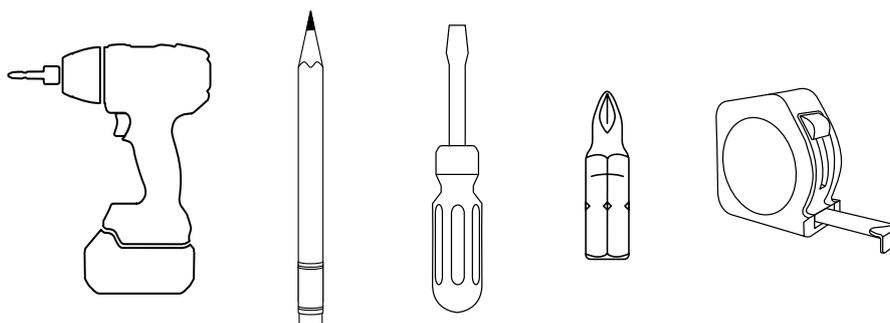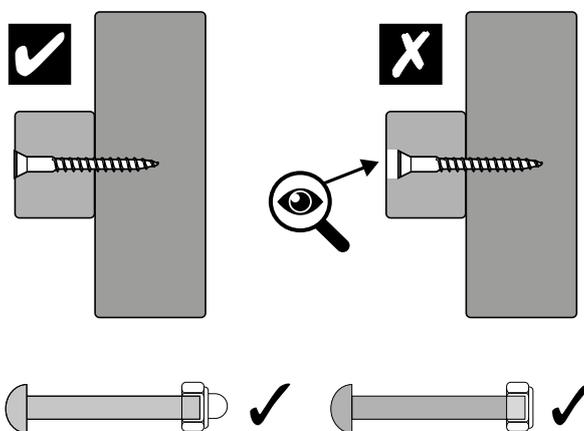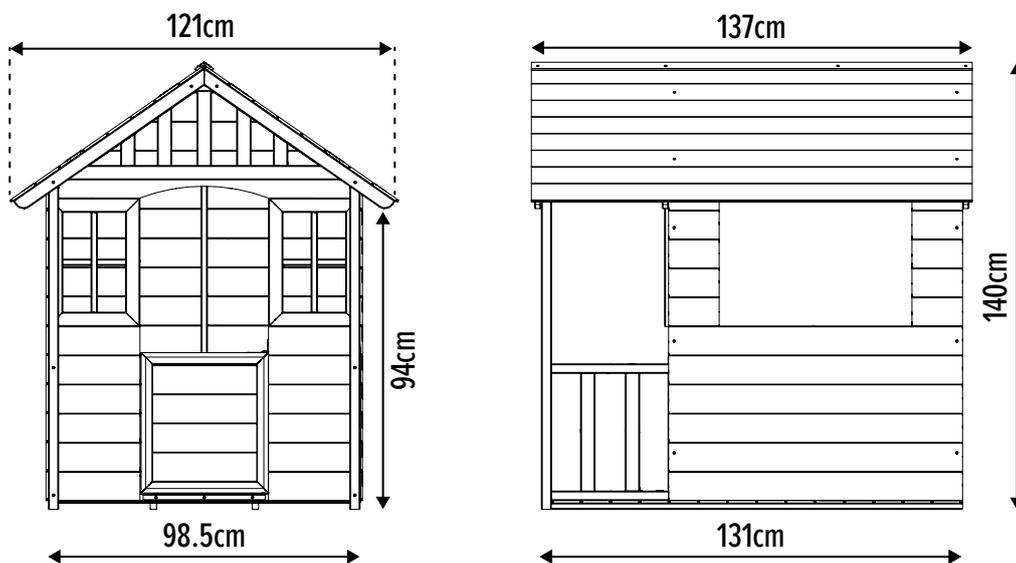










NOT INCLUDED - NICHT ENTHALTEN

Contents Inhalt







Pack 1

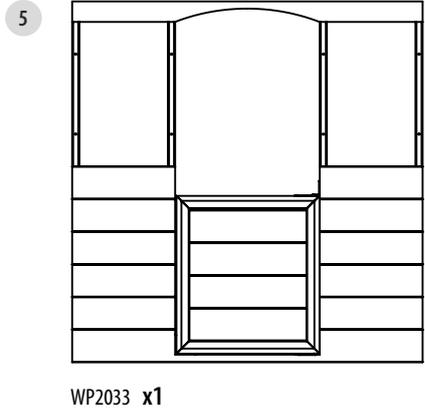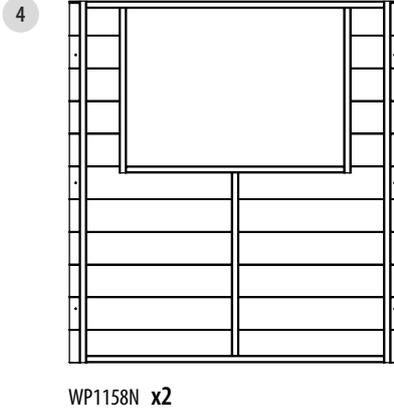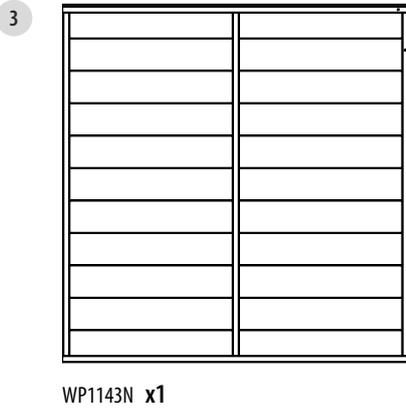





Pack 2

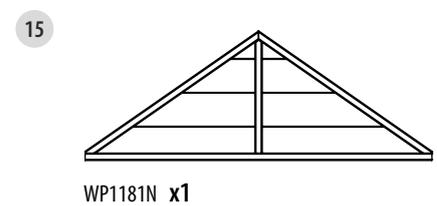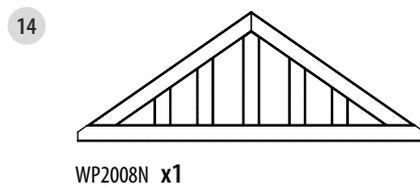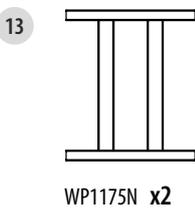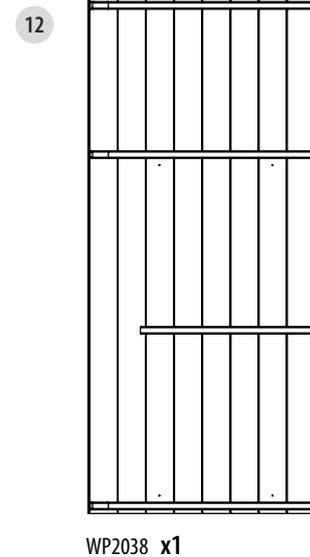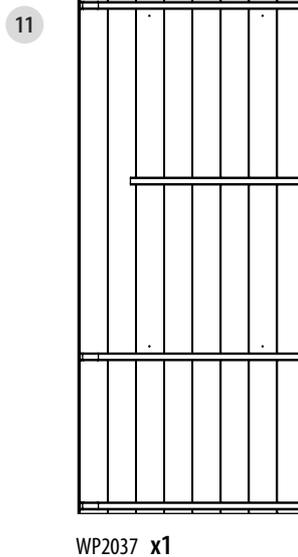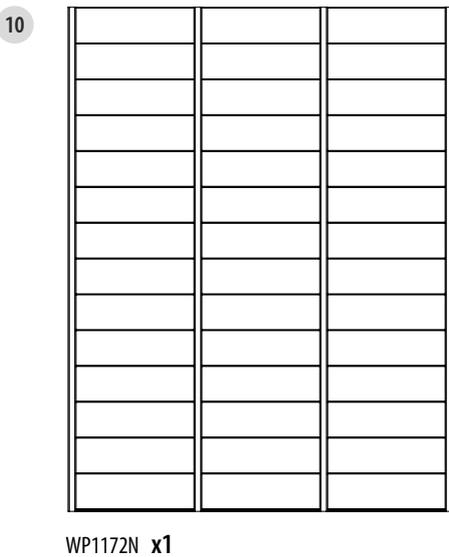


SP3387

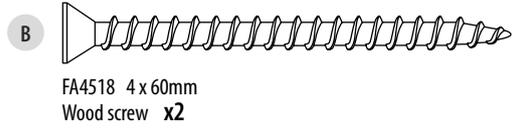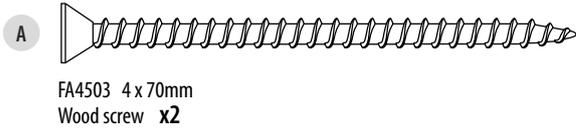


1

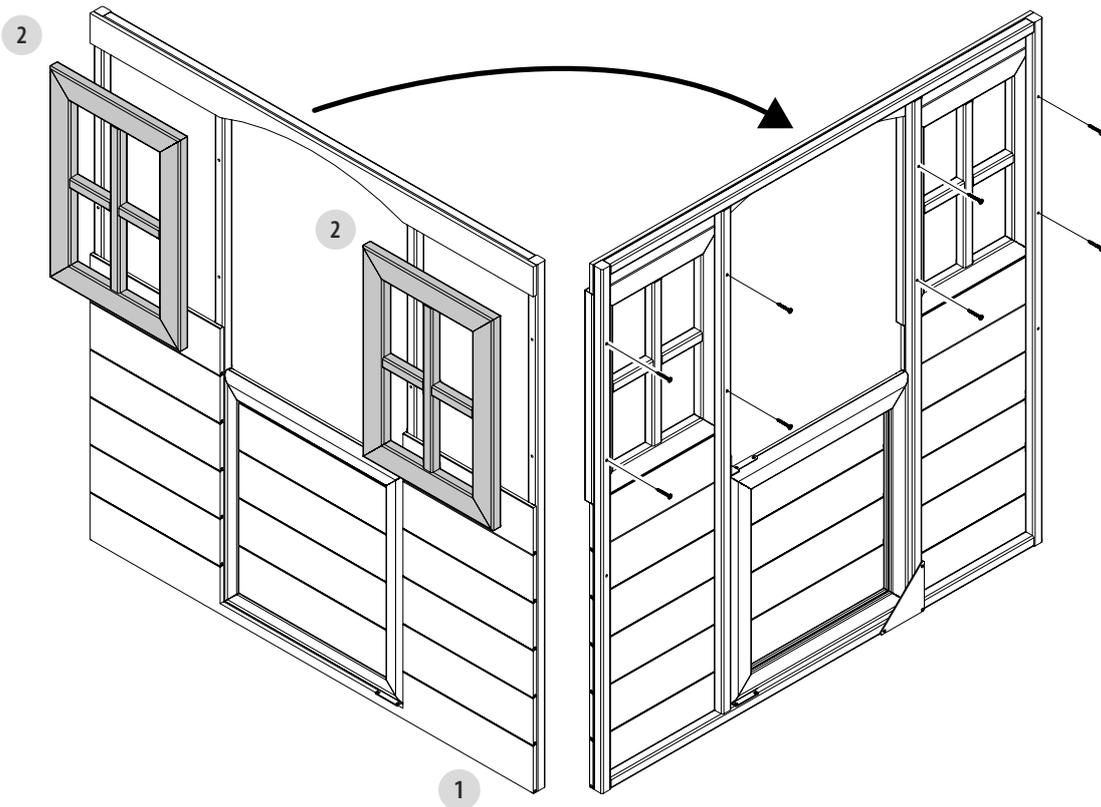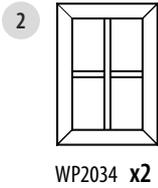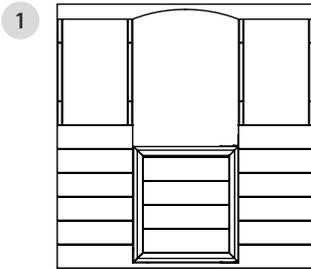

2

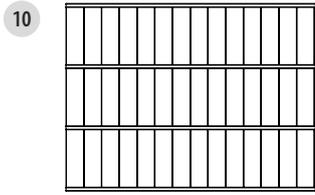


WP1172N x1

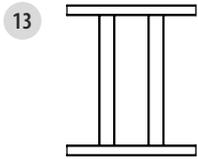


WP1175N x2




FA4523 3.5 x 50mm
Wood screw x4

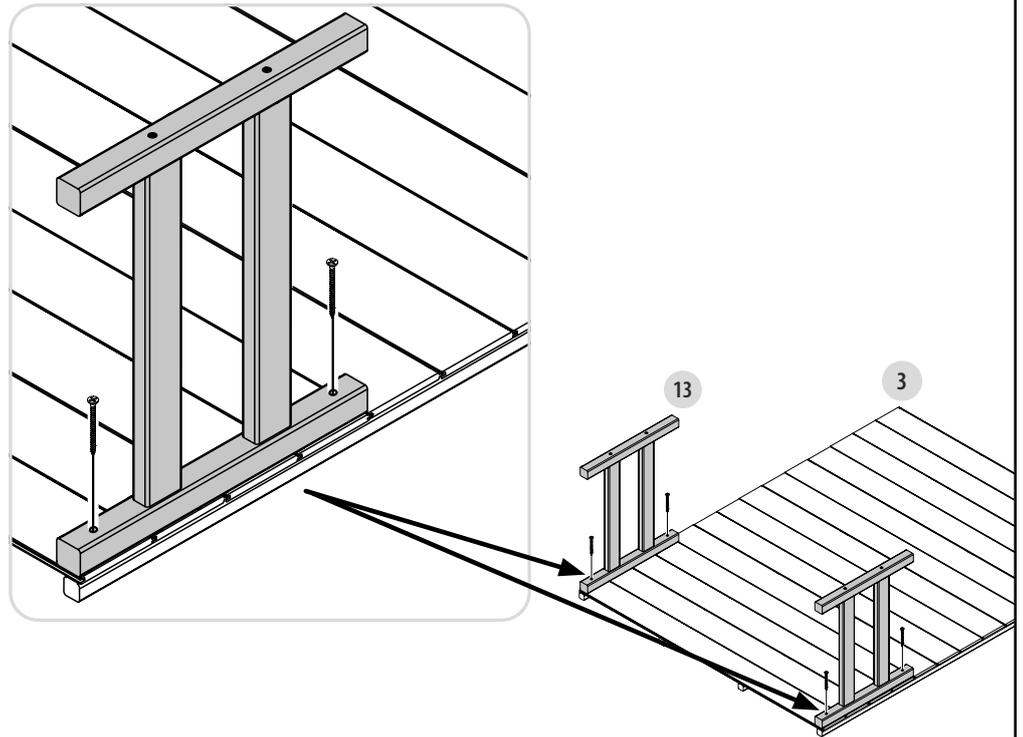


3



FA4503 4 x 70mm
Wood screw x2




FA4522 3.5 x 40mm
Wood screw x1

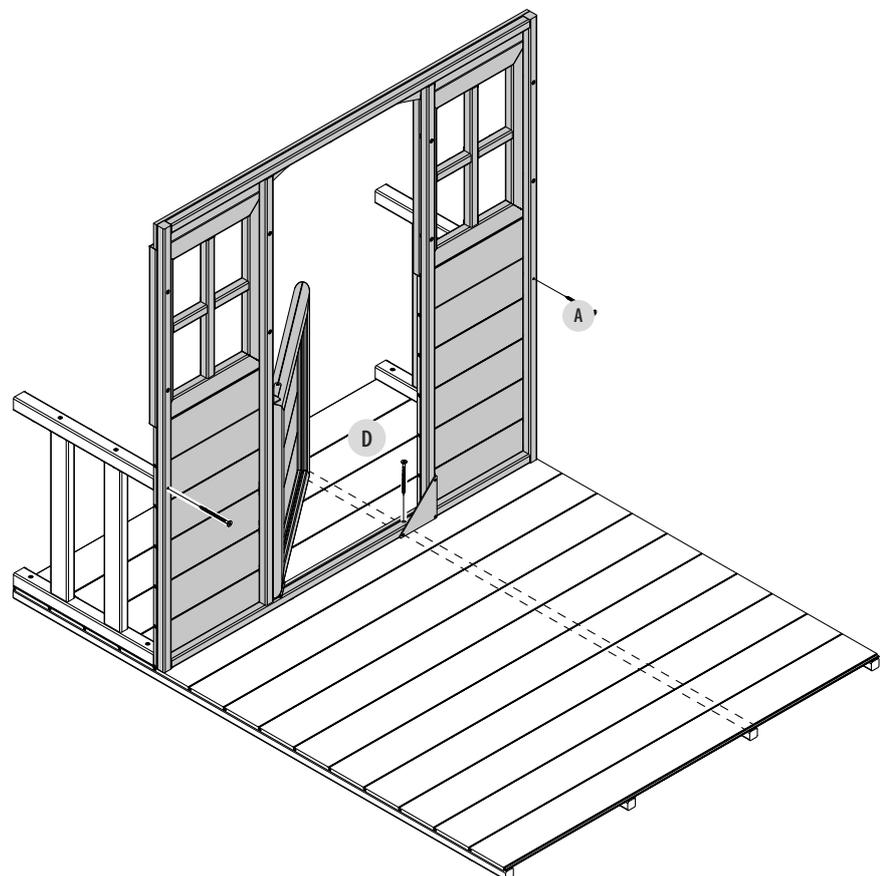

4

4

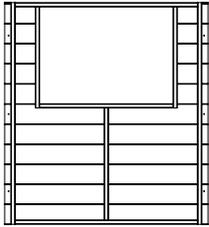

WP1158N x1

F






FA4535 3.5 x 20mm
Wood screw x3

D




FA4522 3.5 x 40mm
Wood screw x2

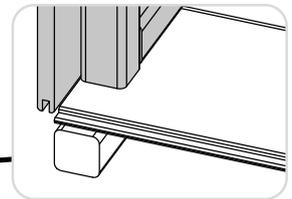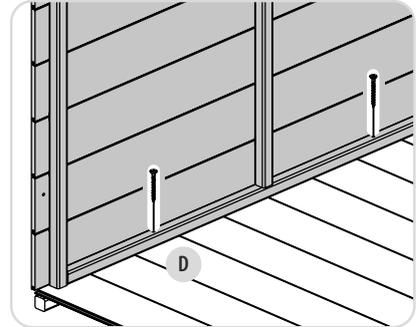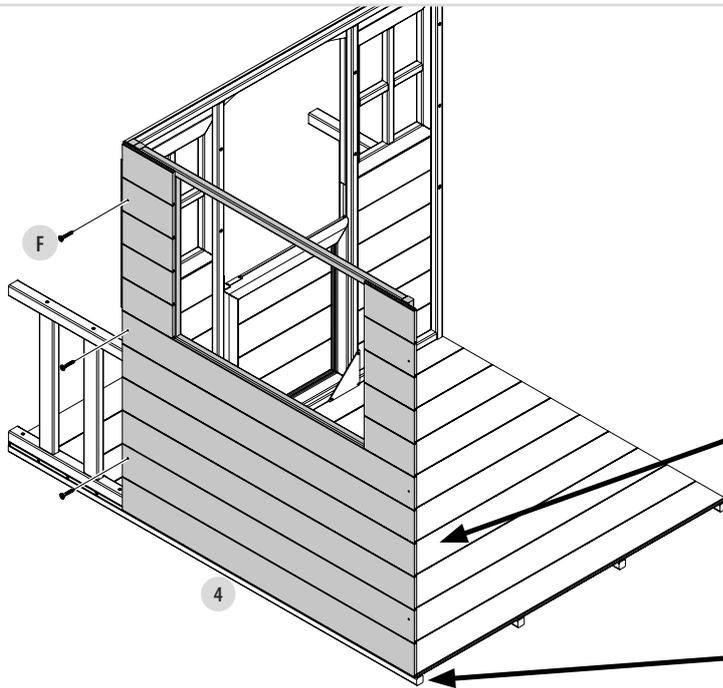

5

4

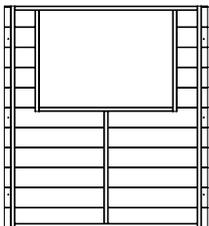

WP1158N x1

F






FA4535 3.5 x 20mm
Wood screw x3

D




FA4522 3.5 x 40mm
Wood screw x2

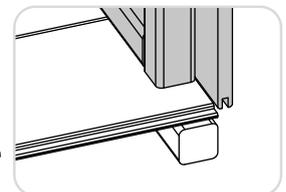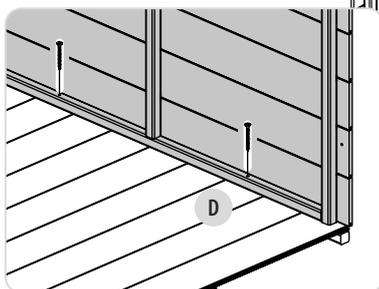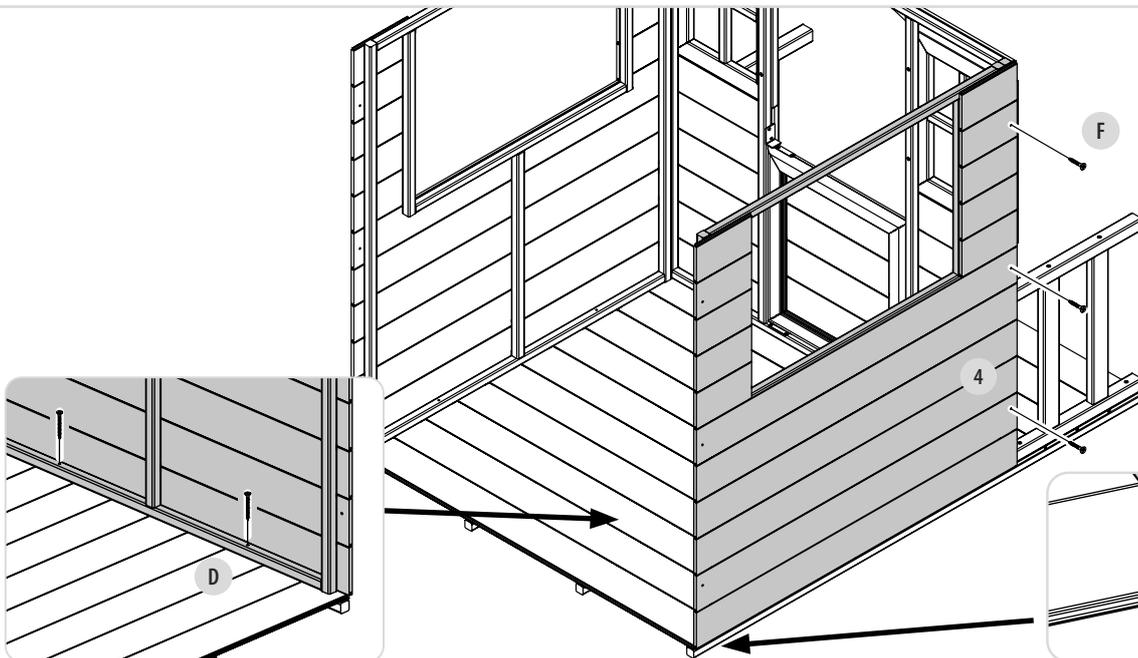

6

3

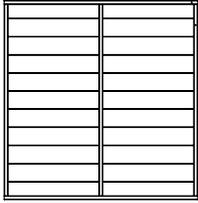


WP1143N x1

F




FA4535 3.5 x 20mm
Wood screw x6


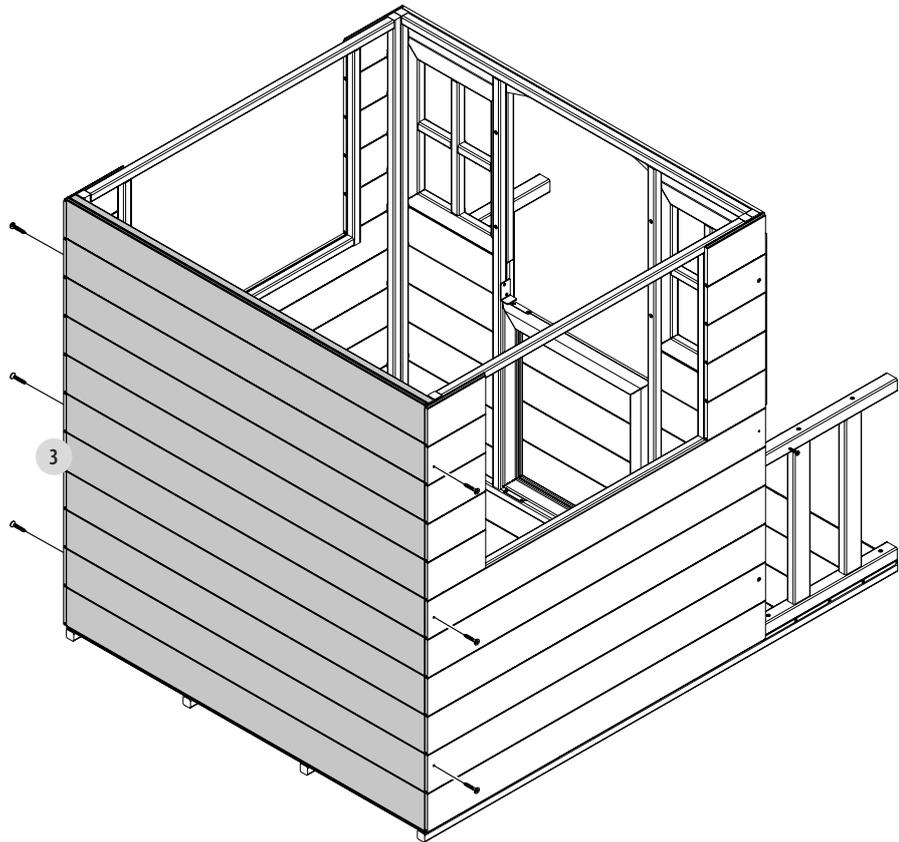


7

D




FA4522 3.5 x 40mm
Wood screw x2

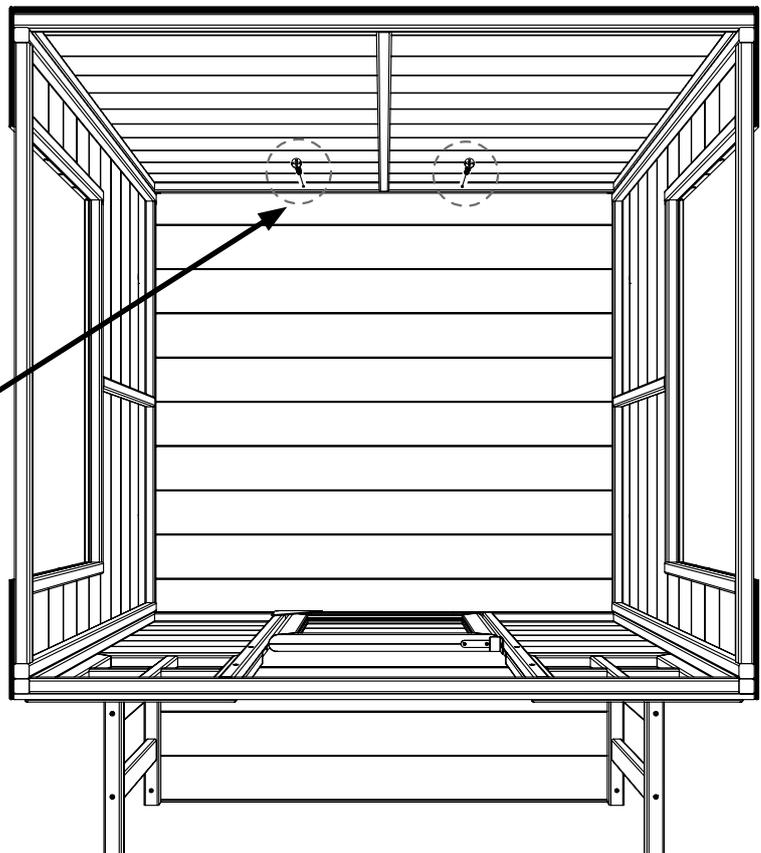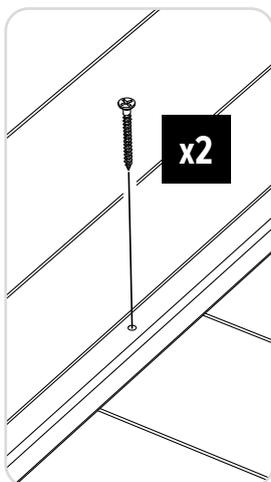


8

15

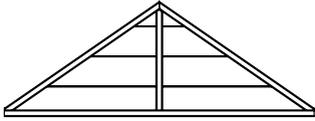


WP1181N x1

E




FA4526 3.5 x 30mm
Wood screw x2

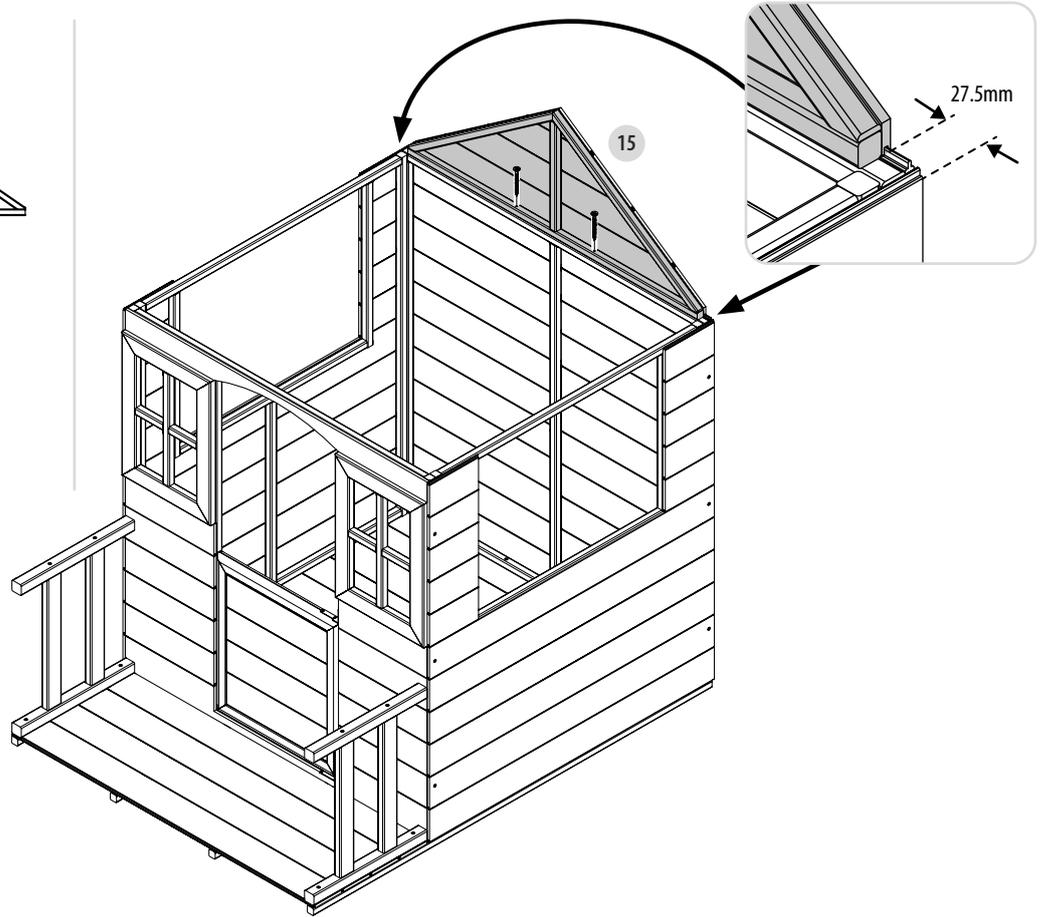


9

B




FA4518 4 x 60mm
Wood screw x2

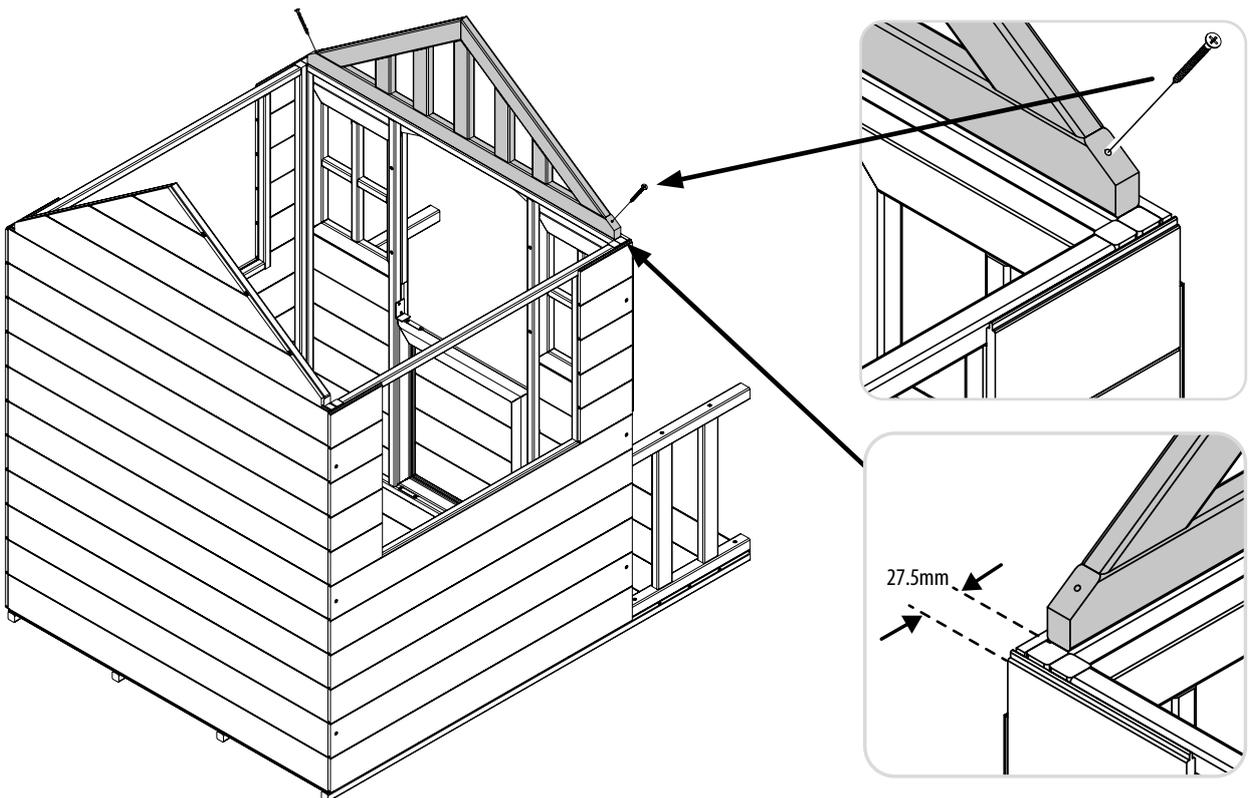


10

11


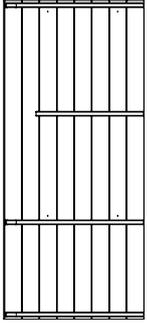


WP2037 x1

F




FA4535 3.5 x 20mm
Wood screw x4

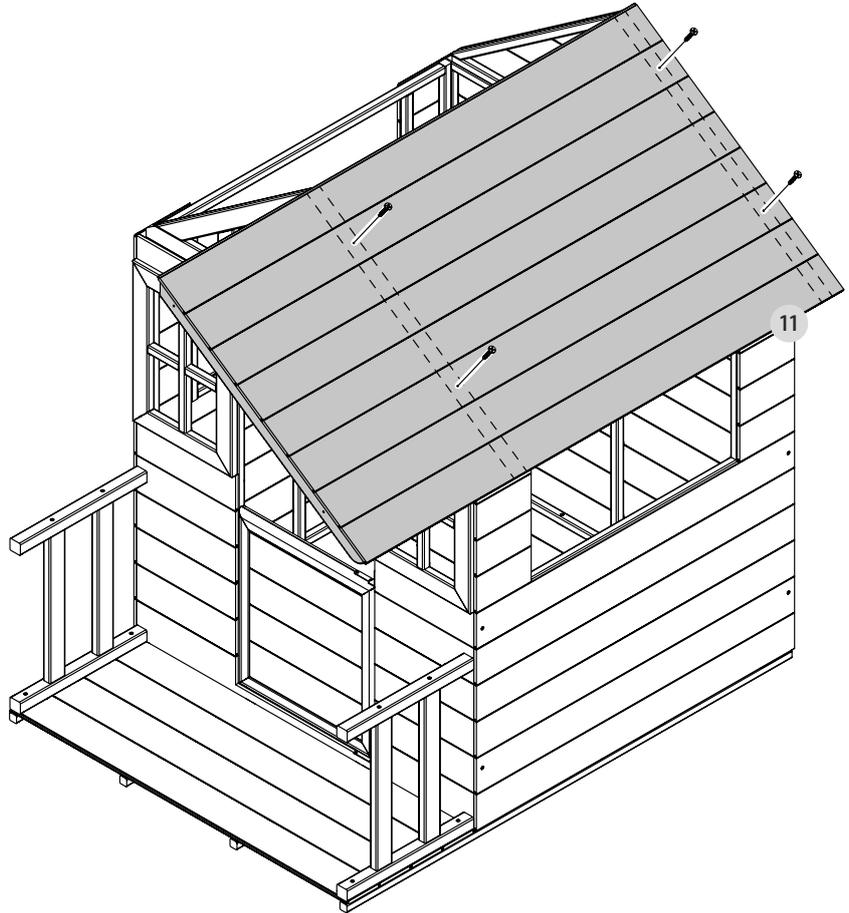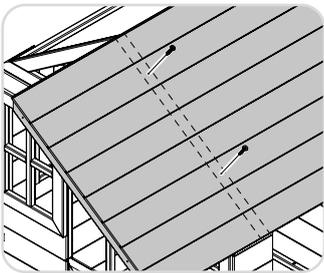

11

12


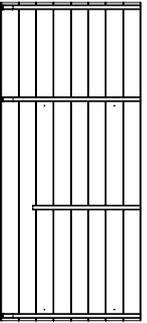


WP2038 x1

F




FA4535 3.5 x 20mm
Wood screw x4

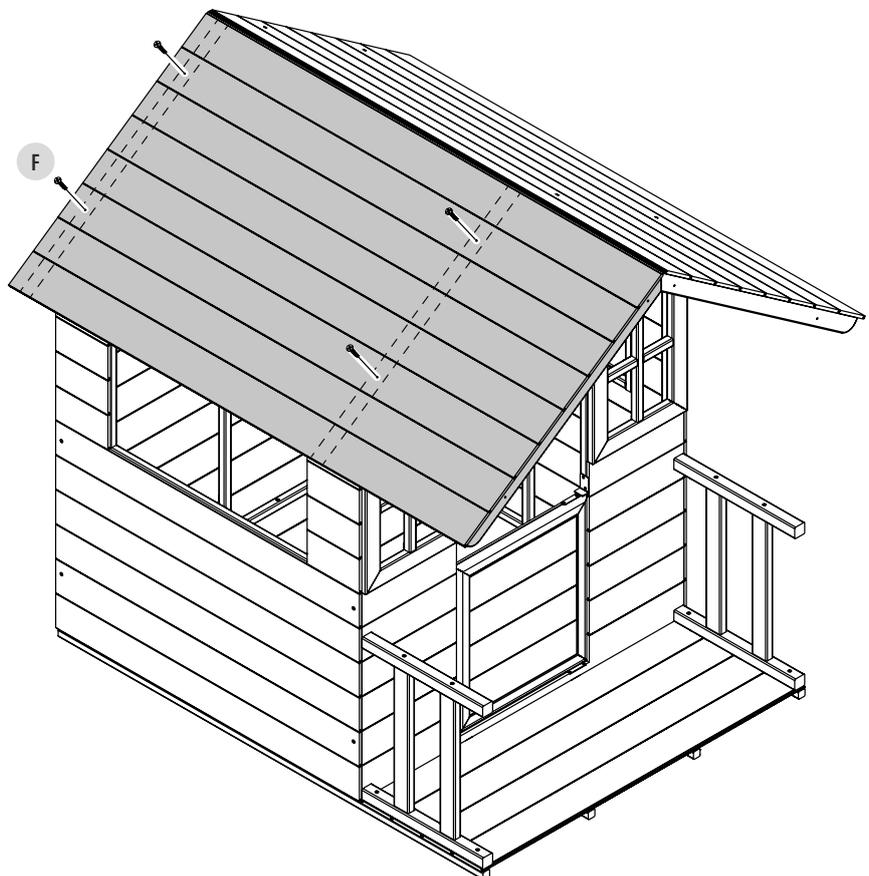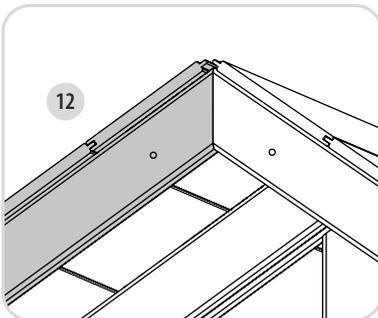

12

6



MW2113 x1

D




FA4522 3.5 x 40mm
Wood screw x2



13

7




MW2116 x1

E



FA4526 3.5 x 30mm
Wood screw x3

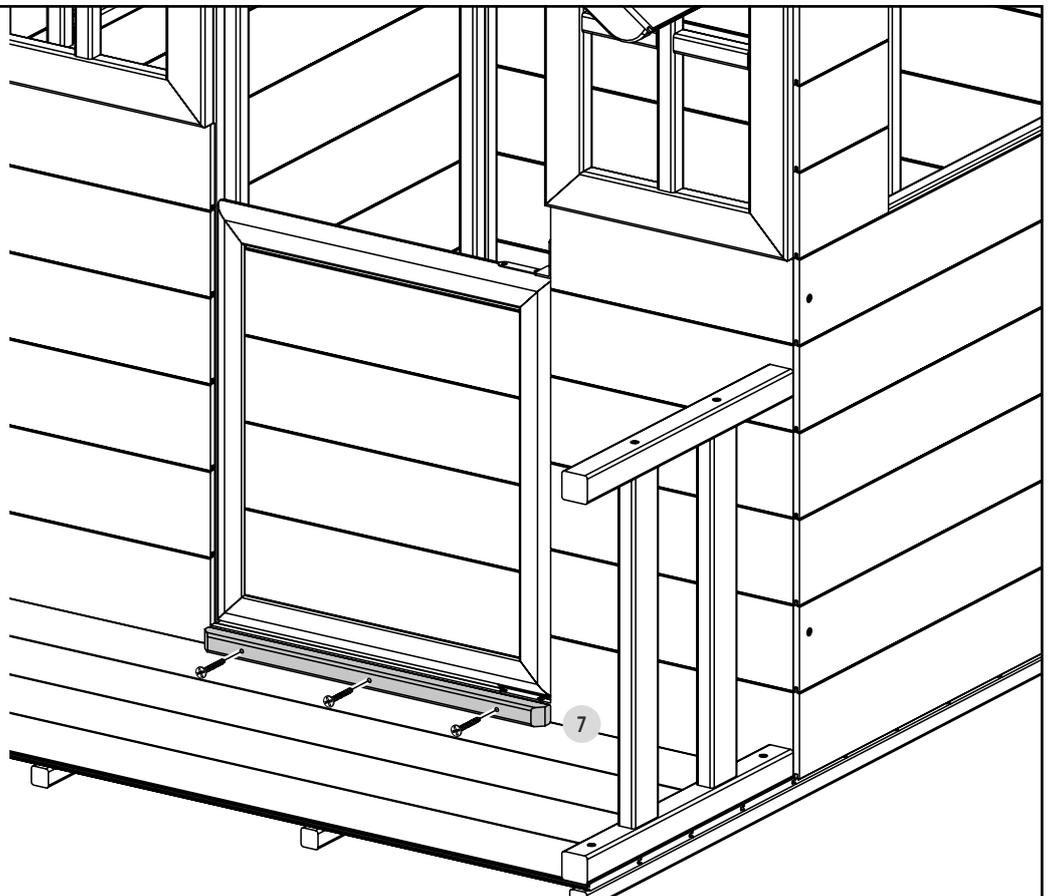

14

8




MW2217 x2

C



FA4523 3.5 x 50mm
Wood screw x6

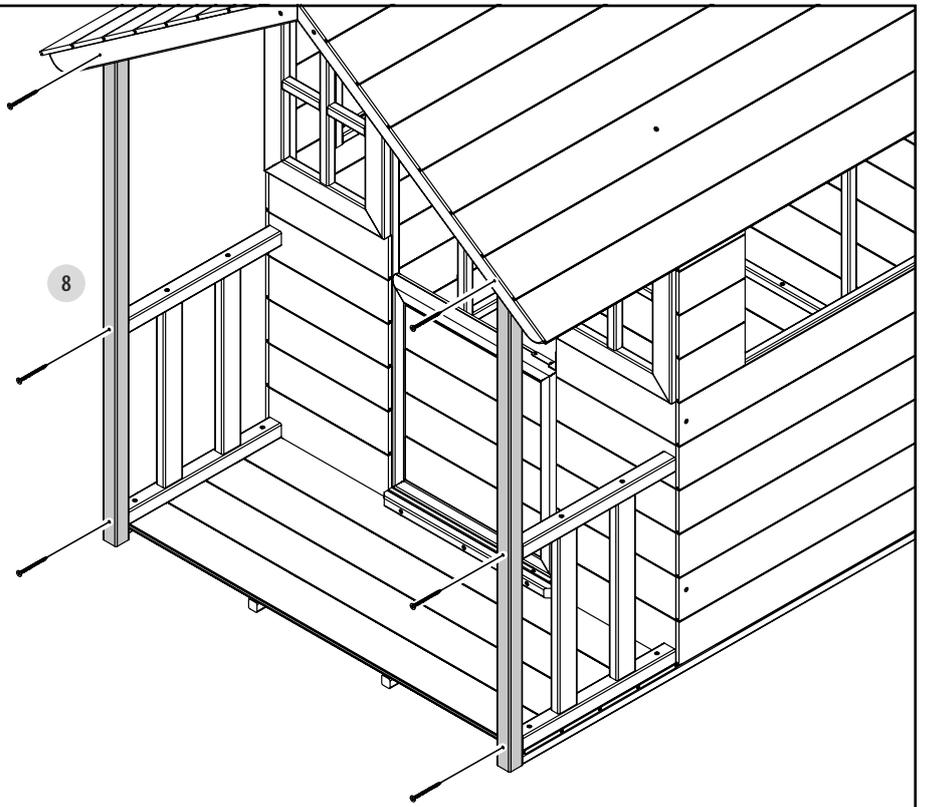

15

10



PM1970 x1

6







MW2118 x2

E



FA4526 3.5 x 30mm
Wood screw x8

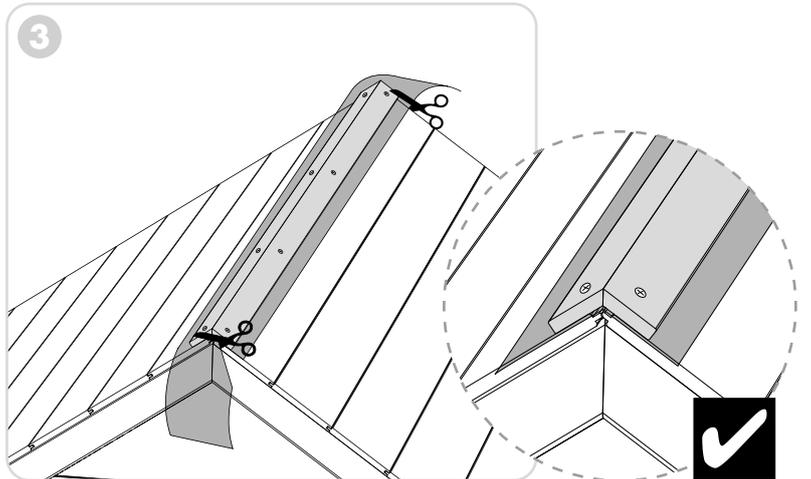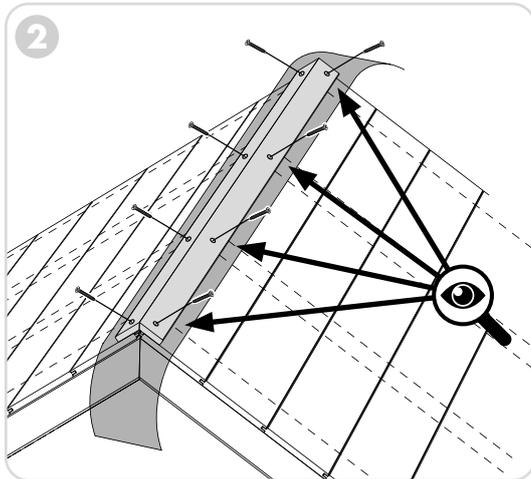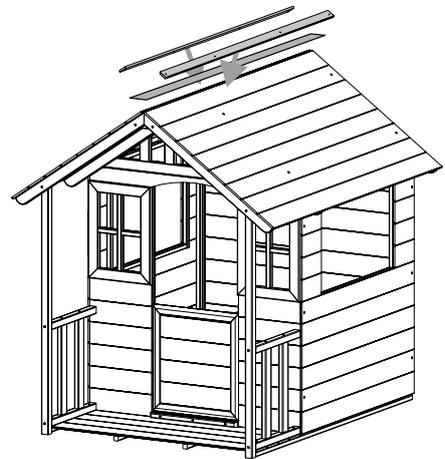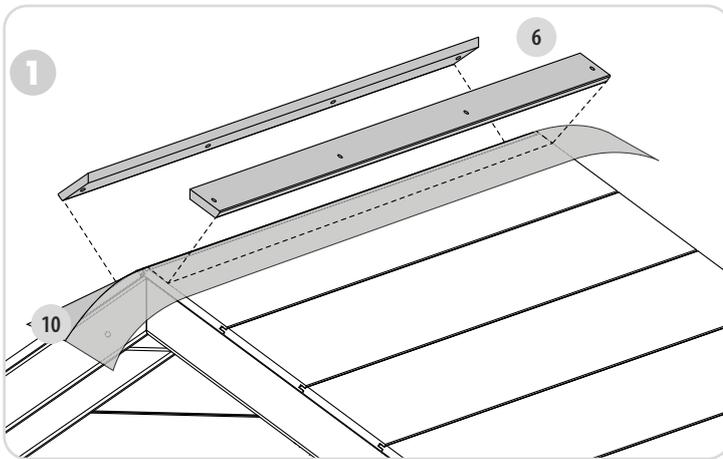

EN

Thank you!

Thank you for purchasing this product.

For Customer Service and help with your product please email help@mookie.co.uk or you can phone the Helpline, Mon - Fri (9:00am - 5:00pm) on (+44) (0) 1525 722769

For product guarantee information visit www.tptoys.com/pages/guarantees

For spares & warranty enquiries for your product please visit www.tpsparses.com or use the spares contact page www.tpsparses.com/pages/contact-us

DE

Danke schön!

Vielen Dank für den Kauf dieses Produkts.

Für Kundendienst und Hilfe zu Ihrem Produkt senden Sie bitte eine E-Mail an help@mookie.co.uk oder wenden Sie sich an unsere Helpline unter (+44) (0) 1525 722769 9-17 Uhr Mo-Fr

Informationen zur Produktgarantie finden Sie unter www.tptoys.com/pages/guarantees

Für Ersatzteil- und Garantieforderungen für Ihr Produkt besuchen Sie bitte www.tpsparses.com oder verwenden Sie die Ersatzteil-Kontaktseite www.tpsparses.com/pages/contact-us

We reserve the right to alter the specification on this product without prior notice. The TP logo is a UK Registered trademark • Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications de ce produit sans préavis. Le logo TP est une marque déposée au Royaume-Uni • Wir behalten uns das Recht vor, die Spezifikation dieses Produkts ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Das TP-Logo ist eine im Vereinigten Königreich eingetragene Marke • Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones de este producto sin previo aviso. El logotipo de TP es una marca registrada en el Reino Unido • Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche di questo prodotto senza preavviso. Il logo TP è un marchio registrato nel Regno Unito.

Robovision Ltd t/a TP Toys protects their unique designs worldwide with patents and design registrations. For full information on the intellectual property relating to TP products please visit www.tptoys.com/intellectualproperty

Robovision Ltd t/a TP Toys protège ses conceptions uniques dans le monde entier avec des brevets et des enregistrements de conception. Pour des informations complètes

Mookie, Flitwick, Beds, MK45 5BX, UK

Email: help@mookie.co.uk
Helpline: (+44) (0) 1525 722769

www.mookie.co.uk

Mookie France

Espace Mistral B, 375 avenue du Mistral, 13600, La Ciotat, France

Robovision Ltd t/a Mookie are the brand owner of Palplay

50NRTH GmbH

Straßburgstrasse 14-16, D-54516 Wittlich, Germany.

www.50NRTH.com

service@50NRTH.com

+49 (0) 6571 95 117-0



FOGLIO
CARTA



PAPIER



RACCOLTA DIFFERENZIATA.
VERIFICA LE DISPOSIZIONI DEL TUO COMUNE



DONNEZ
OU
RECYCLEZ



OU



OU



Adresses sur quefairedemesdechets.fr