


# FEISTOS



## MONTAGE- & BETRIEBSANLEITUNG

Werkstatteinrichtung **EOS Blackline 1**  
FE7771

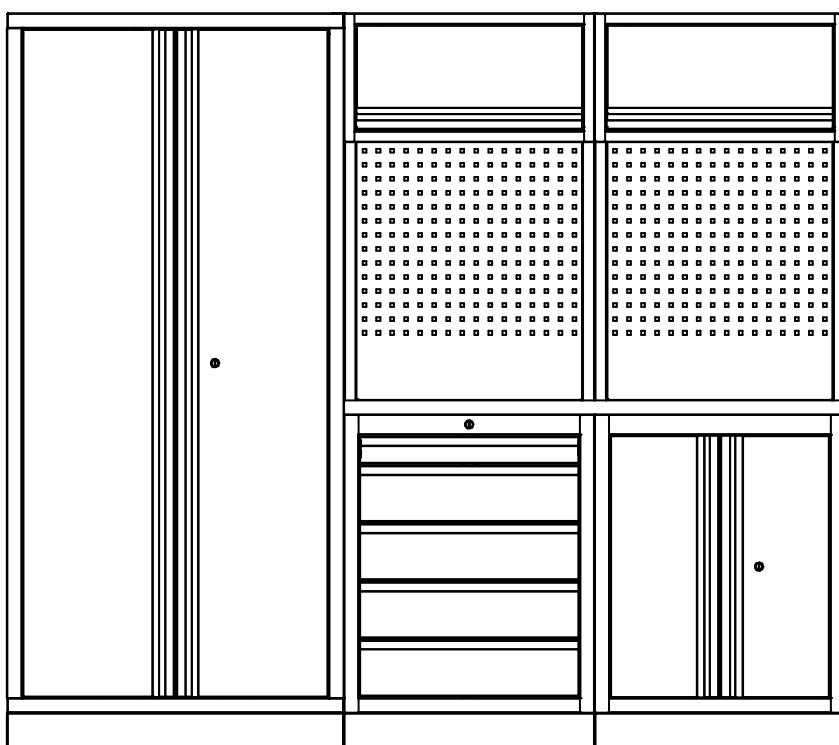

### **Warnung: Gefahr durch sehr hohes Gewicht!**

Benutzen Sie zwei oder mehr Personen, um die Schränke und Spinde zu bewegen, zusammenzubauen oder zu installieren, um Rückenverletzungen zu vermeiden. Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt in der Nähe von Schränken.



### **BEI FRAGEN, KONTAKTIEREN SIE UNSEREN KUNDENSERVICE:**

50NRTH GmbH  
Straßburgstraße 14-16  
D-54516 Wittlich


[service@50NRTH.com](mailto:service@50NRTH.com)  
+49 (0) 6571 95117-0

### ANLEITUNG **ZUSAMMENBAU ALLER BESTANDTEILE**

#### BENÖTIGTES WERKZEUG



Sechskant  
Schraubenschlüssel  
passend zu Schrauben  
(siehe unten)




Wasserwaage



Akku-Schrauber  
inkl. Bit-Satz  
(siehe Schrauben)


#### SCHRAUBEN



Sechskant-  
Schraube  
**M6 x 16**



Schrauben-  
Mutter  
**M6**

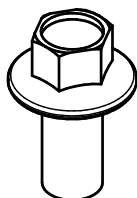


Sechskant-  
Schraube  
**M8 x 16**

### ZUGEHÖRIGE ARBEITSPLATTE




**53" Arbeitsplatte**  
Passt auf 2 Unterschränke


### ZULÄSSIGES LADEGEWICHT

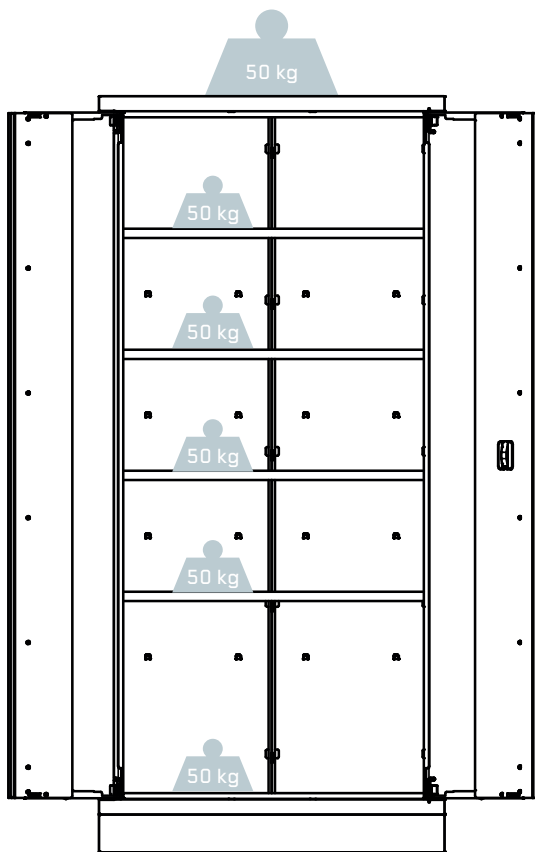


Doppelttür Schrank  
**max. 300 kg**

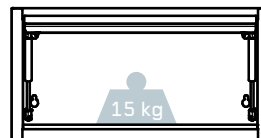


Hängeschränk  
**max. 15 kg**

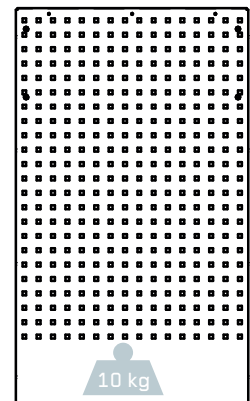

Rückwand  
**max. 10 kg**

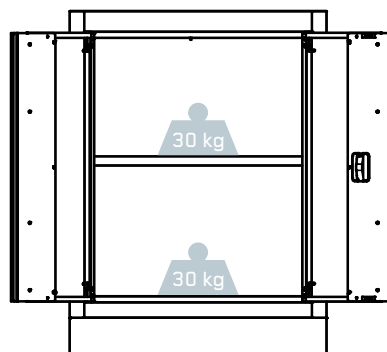


Basis  
Unterschränk  
**max. 60 kg**

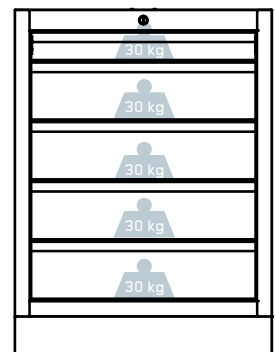


Unterschränk  
mit Schubladen  
**max. 150 kg**


### 1. SCHRITT Höhenverstellbare Füße

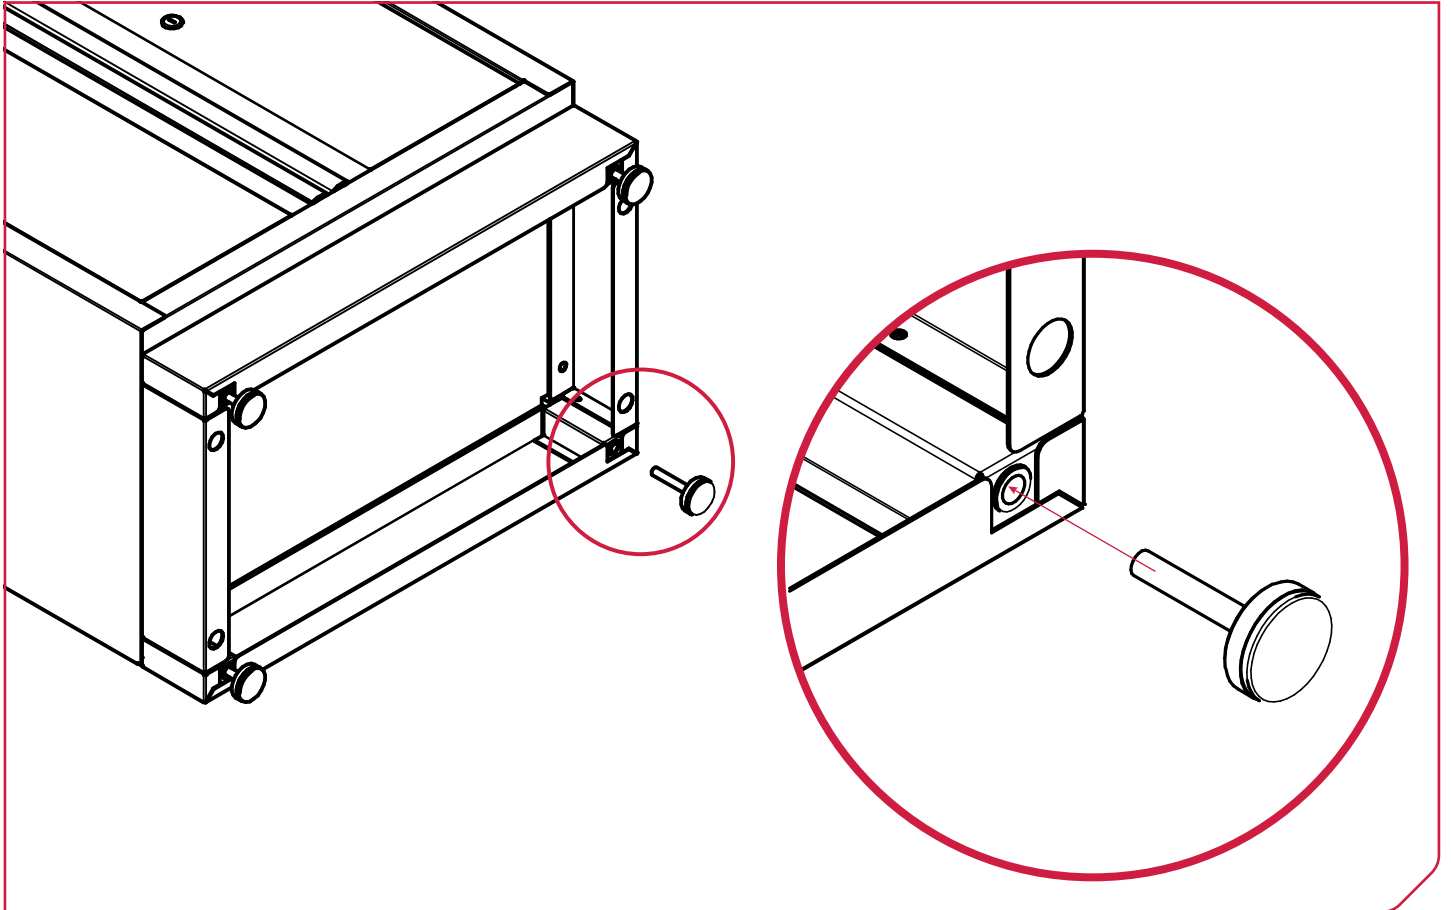


#### ZUTREFFENDE TEILE

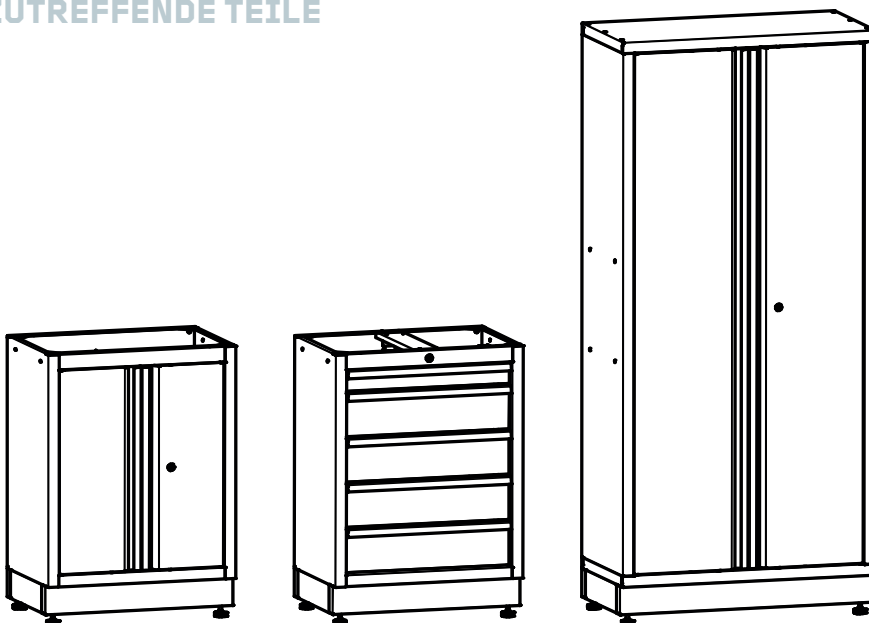


### 2. SCHRITT Rückwand Streben

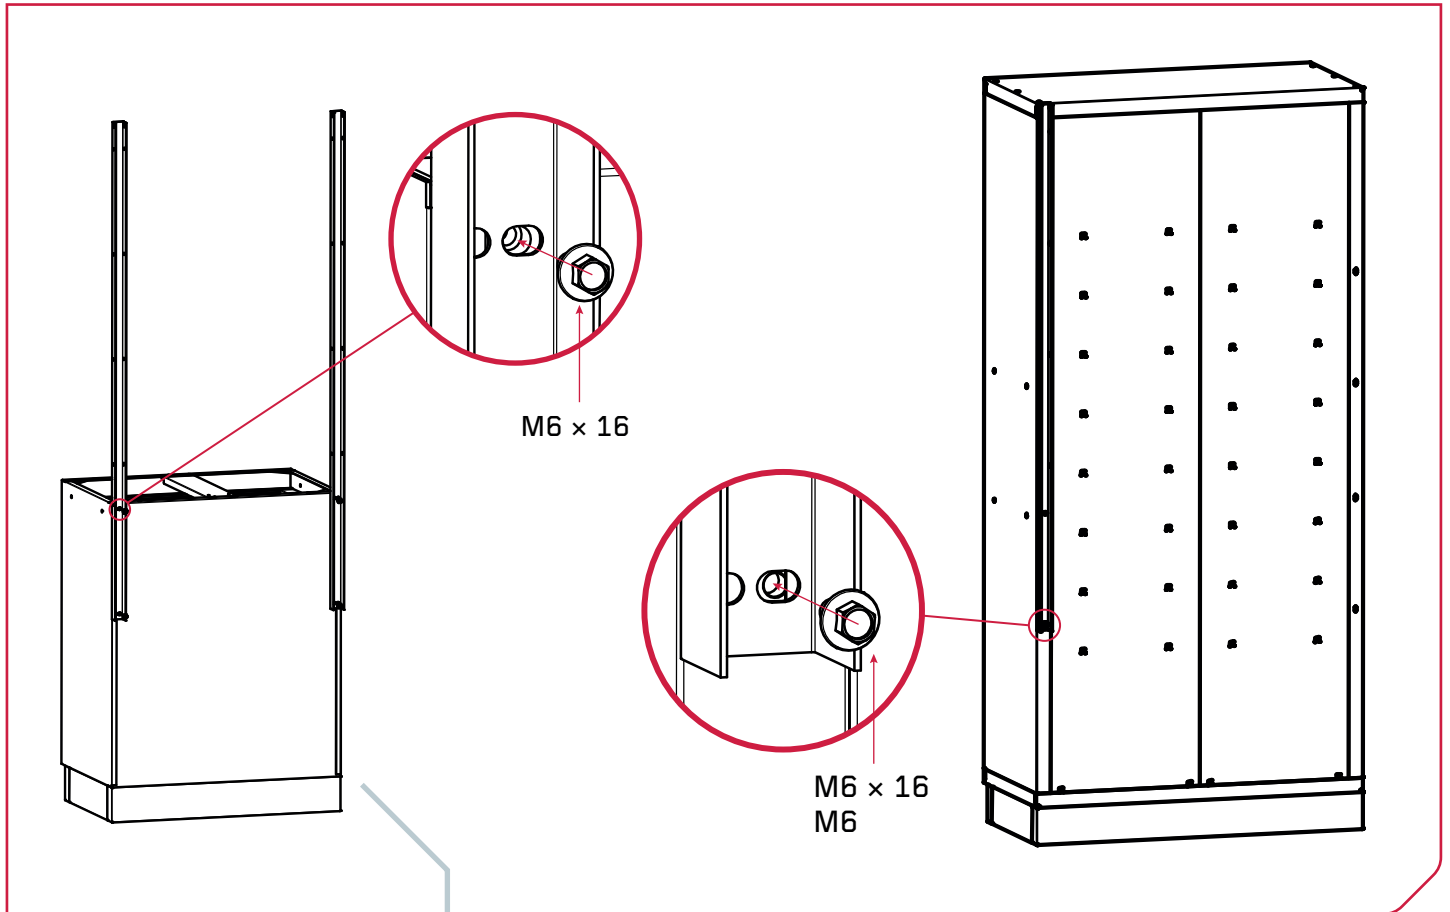

#### ZUTREFFENDE TEILE

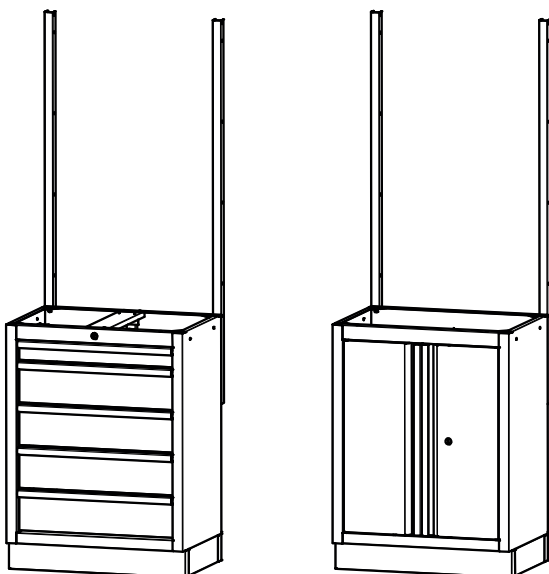

#### BENÖTIGTE SCHRAUBEN




M6 x 16




M6


### 3. SCHRITT Rückwand Fläche

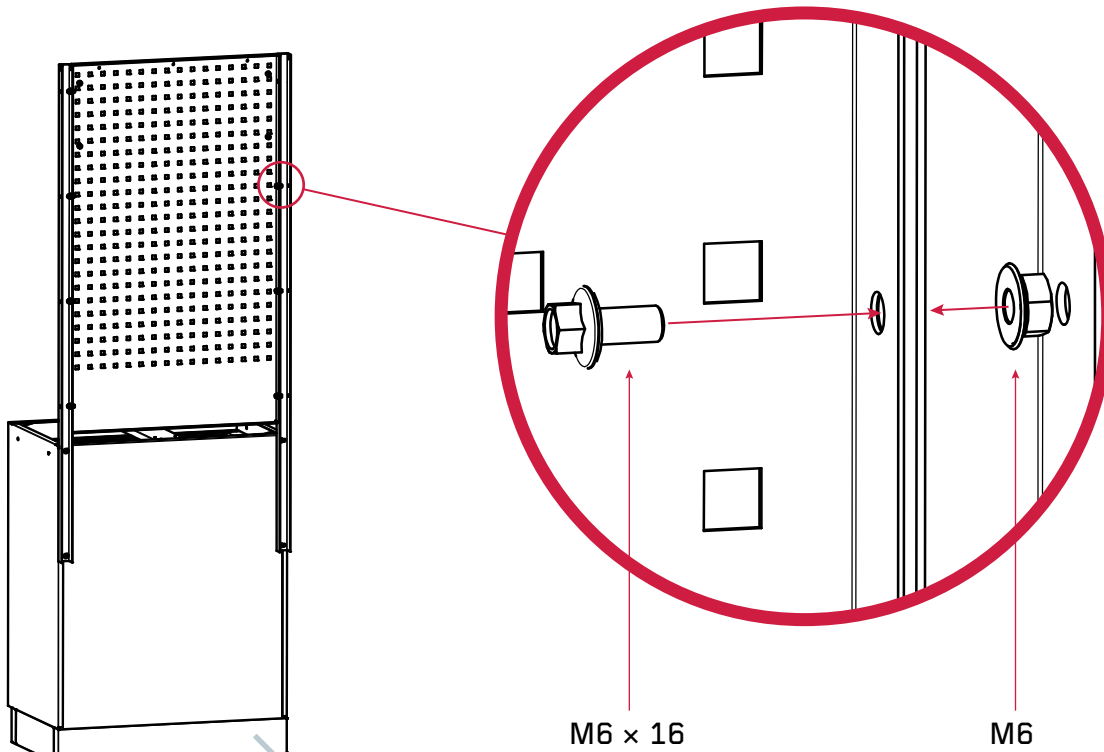

#### ZUTREFFENDE TEILE

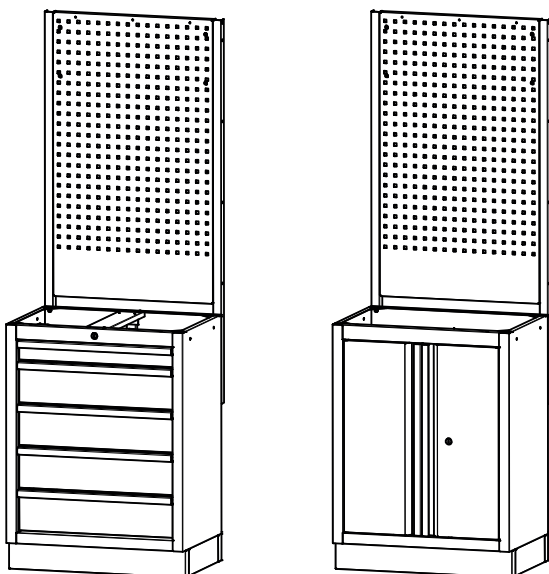

#### BENÖTIGTE SCHRAUBEN




M6 x 16



M6


### 4. SCHRITT Container verbinden

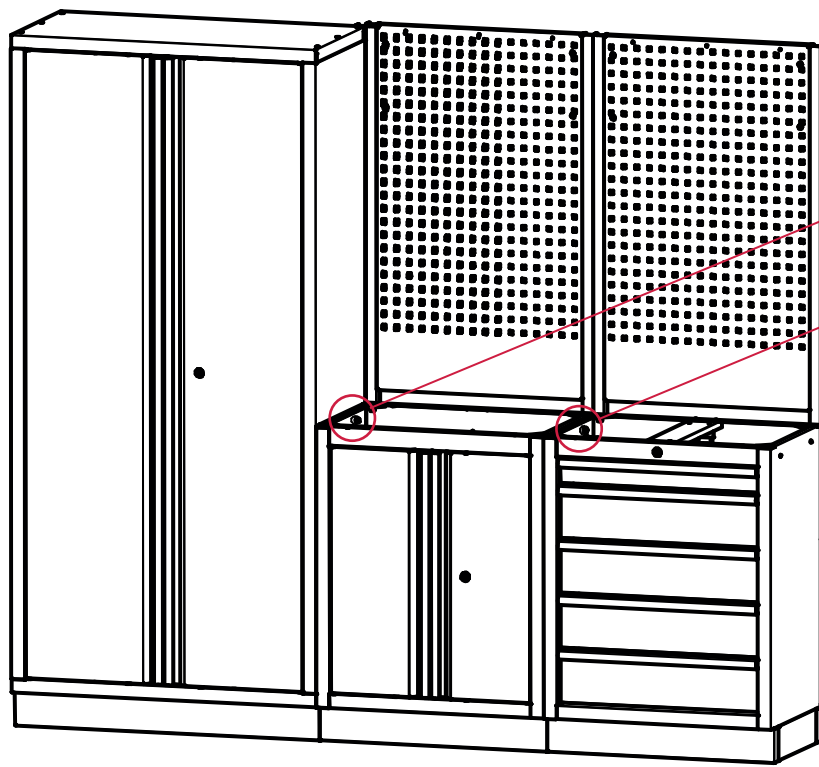

M6 x 16

M6

#### BENÖTIGTE SCHRAUBEN




M6 x 16




M6

### 5. SCHRITT Arbeitsplatte befestigen




#### ZUNÄCHST SCHUBLADEN ENTFERNEN

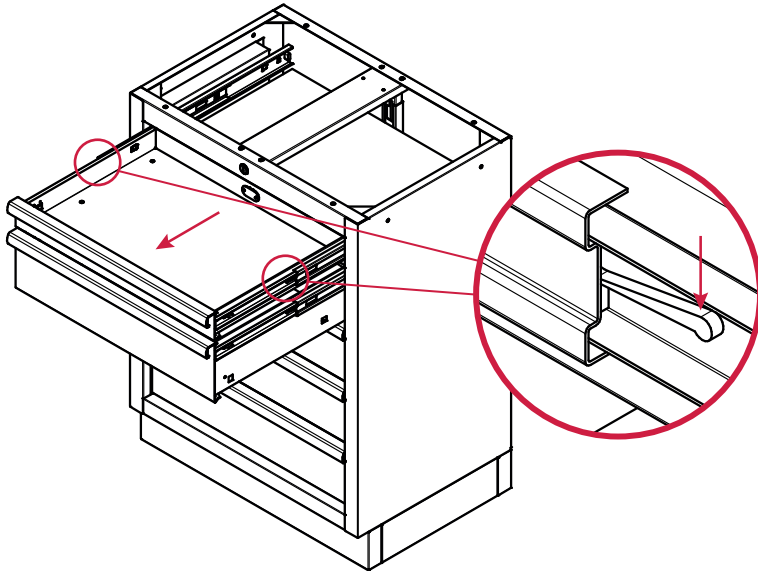

#### BENÖTIGTE SCHRAUBEN





M6 x 16

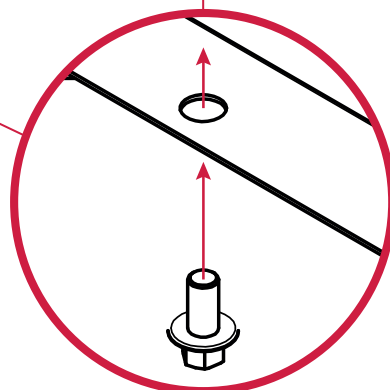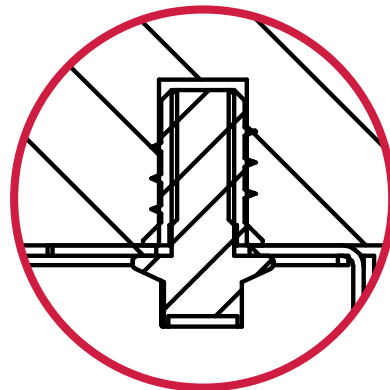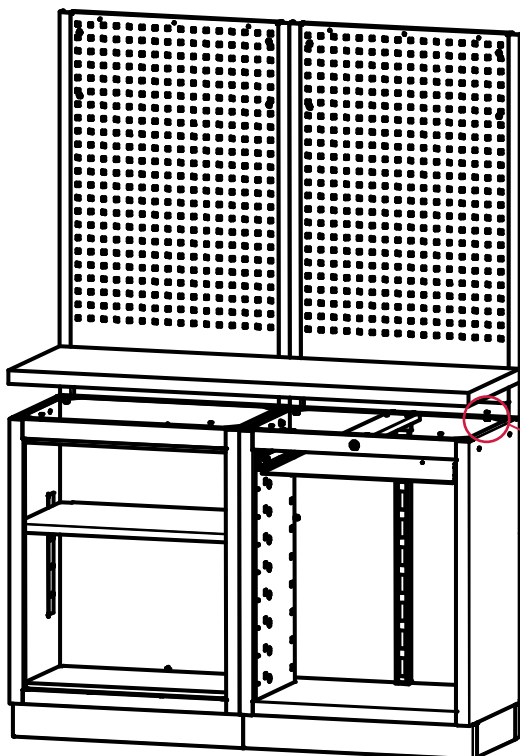




### 6. SCHRITT Rückwände verbinden

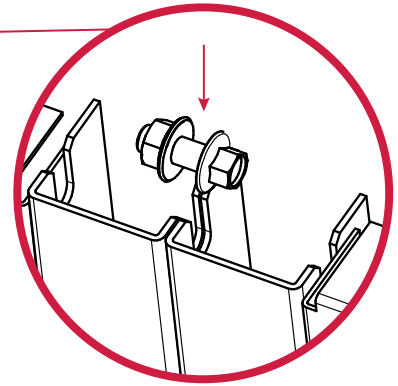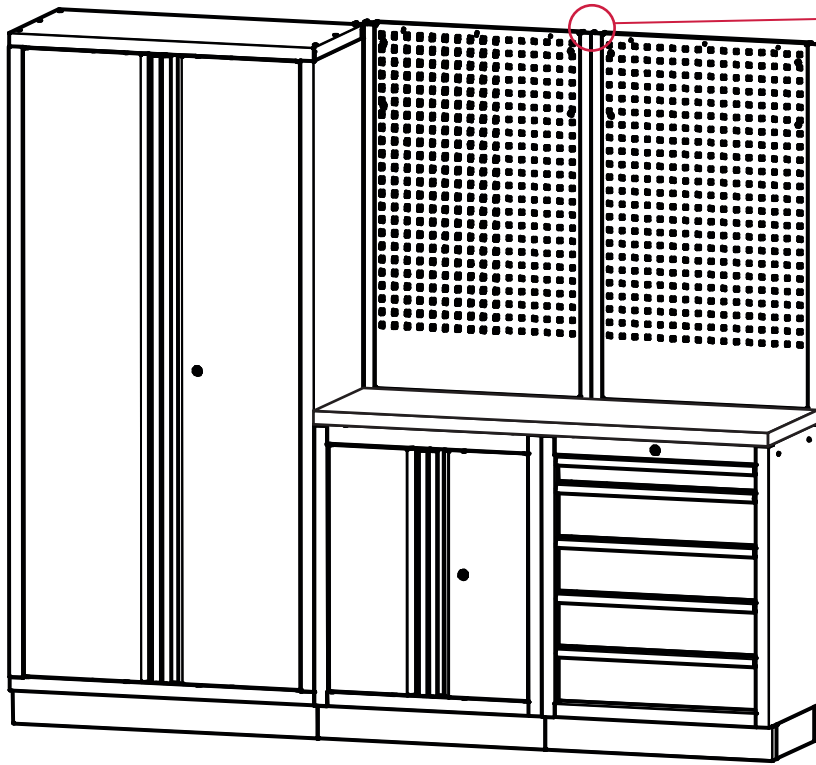

#### BENÖTIGTE SCHRAUBEN




M6 x 16




M6


### 7. SCHRITT Hängeschränke

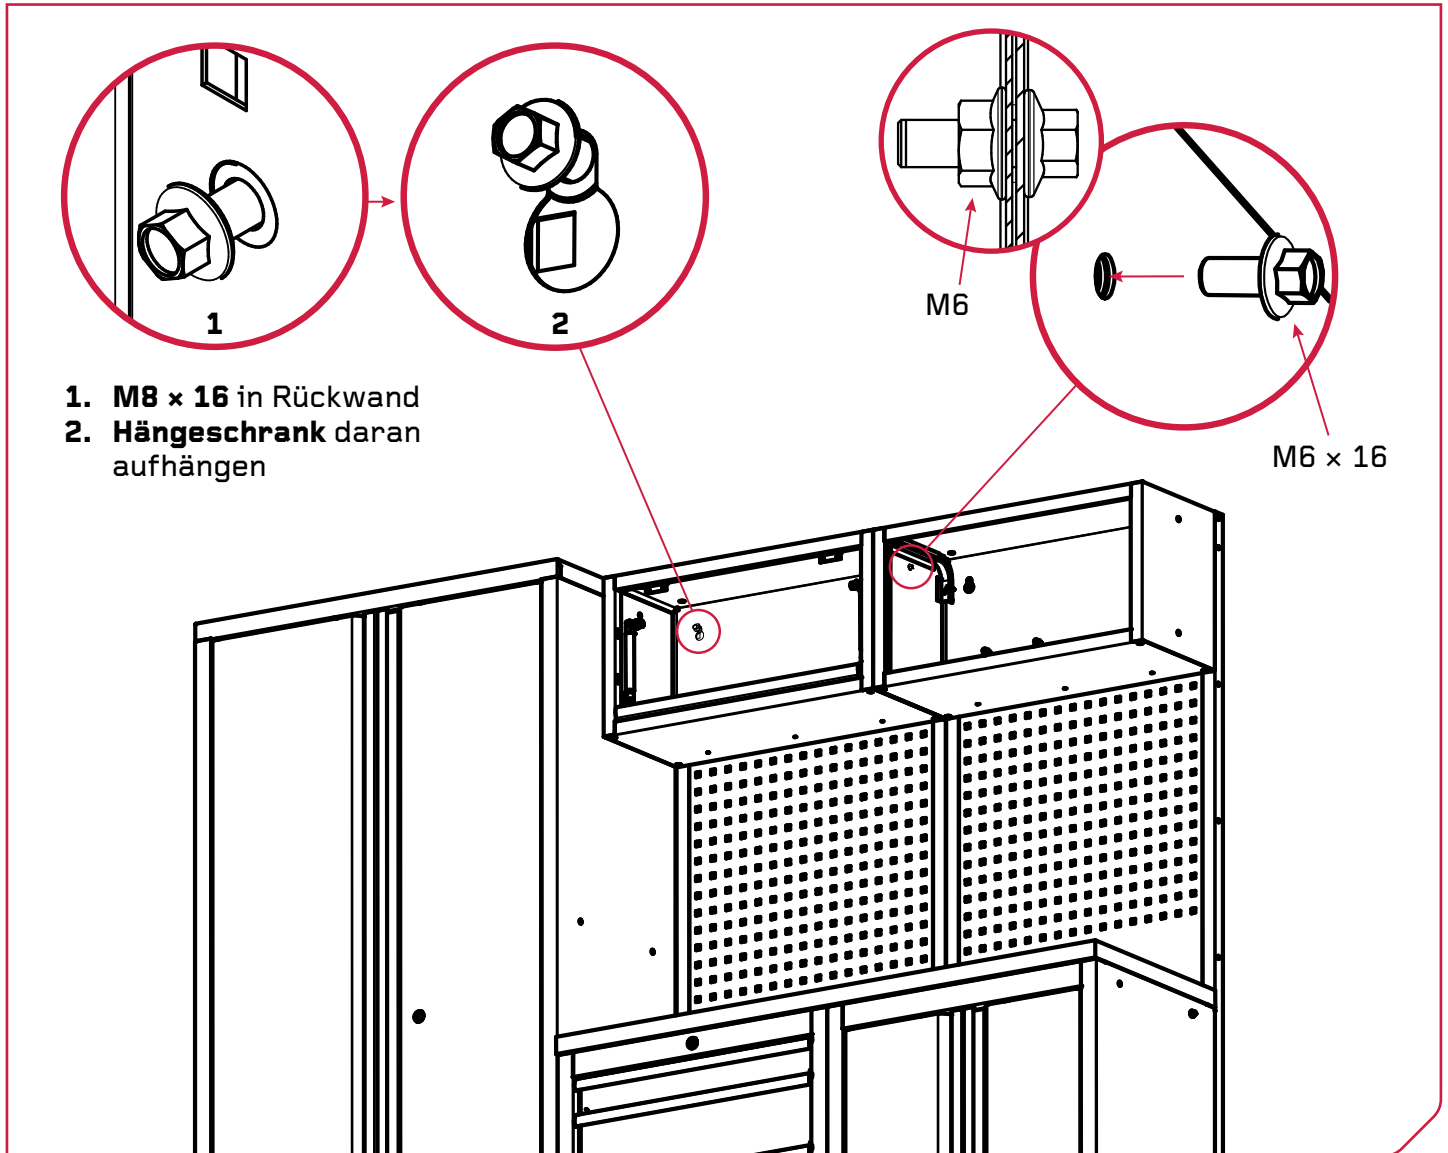

#### BENÖTIGTE SCHRAUBEN

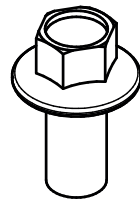

M8 x 16



M6 x 16



M6


# FEISTOS



## MONTAGE- & BETRIEBSANLEITUNG

**Hochschrank DUO · FETBCW4A220-B**

Teil von **EOS Blackline 1 · FE7771**

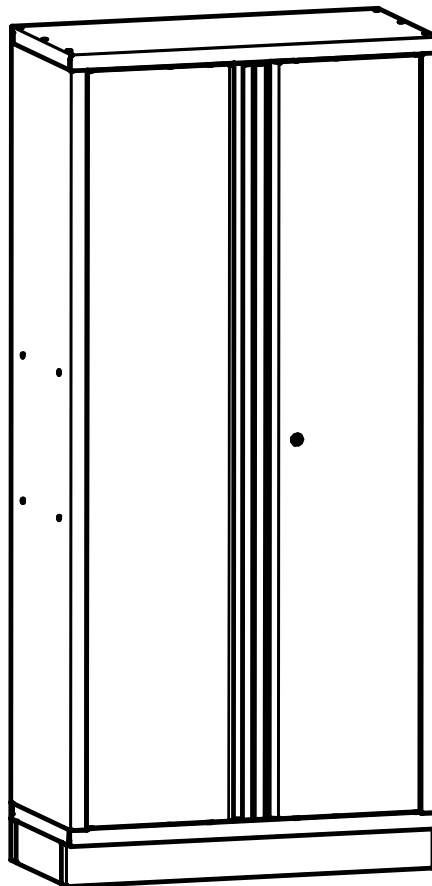

### **Warnung: Gefahr durch sehr hohes Gewicht!**

Benutzen Sie zwei oder mehr Personen, um die Schränke und Spinde zu bewegen, zusammenzubauen oder zu installieren, um Rückenverletzungen zu vermeiden. Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt in der Nähe von Schränken.



### **BEI FRAGEN, KONTAKTIEREN SIE UNSEREN KUNDENSERVICE:**

50NRTH GmbH  
Straßburgstraße 14-16  
D-54516 Wittlich


service@50NRTH.com  
+49 (0) 6571 95117-0

## ANLEITUNG **DOPPELTÜR SCHRANK**

### BENÖTIGTES WERKZEUG



Sechskant  
Schraubenschlüssel  
passend zu Schrauben  
(siehe unten)




Wasserwaage



Akku-Schrauber  
inkl. Bit-Satz  
(siehe Schrauben (PH))


### SCHRAUBEN

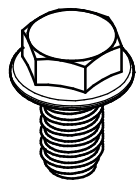

Sechskant-  
Schraube  
**M6 x 12**




Schrauben-  
Mutter  
**M6**

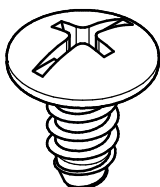


PH-Kreuz  
Schraube  
**ST6 x 12**

### BAUTEILE BEZEICHNUNGEN

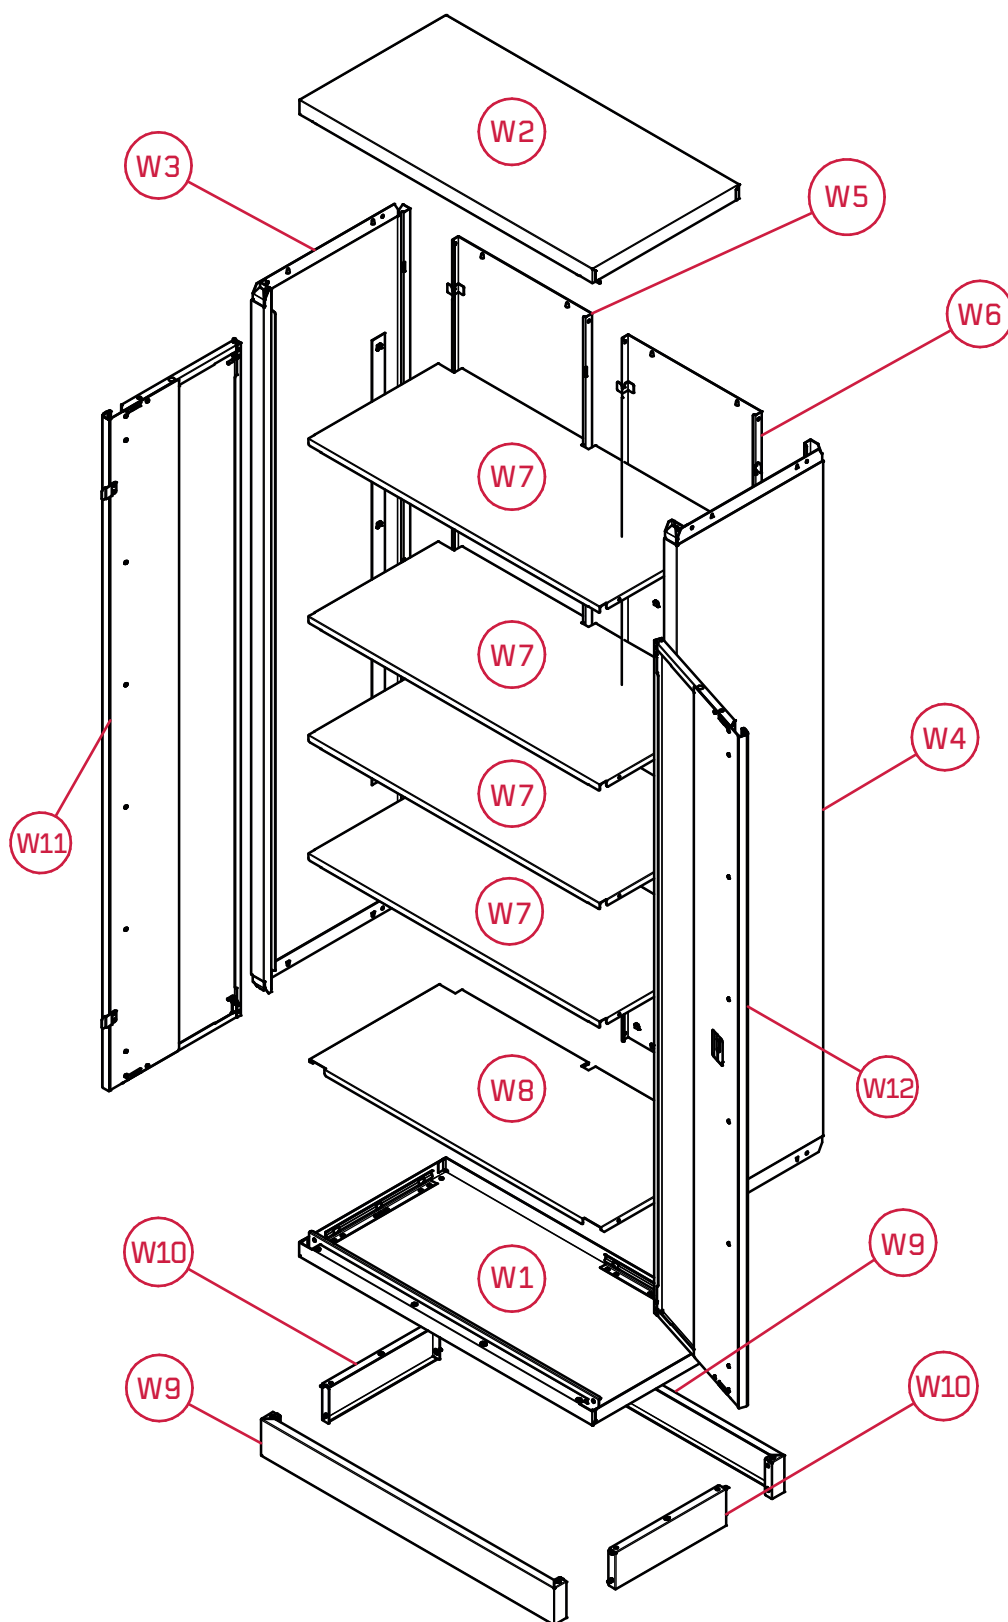


**W1 × 1**  
**W2 × 1**  
**W3 × 1**  
**W4 × 1**  
**W5 × 1**  
**W6 × 1**  
**W7 × 4**  
**W8 × 1**  
**W9 × 2**  
**W10 × 2**  
**W11 × 1**  
**W12 × 1**


### 1. SCHRITT Fuß

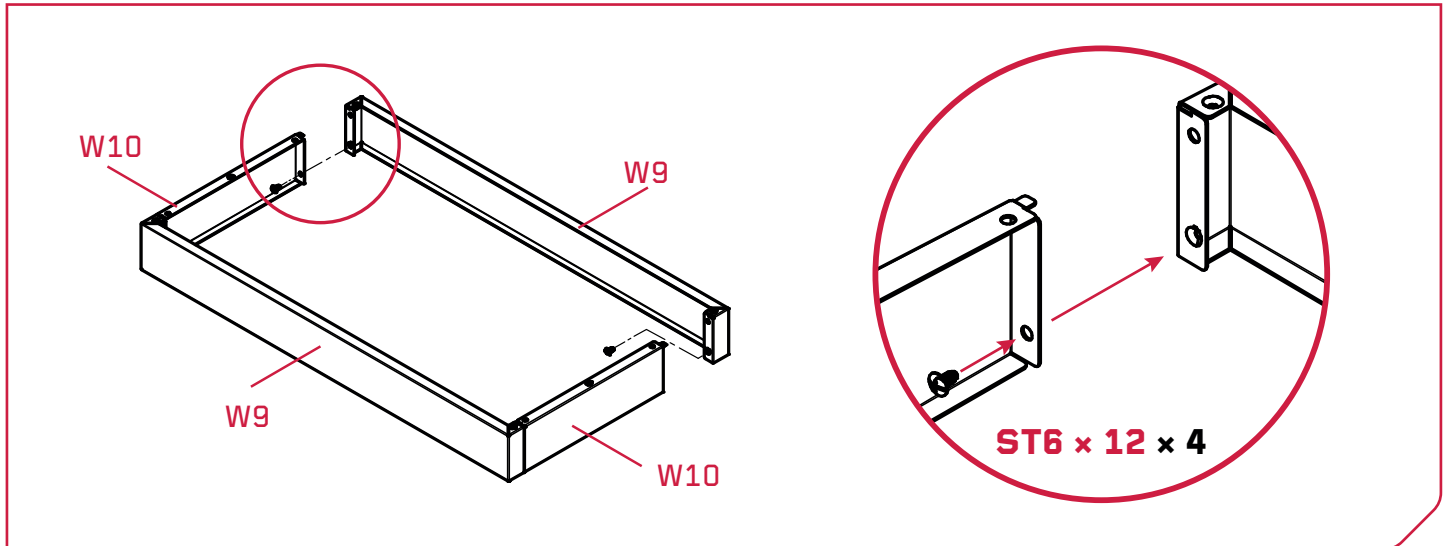


### 2. SCHRITT Boden und Fuß

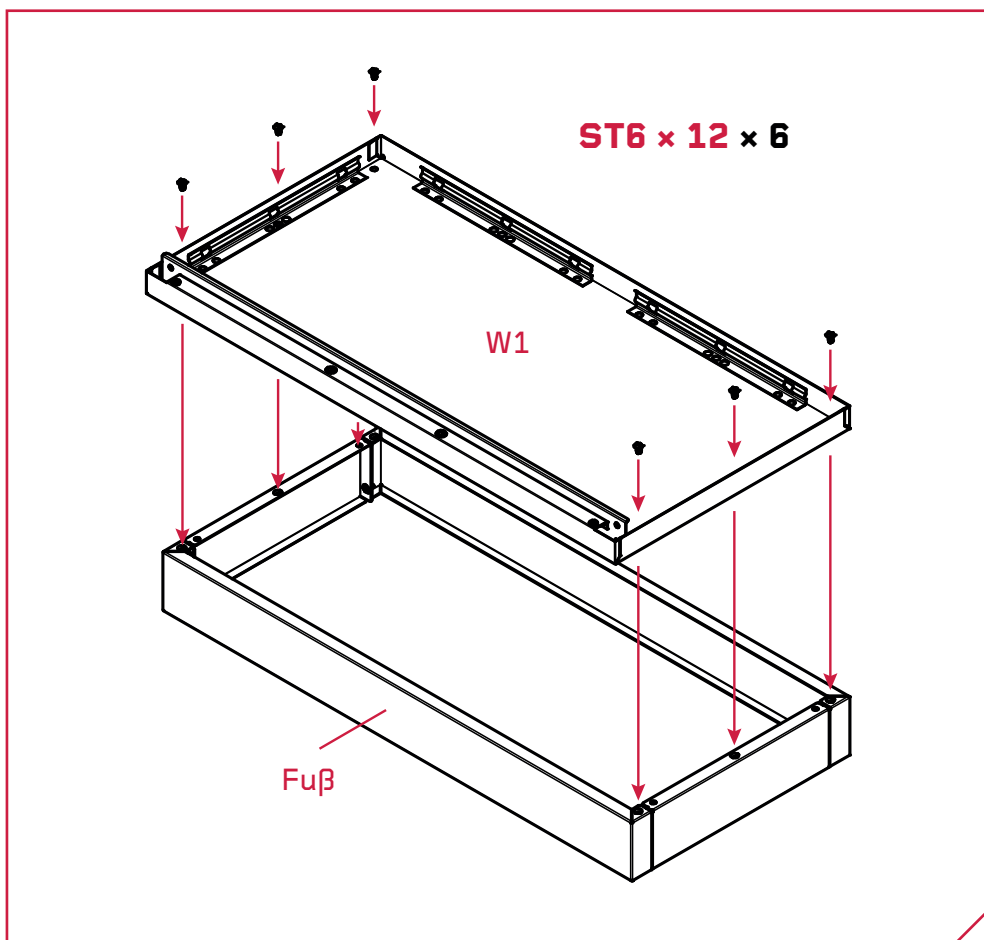


### 3. SCHRITT

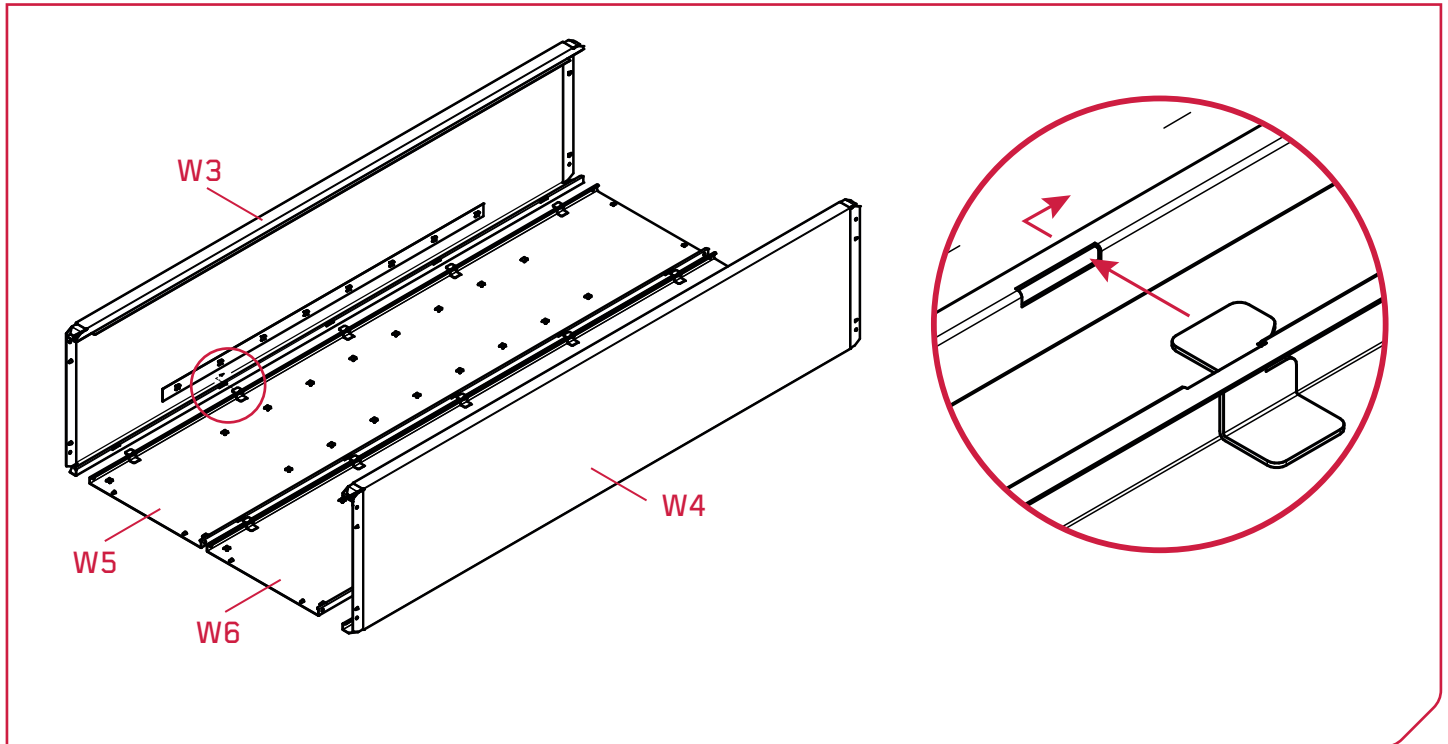


### 4. SCHRITT

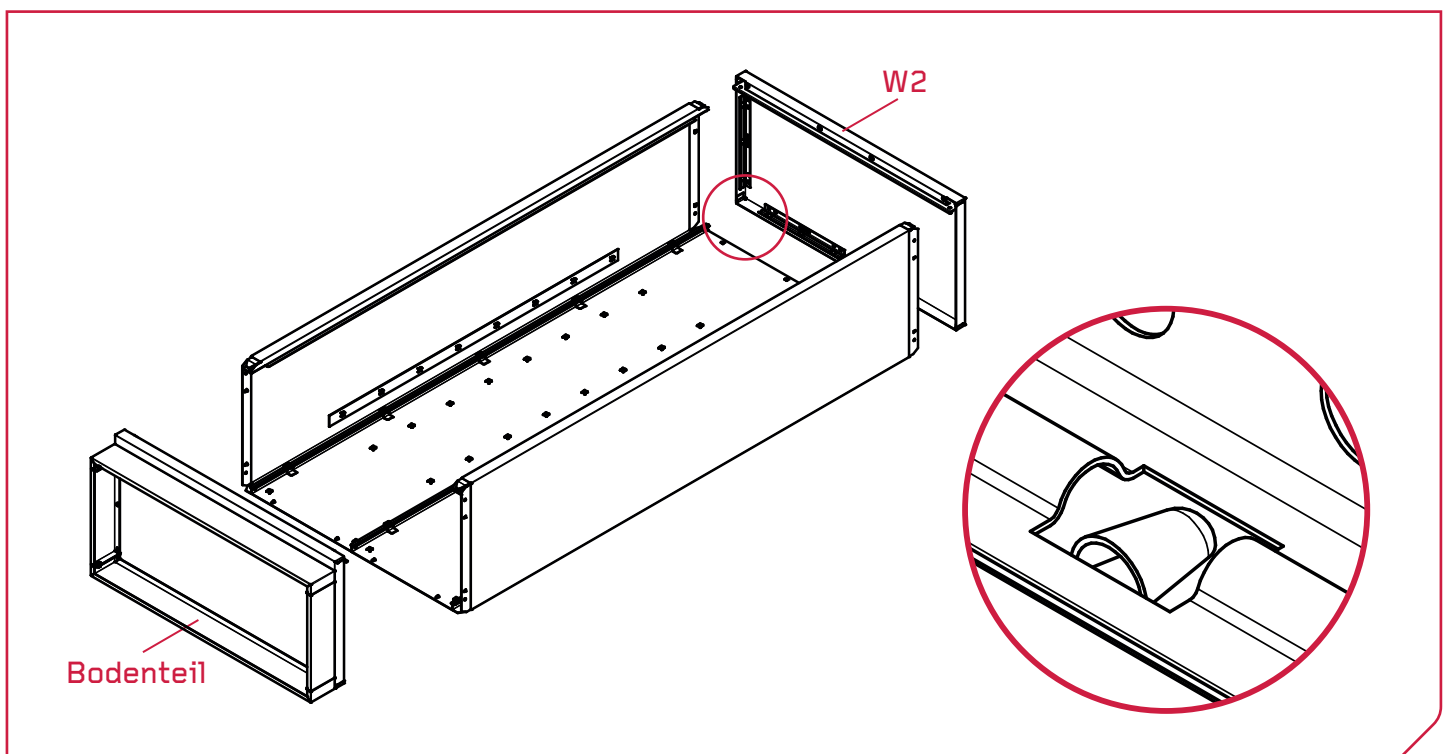

### 5. SCHRITT

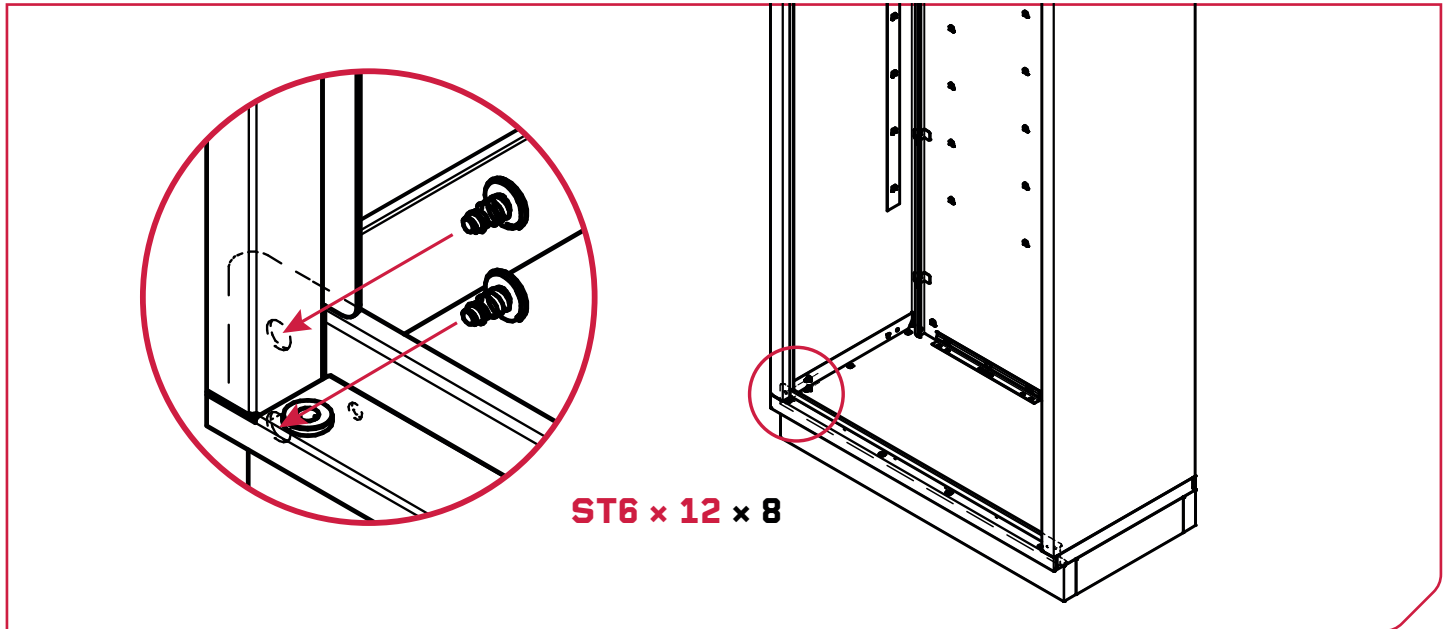


### 6. SCHRITT

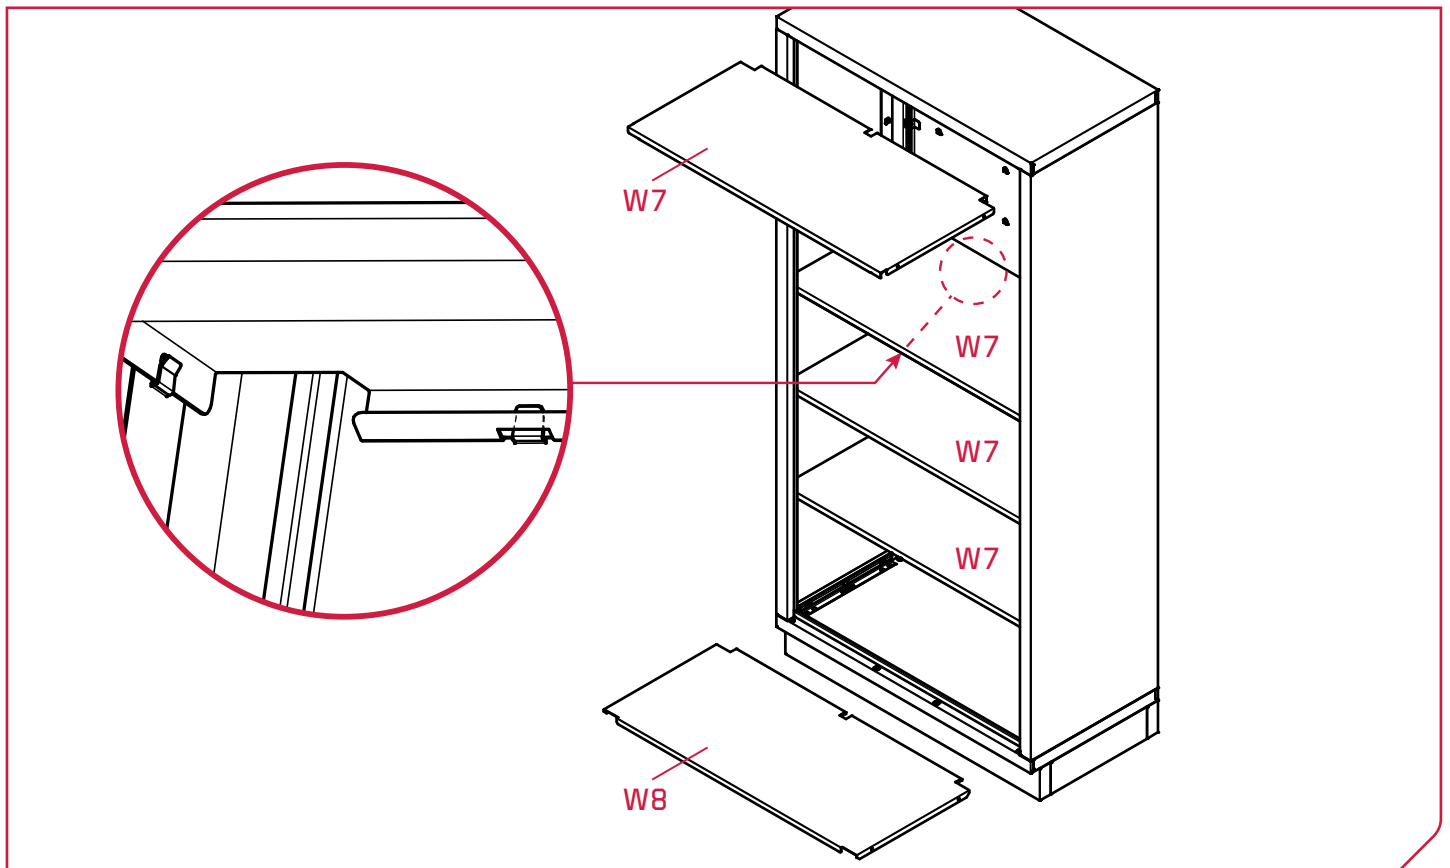



### 7. SCHRITT

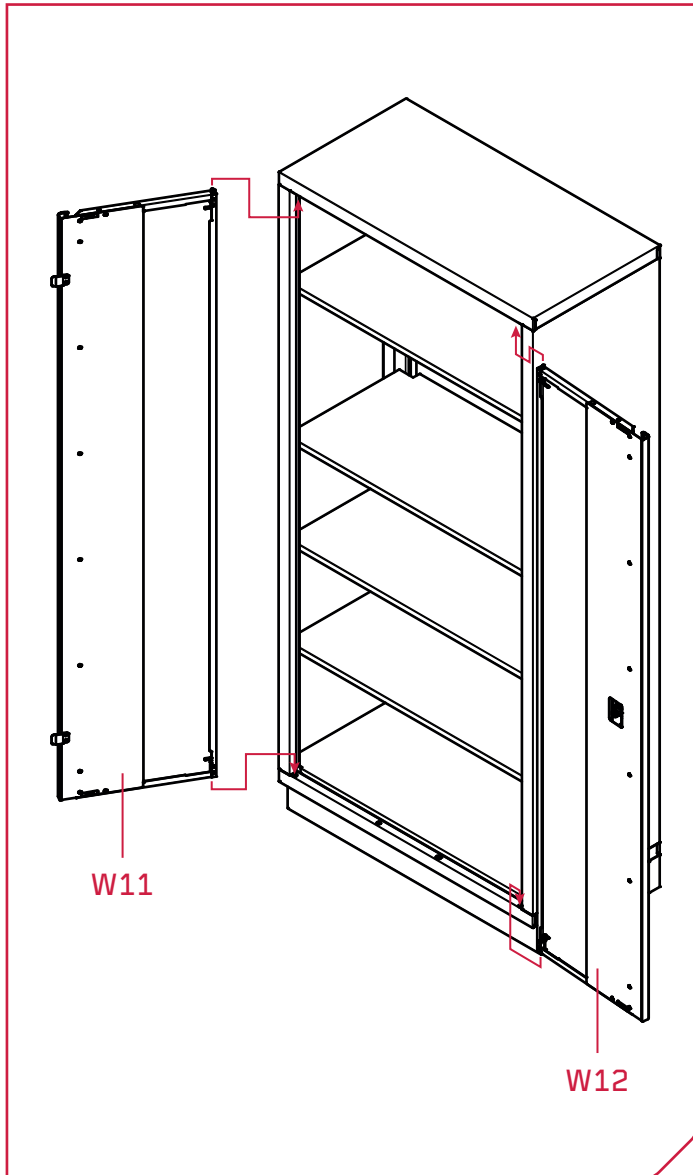

### 8. SCHRITT

