

MONTAGEANLEITUNG

Befestigung an der Wand
WMHPB932-4/17/23



WMHPB932-4



WMHPB932-17



WMHPB932-23




**BEI FRAGEN, KONTAKTIEREN SIE
UNSEREN KUNDENSERVICE:**

50NRTH GmbH
Straßburgstraße 14-16
D-54516 Wittlich

service@50NRTH.com
+49 (0) 6571 95117-0

TEILELISTE:

- 2× Schlüssel
- 4× Schrauben
- 4× Dübel
- 4× Gummistopfen

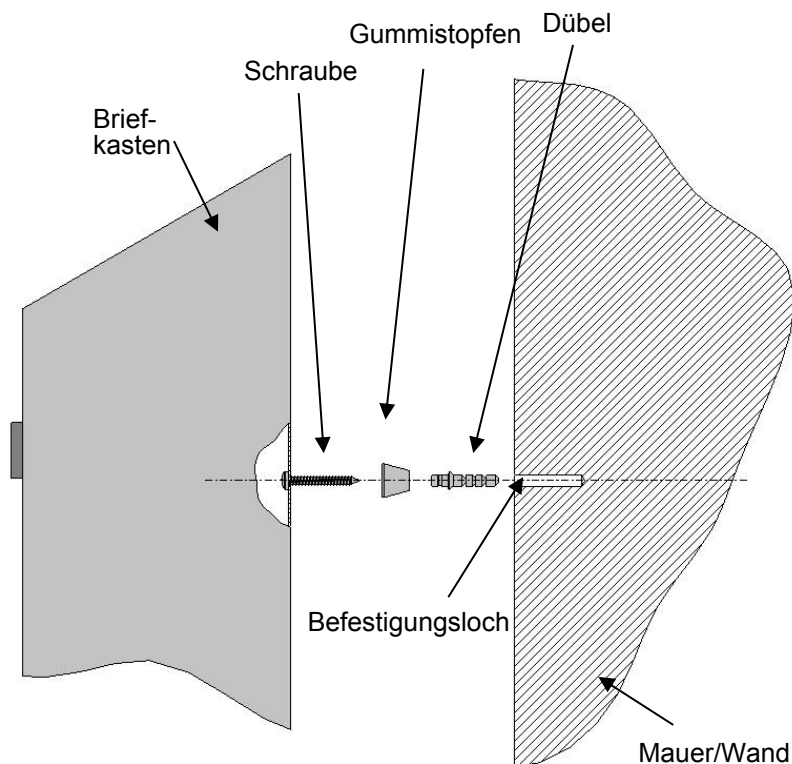

HINWEIS:

Das mitgelieferte Befestigungsmaterial ist nur für festes Mauerwerk geeignet. Bitte überprüfen Sie vor der Montage des Briefkastens, ob das Befestigungsmaterial für Ihr Mauerwerk geeignet ist.

Wechseln Sie das Befestigungsmaterial, falls erforderlich.

1. Wählen Sie die richtige Position für Ihren Briefkasten.
2. Markieren Sie die Löcher für die Installation des Briefkastens auf dem Mauerwerk. Stellen Sie sicher, dass das Loch für den Briefkasten waagrecht ist.
3. Bohren Sie die Löcher für die Dübel vor.
4. Schlagen Sie die Dübel mit einem Hammer in die vorgebohrten Löcher, bis sie vollständig im Loch sitzen
5. Installieren Sie den Briefkasten auf dem Mauerwerk. Verwenden Sie die Gummistopper, um einen Abstand zwischen Briefkasten und Mauerwerk zuschaffen.