


MONTAGEANLEITUNG

Schwerlast Carport

ISCPHDL

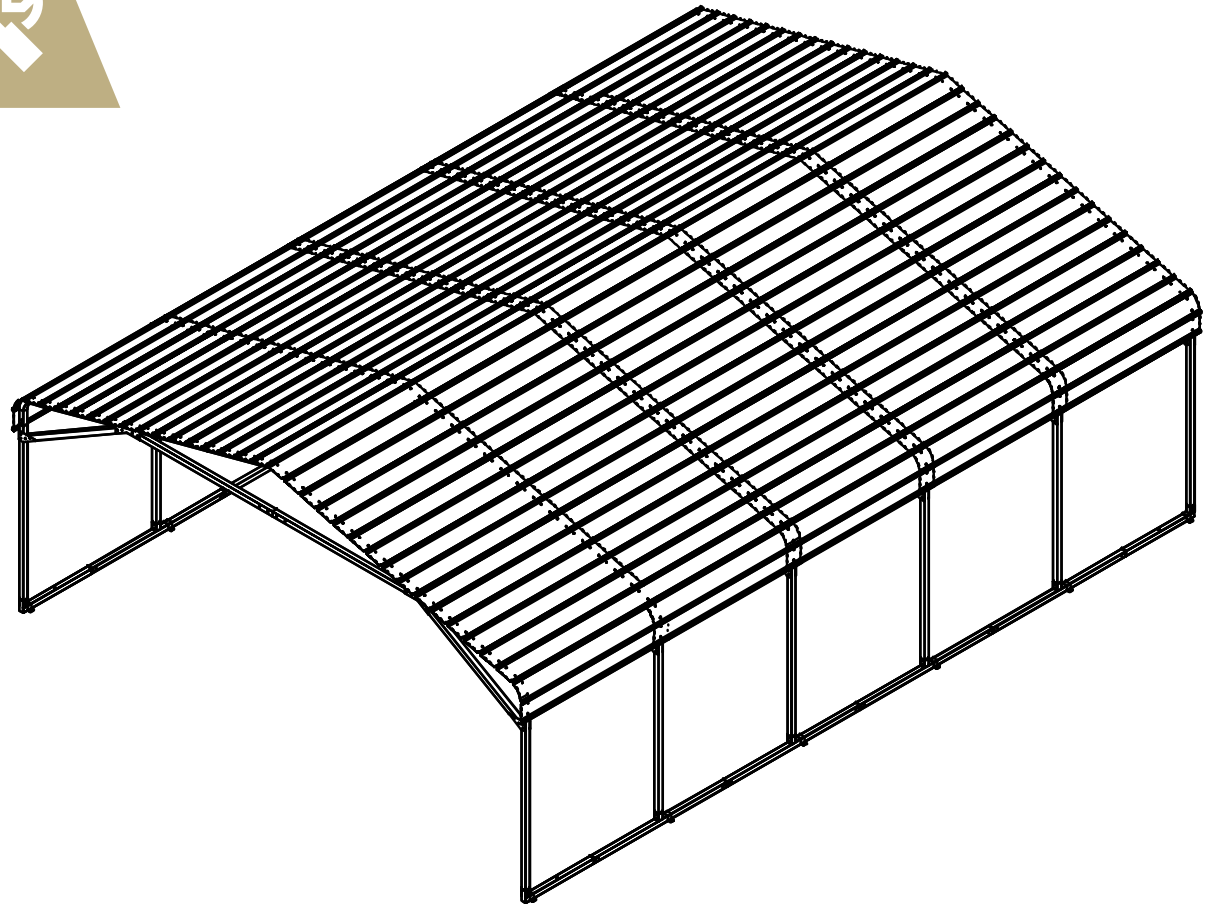

**BEI FRAGEN, KONTAKTIEREN SIE
UNSEREN KUNDENSERVICE:**



50NRTH GmbH
Straßburgstraße 14-16
D-54516 Wittlich

service@50NRTH.com
+49 (0) 6571 95117-0

VOR DEM AUFBAU

Vor der Installation ist es wichtig, dass Sie sich an Ihre örtliche Baubehörde wenden, um zu klären, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist. Lesen und verstehen Sie diese Bedienungsanleitung. Wichtige Informationen und hilfreiche Tipps erleichtern Ihnen den Aufbau und machen ihn angenehmer.

MONTAGEANLEITUNG


Die Montageanleitung finden Sie in diesem Handbuch. Sie enthält alle relevanten Informationen für die einzelnen Montageschritte. Bitte beachten Sie: Für den Aufbau werden zwei Personen benötigt und er dauert etwa einen ganzen Tag.

TEILE

Überprüfen Sie, ob alle benötigten Teile für den Aufbau vorhanden sind. Sortieren Sie den Inhalt des Kartons anhand der Teilenummern und vergleichen Sie ihn mit der Teileliste. Machen Sie sich mit den Schrauben und Befestigungselementen vertraut, um die Montage zu erleichtern. Diese sind im Karton verpackt. Beachten Sie, dass zusätzliche Befestigungselemente für Sie bereitgestellt wurden.

BENÖTIGTES WERKZEUG

Tragen Sie strapazierfähige Handschuhe beim Umgang mit Stahlblechen und Verkleidungsblechen.

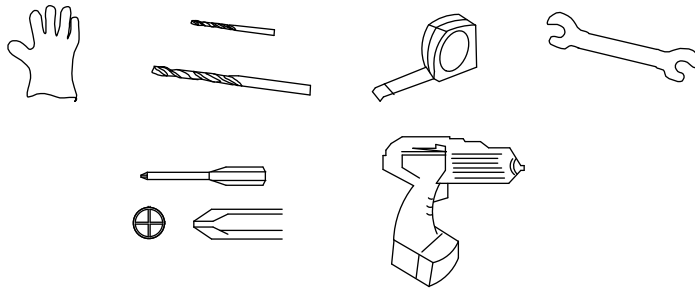

PLANEN SIE IM VORAUS

Beachten Sie die Wetterbedingungen: Bitte stellen Sie sicher, dass der von Ihnen gewählte Tag für die Montage trocken und windstill ist. Vermeiden Sie die Montage auf nassem oder schlammigem Untergrund.

TEAMARBEIT

Wenn möglich, sollten zwei oder mehr Personen zusammenarbeiten, um das Gebäude aufzubauen. Eine Person kann die Teile oder Paneele positionieren, während die andere die Befestigungselemente und Werkzeuge bedient.

STANDORTWAHL

- Vermeiden Sie nach Möglichkeit überhängende Bäume, da Laub regelmäßiges Reinigen erforderlich macht und abgebrochene Äste eine potenzielle Gefahr darstellen.
- Kleine Bäume, Büsche oder Zäune in der Nähe können hilfreich sein und als Windschutz dienen.

VORBEREITUNG DES STANDORTS

Der Untergrund muss so vorbereitet werden, dass die Basis des Gartenhauses ringsum eben ist. Eine Überprüfung mit der Wasserwaage ist erforderlich.

Die Basis kann aus behandeltem Holz oder Beton gefertigt werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit in das Gartenhaus zu verhindern. Das Gartenhaus ist nicht für den direkten Aufbau auf Rasenflächen geeignet. Außerdem wird der Boden an Regentagen schlammig.

Wird eine Betonplatte verwendet, ist es wichtig, dass diese zu den Rändern hin leicht abfällt, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Beton oder Zement müssen vollständig trocknen, bevor das Gartenhaus darauf aufgebaut wird.

Fundamente können auch aus Ziegeln oder Blöcken hergestellt oder auf einer Betonplatte montiert werden. Die Ziegel oder Blöcke sollten auf festen und ebenen Betonfundamenten zementiert und der Rahmen des Gartenhauses an der Basis verschraubt werden.

WICHTIGE HINWEISE:


Suchen Sie sich jemanden, der Ihnen hilft: Es ist viel einfacher, wenn jemand die Teile festhält, Werkzeuge reicht usw. Einige Arbeitsschritte erfordern außerdem, dass zwei Personen die Bauteile gemeinsam anheben. Die Arbeit ist nicht sehr schwer und daher für die meisten körperlich fitten Menschen geeignet.




Planen Sie genügend Zeit ein: Hektik führt oft zu Fehlern und dazu, dass falsch montierte Teile wieder auseinandergenommen werden müssen. Wenn Sie noch nie einen Schuppen gebaut haben, kann der sorgfältige Aufbau fast einen ganzen Tag dauern.


Halten Sie die richtigen Werkzeuge bereit.

Tragen Sie die im Abschnitt „Werkzeuge“ empfohlene Schutzkleidung. Legen Sie idealerweise alle Teile aus und überprüfen Sie vor Beginn des Aufbaus, ob alle Teile vorhanden sind. Legen Sie Tücher oder Plastikfolien unter, falls die Gefahr besteht, dass die Teile zerkratzt werden.

Ziehen Sie alle Muttern sorgfältig fest und achten Sie darauf, keine zu vergessen. Überprüfen Sie, ob der Rahmen rechtwinklig ist, und verwenden Sie eine Wasserwaage, um sicherzustellen, dass er senkrecht steht.


Nr.	Bauteil	Menge
1		4
2		8
3		12
4		12
5		12
6		12
7		12
8		12
9		6
10	 1710mm	85

Nr.	Bauteil	Menge
A1		12
A2		12
A3		24
A4		10
B1		6
B2		6
F1		168
ST5		596
F5		24
A		2
B		2

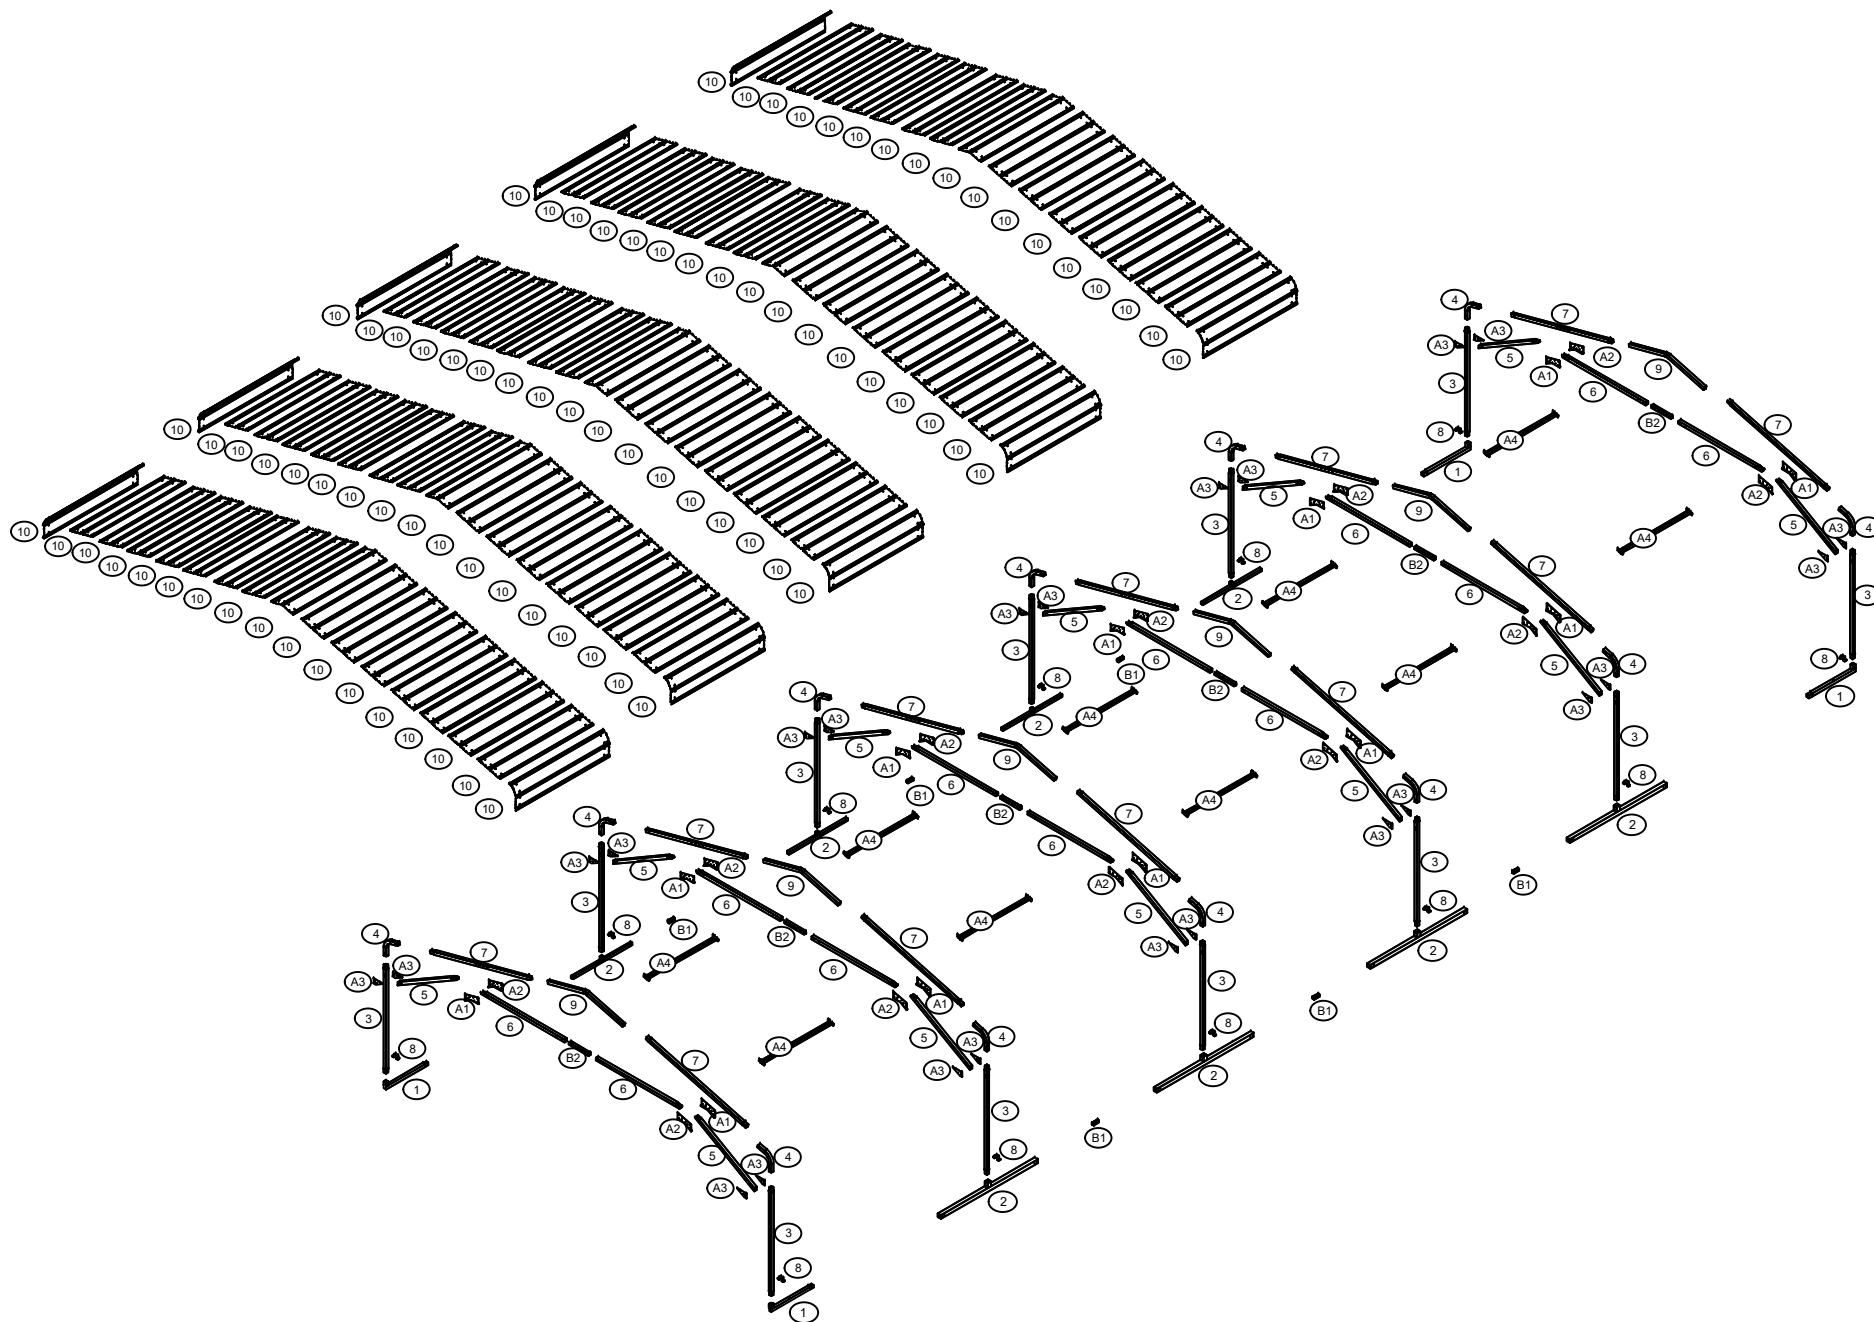





1 X4




2 X4



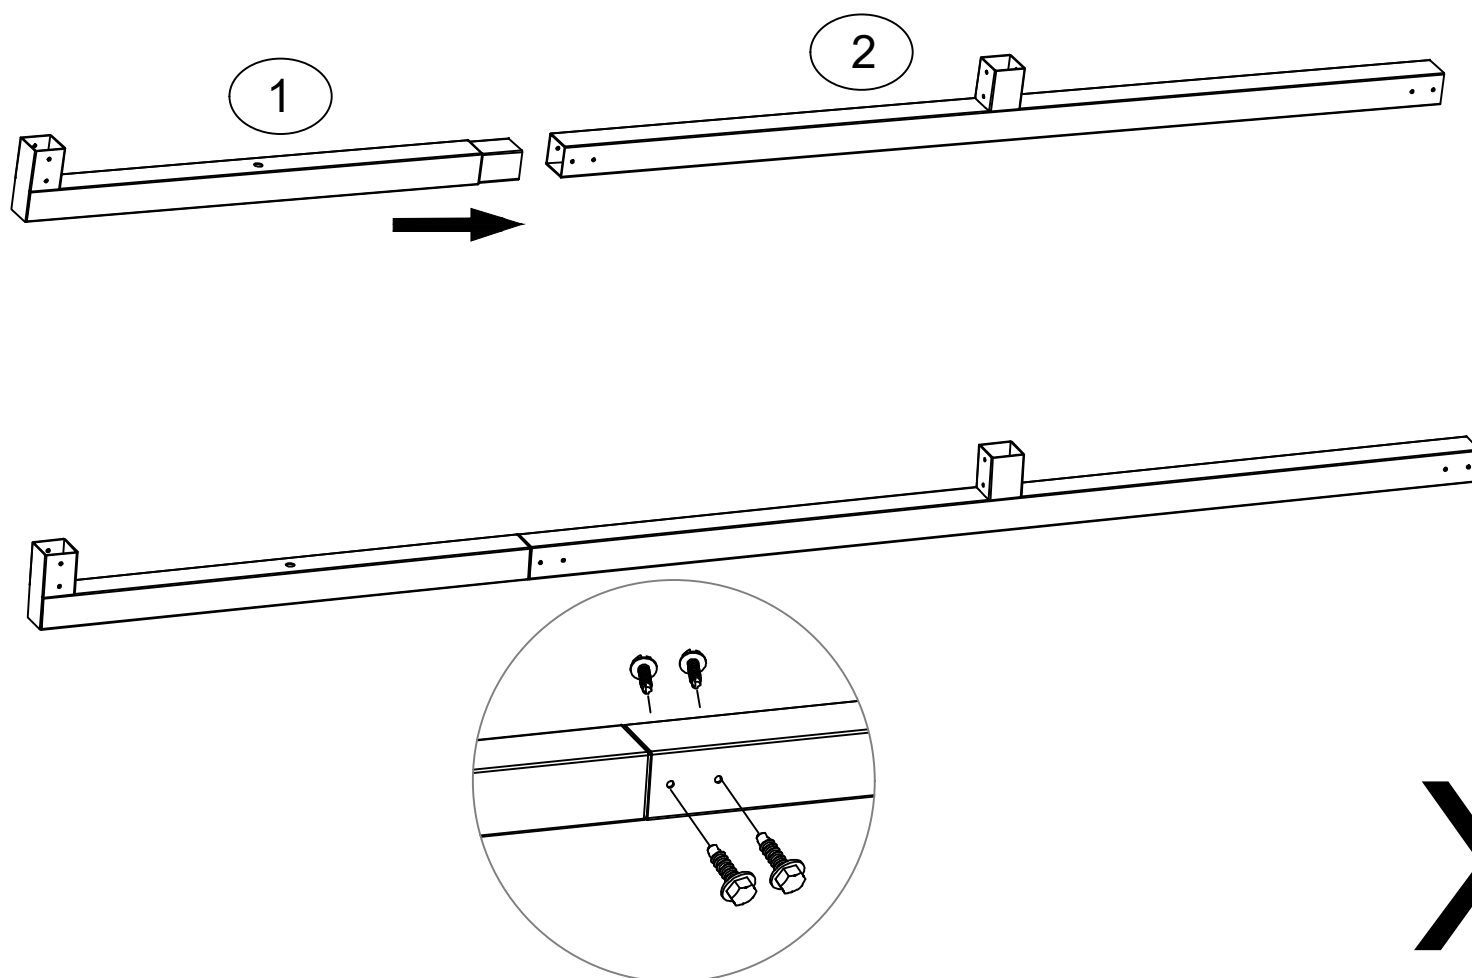





2 X4



B1 X6

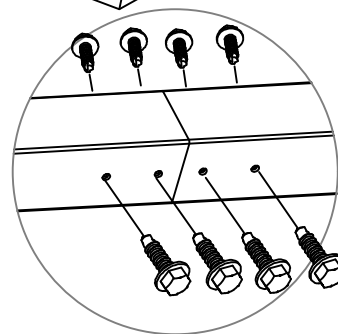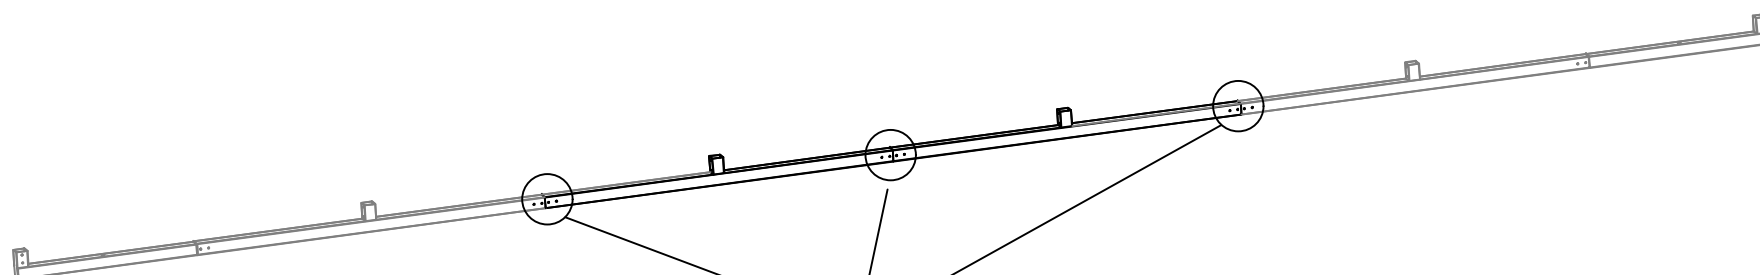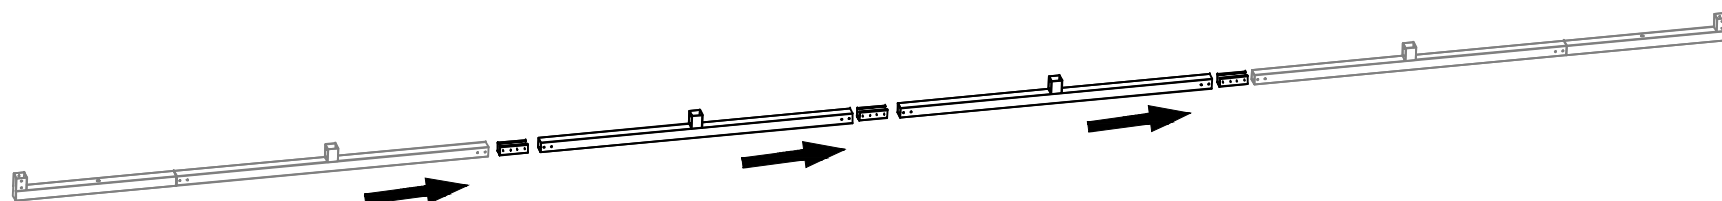





X2




9 X6




7 X12

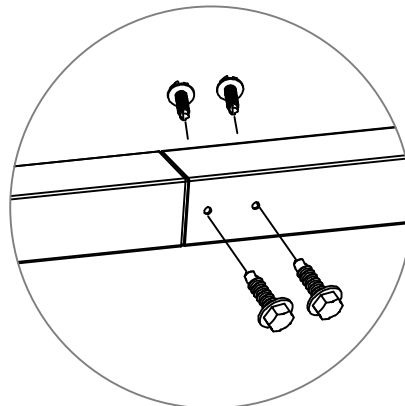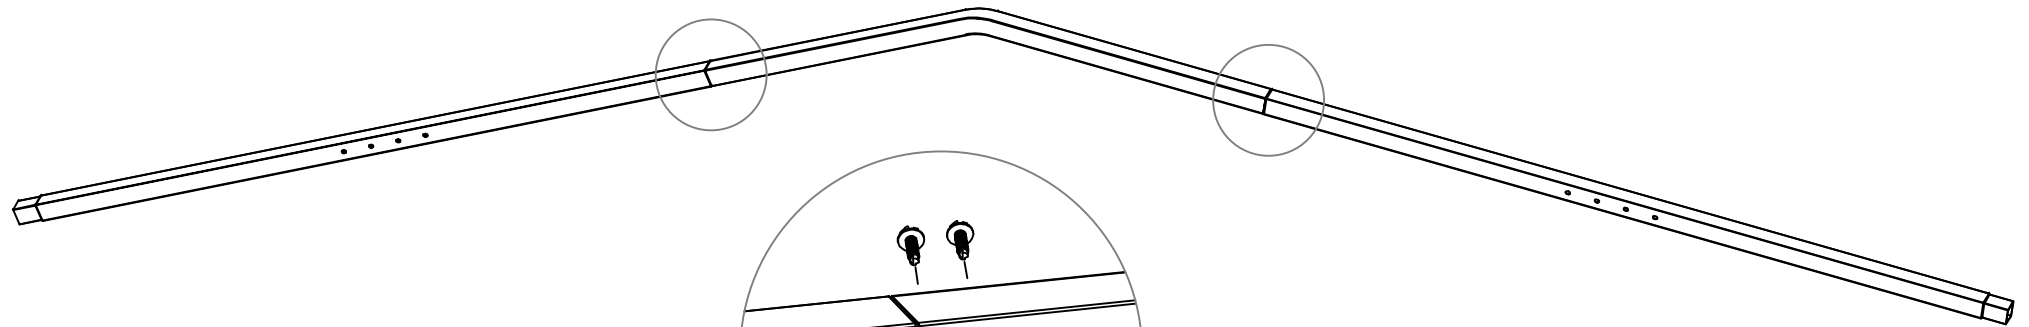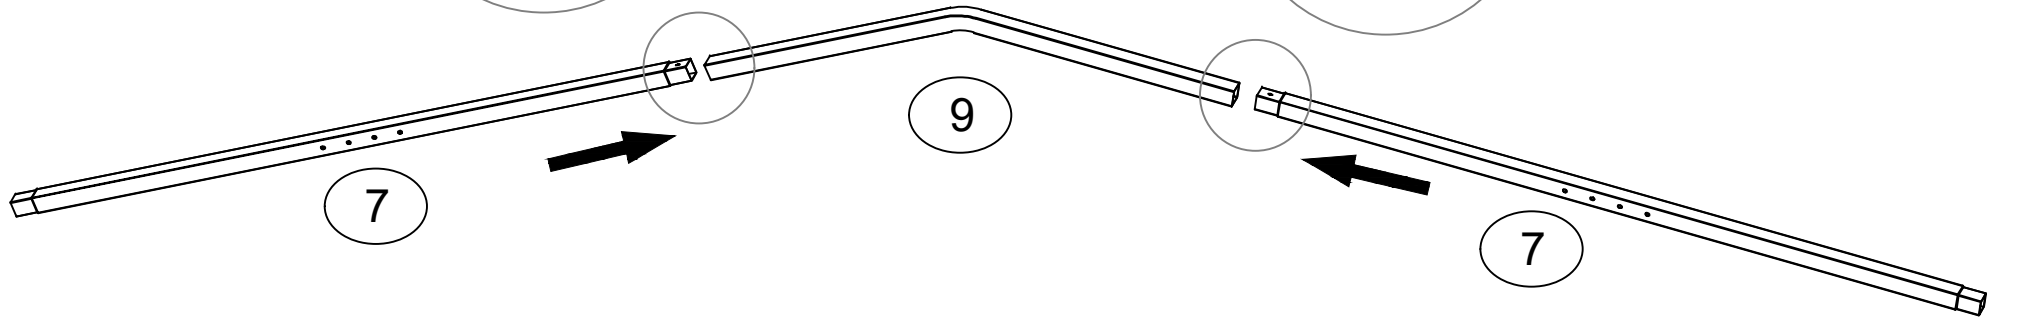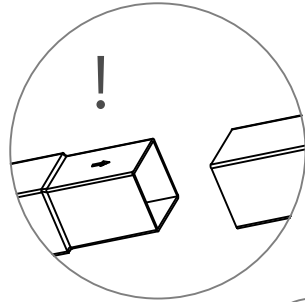


X6





3 X12




4 X12

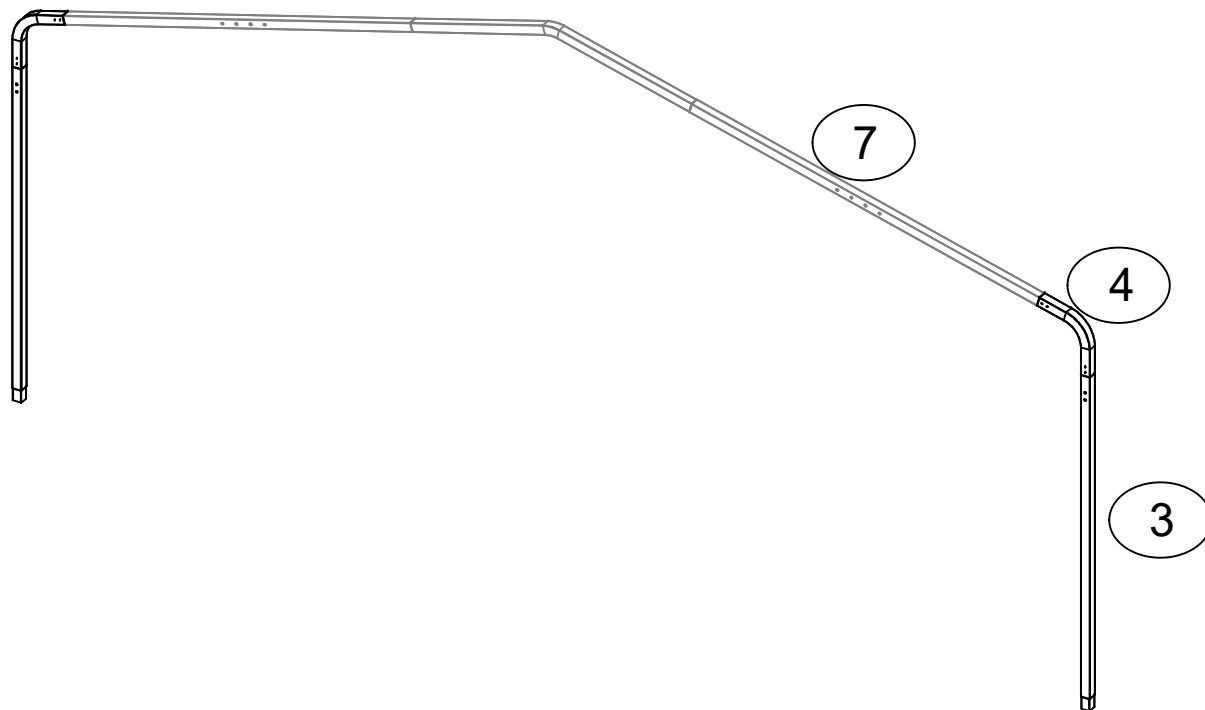

X6

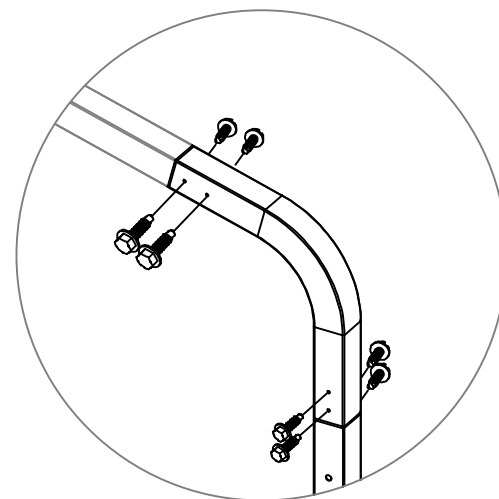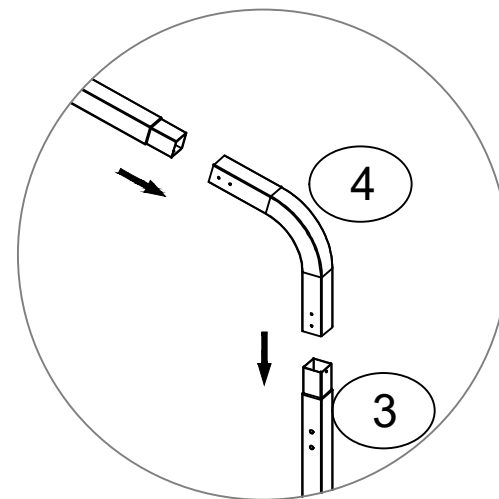




B2 X6




6 X12

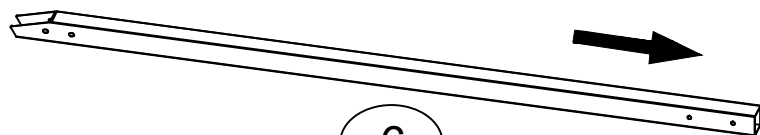


6




B2

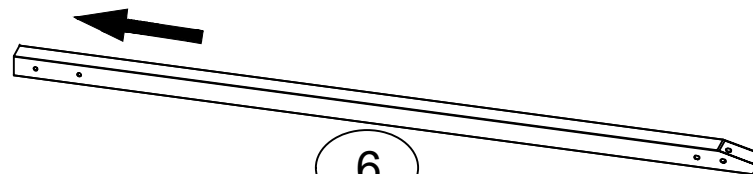


6

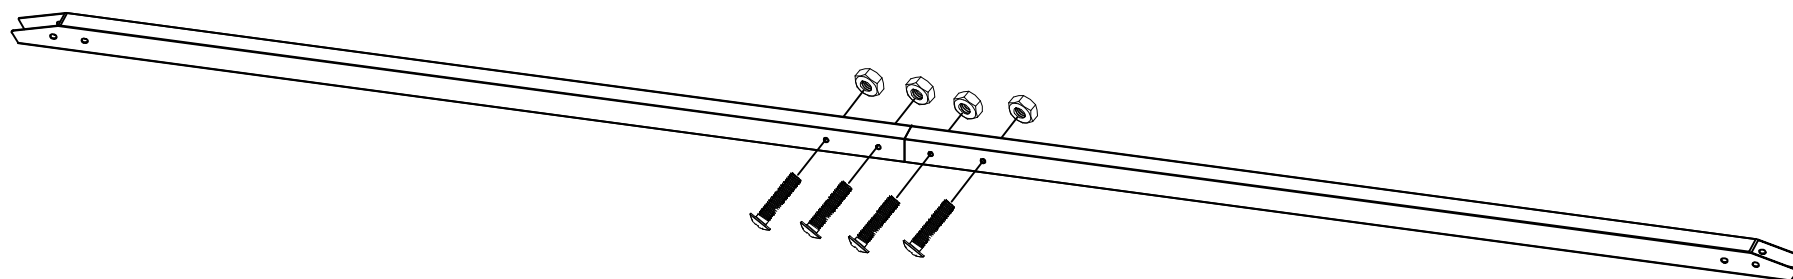



X6




5 X12

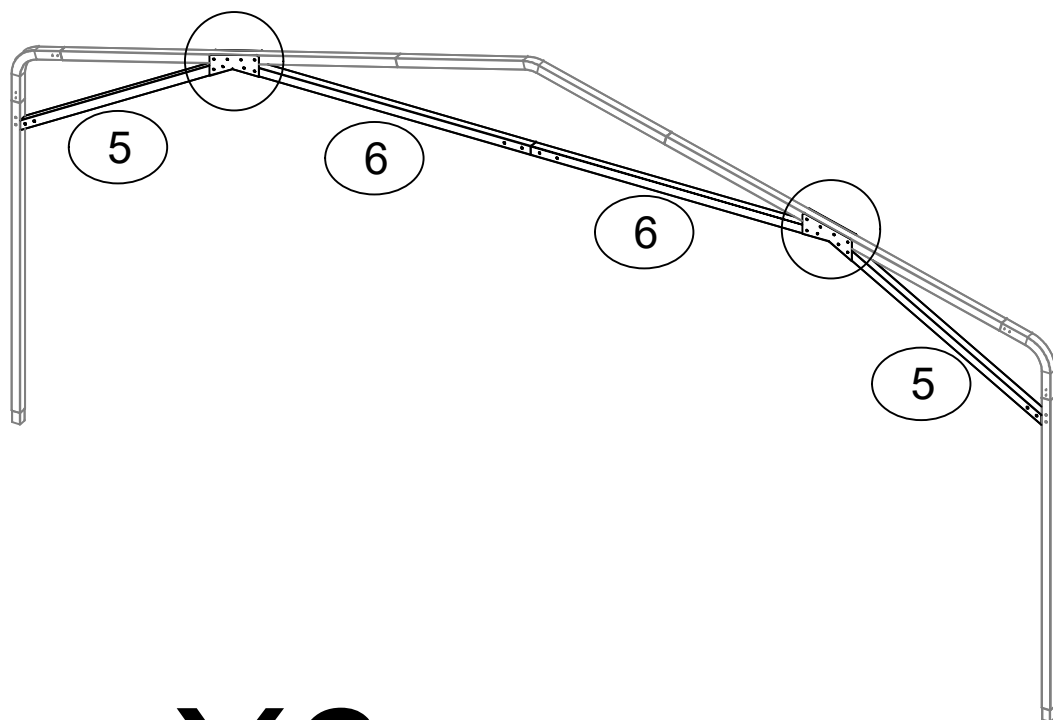


X6

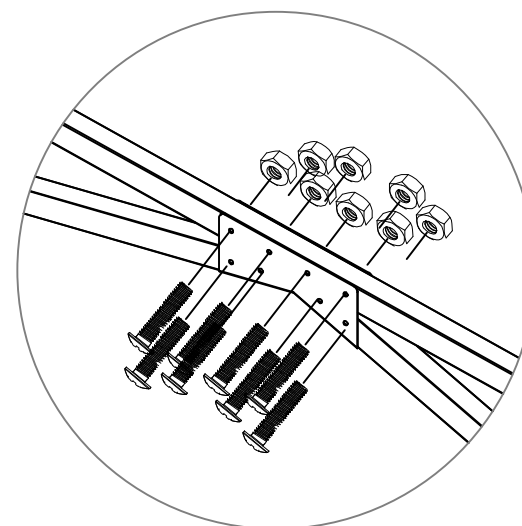
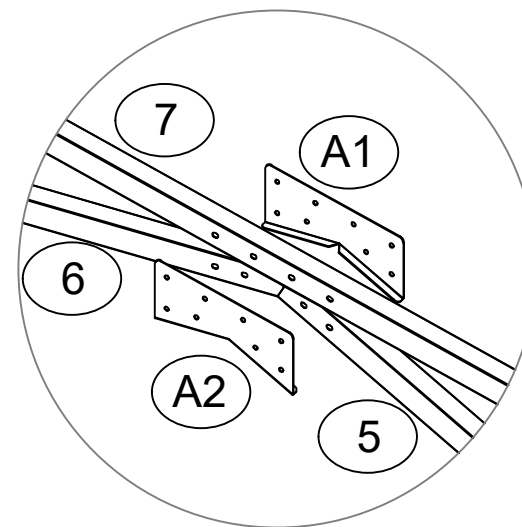


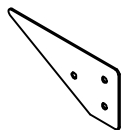



A3 X24

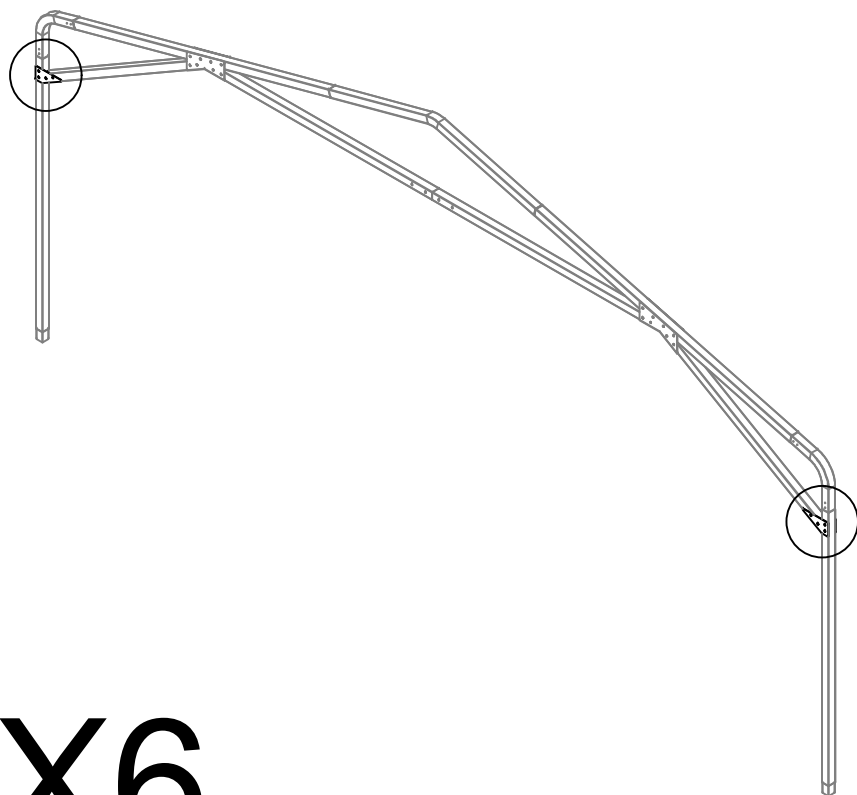

X6

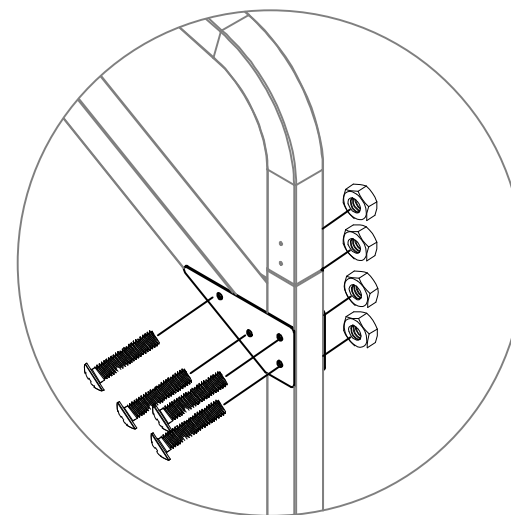
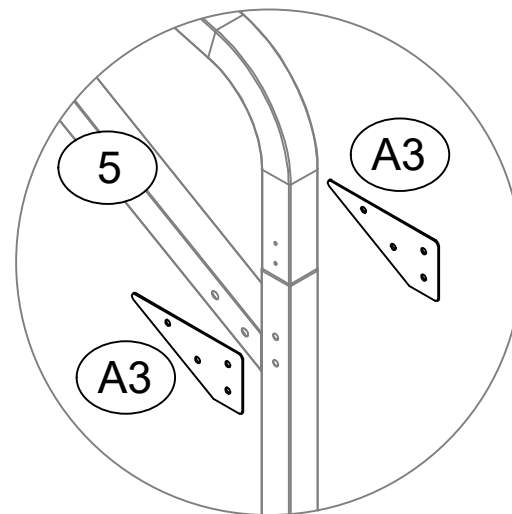









Arbeiten Sie zusammen, um den Rahmen mit selbstschneidenden Nägeln in den Fundamentrahmen einzusetzen.

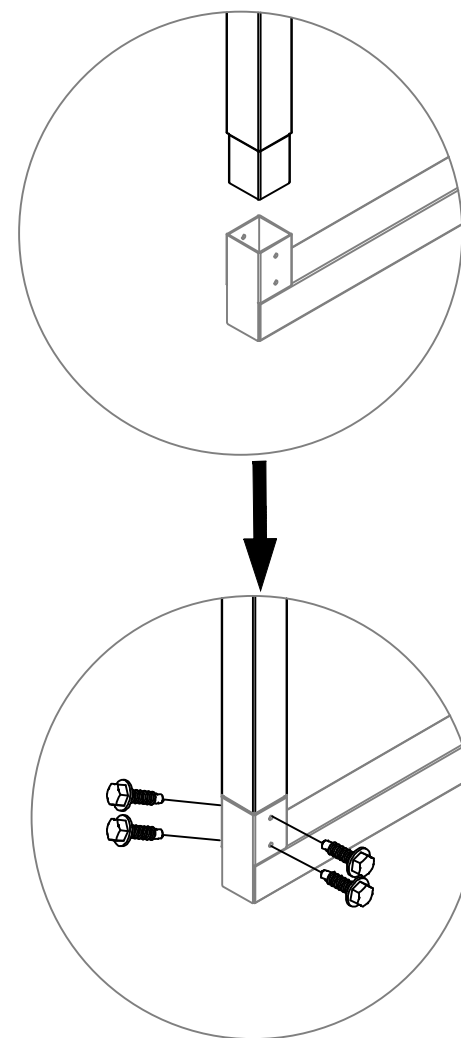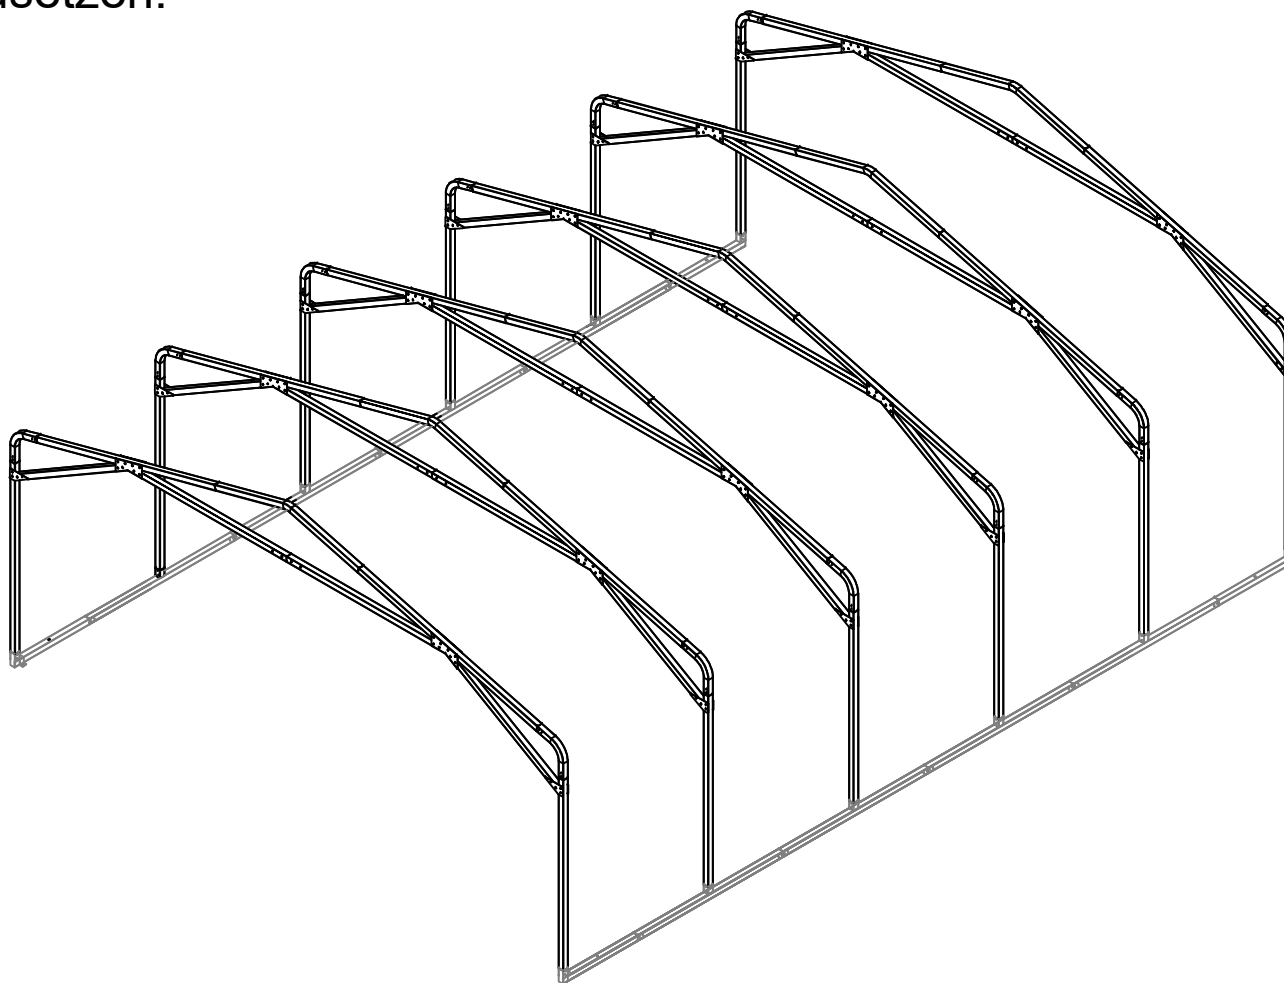






A4 X10

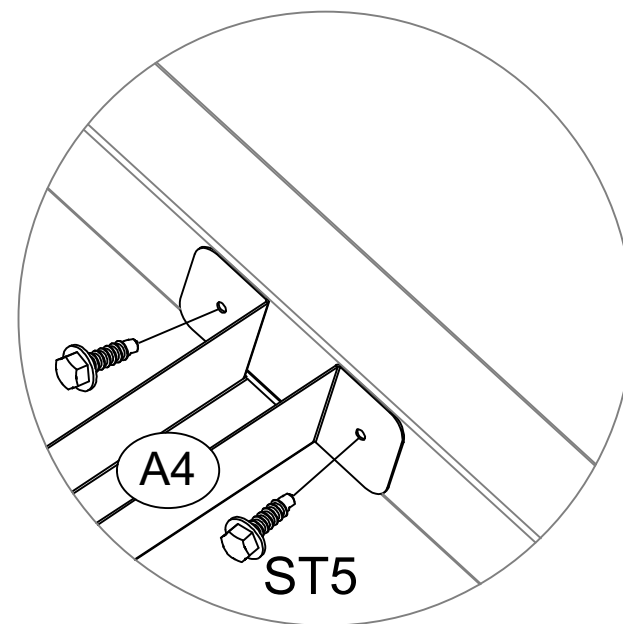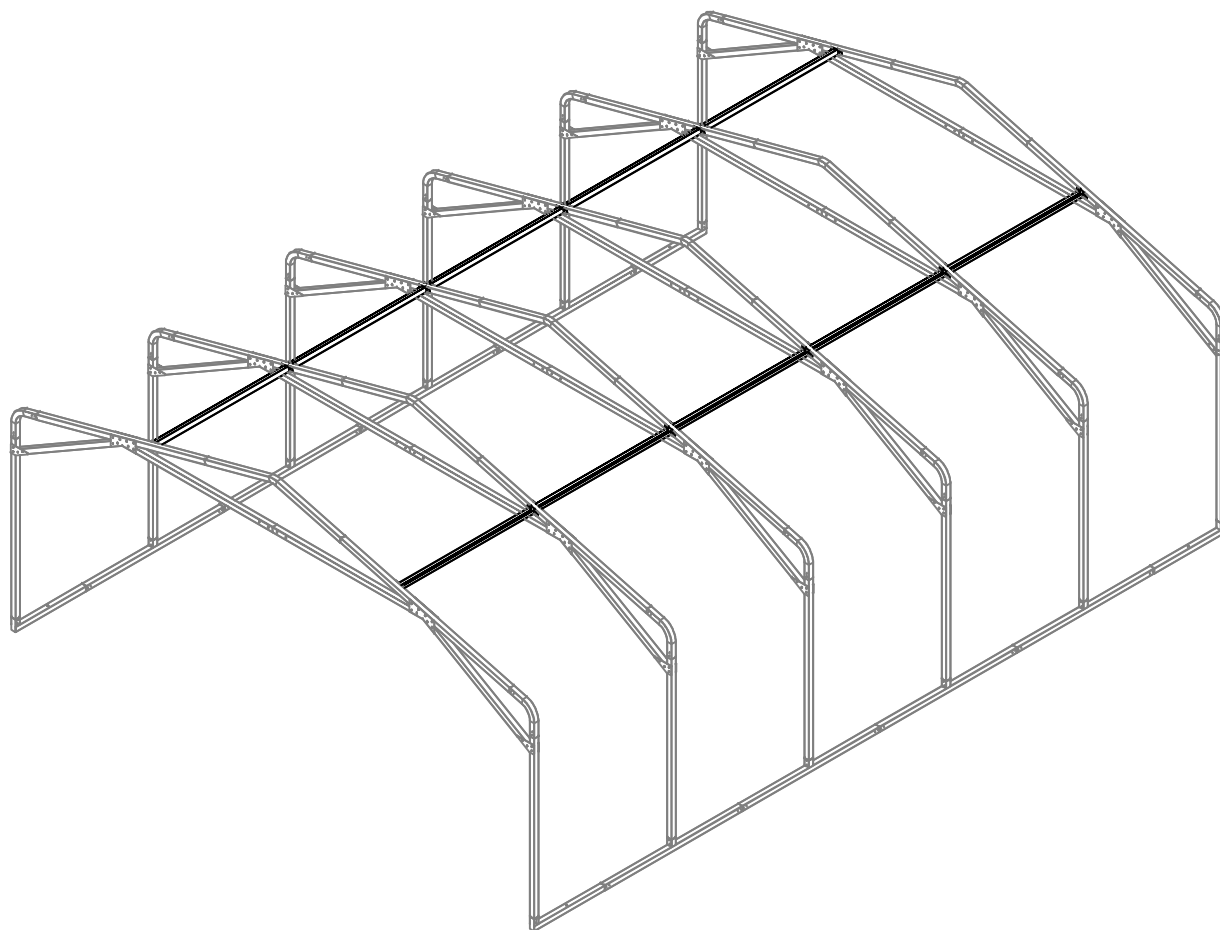

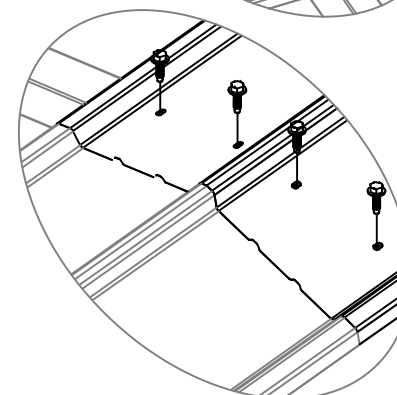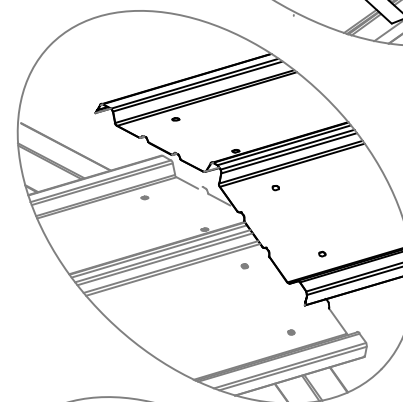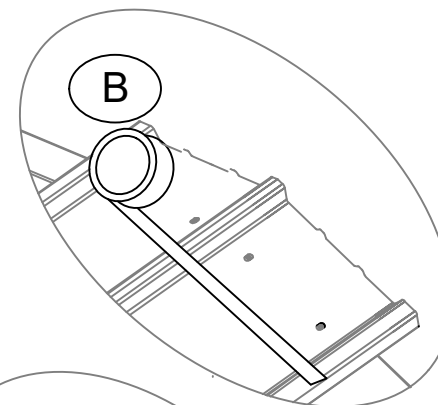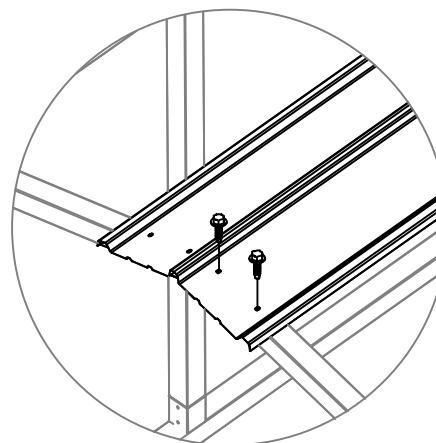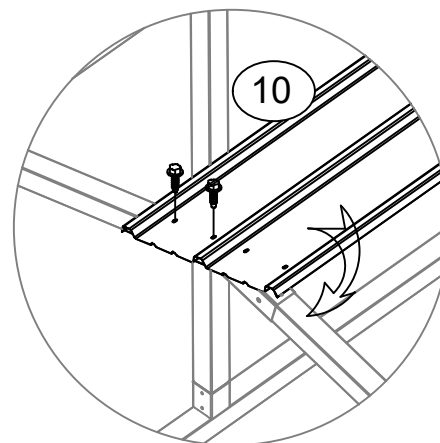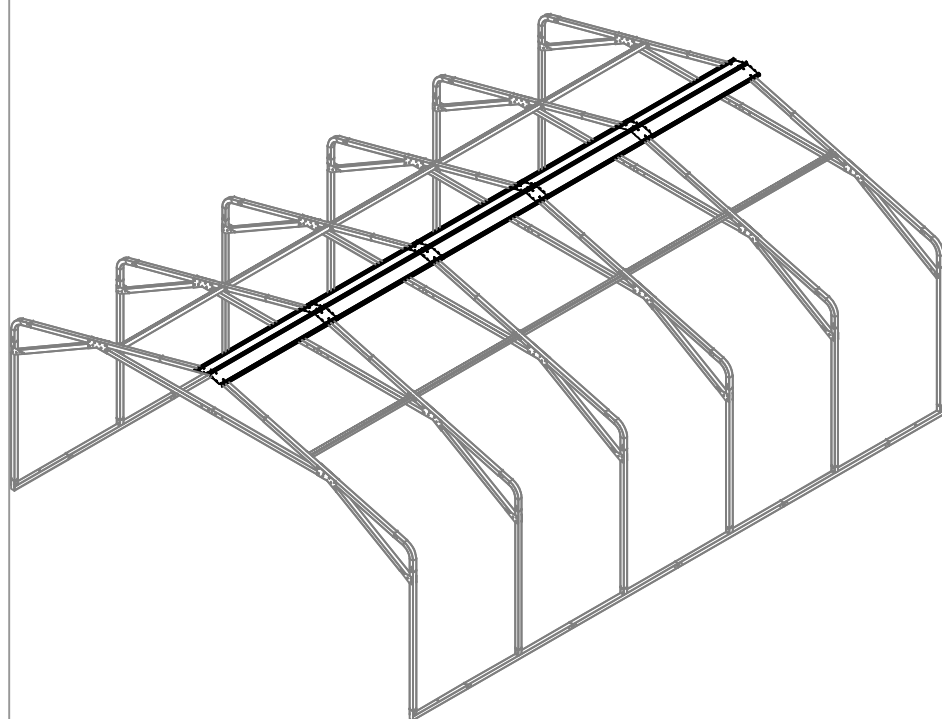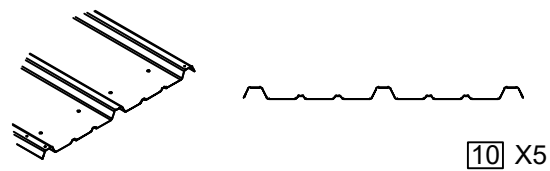


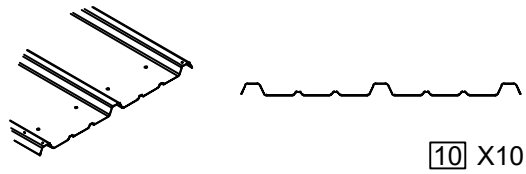

10 X10



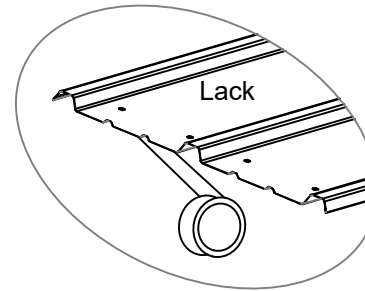
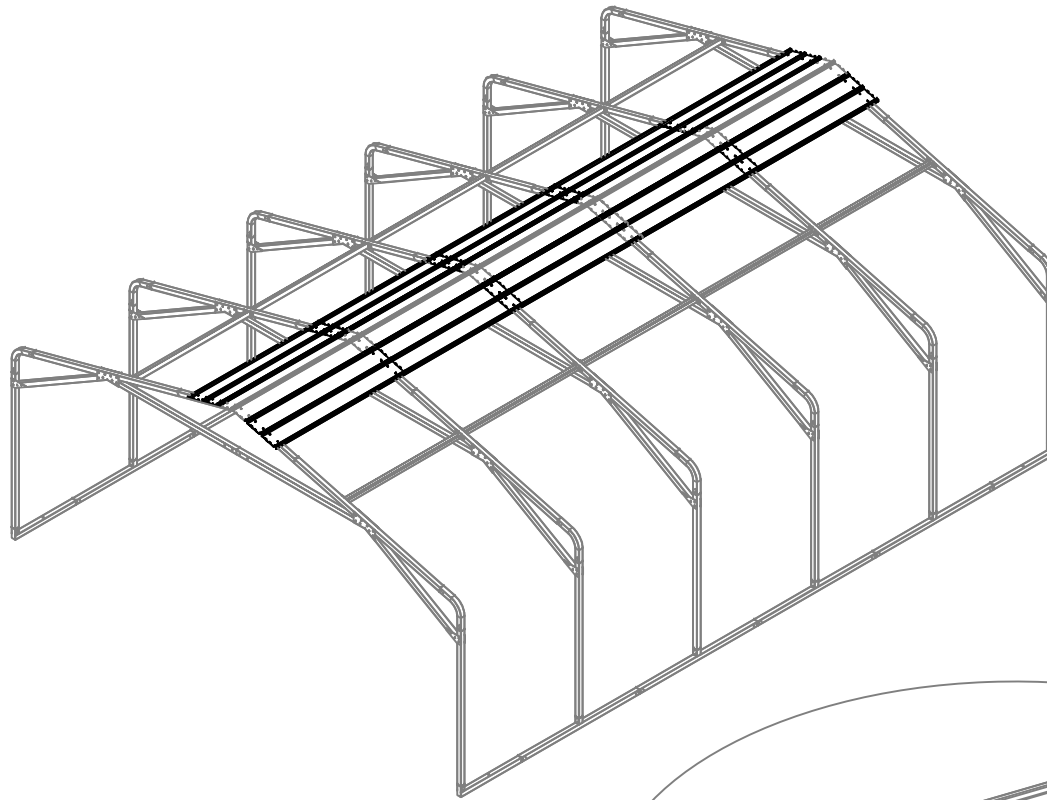



Lack

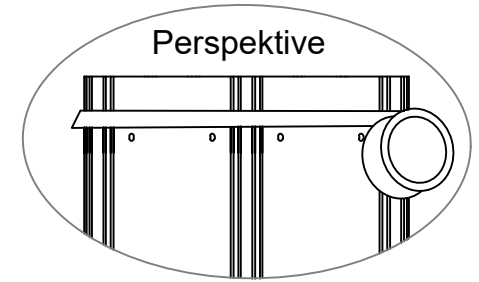

Perspektive




Legen Sie es unter das erste.

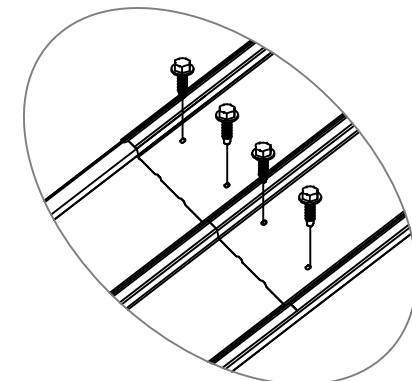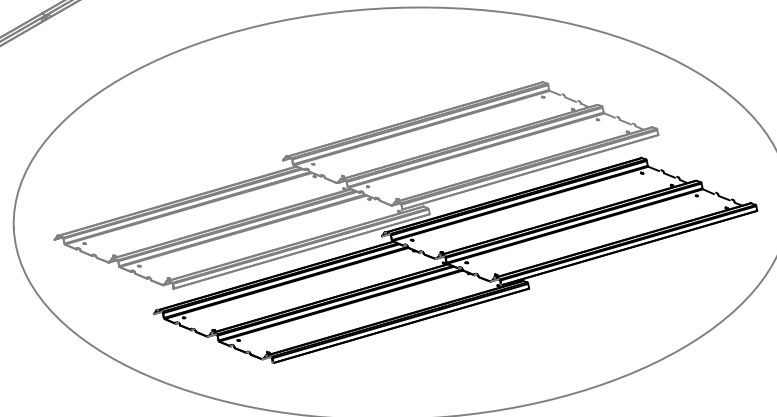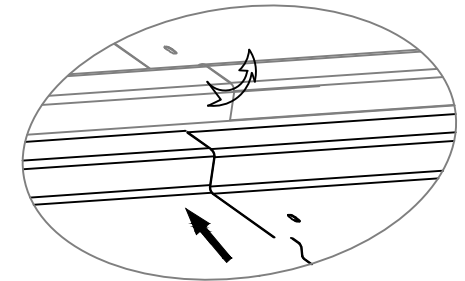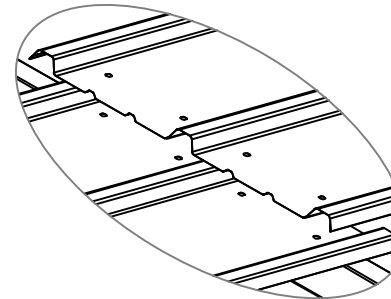




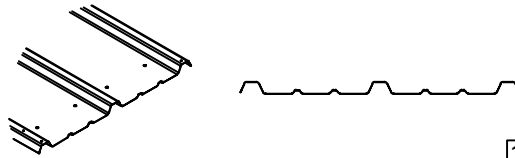



10 X60

Fahren Sie wie im vorherigen Schritt beschrieben fort und installieren Sie die Komponenten nacheinander bis zur Basis.

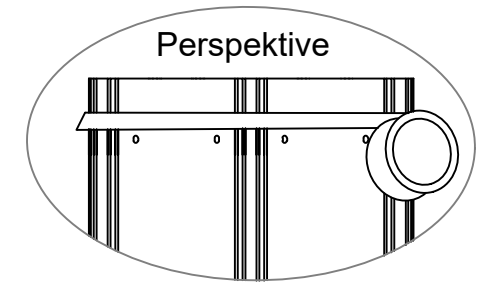
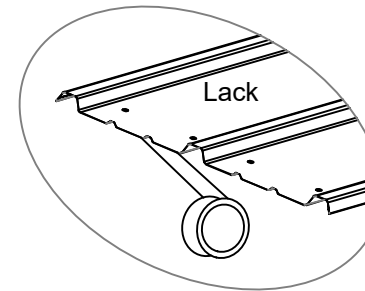
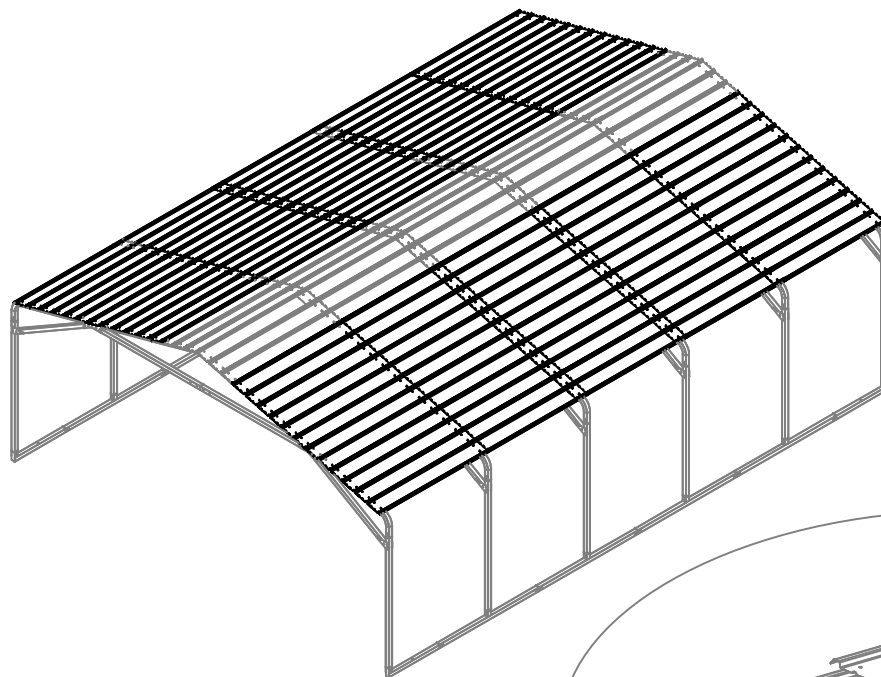


Legen Sie es unter das erste.


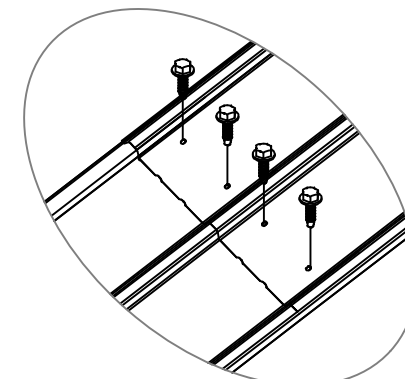
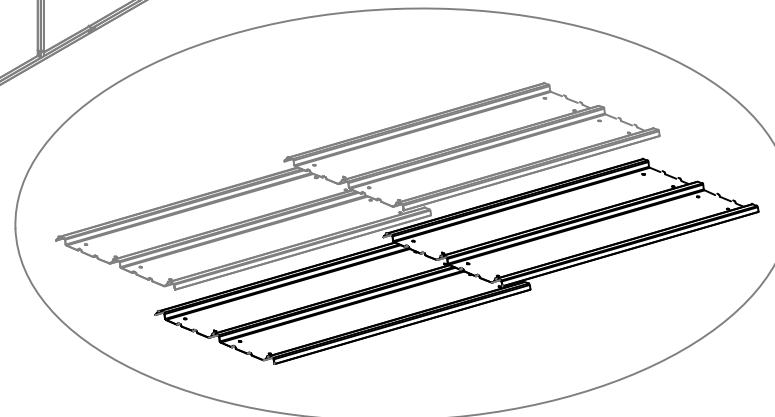
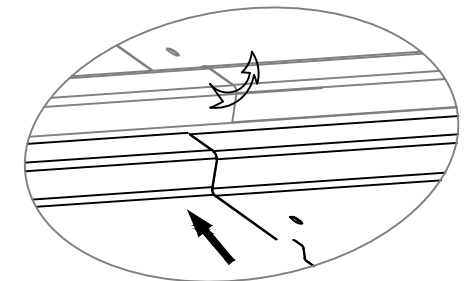
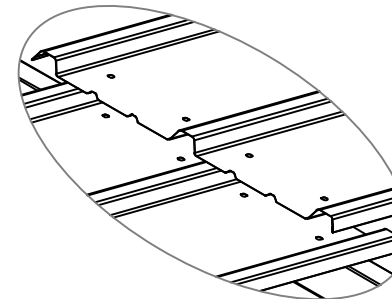


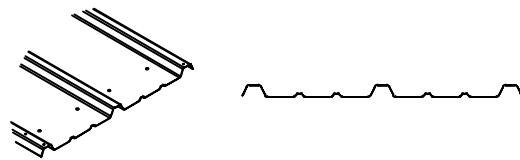


10 X10

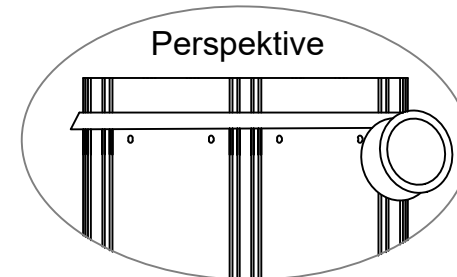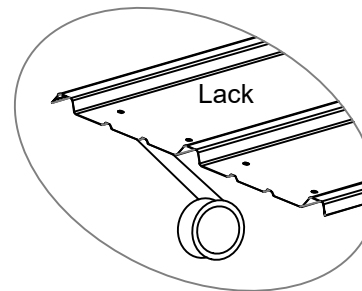
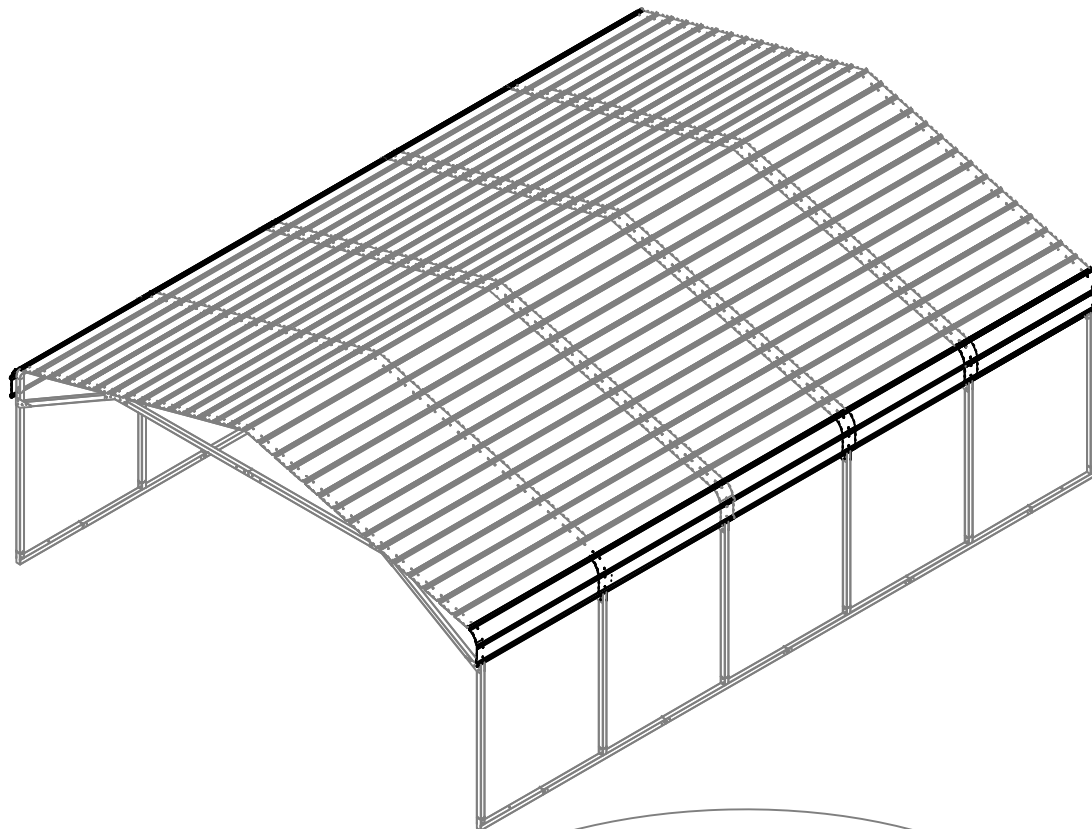


Legen Sie es unter das erste.

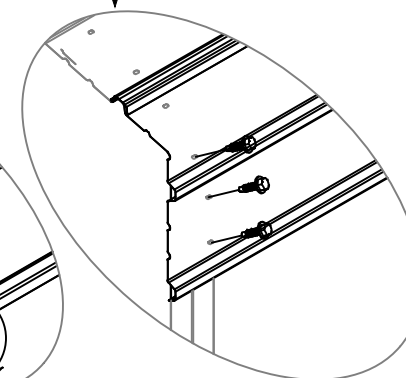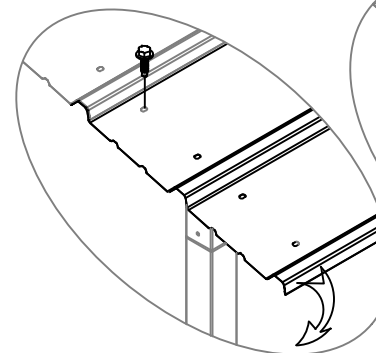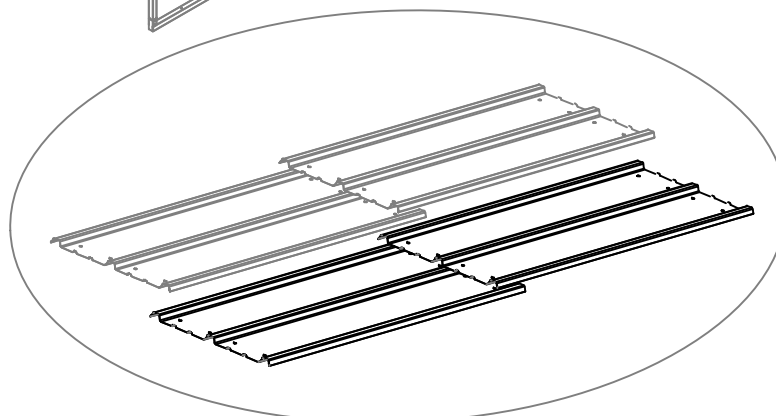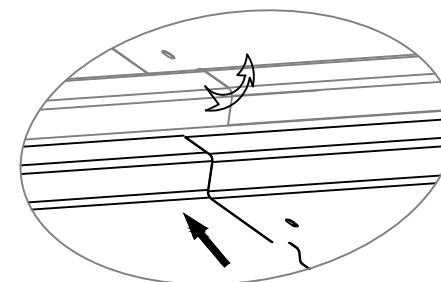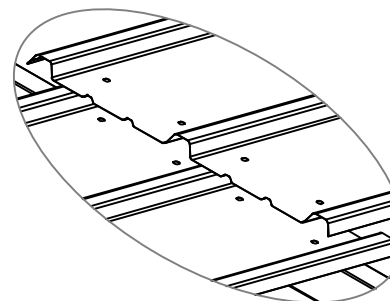

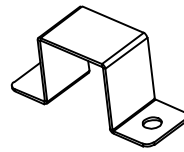

8 X12

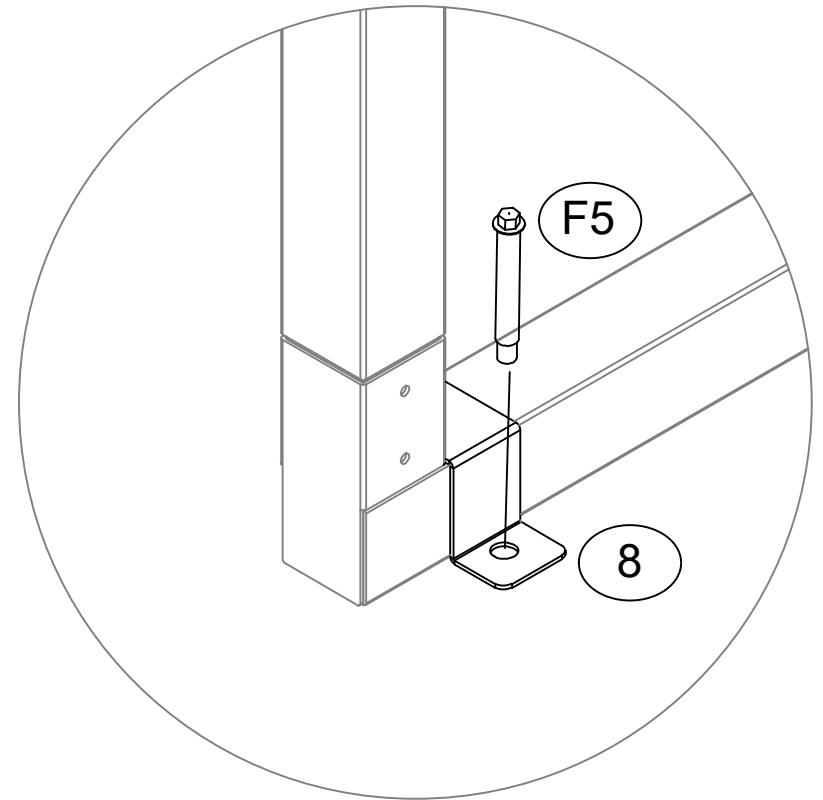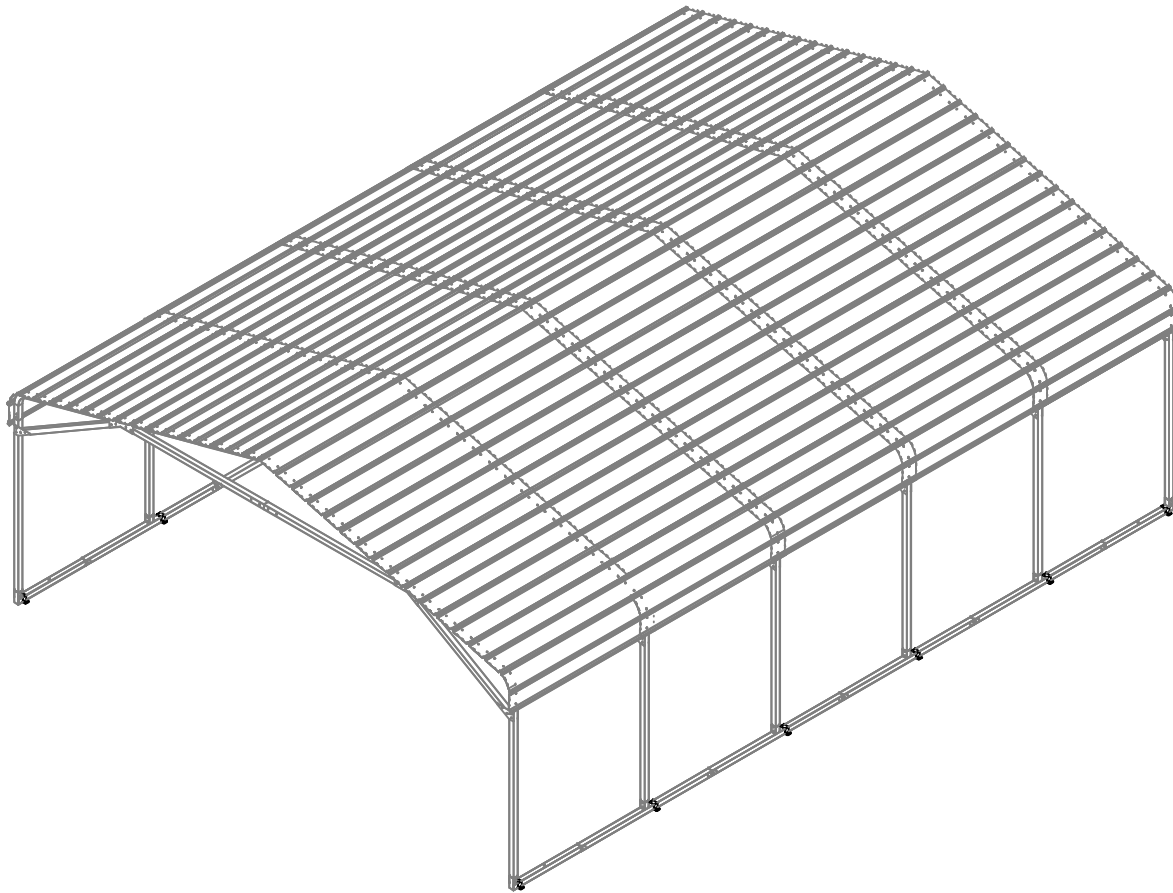



A X2

