


## **MONTAGEANLEITUNG**

Premium Fahrradbox

WMHRB-25B4



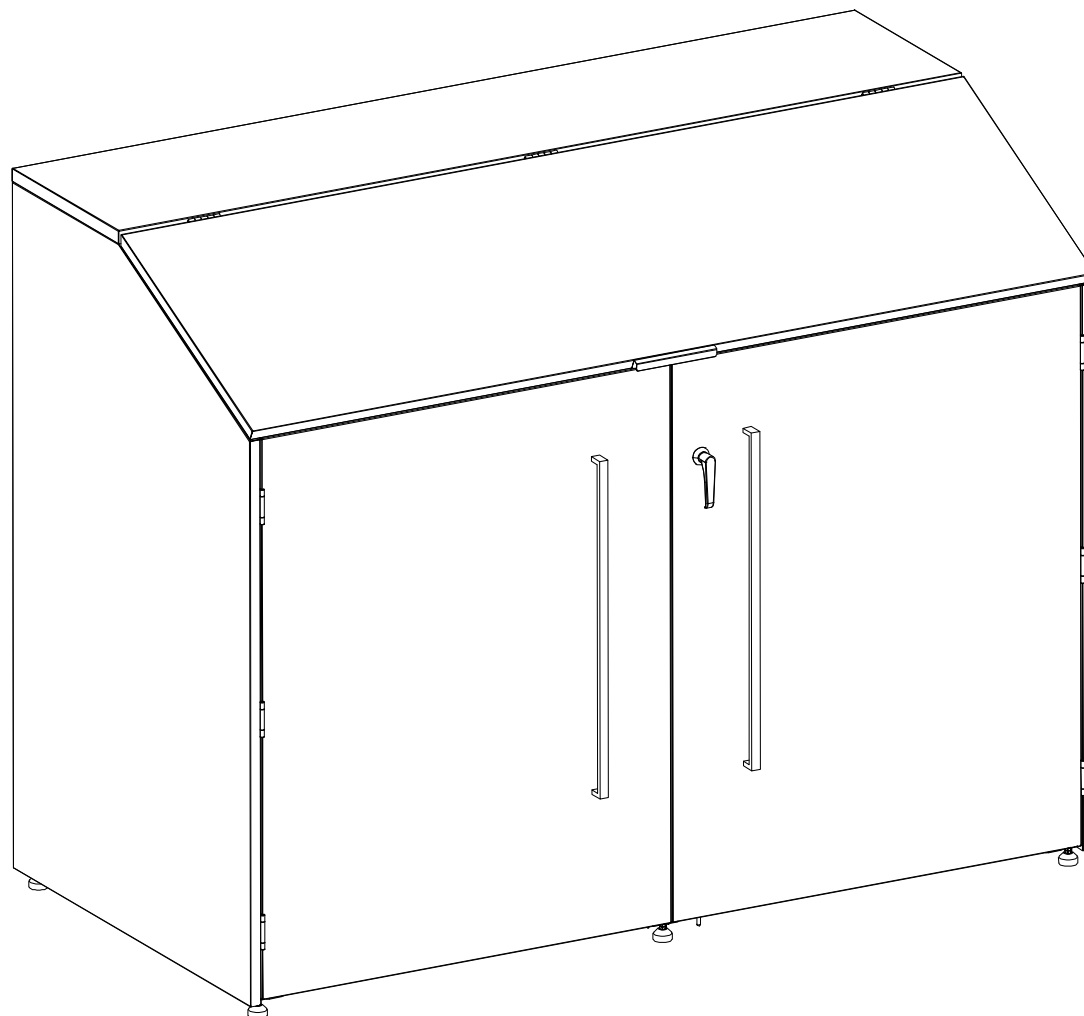


**BEI FRAGEN, KONTAKTIEREN SIE  
UNSEREN KUNDENSERVICE:**




































50NRTH GmbH  
Straßburgstraße 14-16  
D-54516 Wittlich

service@50NRTH.com  
+49 (0) 6571 95117-0

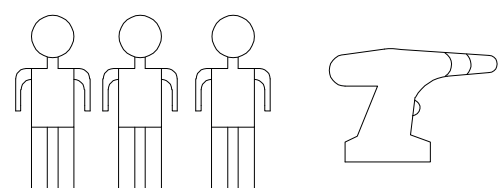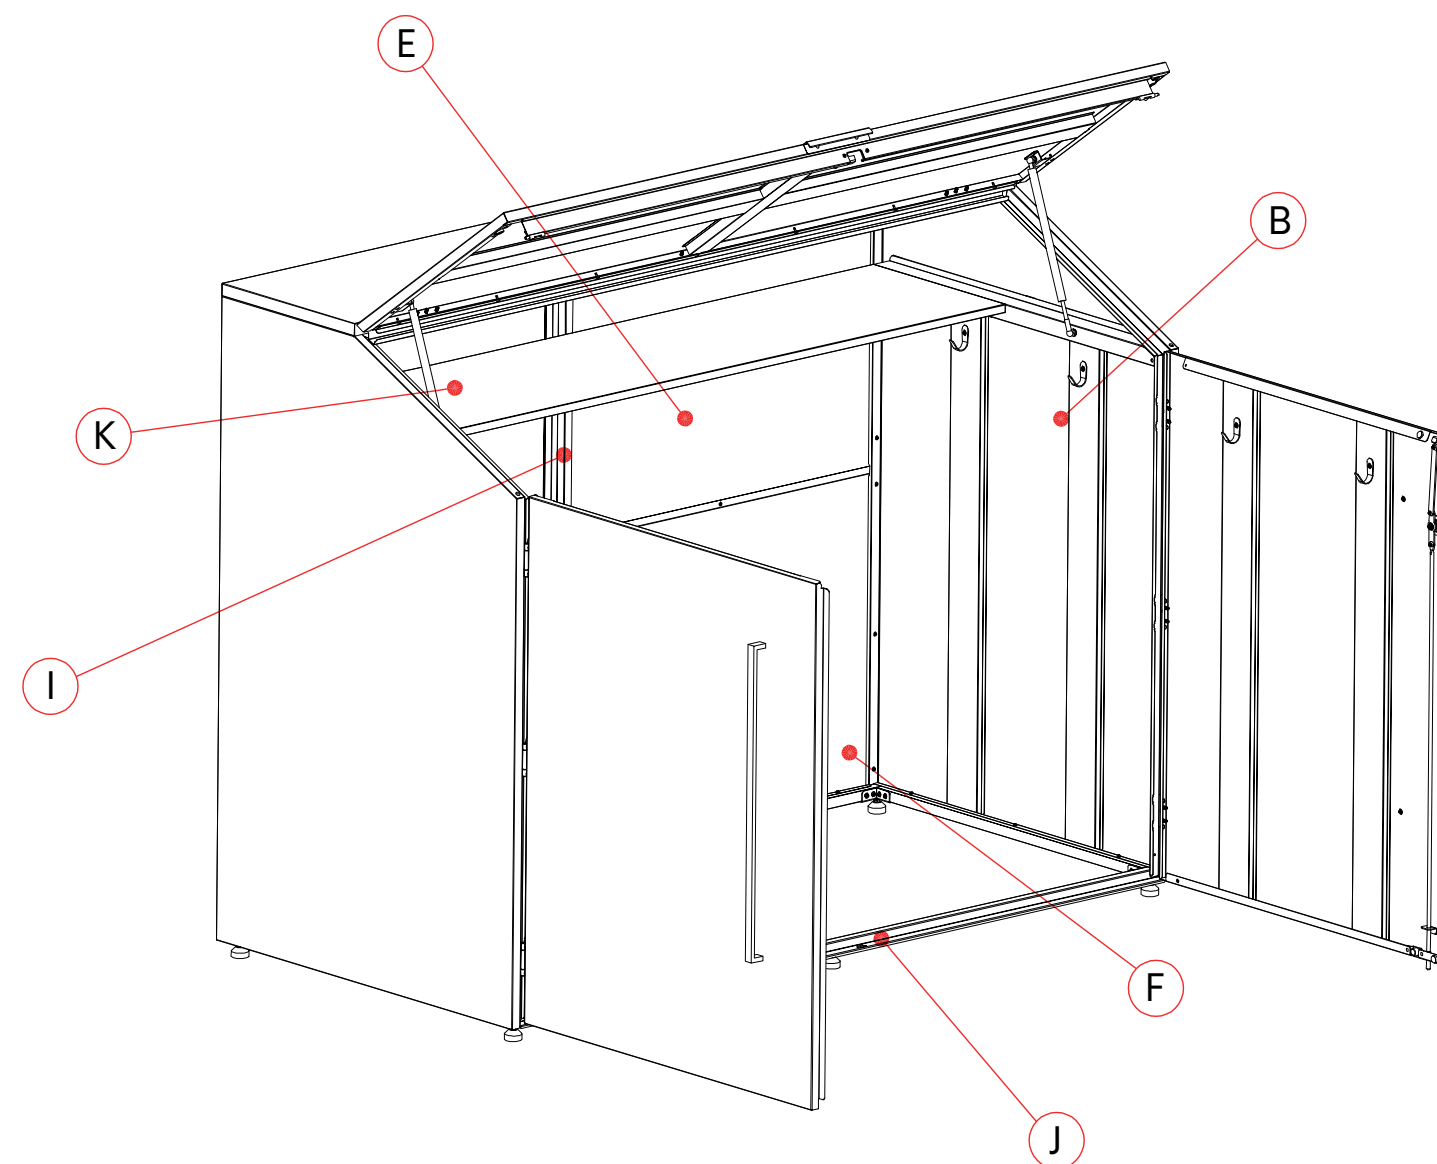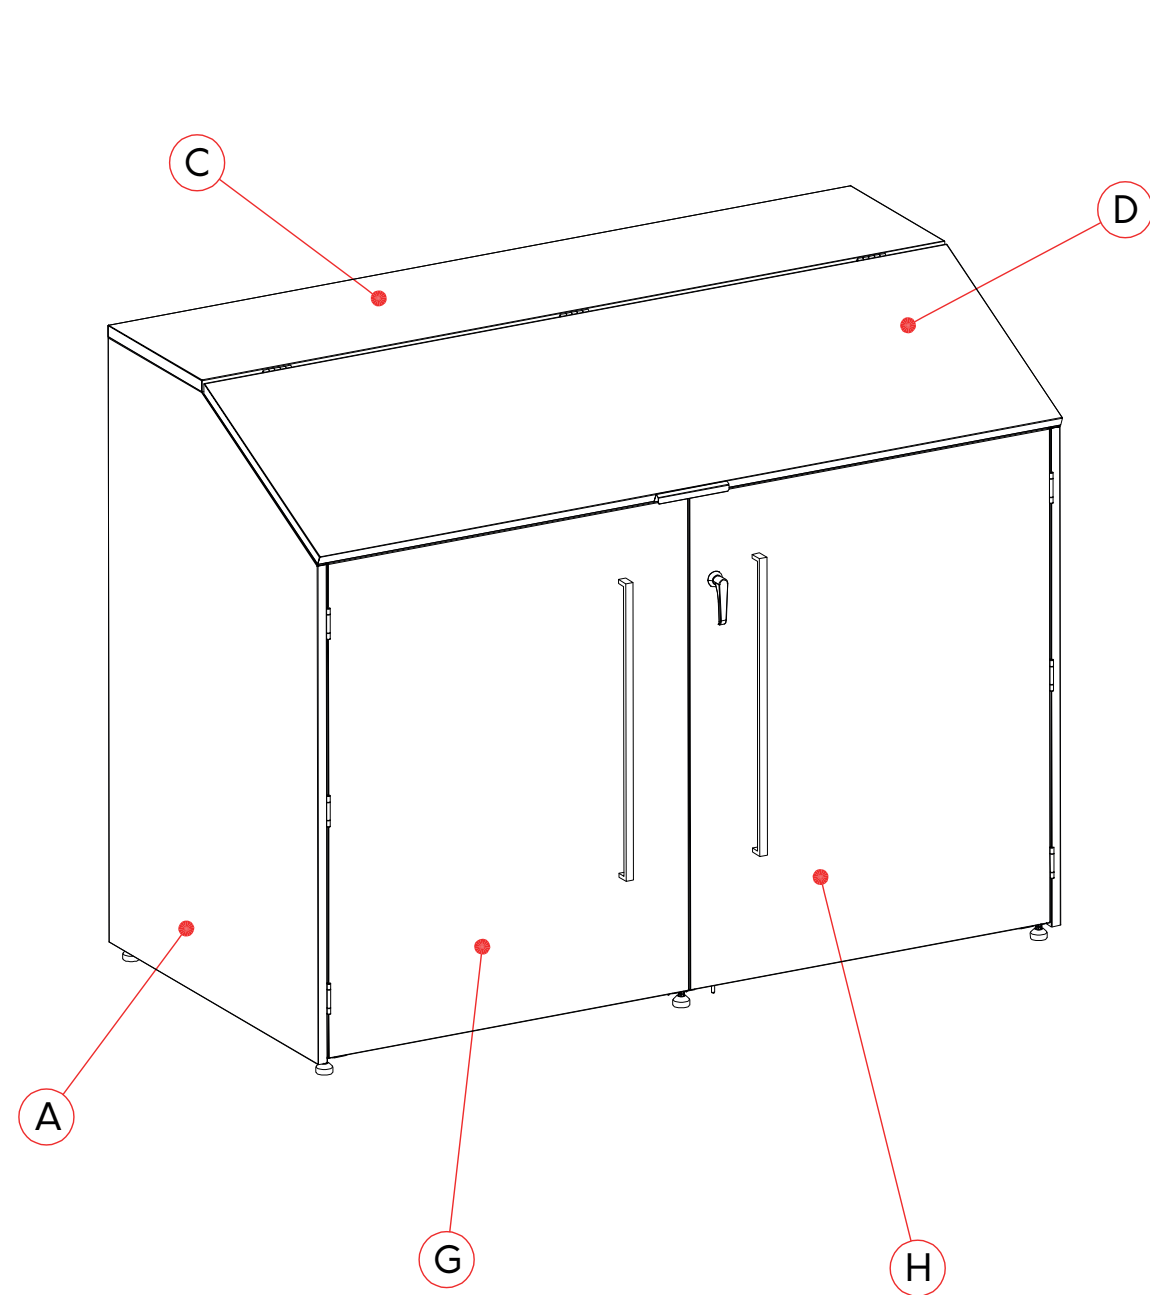


150 Min

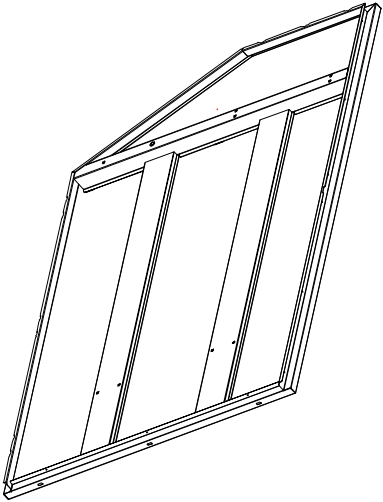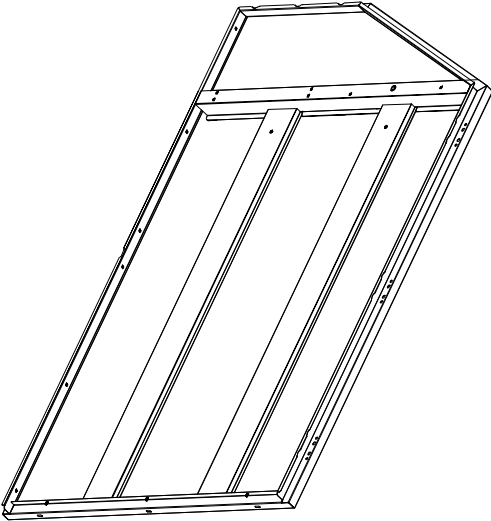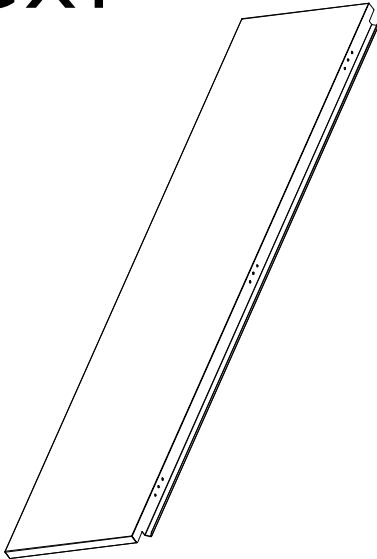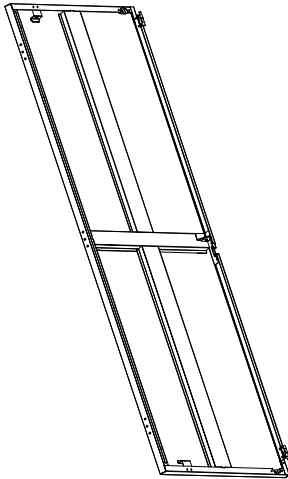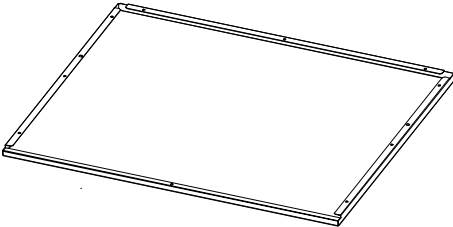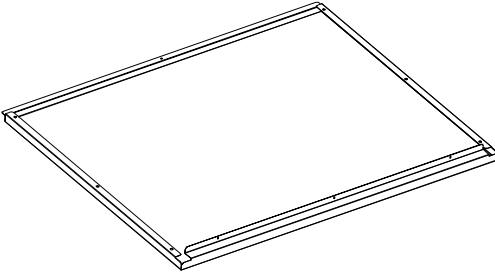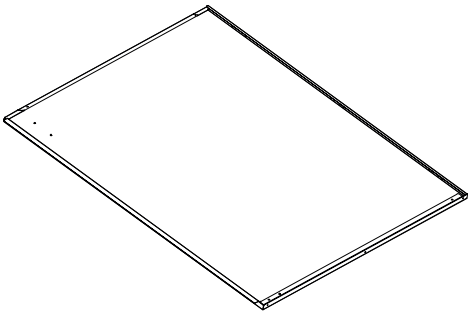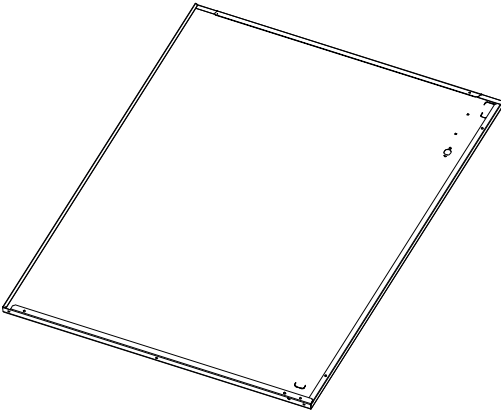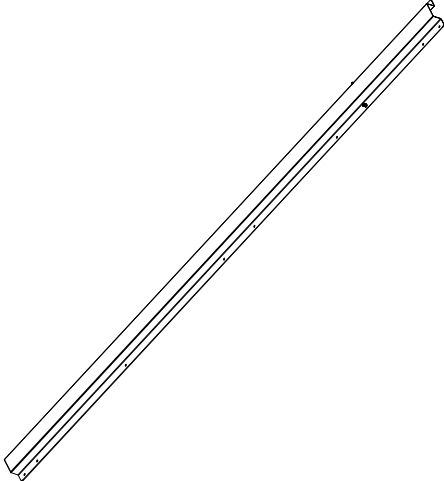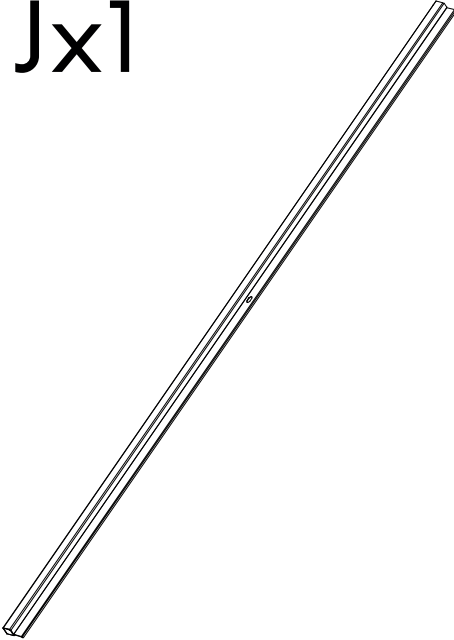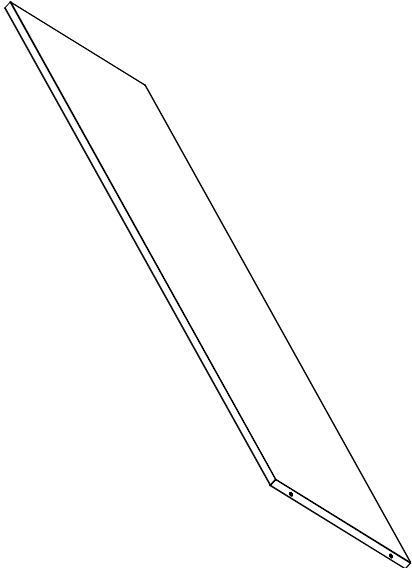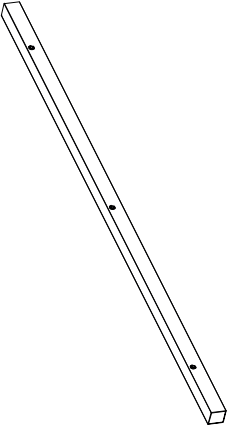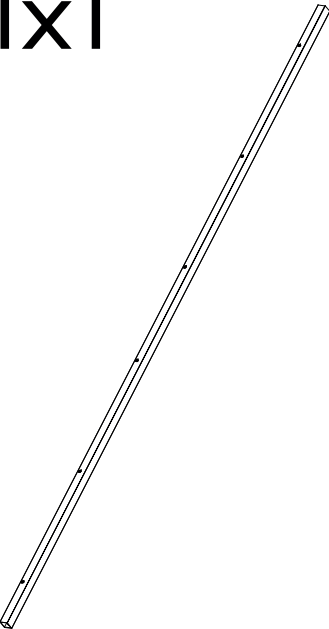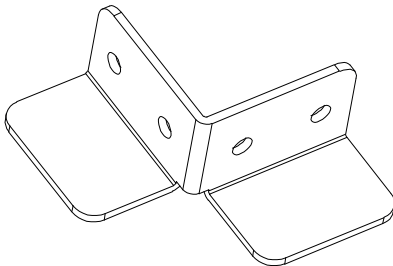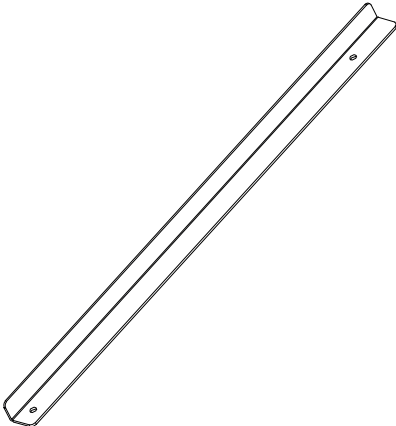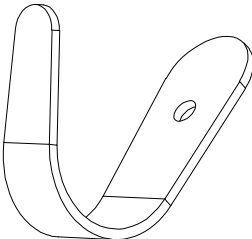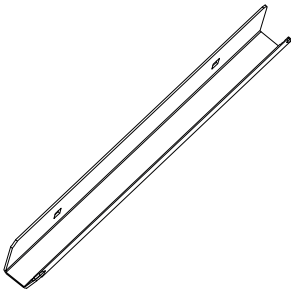
|                                                                                                |                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Ax1</p>    | <p>Bx1</p>   | <p>Cx1</p>    | <p>Dx1</p>    | <p>Ex2</p>    | <p>Fx2</p>    |
| <p>Gx1</p>    | <p>Hx1</p>  | <p>Ix1</p>   | <p>Jx1</p>   | <p>Kx1</p>   | <p>Lx2</p>   |
| <p>Mx1</p>  | <p>Nx4</p>  | <p>Ox2</p>  | <p>Px1</p>  | <p>Qx4</p>  | <p>Rx1</p>  |
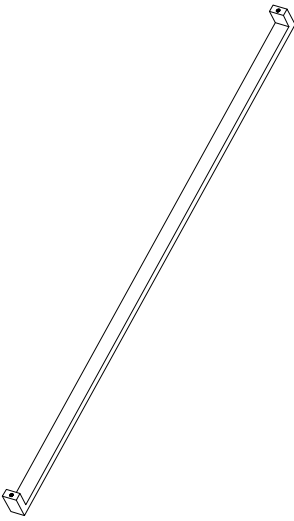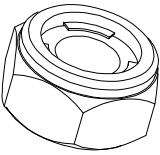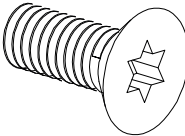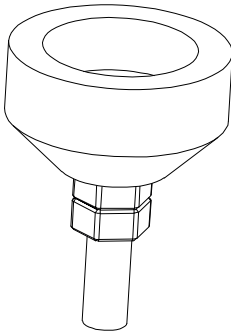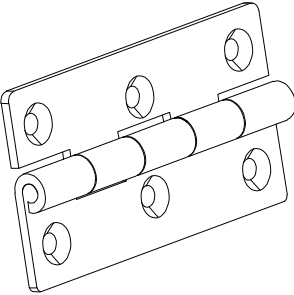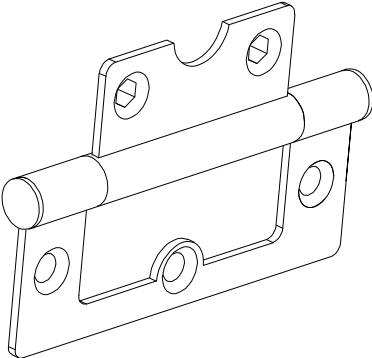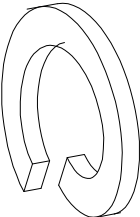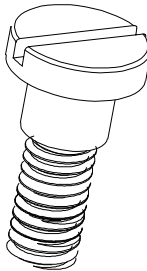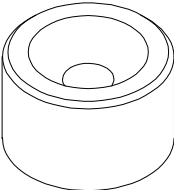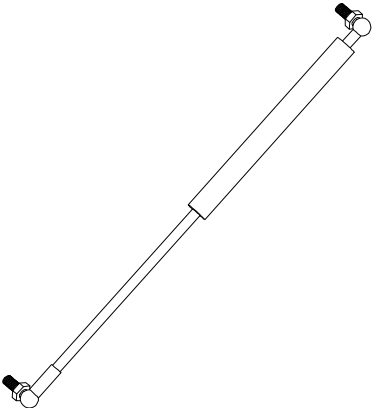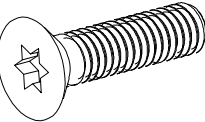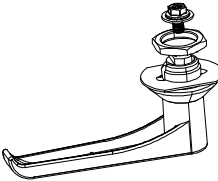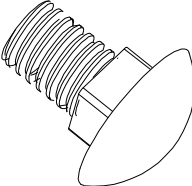
|                                                                                                               |                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                         |                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Sx2</p>                   | <p>Tx2</p>    | <p>Ux93</p>  <p>M4x10mm</p> | <p>Vx42</p>  <p>M4x10mm</p>           | <p>Wx6</p>                           | <p>Xx3</p>     |
| <p>Yx6</p>                  | <p>Zx4</p>   | <p>1x1</p>                | <p>2x3</p>  <p>Plastics(12x6x1)</p> | <p>3x4</p>                         | <p>4x2</p>    |
| <p>5x4</p>  <p>M4x16mm</p> | <p>6x4</p>  | <p>7x2</p>                | <p>8x1</p>                          | <p>9x30</p>  <p>Metal(m4x12x1)</p> | <p>10x2</p>  |


11x6

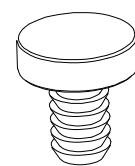

12x1

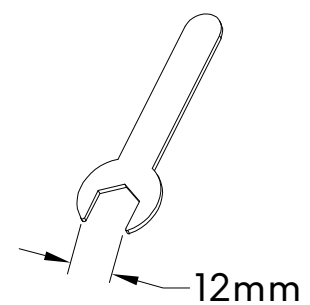


13x1

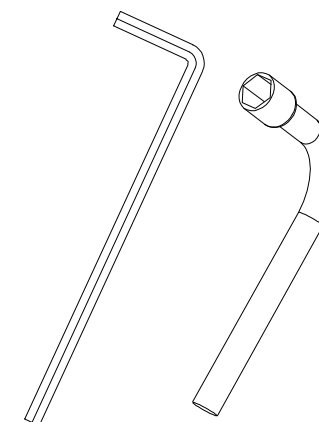


Wenn der Grundplattenmechanismus nicht benötigt wird, können Sie diese drei Komponenten ignorieren.


14x1

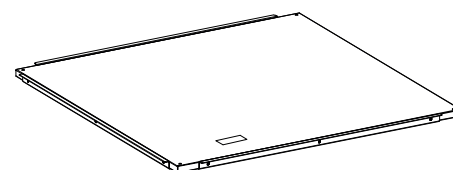

15x1

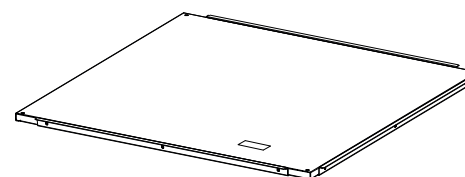


16x1




# Schritt 1

| Teil | Menge |
|------|-------|
| M    | 1     |
| N    | 4     |
| L    | 2     |
| U    | 16    |
| J    | 1     |
| 9    | 16    |

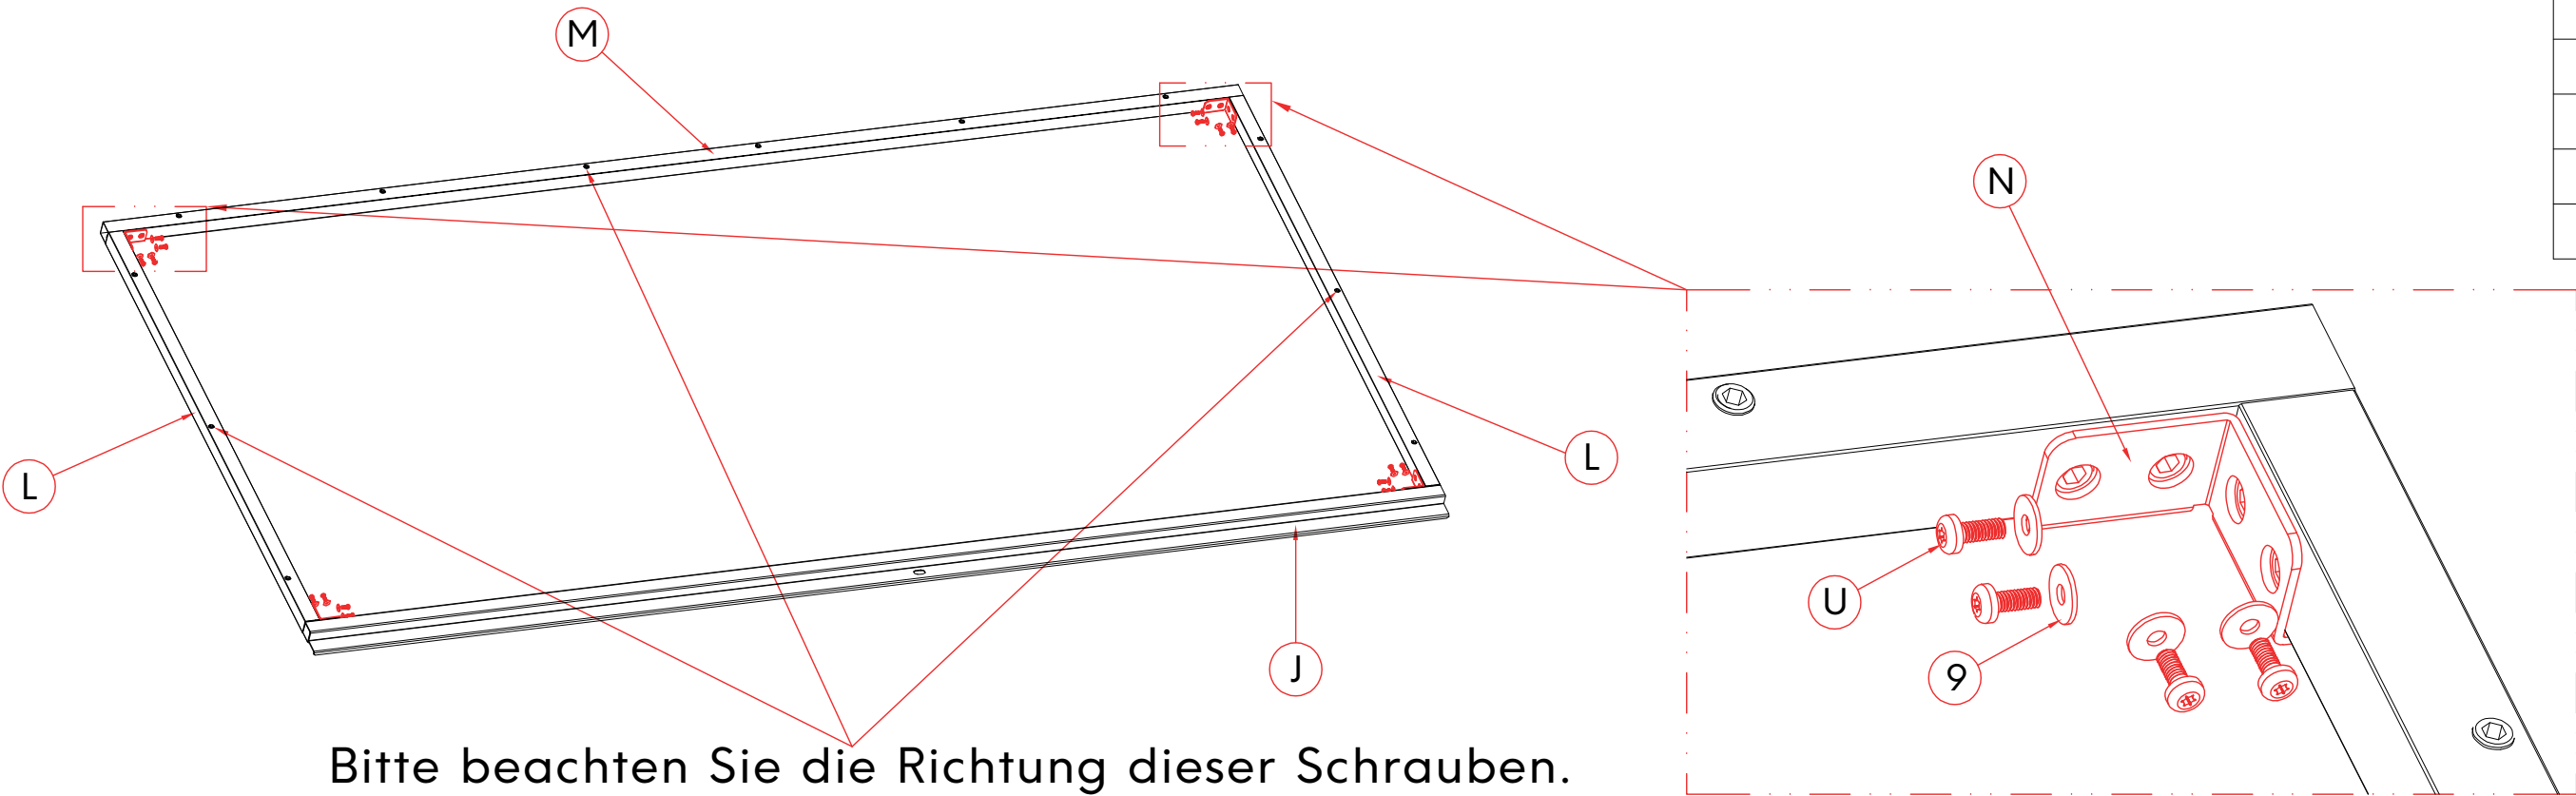


Bitte beachten Sie die Richtung dieser Schrauben.

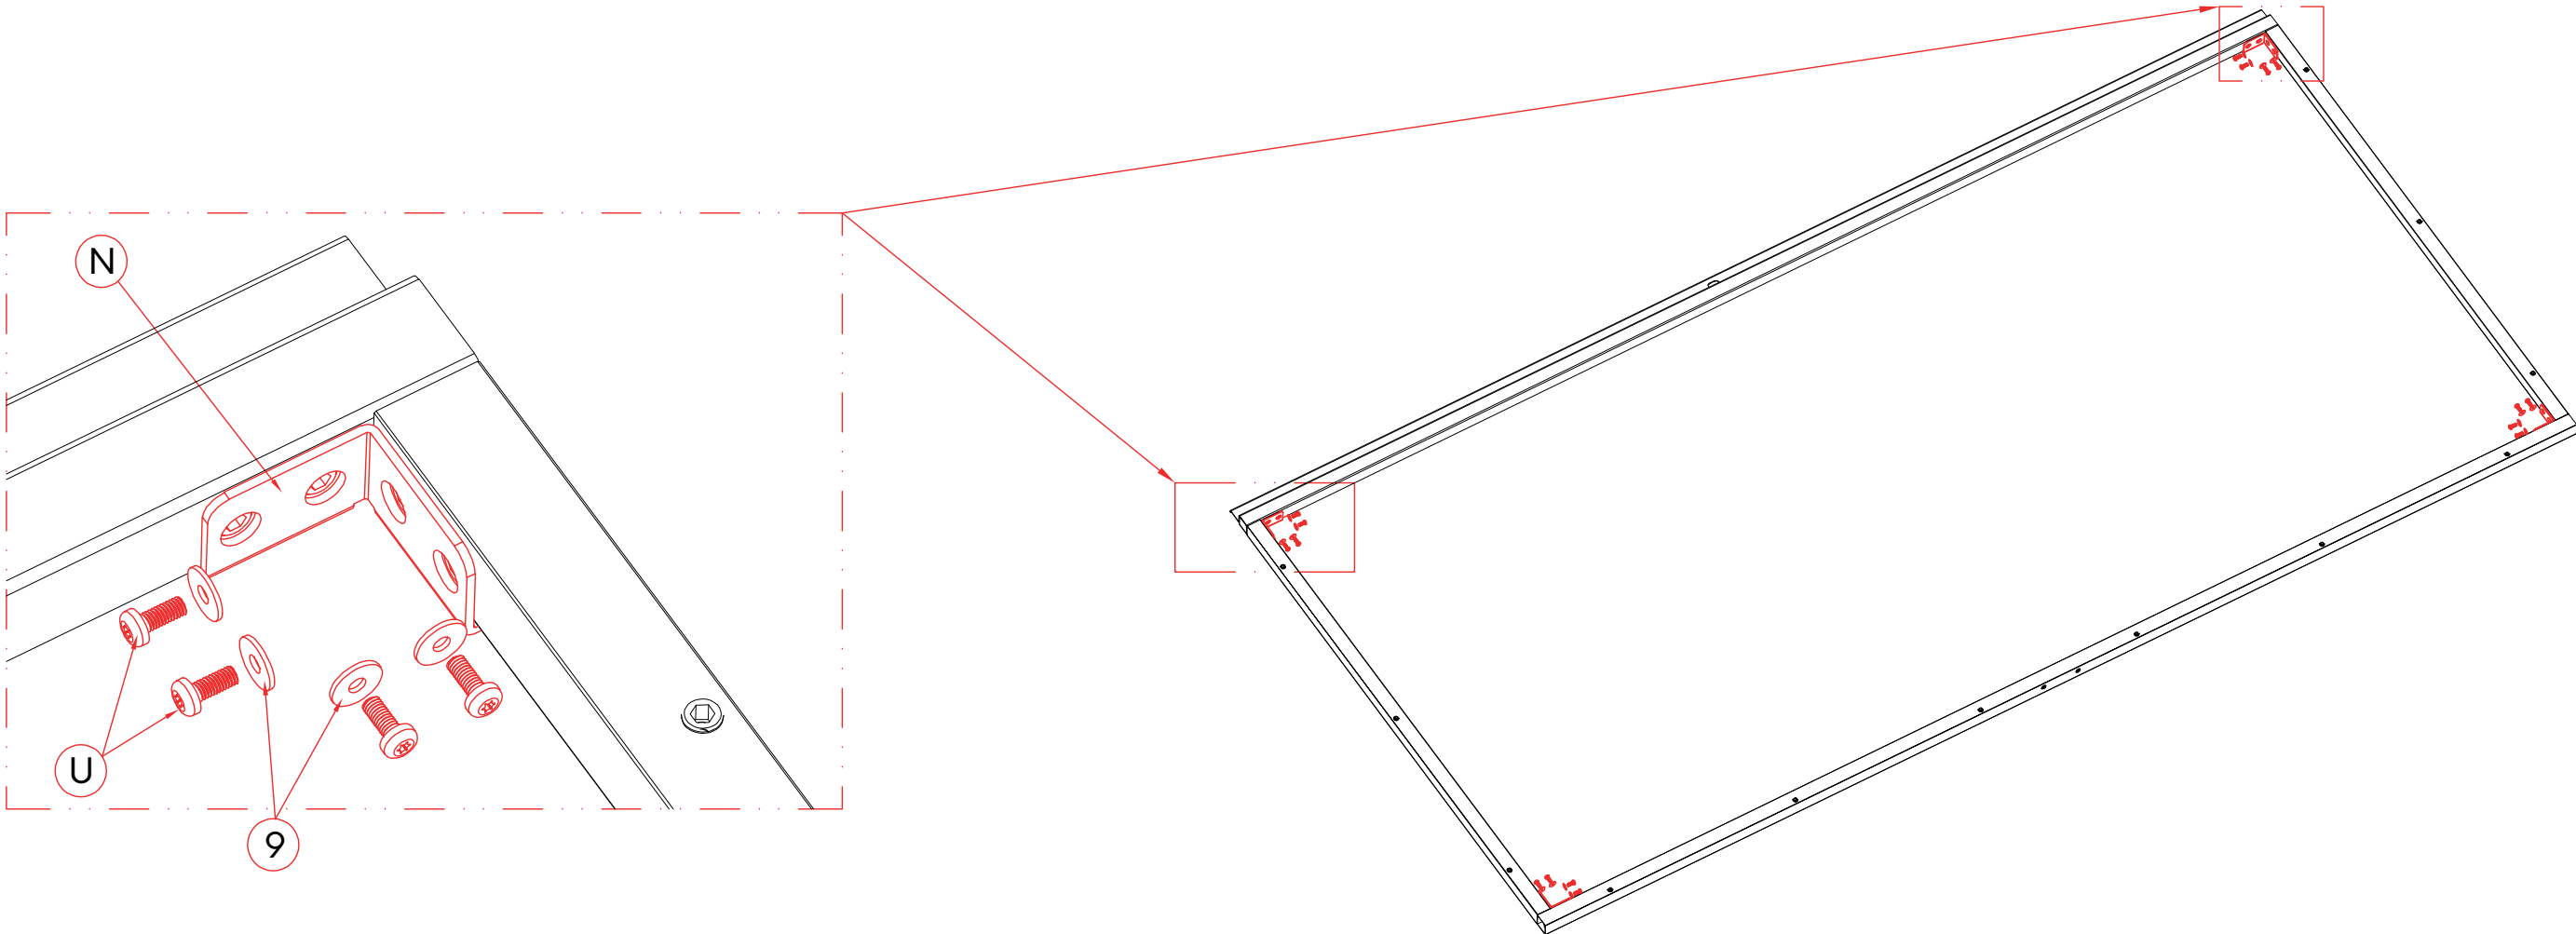

# Schritt 2


| Teil | Menge |
|------|-------|
| W    | 6     |

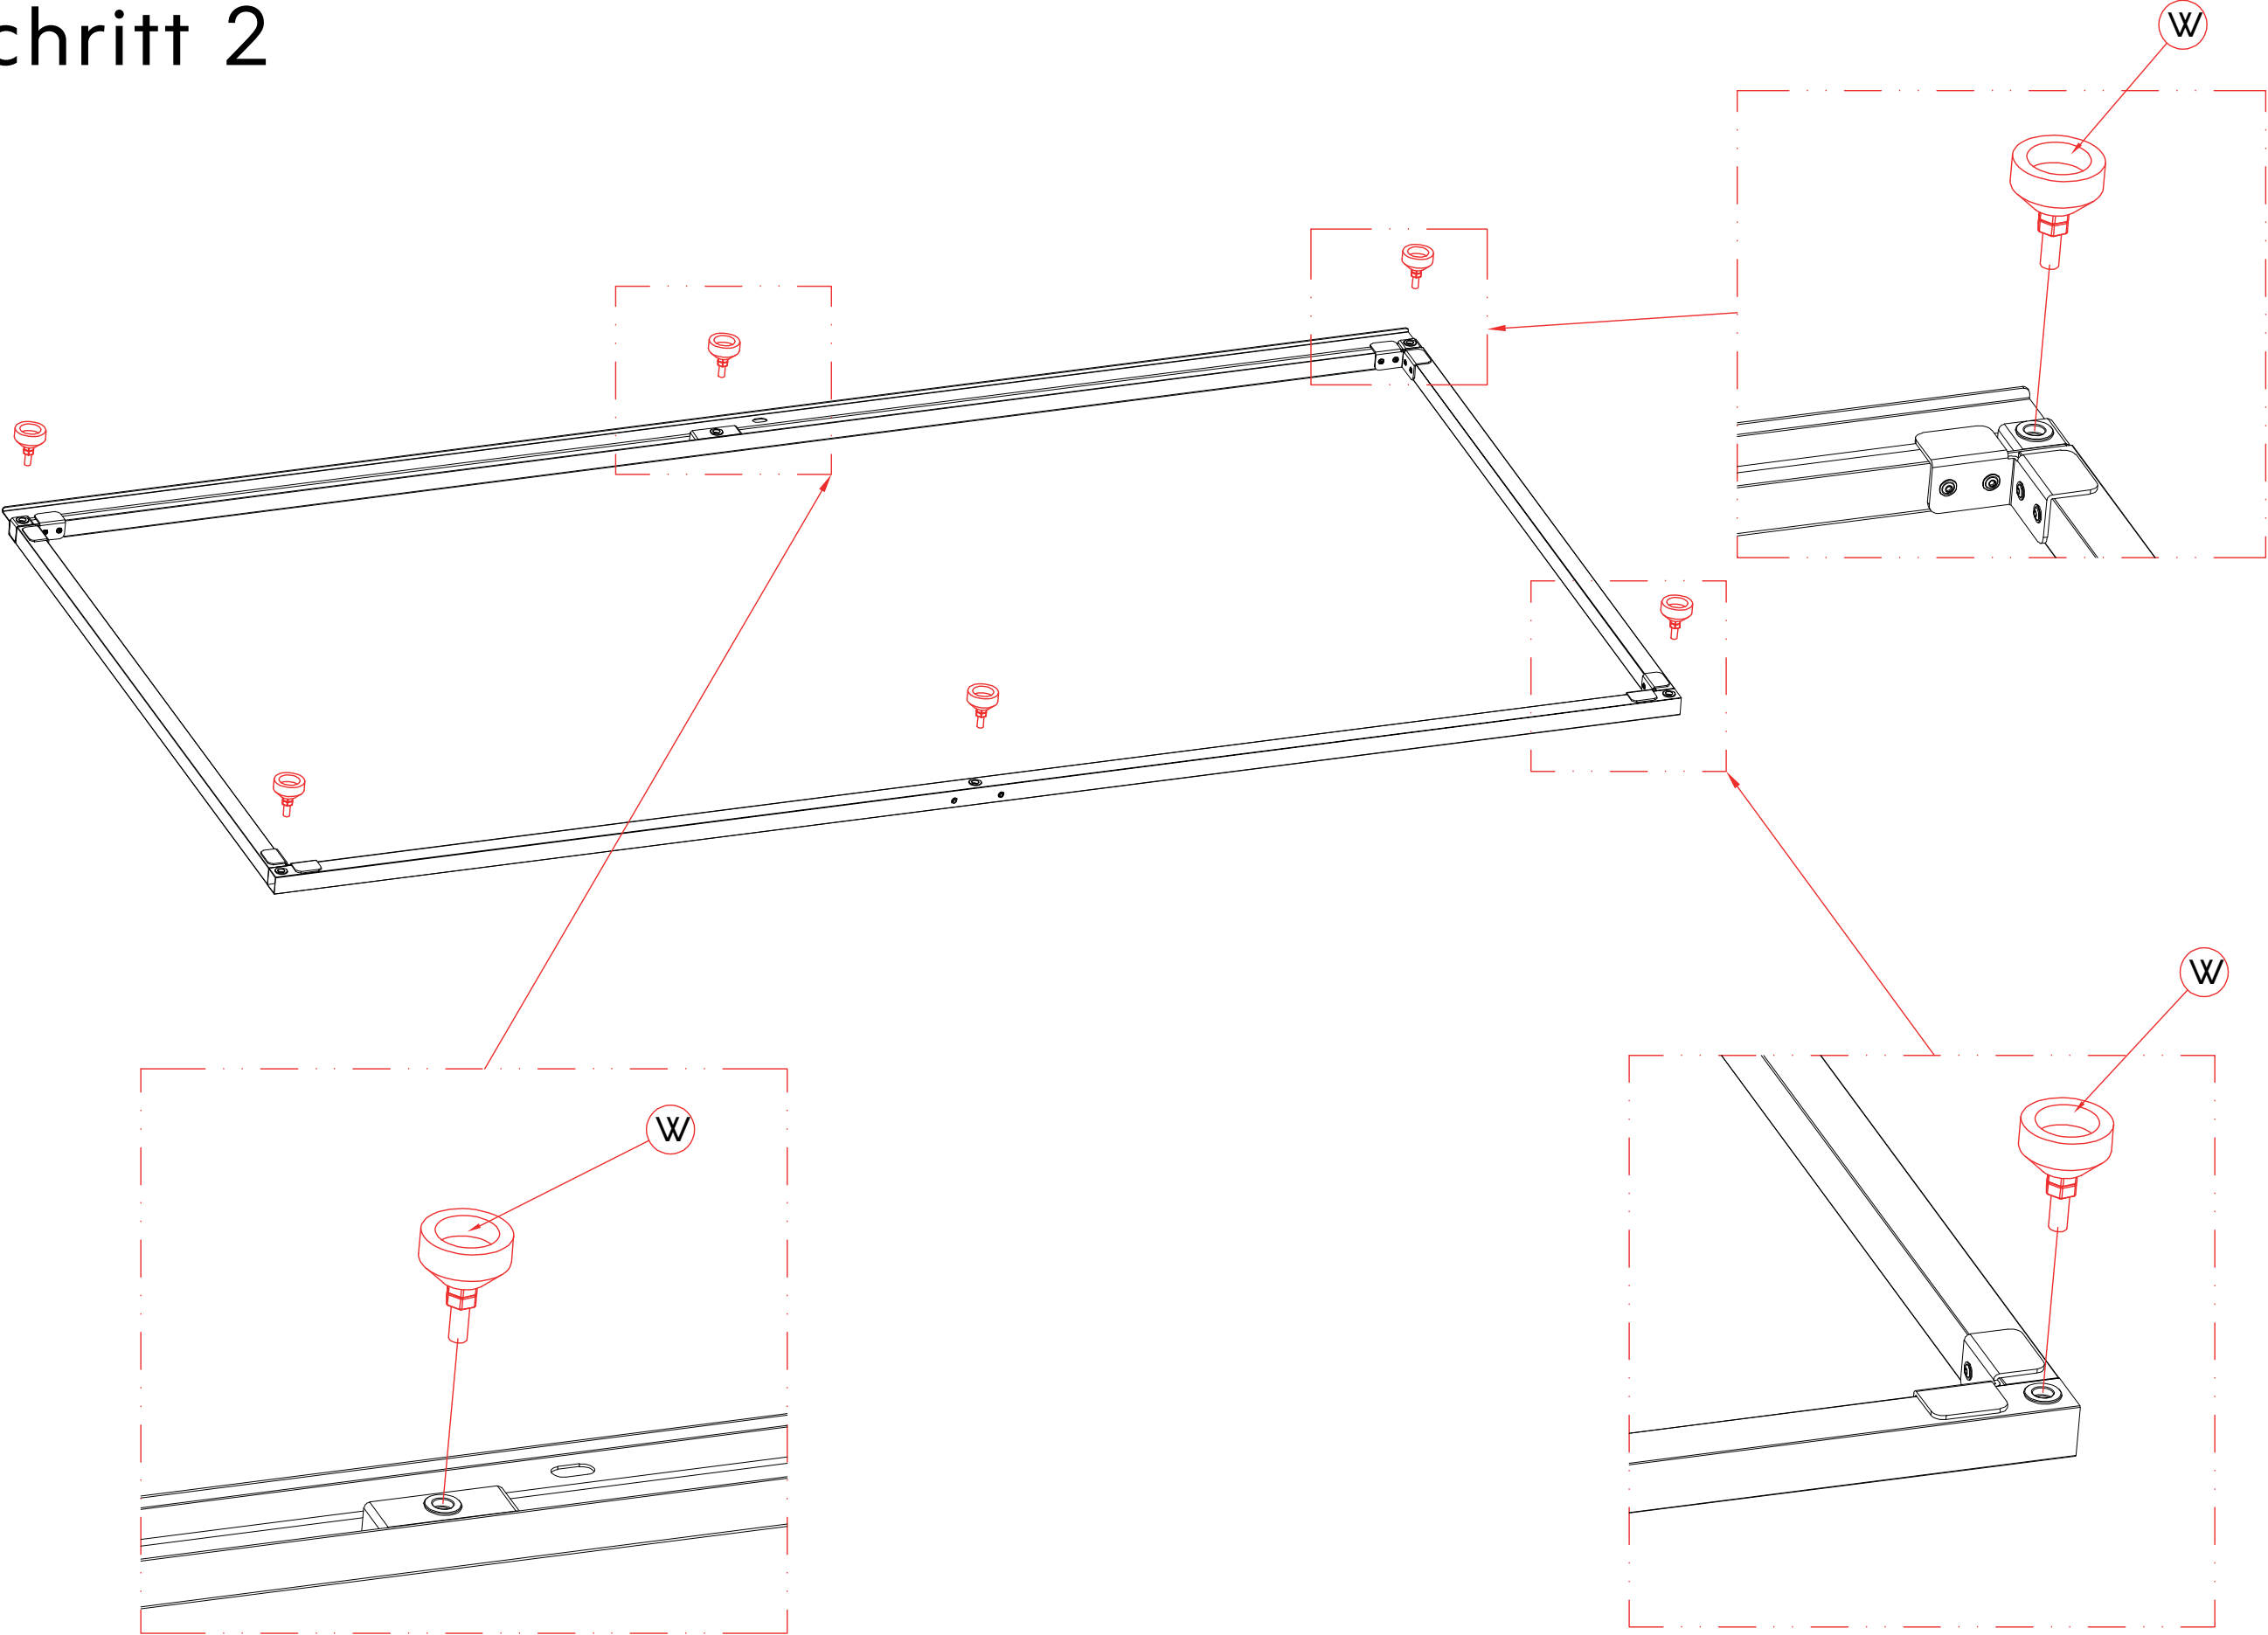

# Schritt 3






| Teil | Menge |
|------|-------|
| I    | 1     |
| U    | 2     |

Öffnungsrichtung

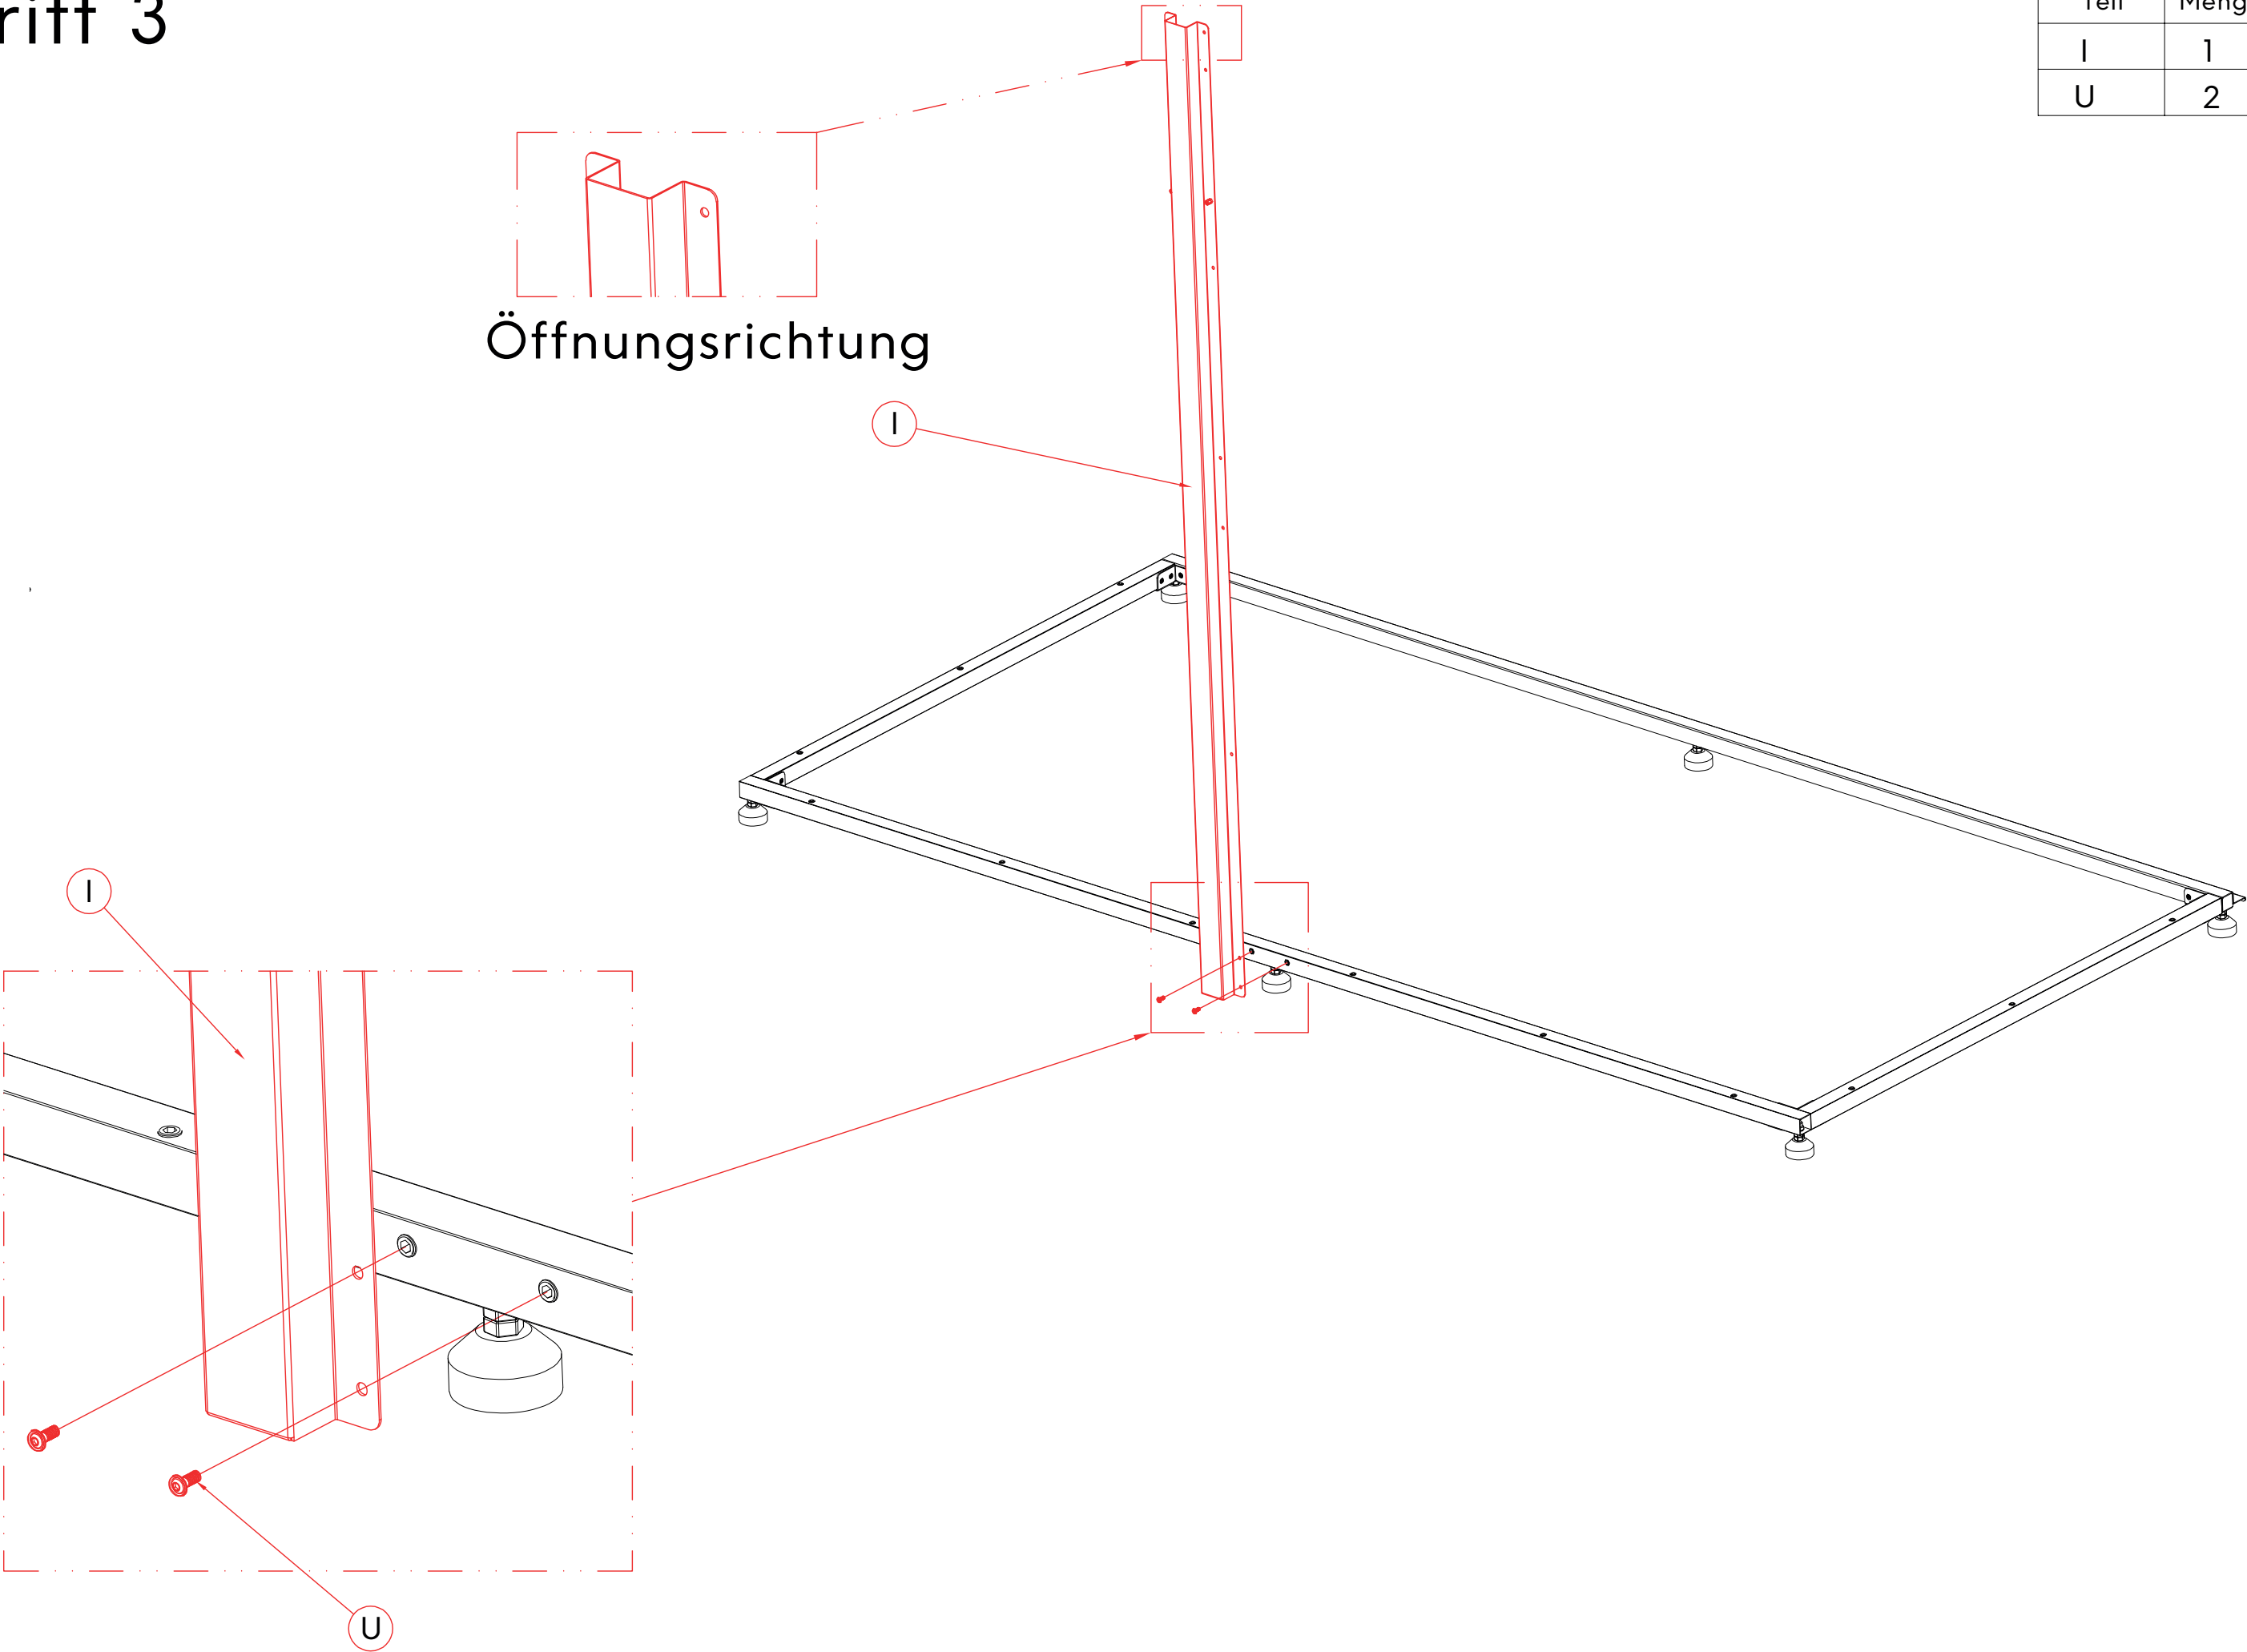


# Schritt 4

| Teil | Menge |
|------|-------|
| F    | 2     |
| U    | 12    |

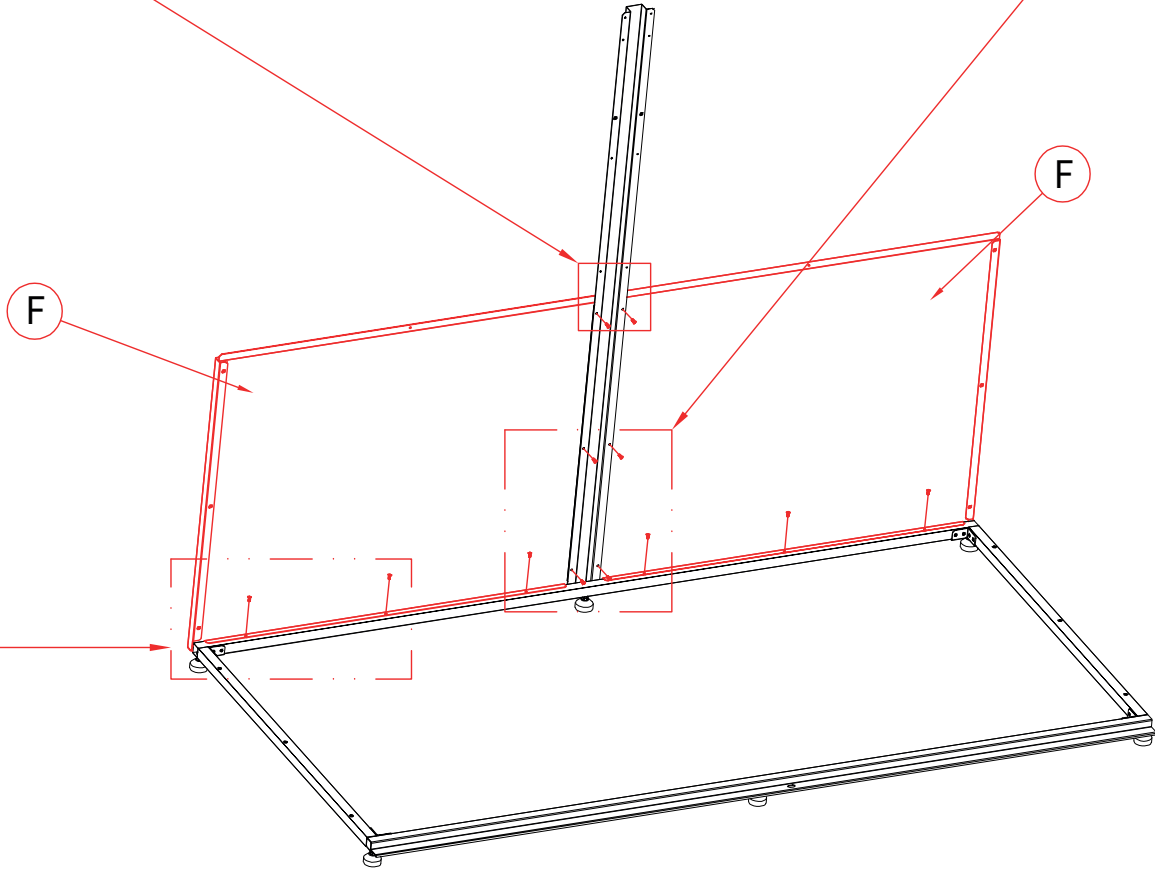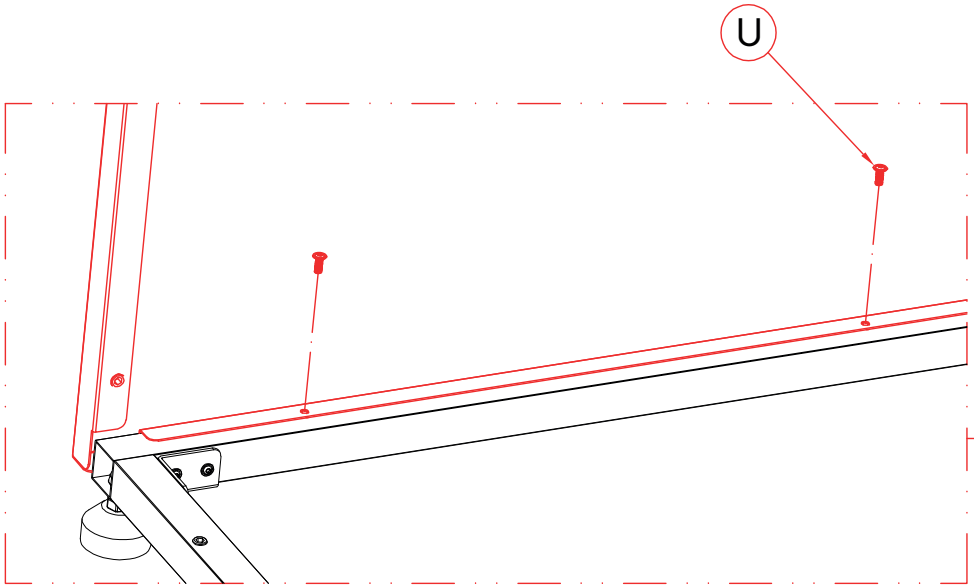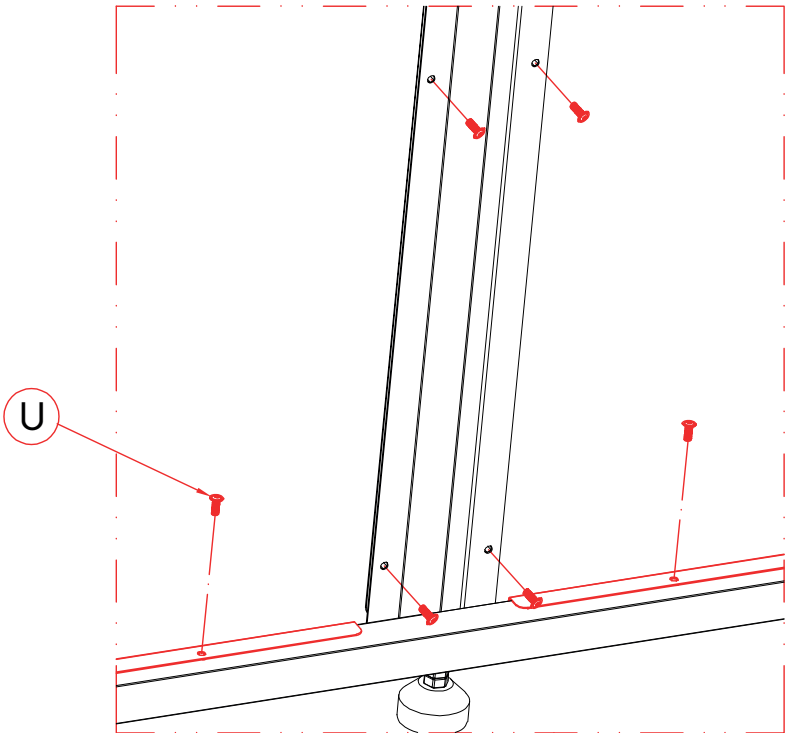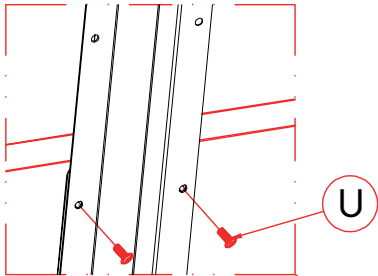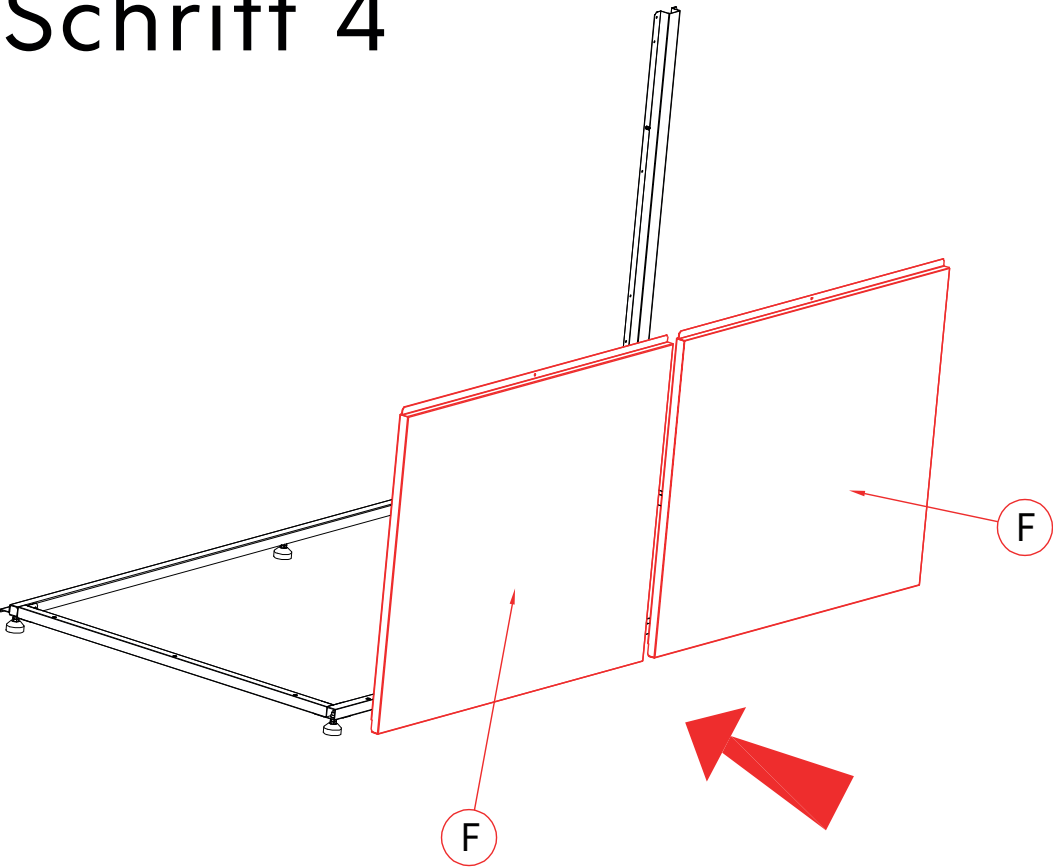


## Schritt 5

| Teil | Menge |
|------|-------|
| A    | 1     |
| O    | 1     |
| U    | 2     |
| 9    | 2     |

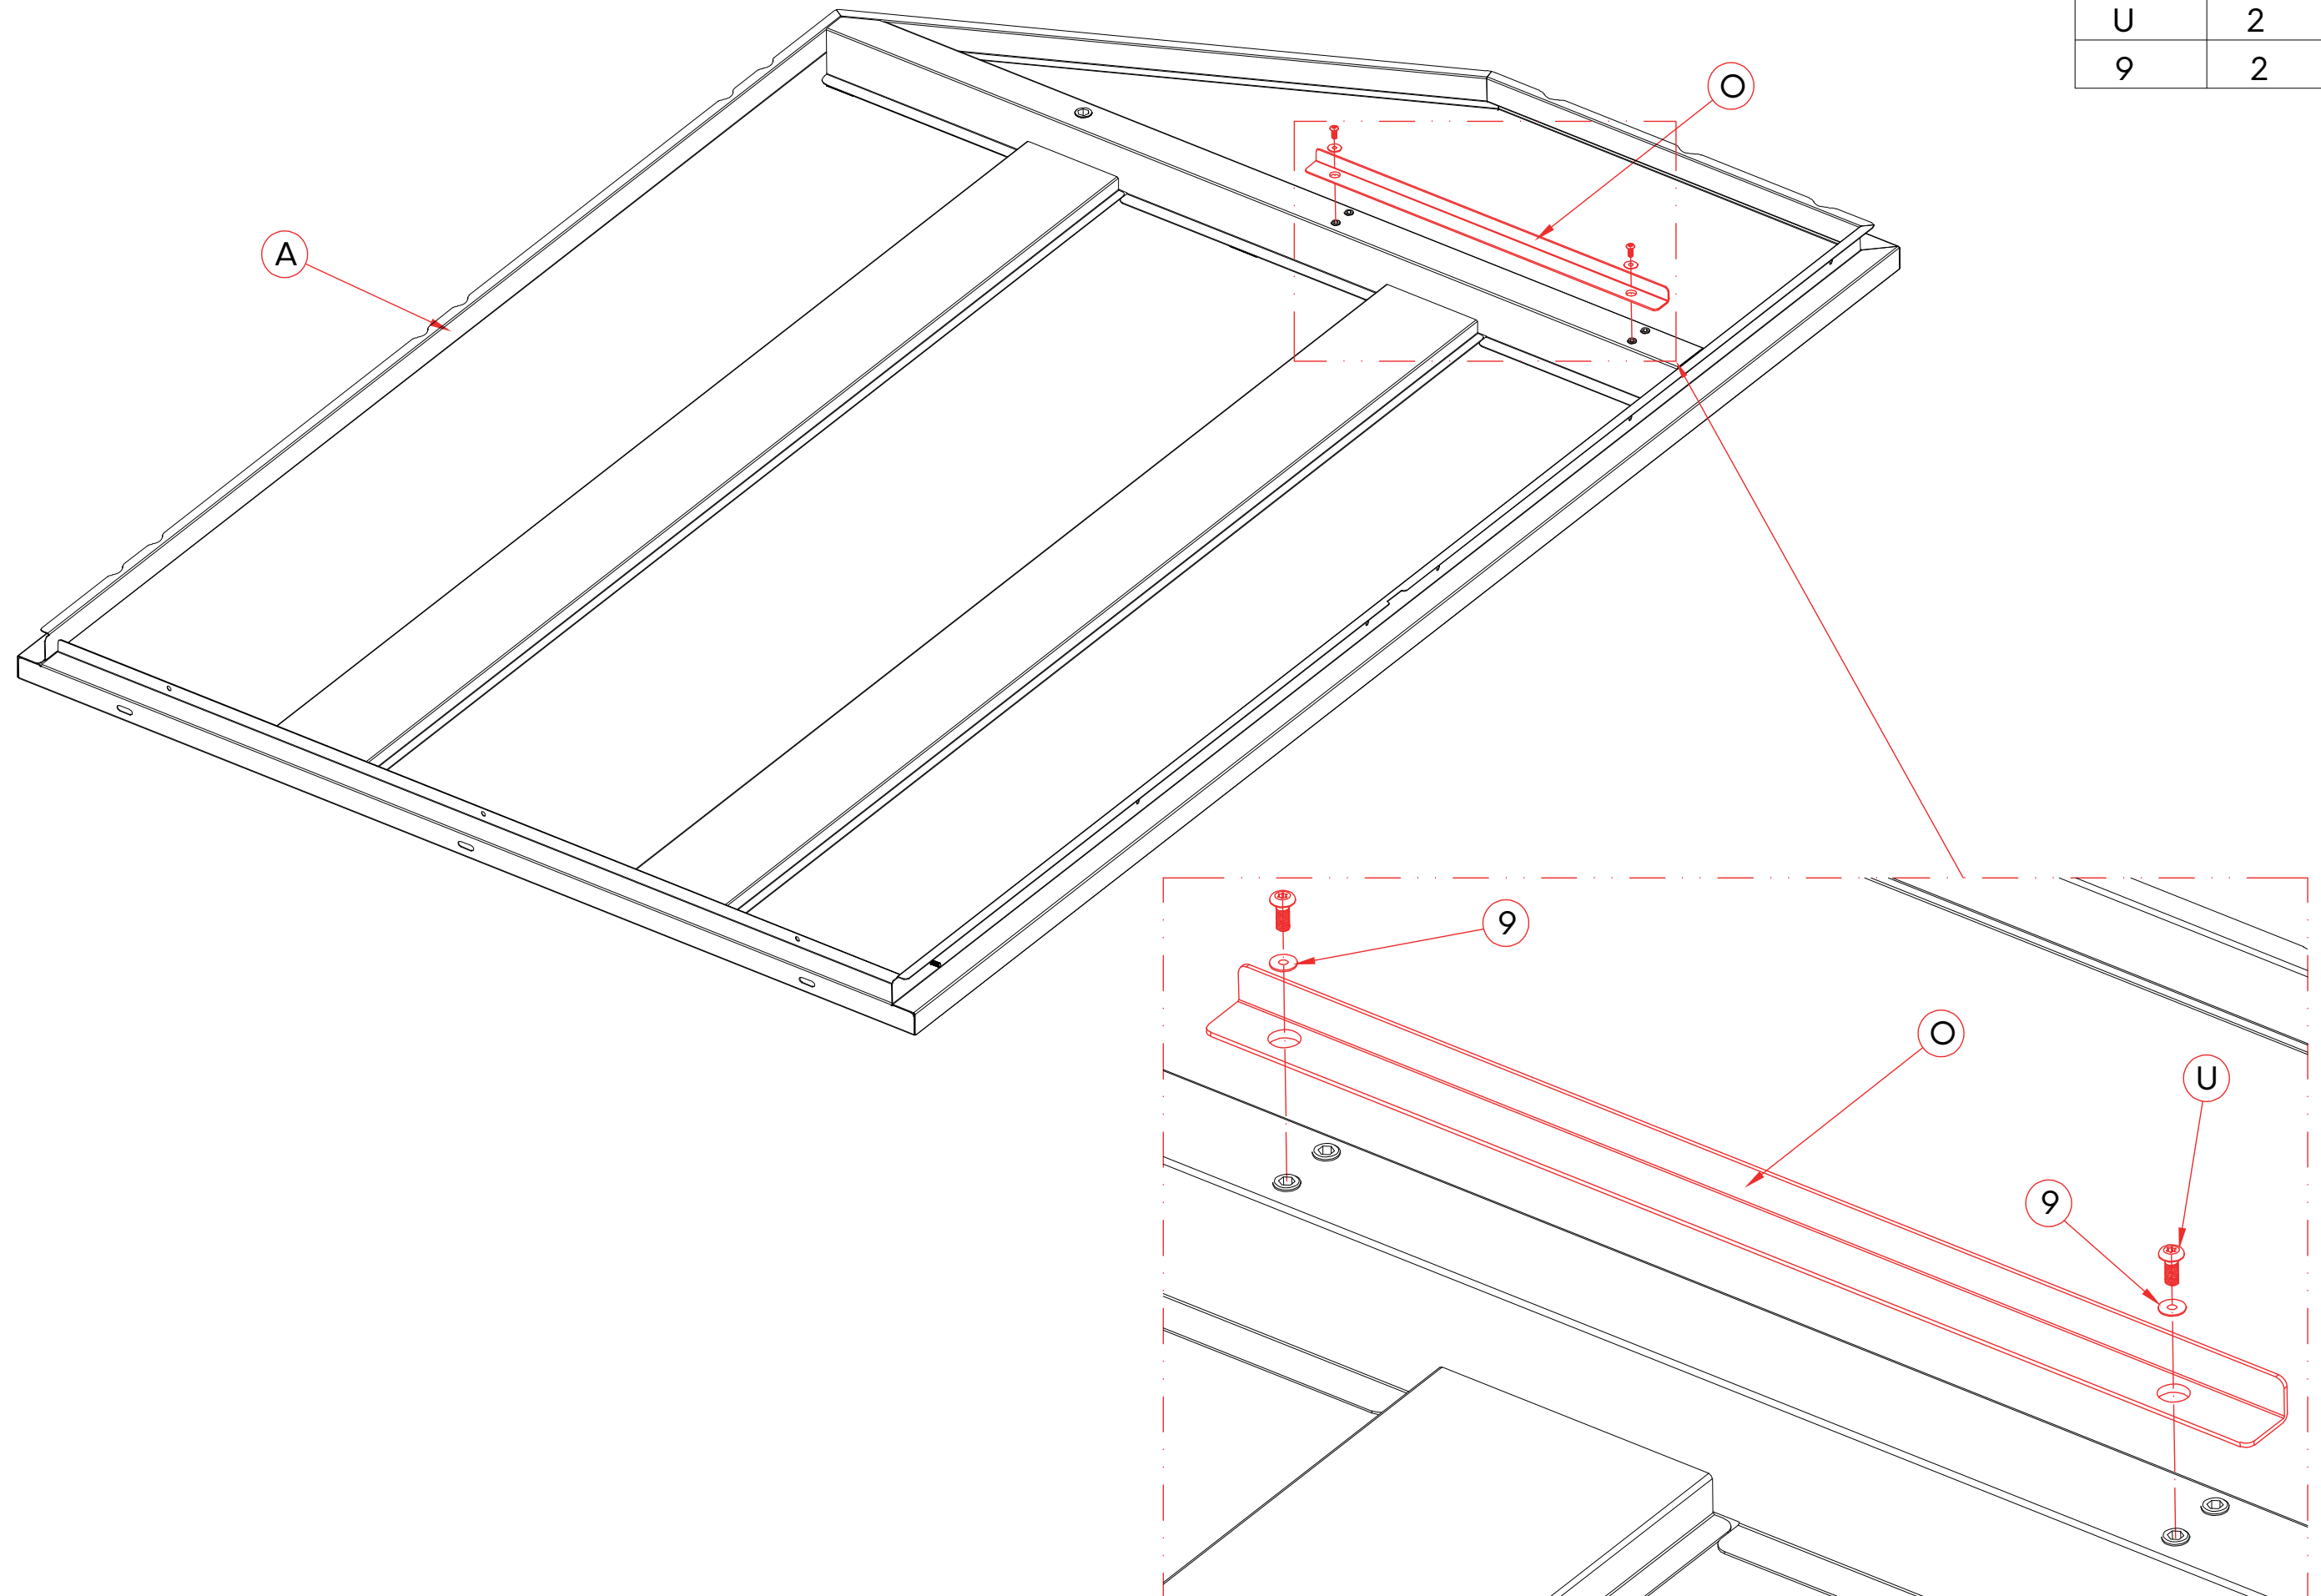





# Schritt 6

| Teil | Menge |
|------|-------|
| B    | 1     |
| O    | 1     |
| Q    | 2     |
| U    | 4     |
| 9    | 4     |

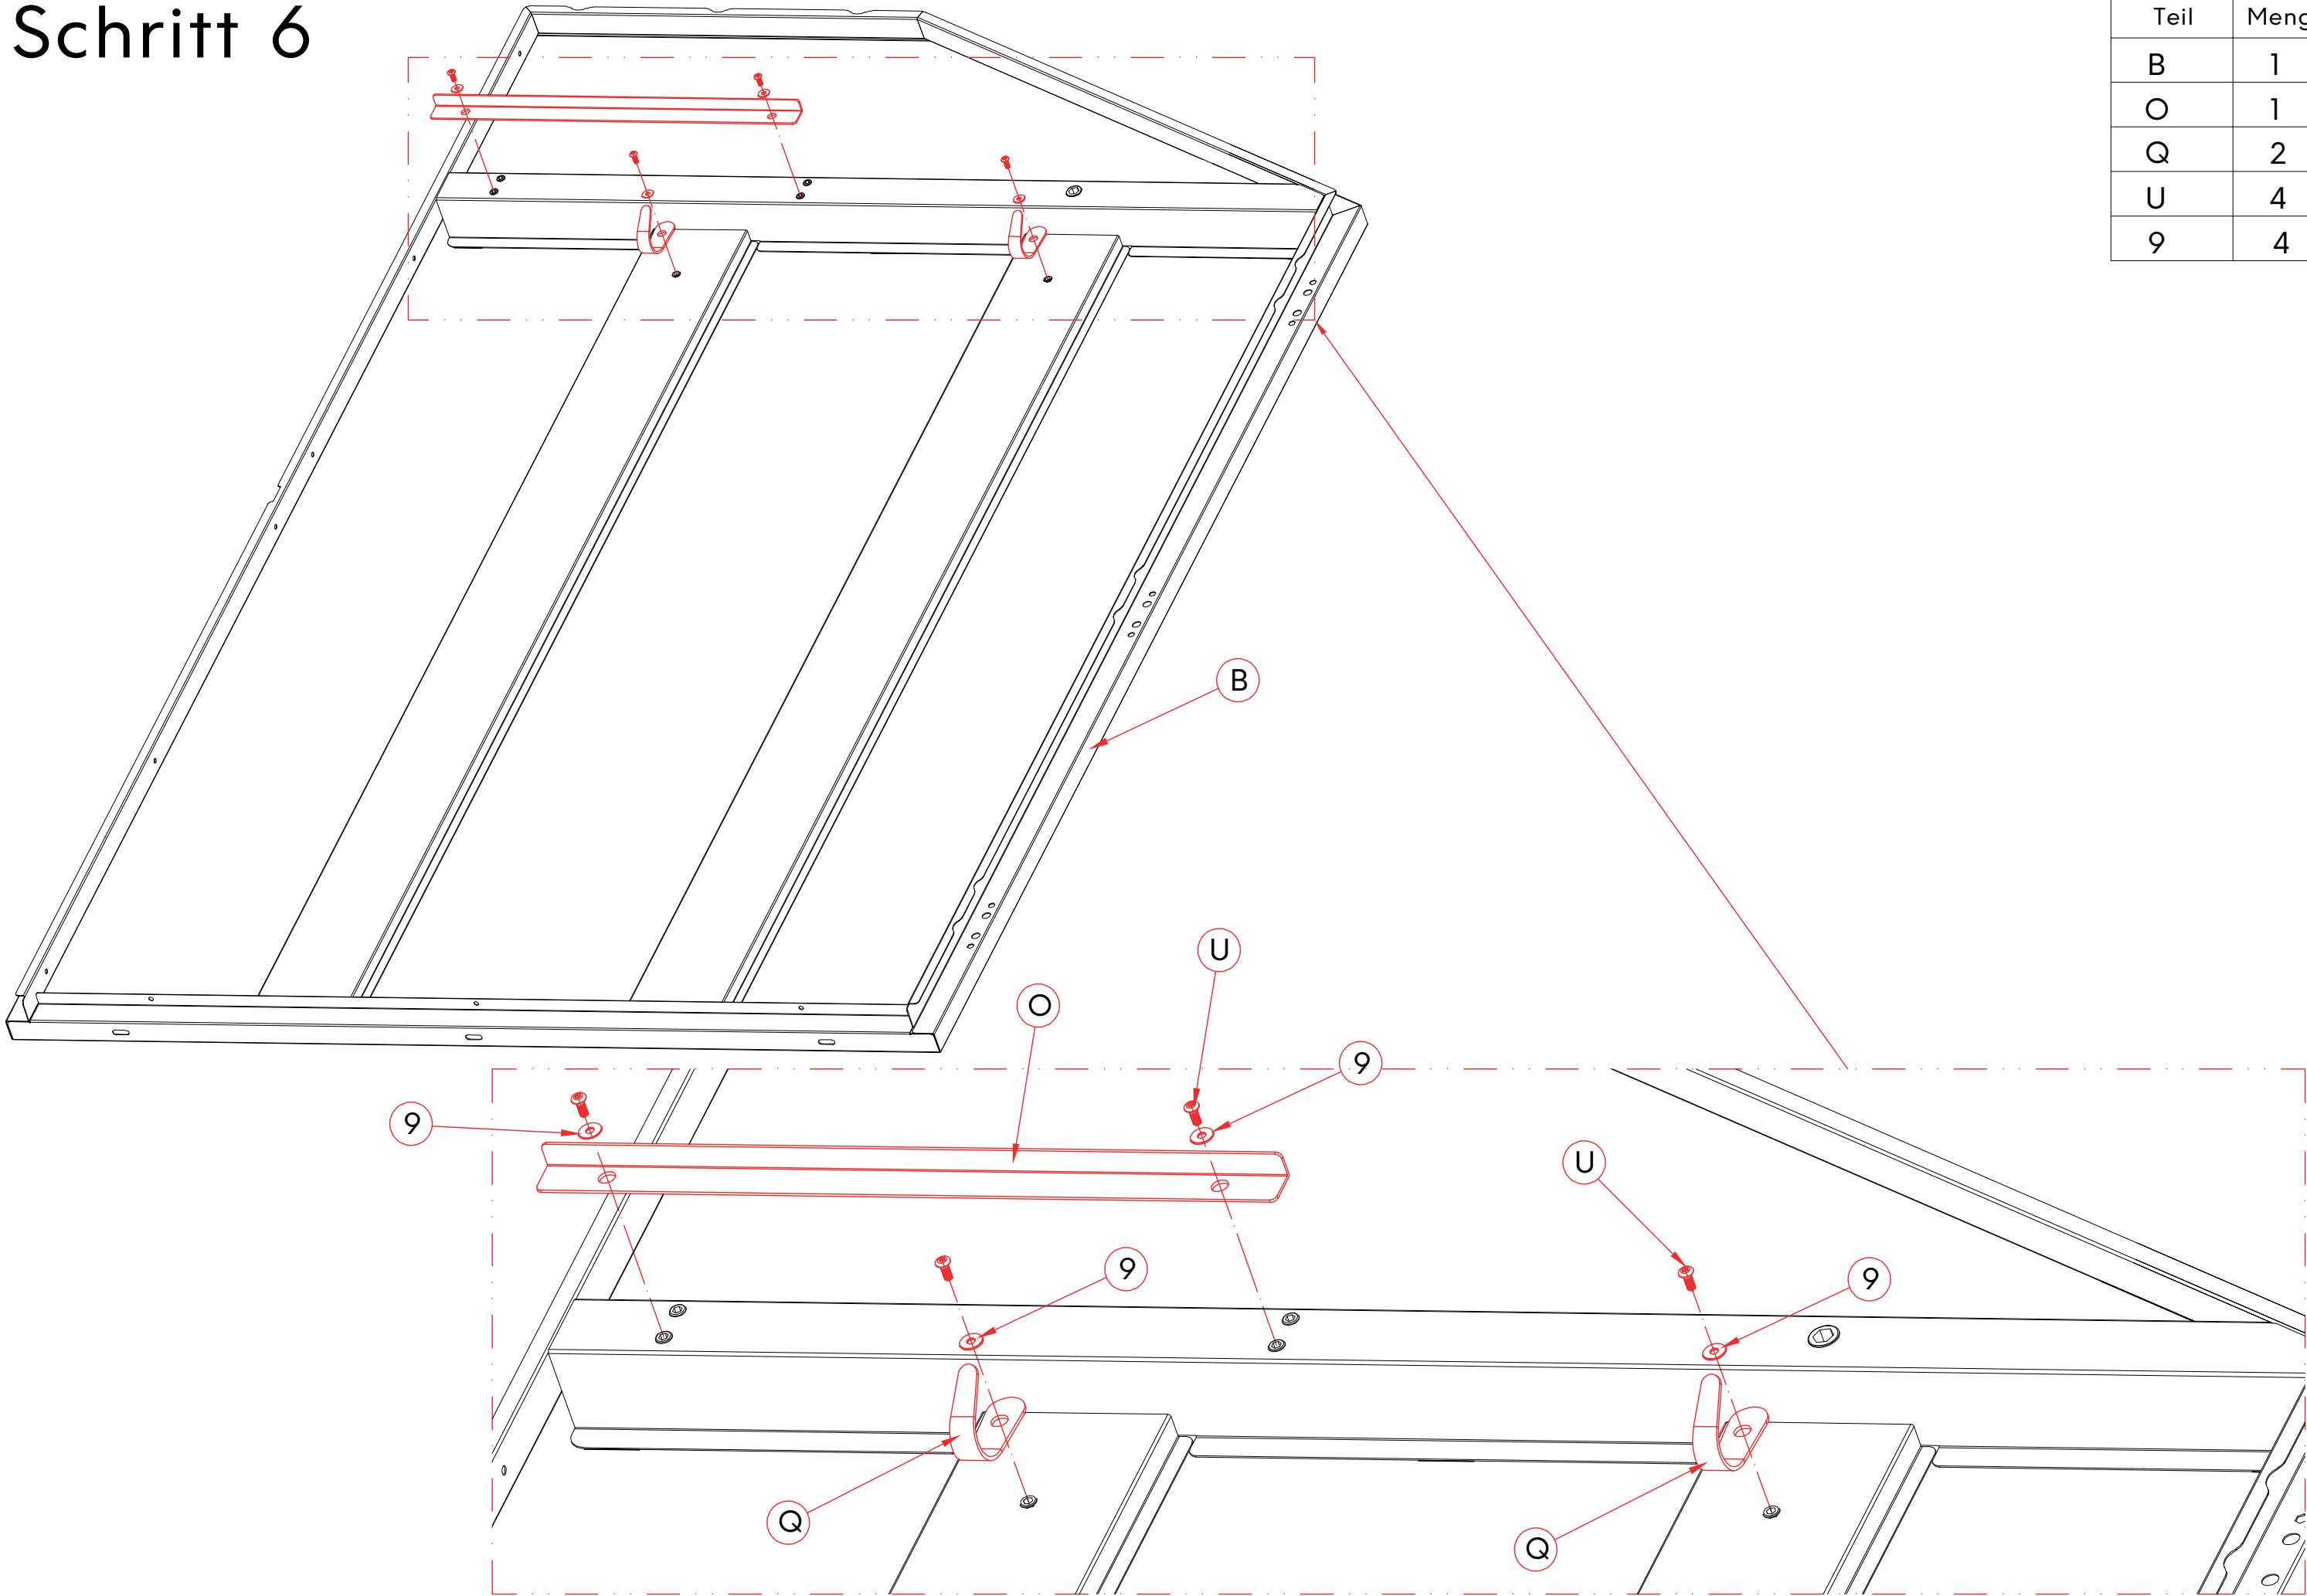






# Schritt 7

| Teil | Menge |
|------|-------|
| A    | 1     |
| U    | 6     |

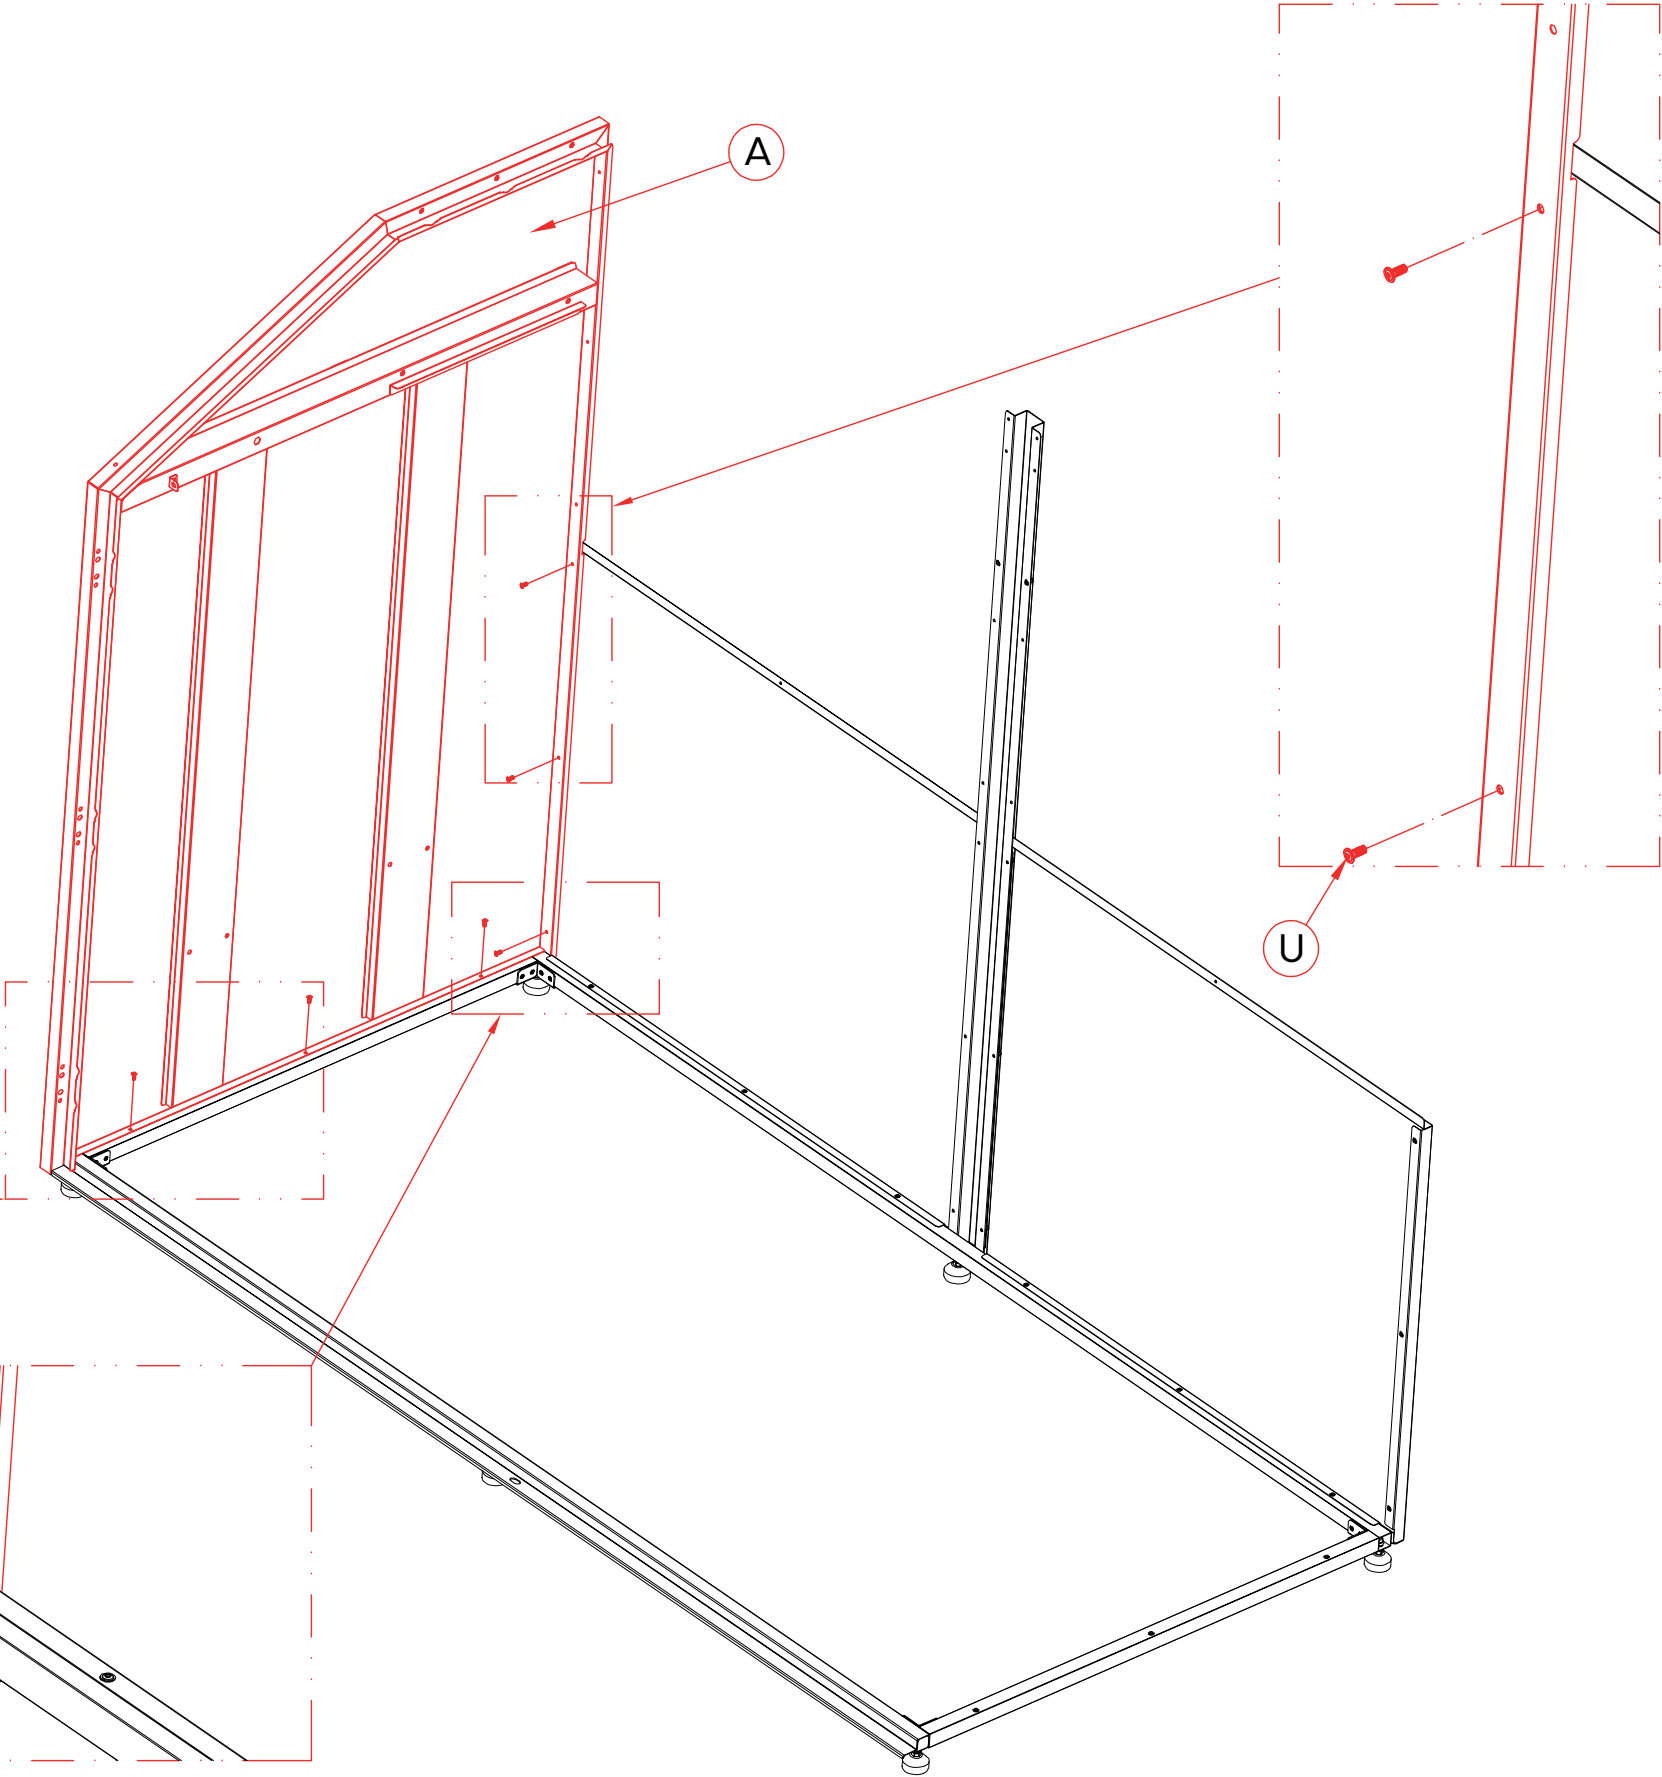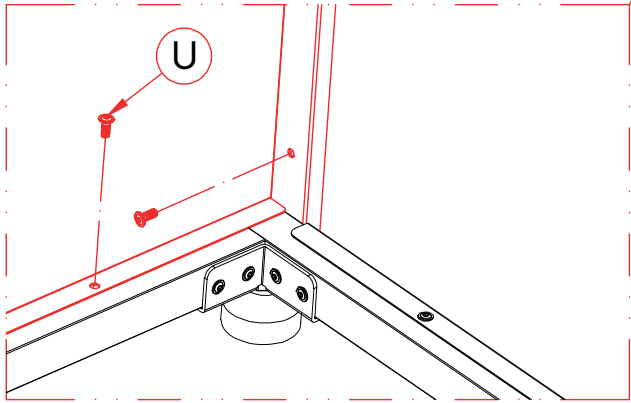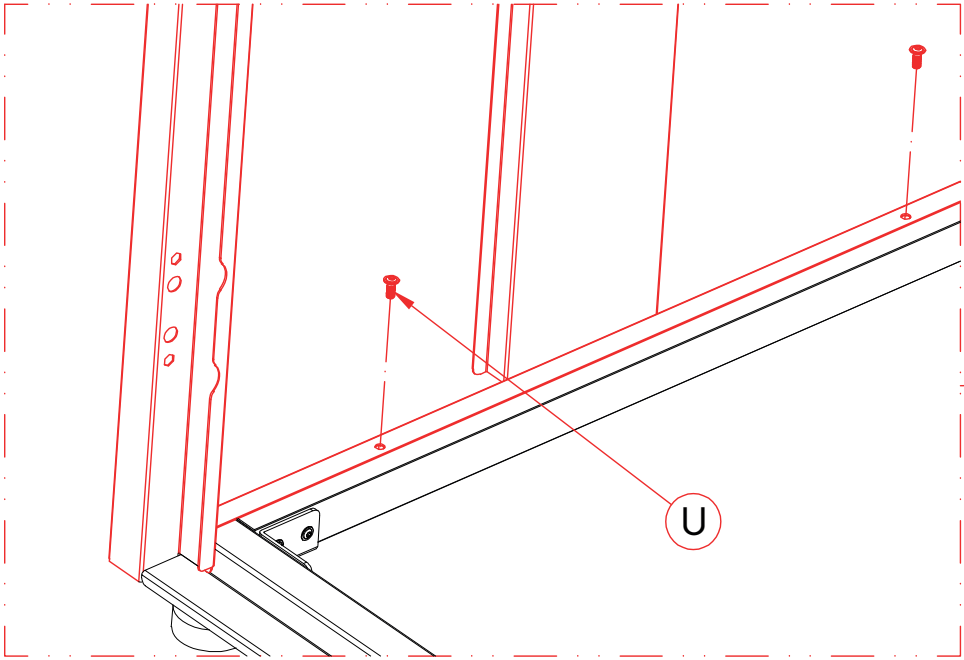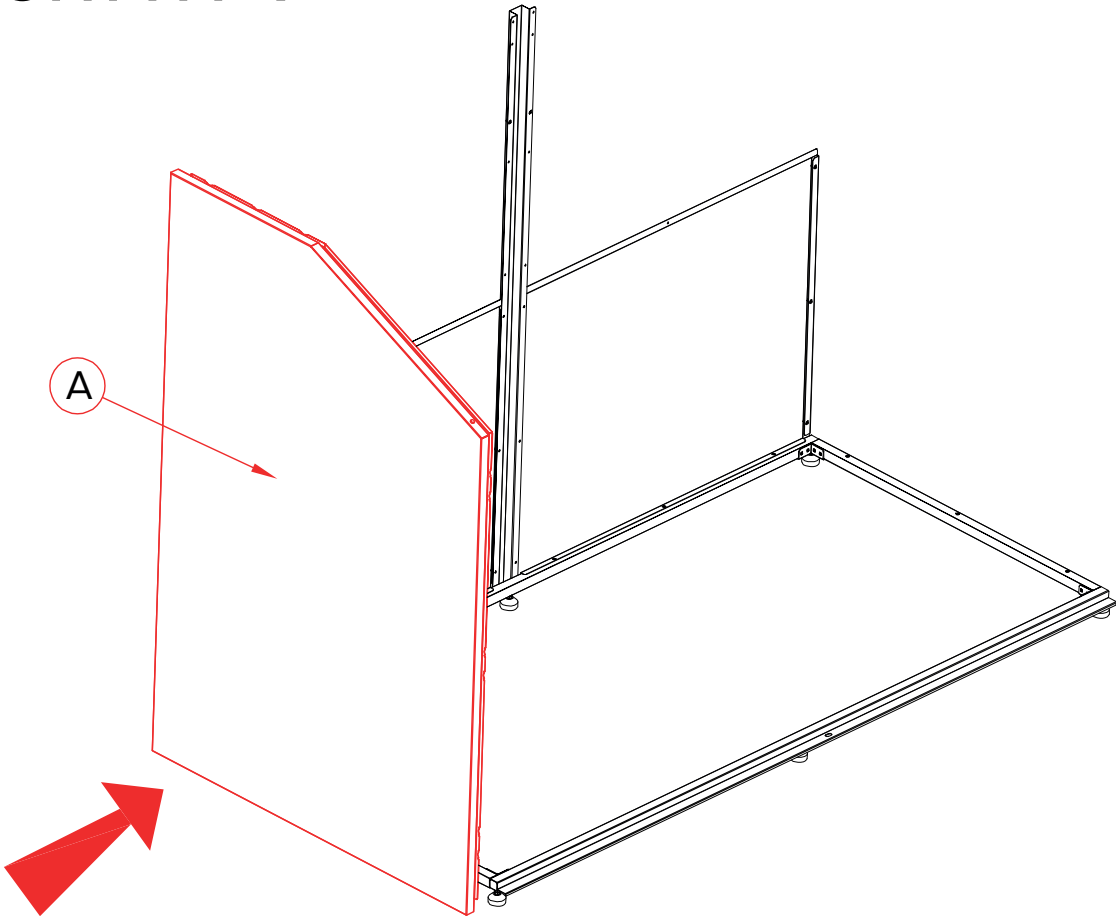




# Schritt 8

| Teil | Menge |
|------|-------|
| B    | 1     |
| U    | 6     |

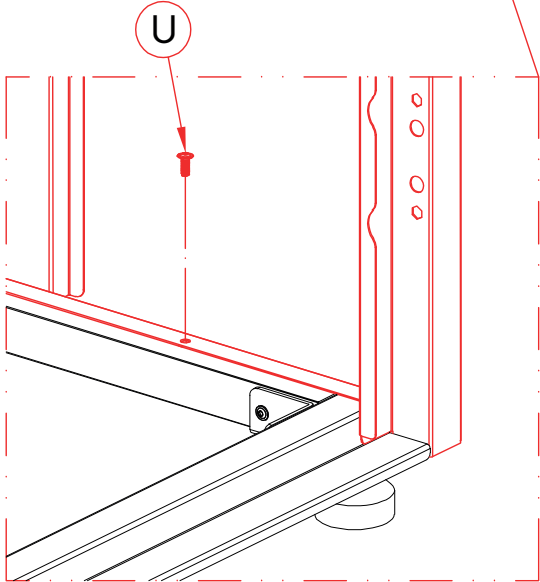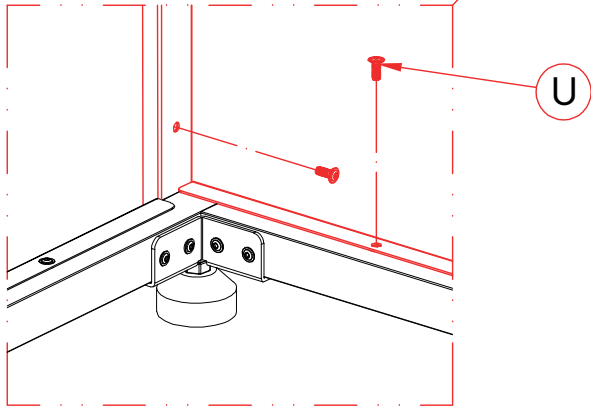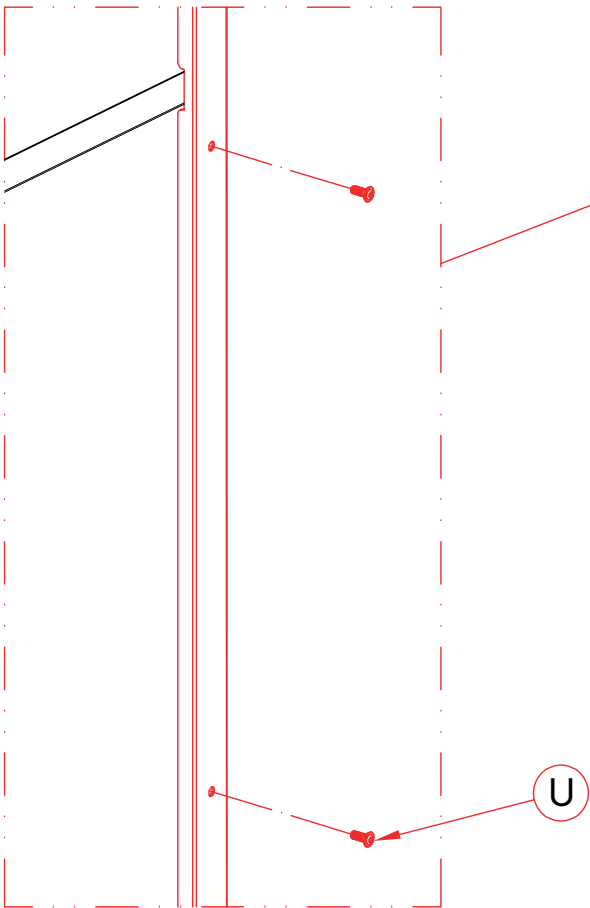
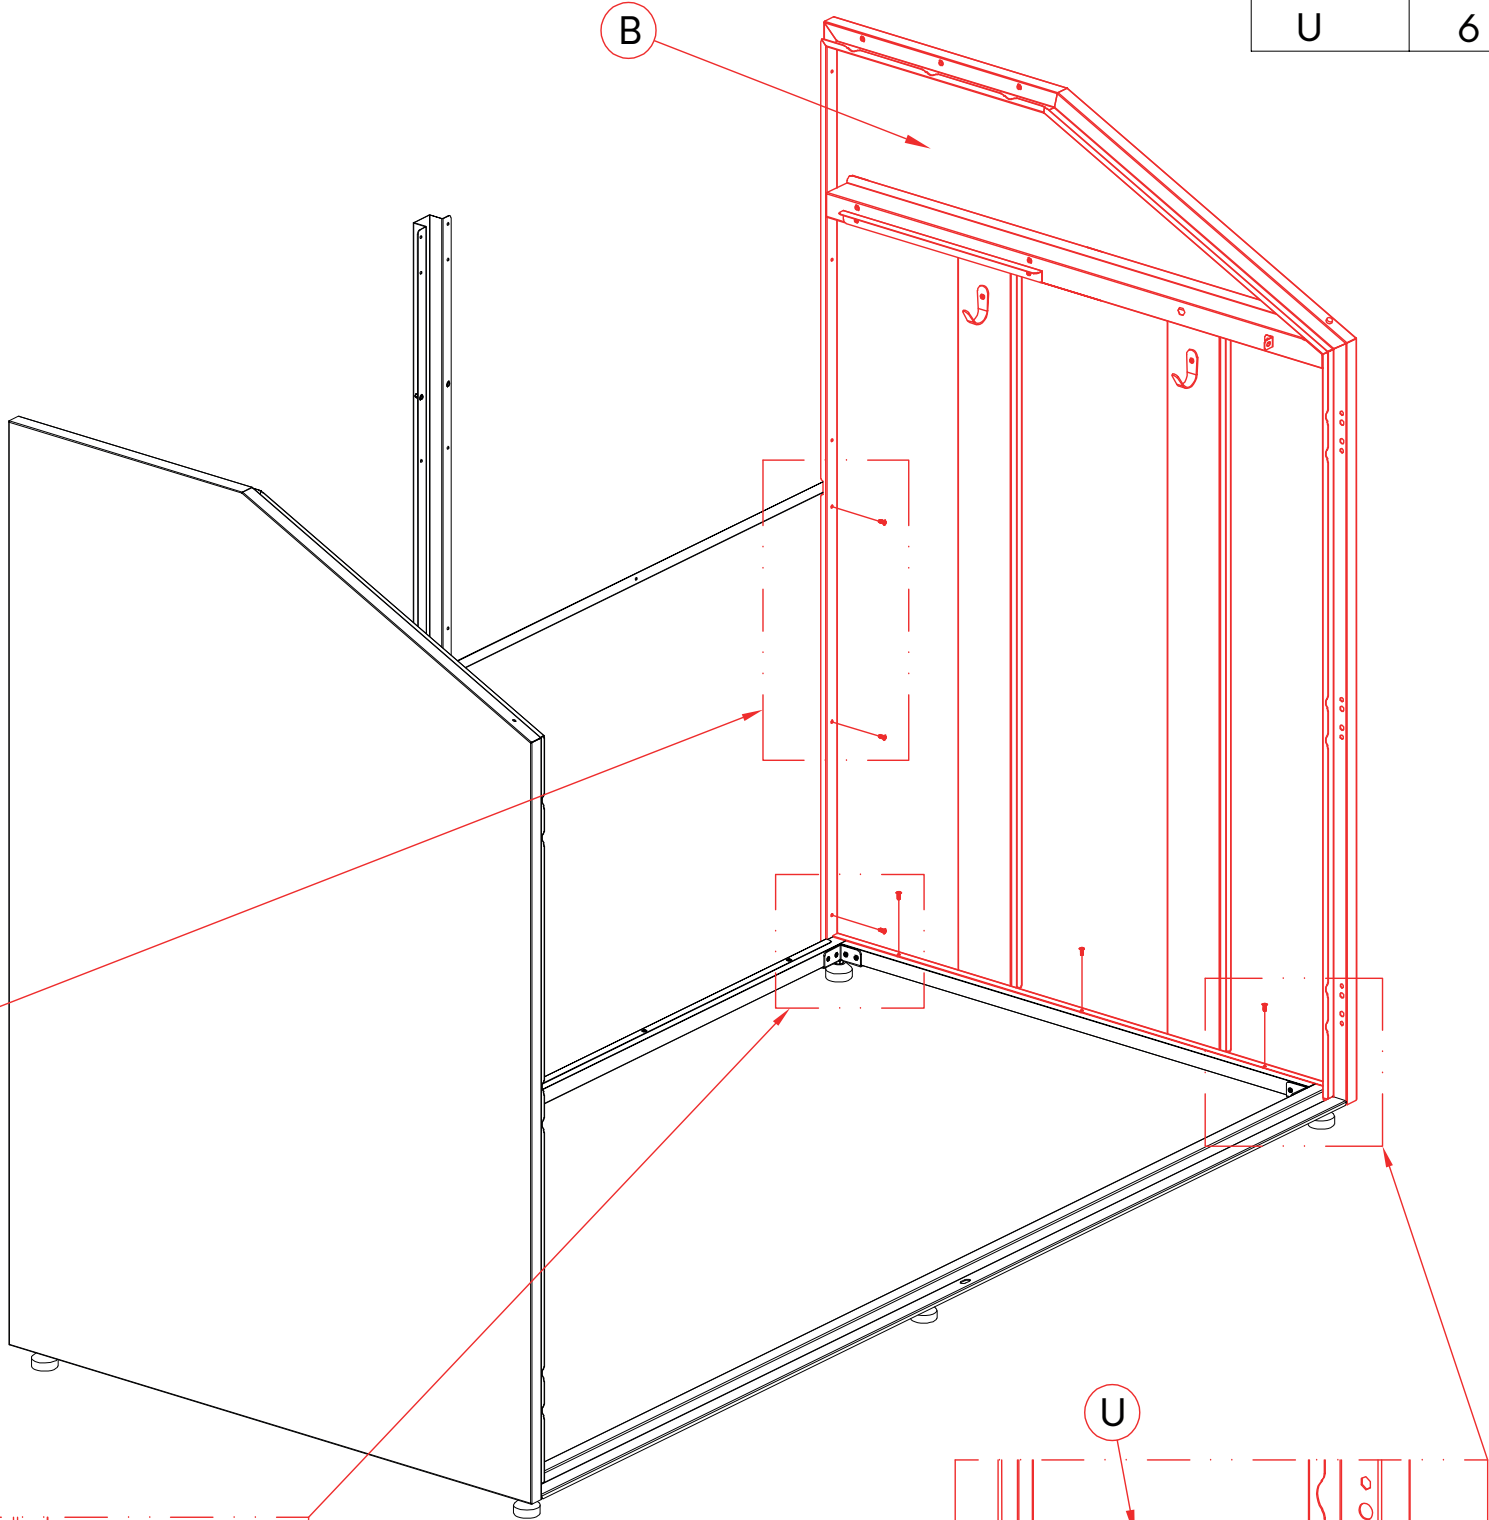
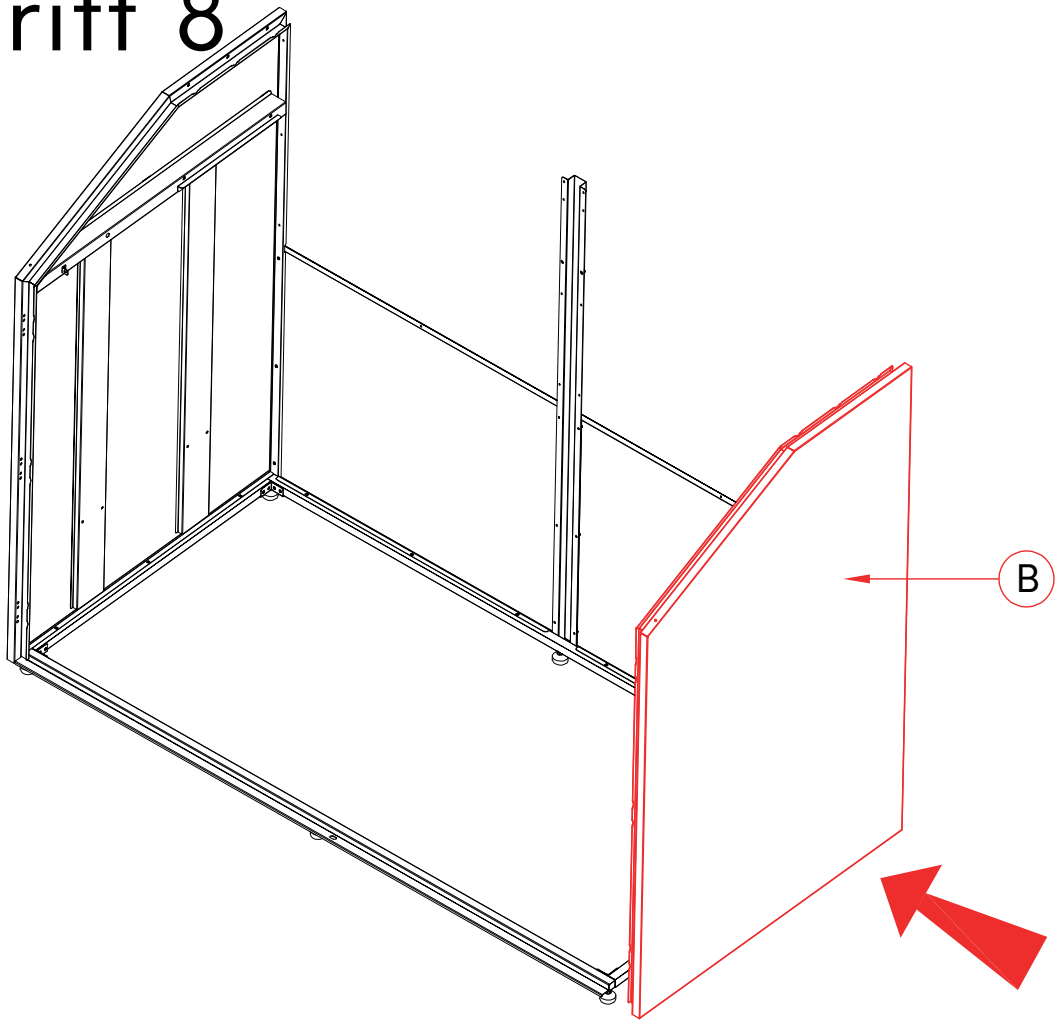


# Schritt 9

| Teil | Menge |
|------|-------|
| C    | 1     |
| U    | 8     |



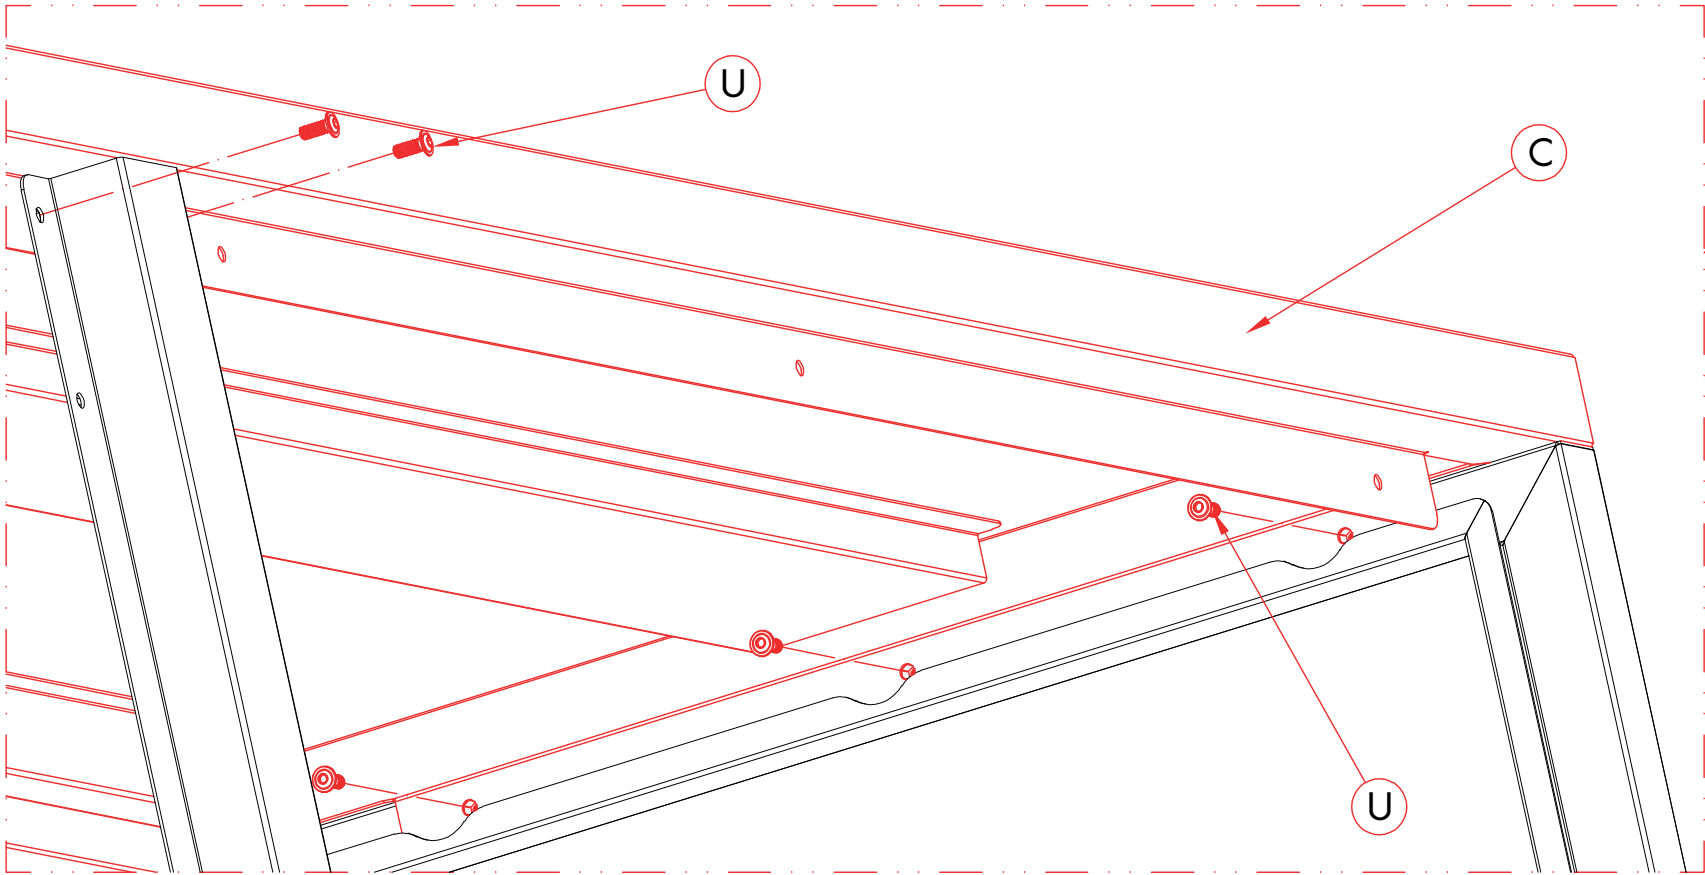
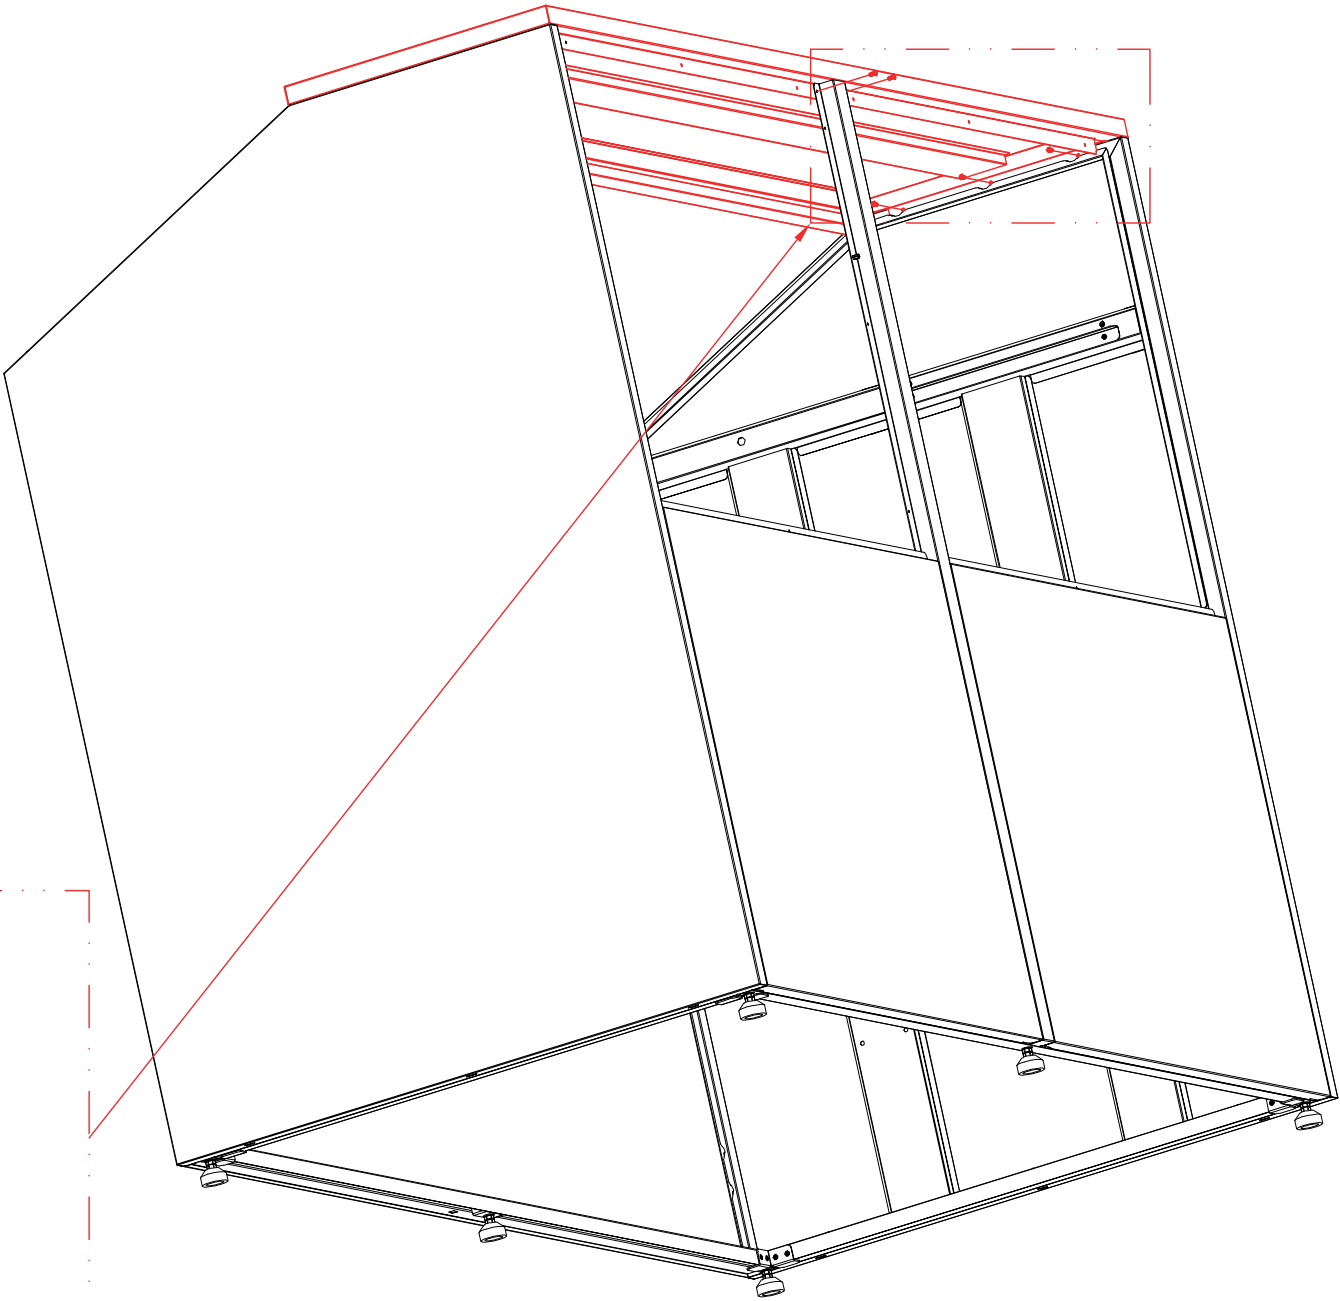
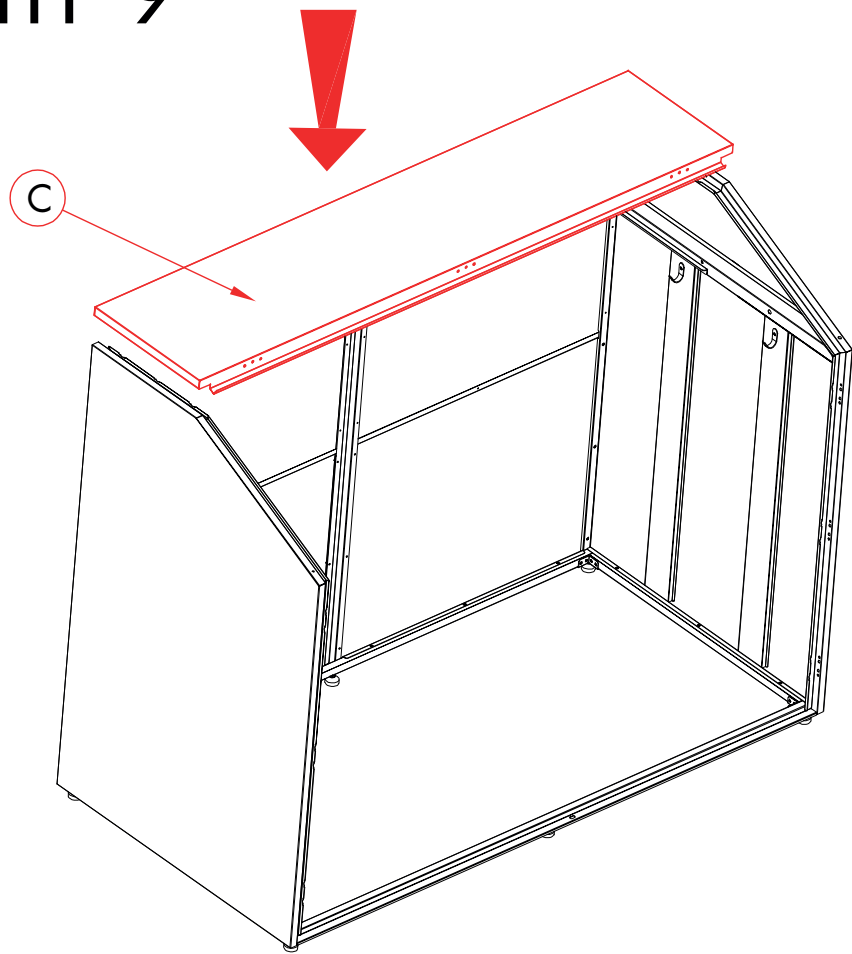


# Schritt 10

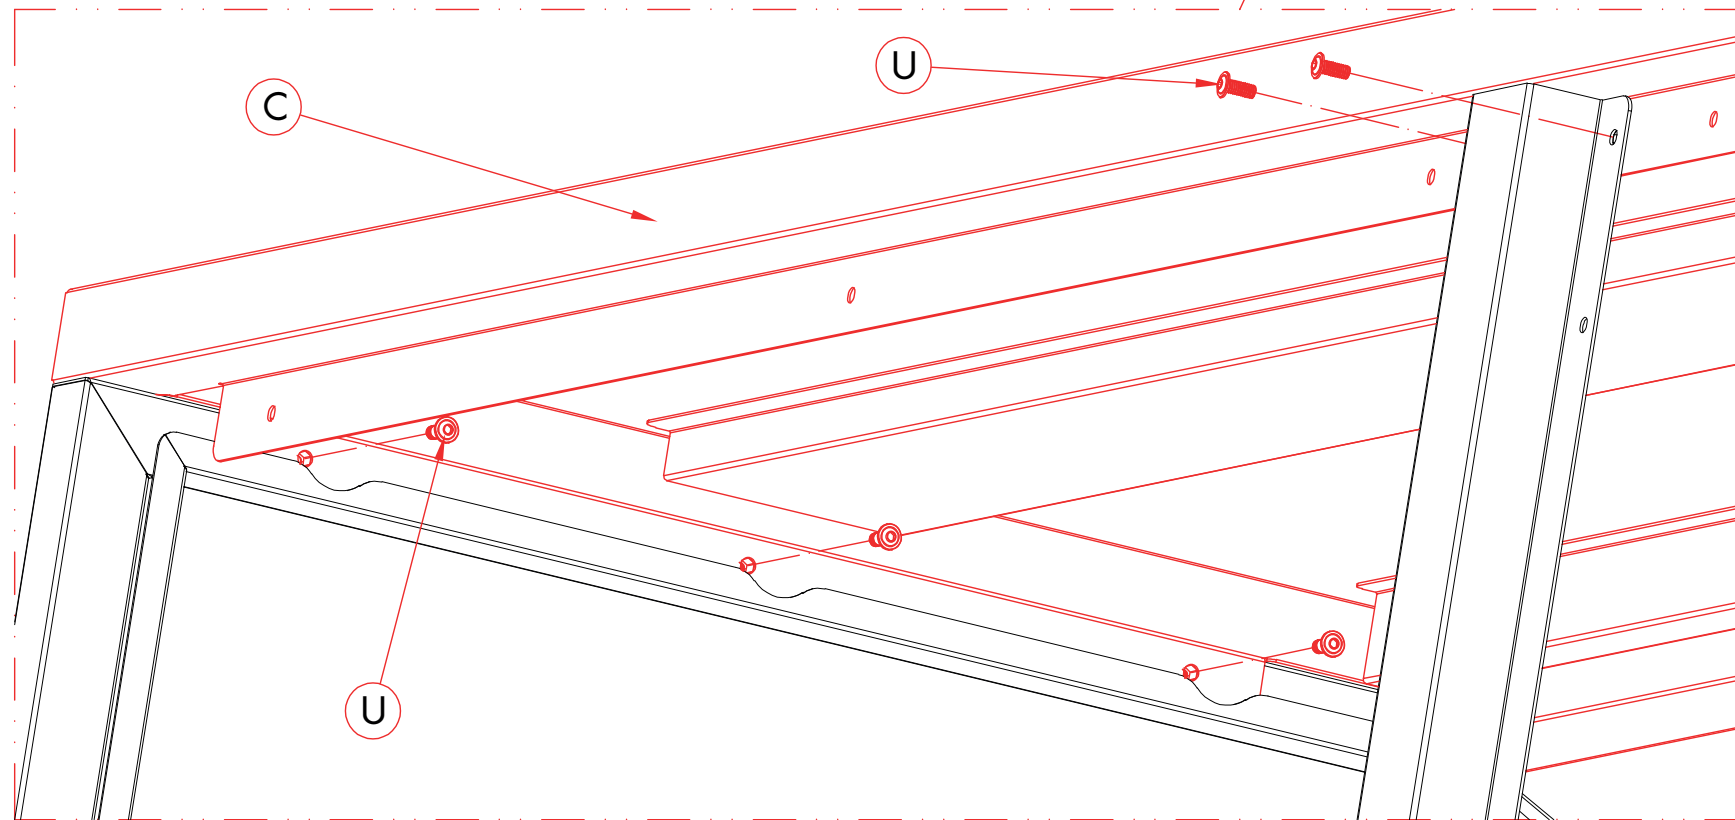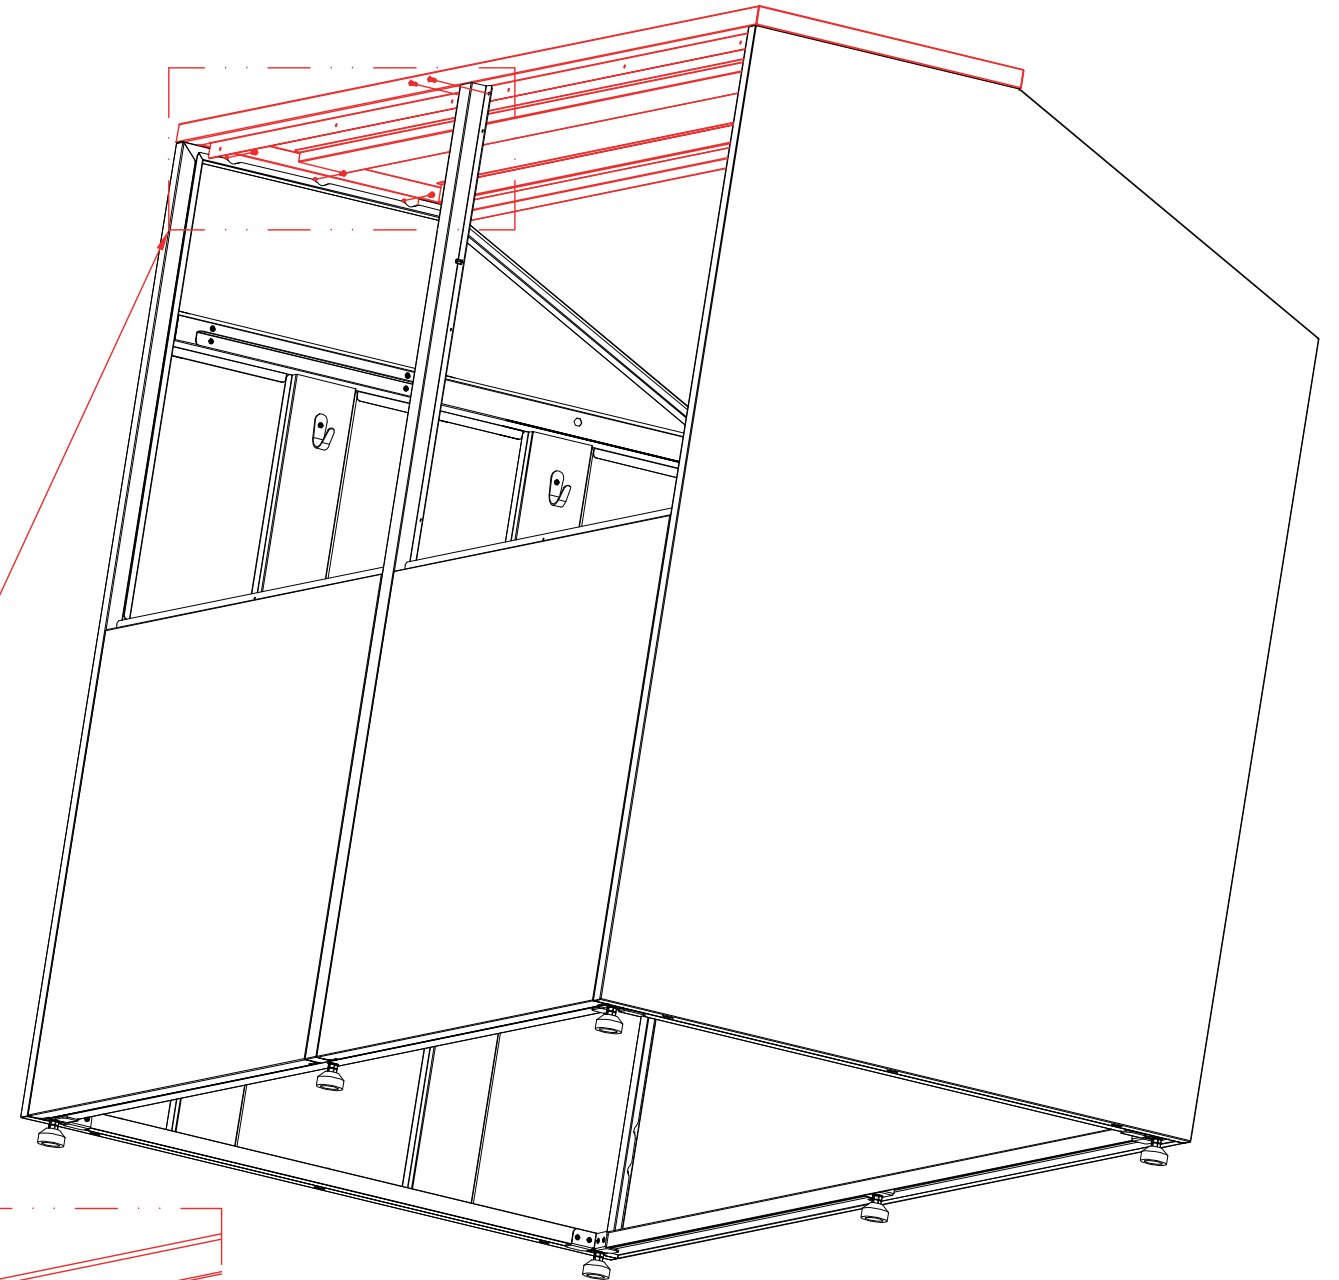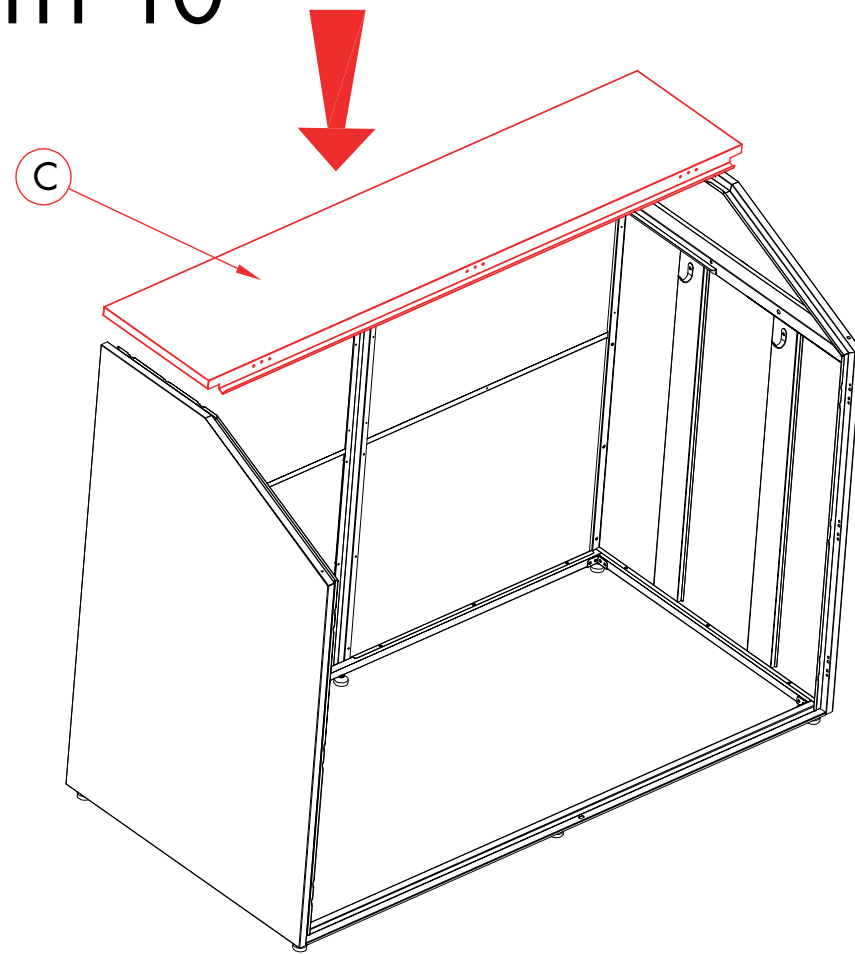




# Schritt 11

| Teil | Menge |
|------|-------|
| 9    | 2     |
| U    | 2     |
|      |       |

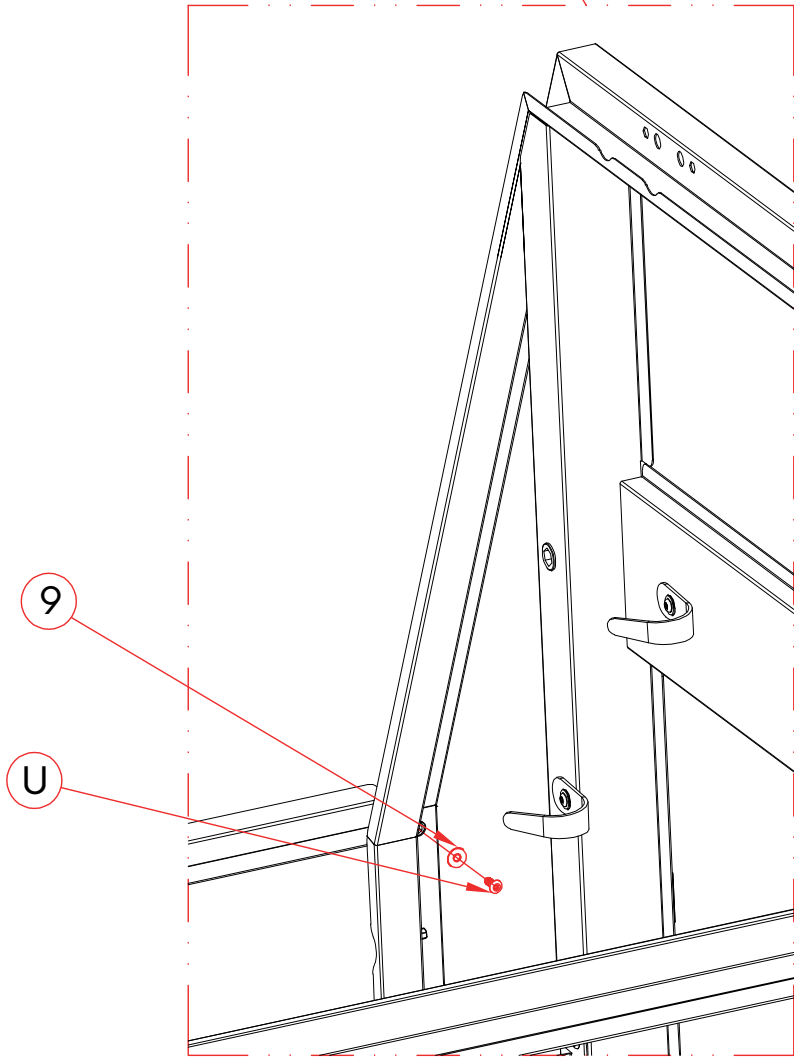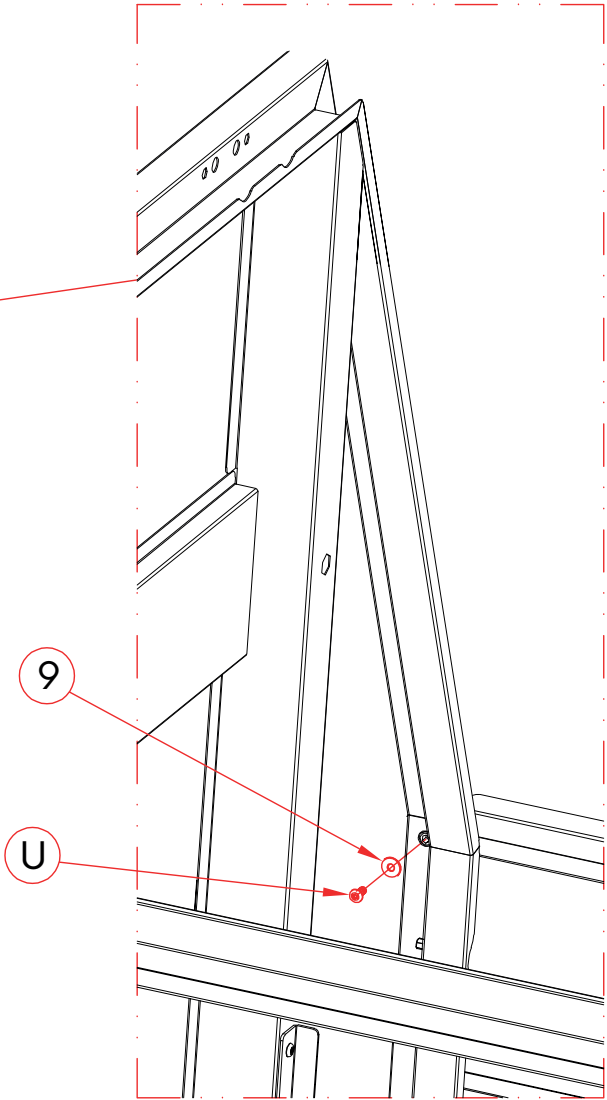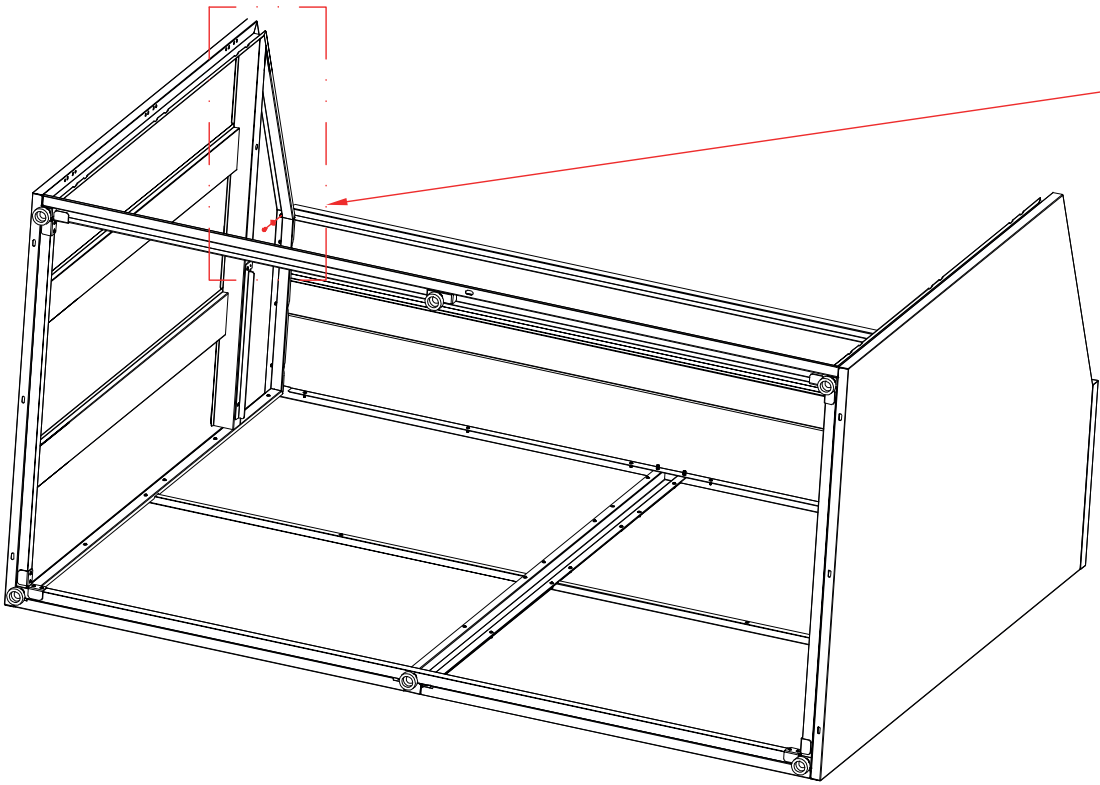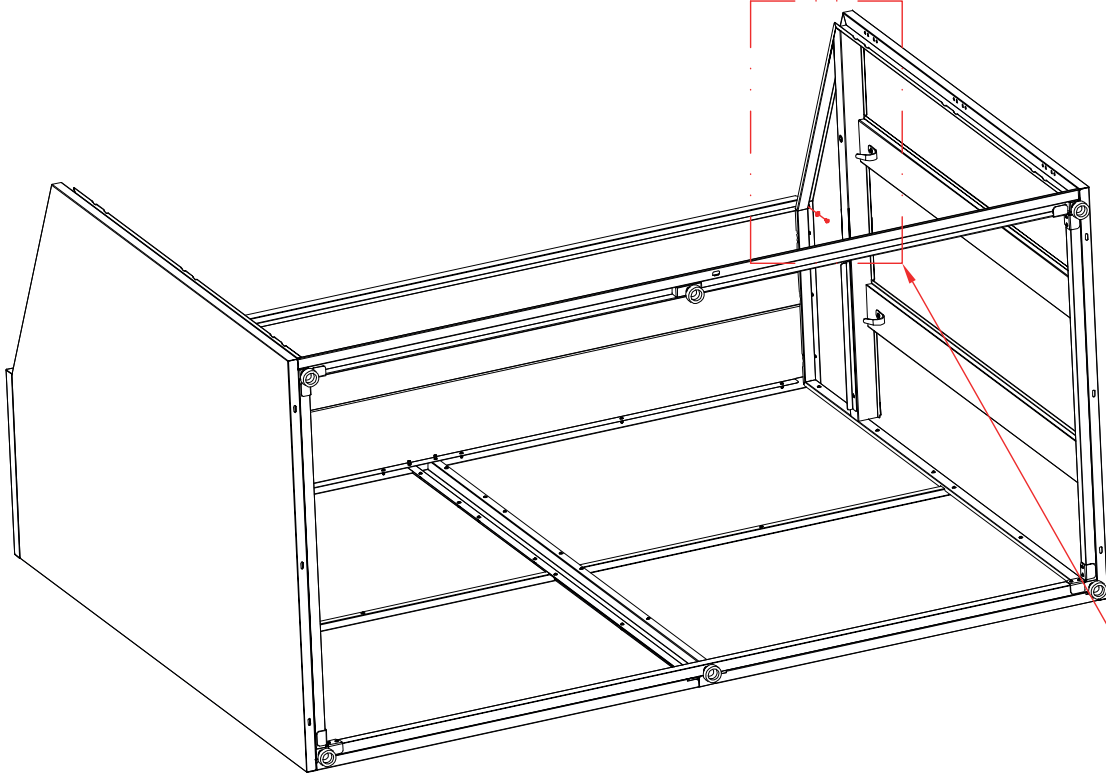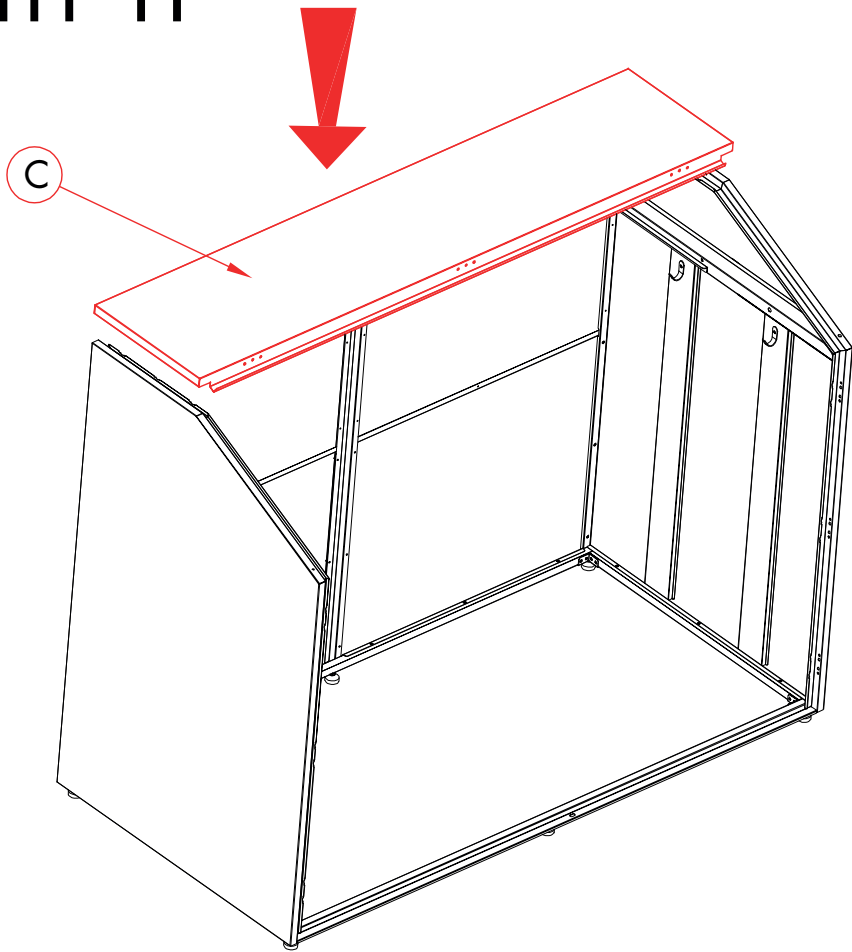


# Schritt 12

| Teil | Menge |
|------|-------|
| E    | 2     |
| U    | 20    |

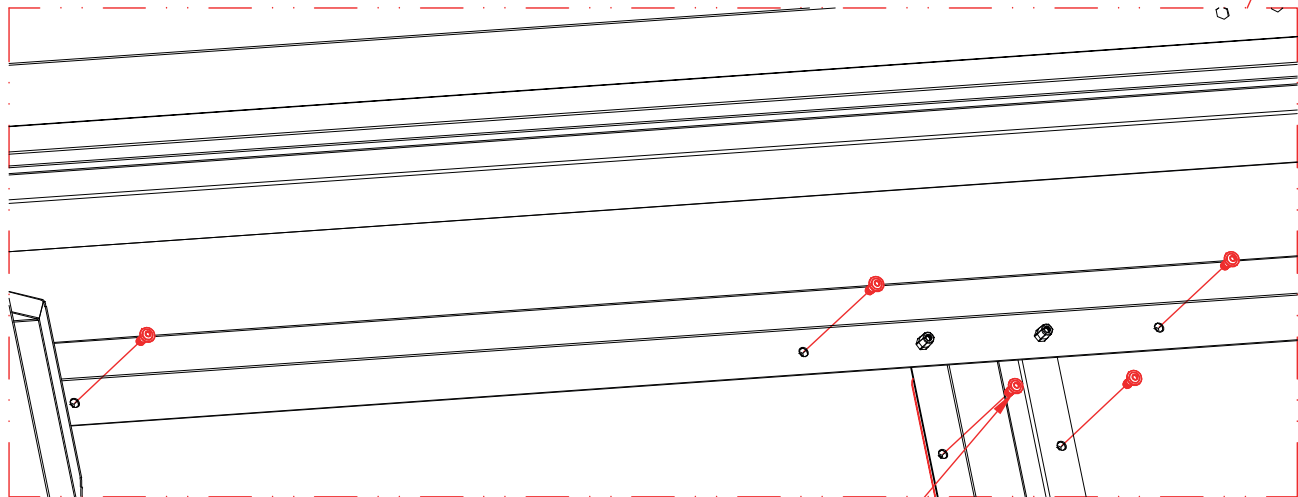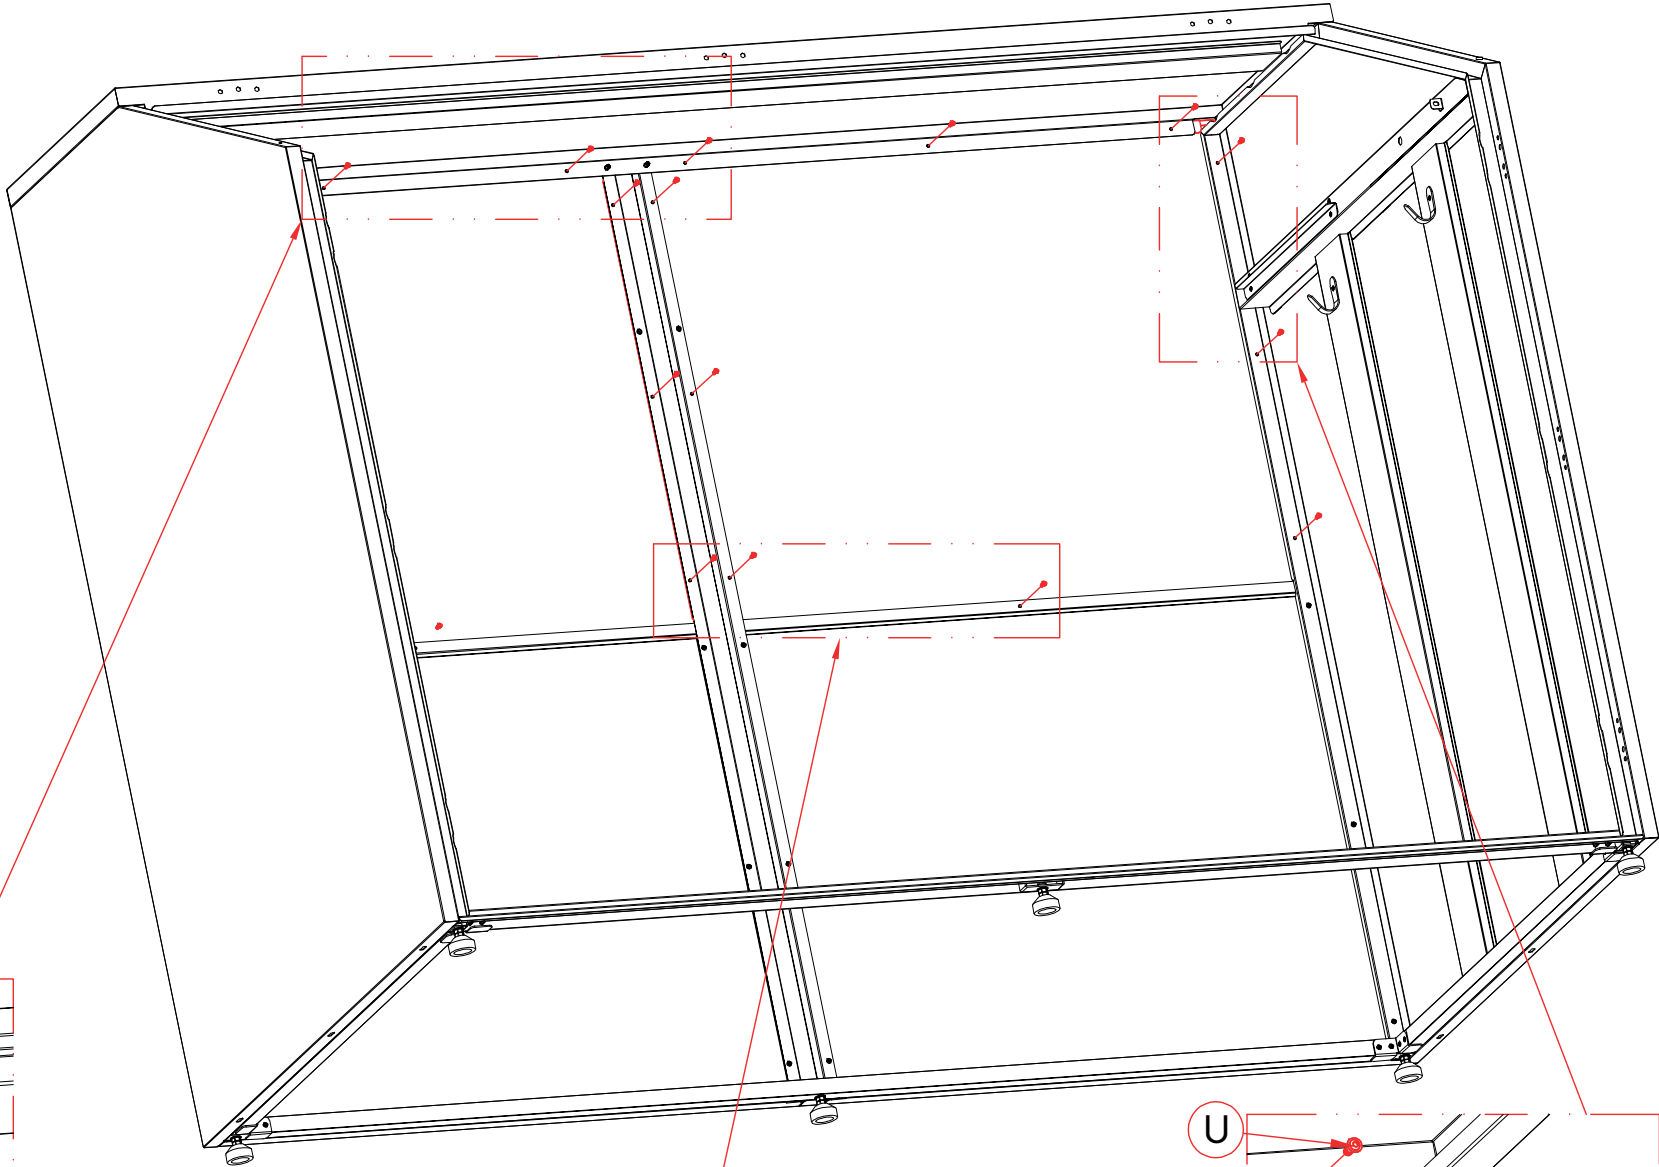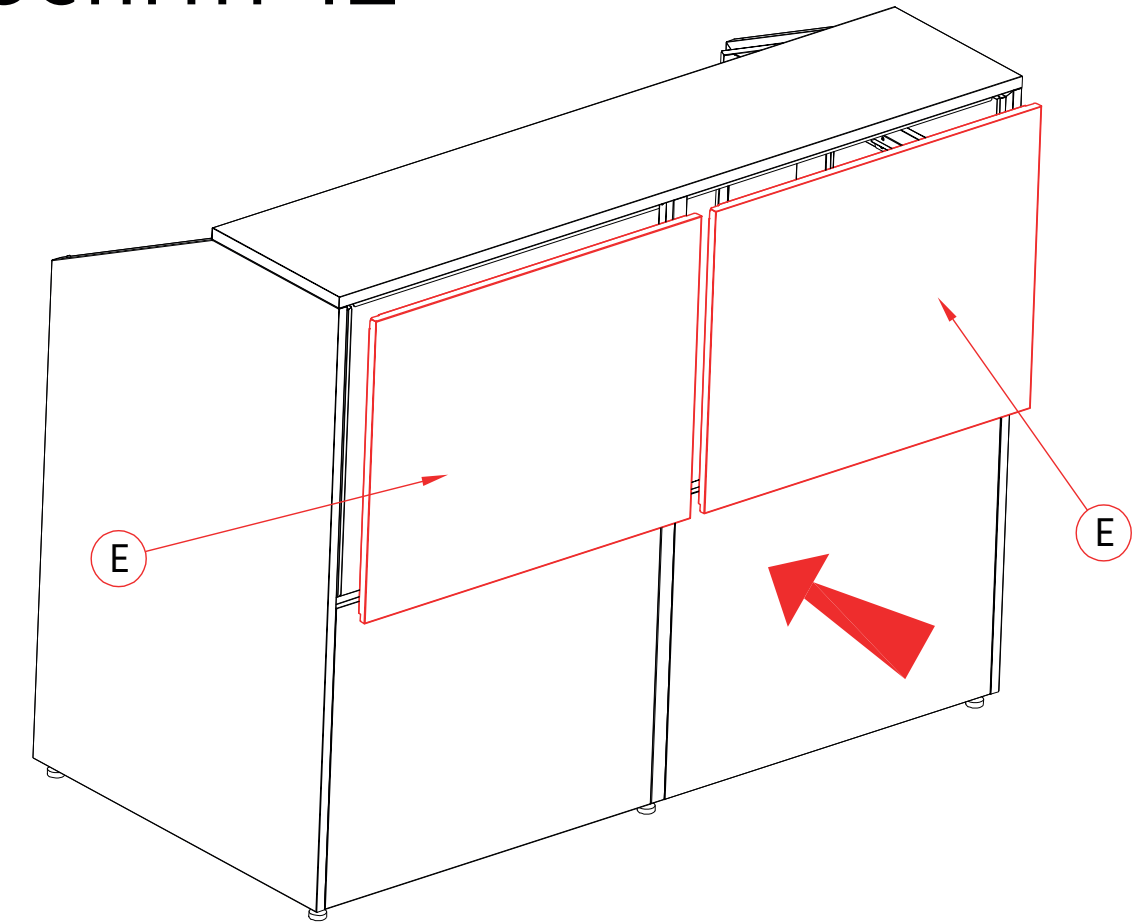


U





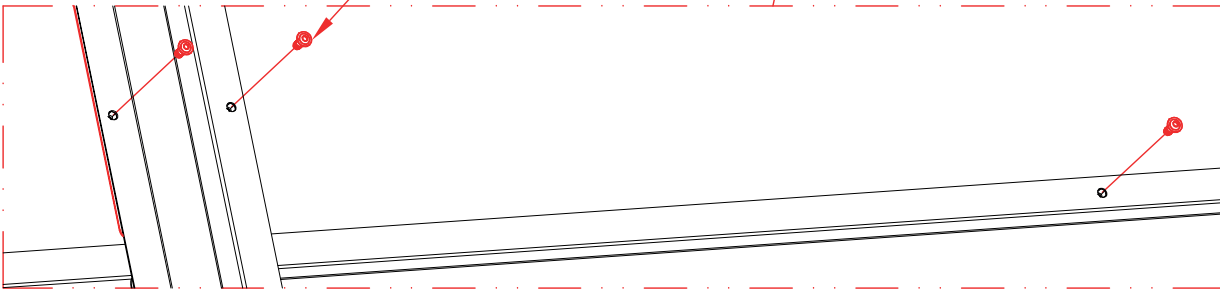


U

U

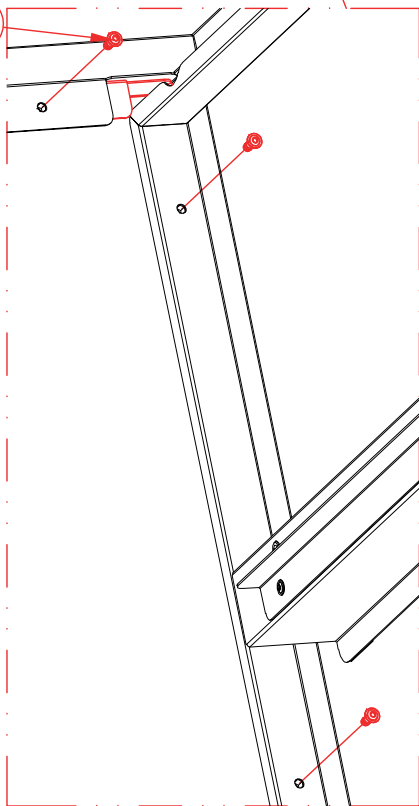







# Schritt 13

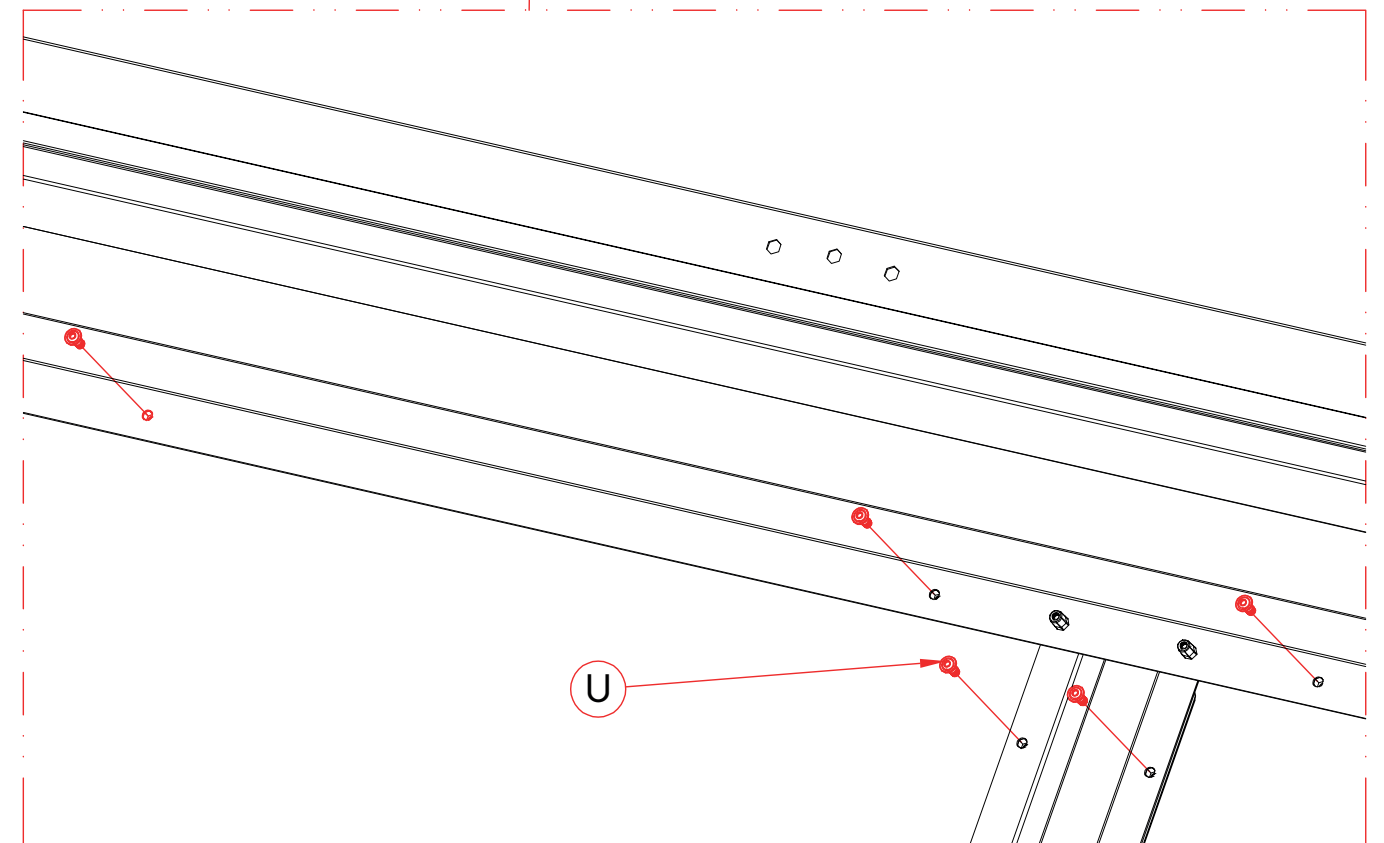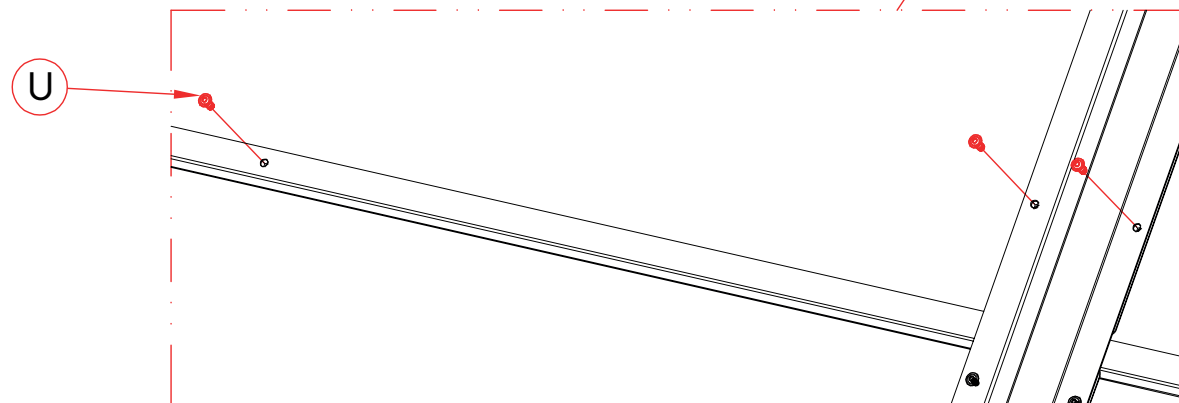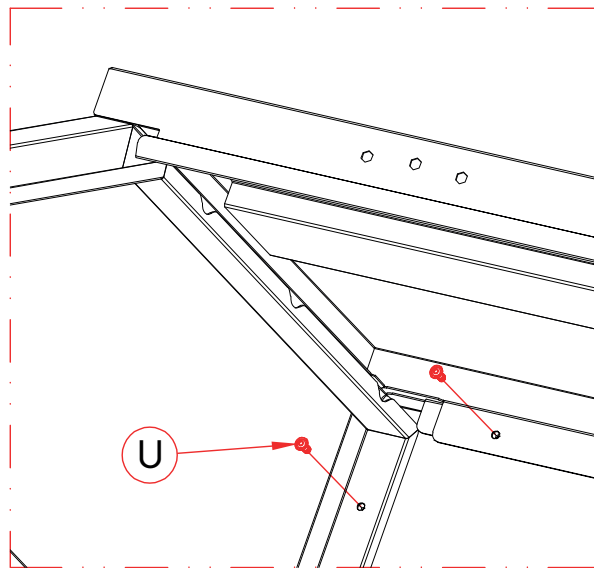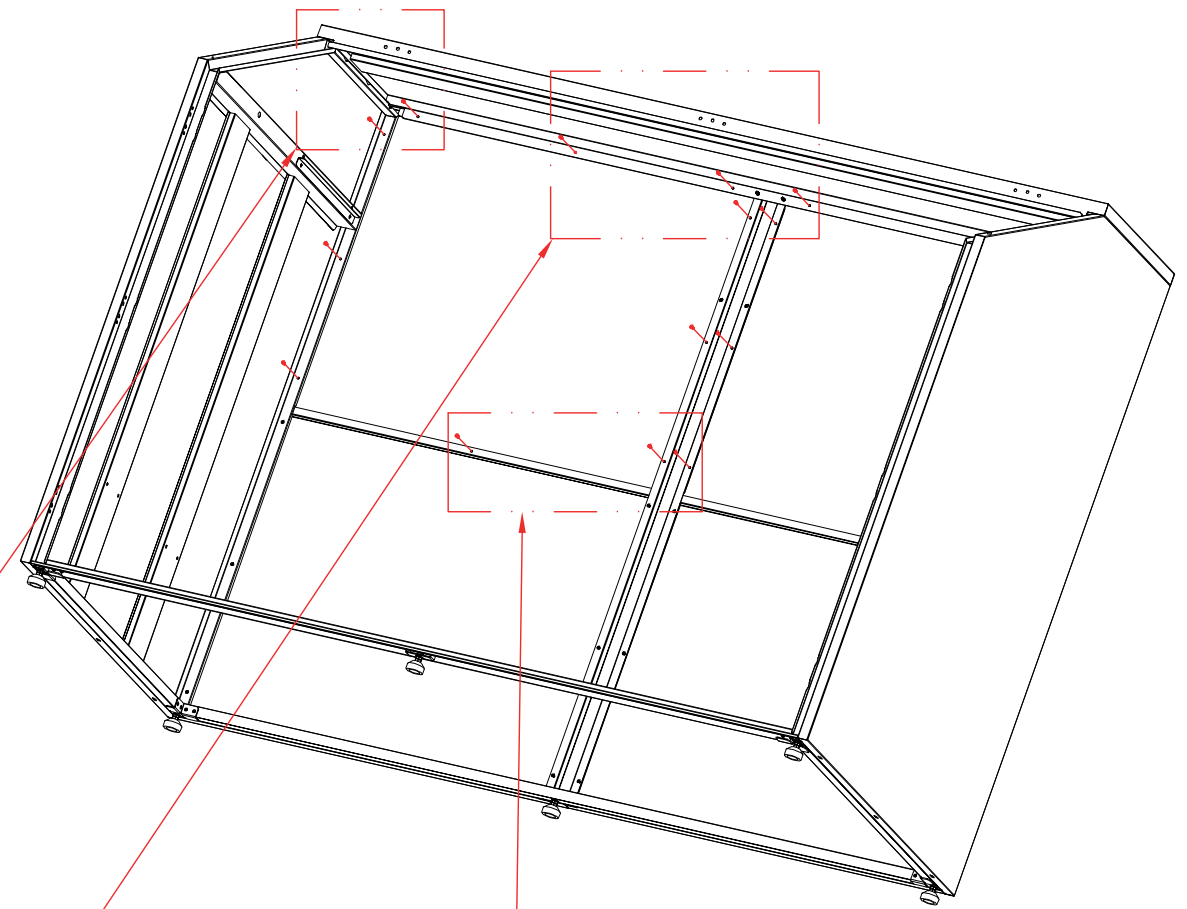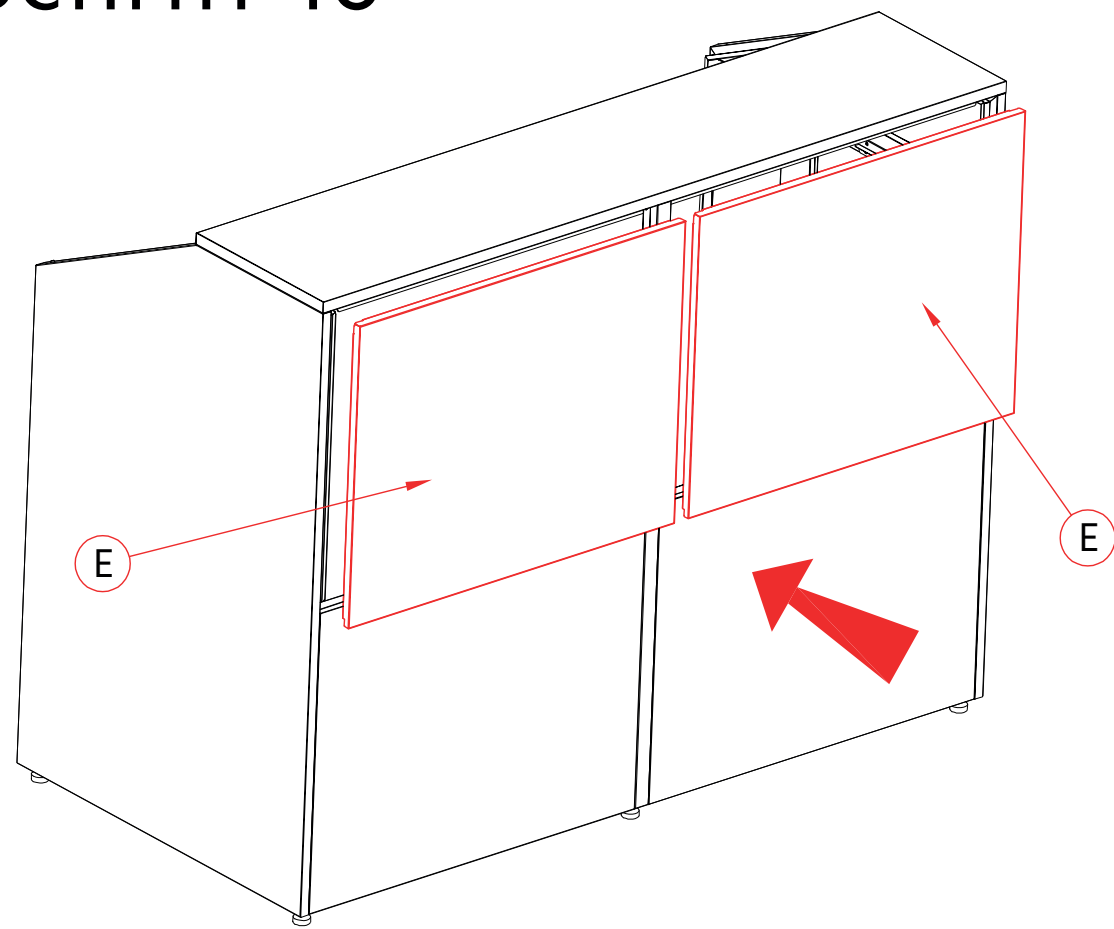

# Schritt 14


Dieser Bereich verfügt über eine Vorverdichtung, um einem Durchhängen der Tür entgegenzuwirken. Daher müssen Sie möglicherweise etwas mehr Kraft aufwenden, um ihn hineinzudrücken.

| Teil | Menge |
|------|-------|
| K    | 1     |
| U    | 6     |

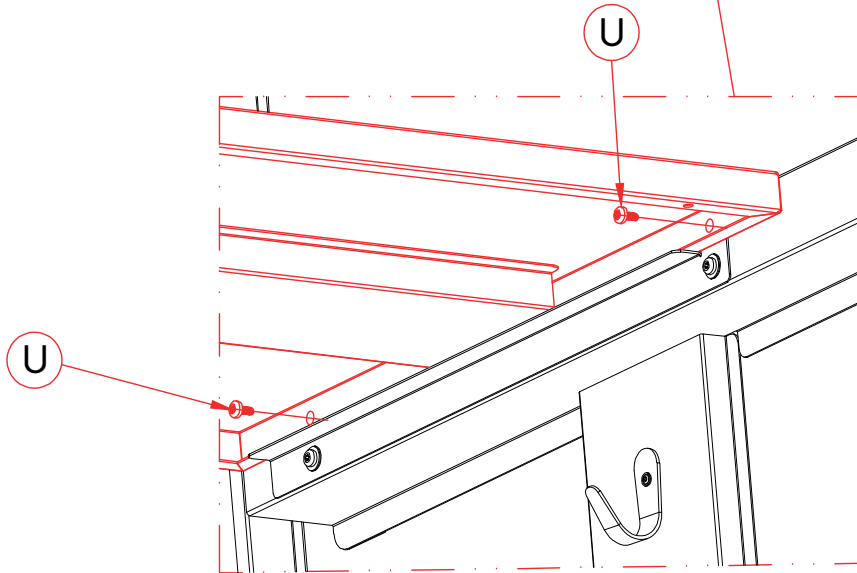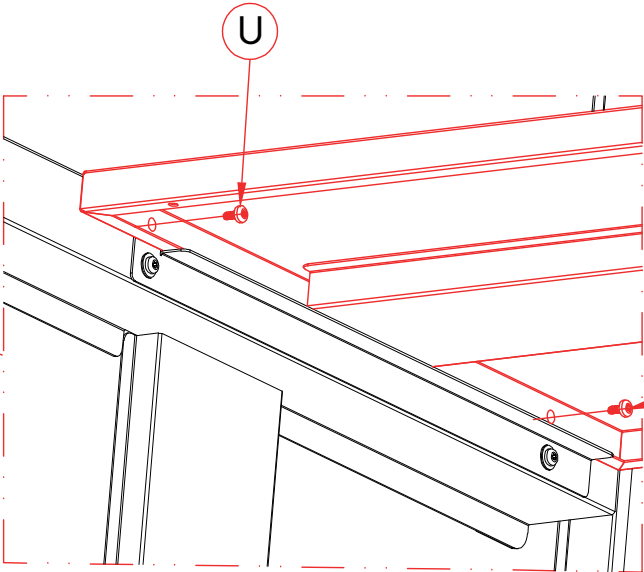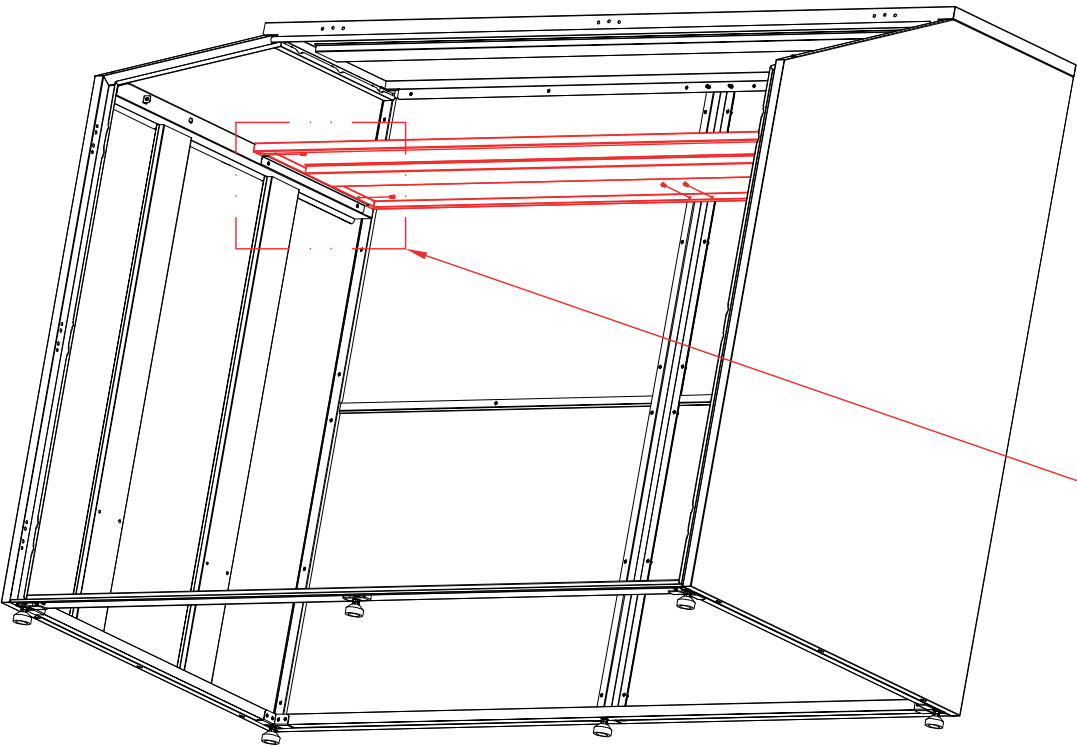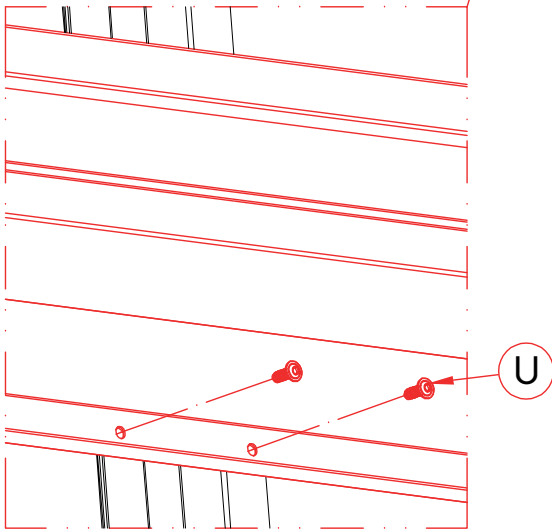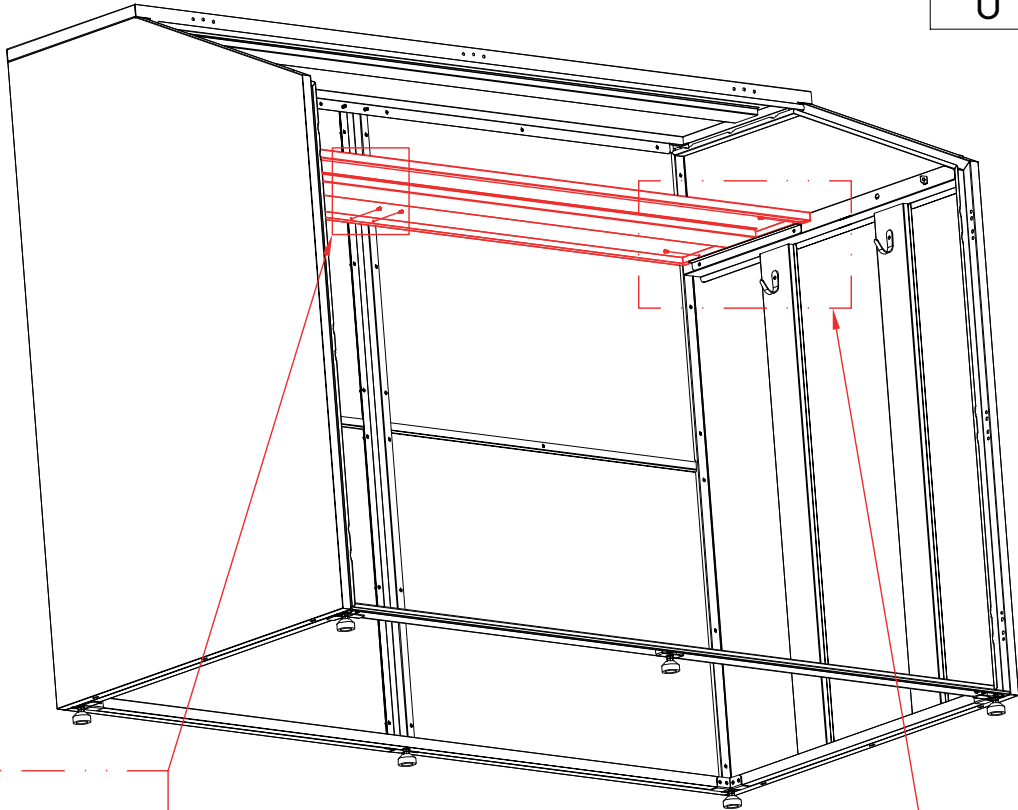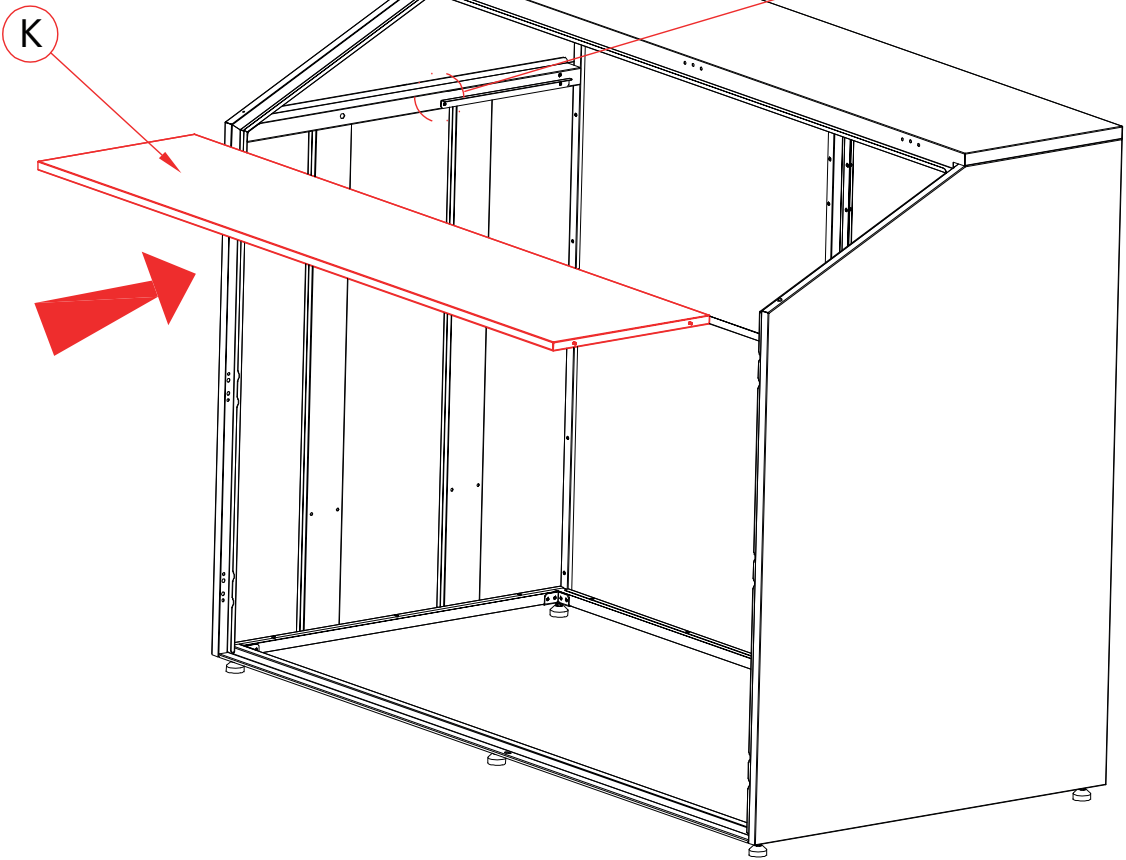


# Schritt 15

| Teil | Menge |
|------|-------|
| D    | 1     |
| X    | 3     |
| V    | 9     |
| 3    | 2     |
| 5    | 2     |
| 6    | 2     |

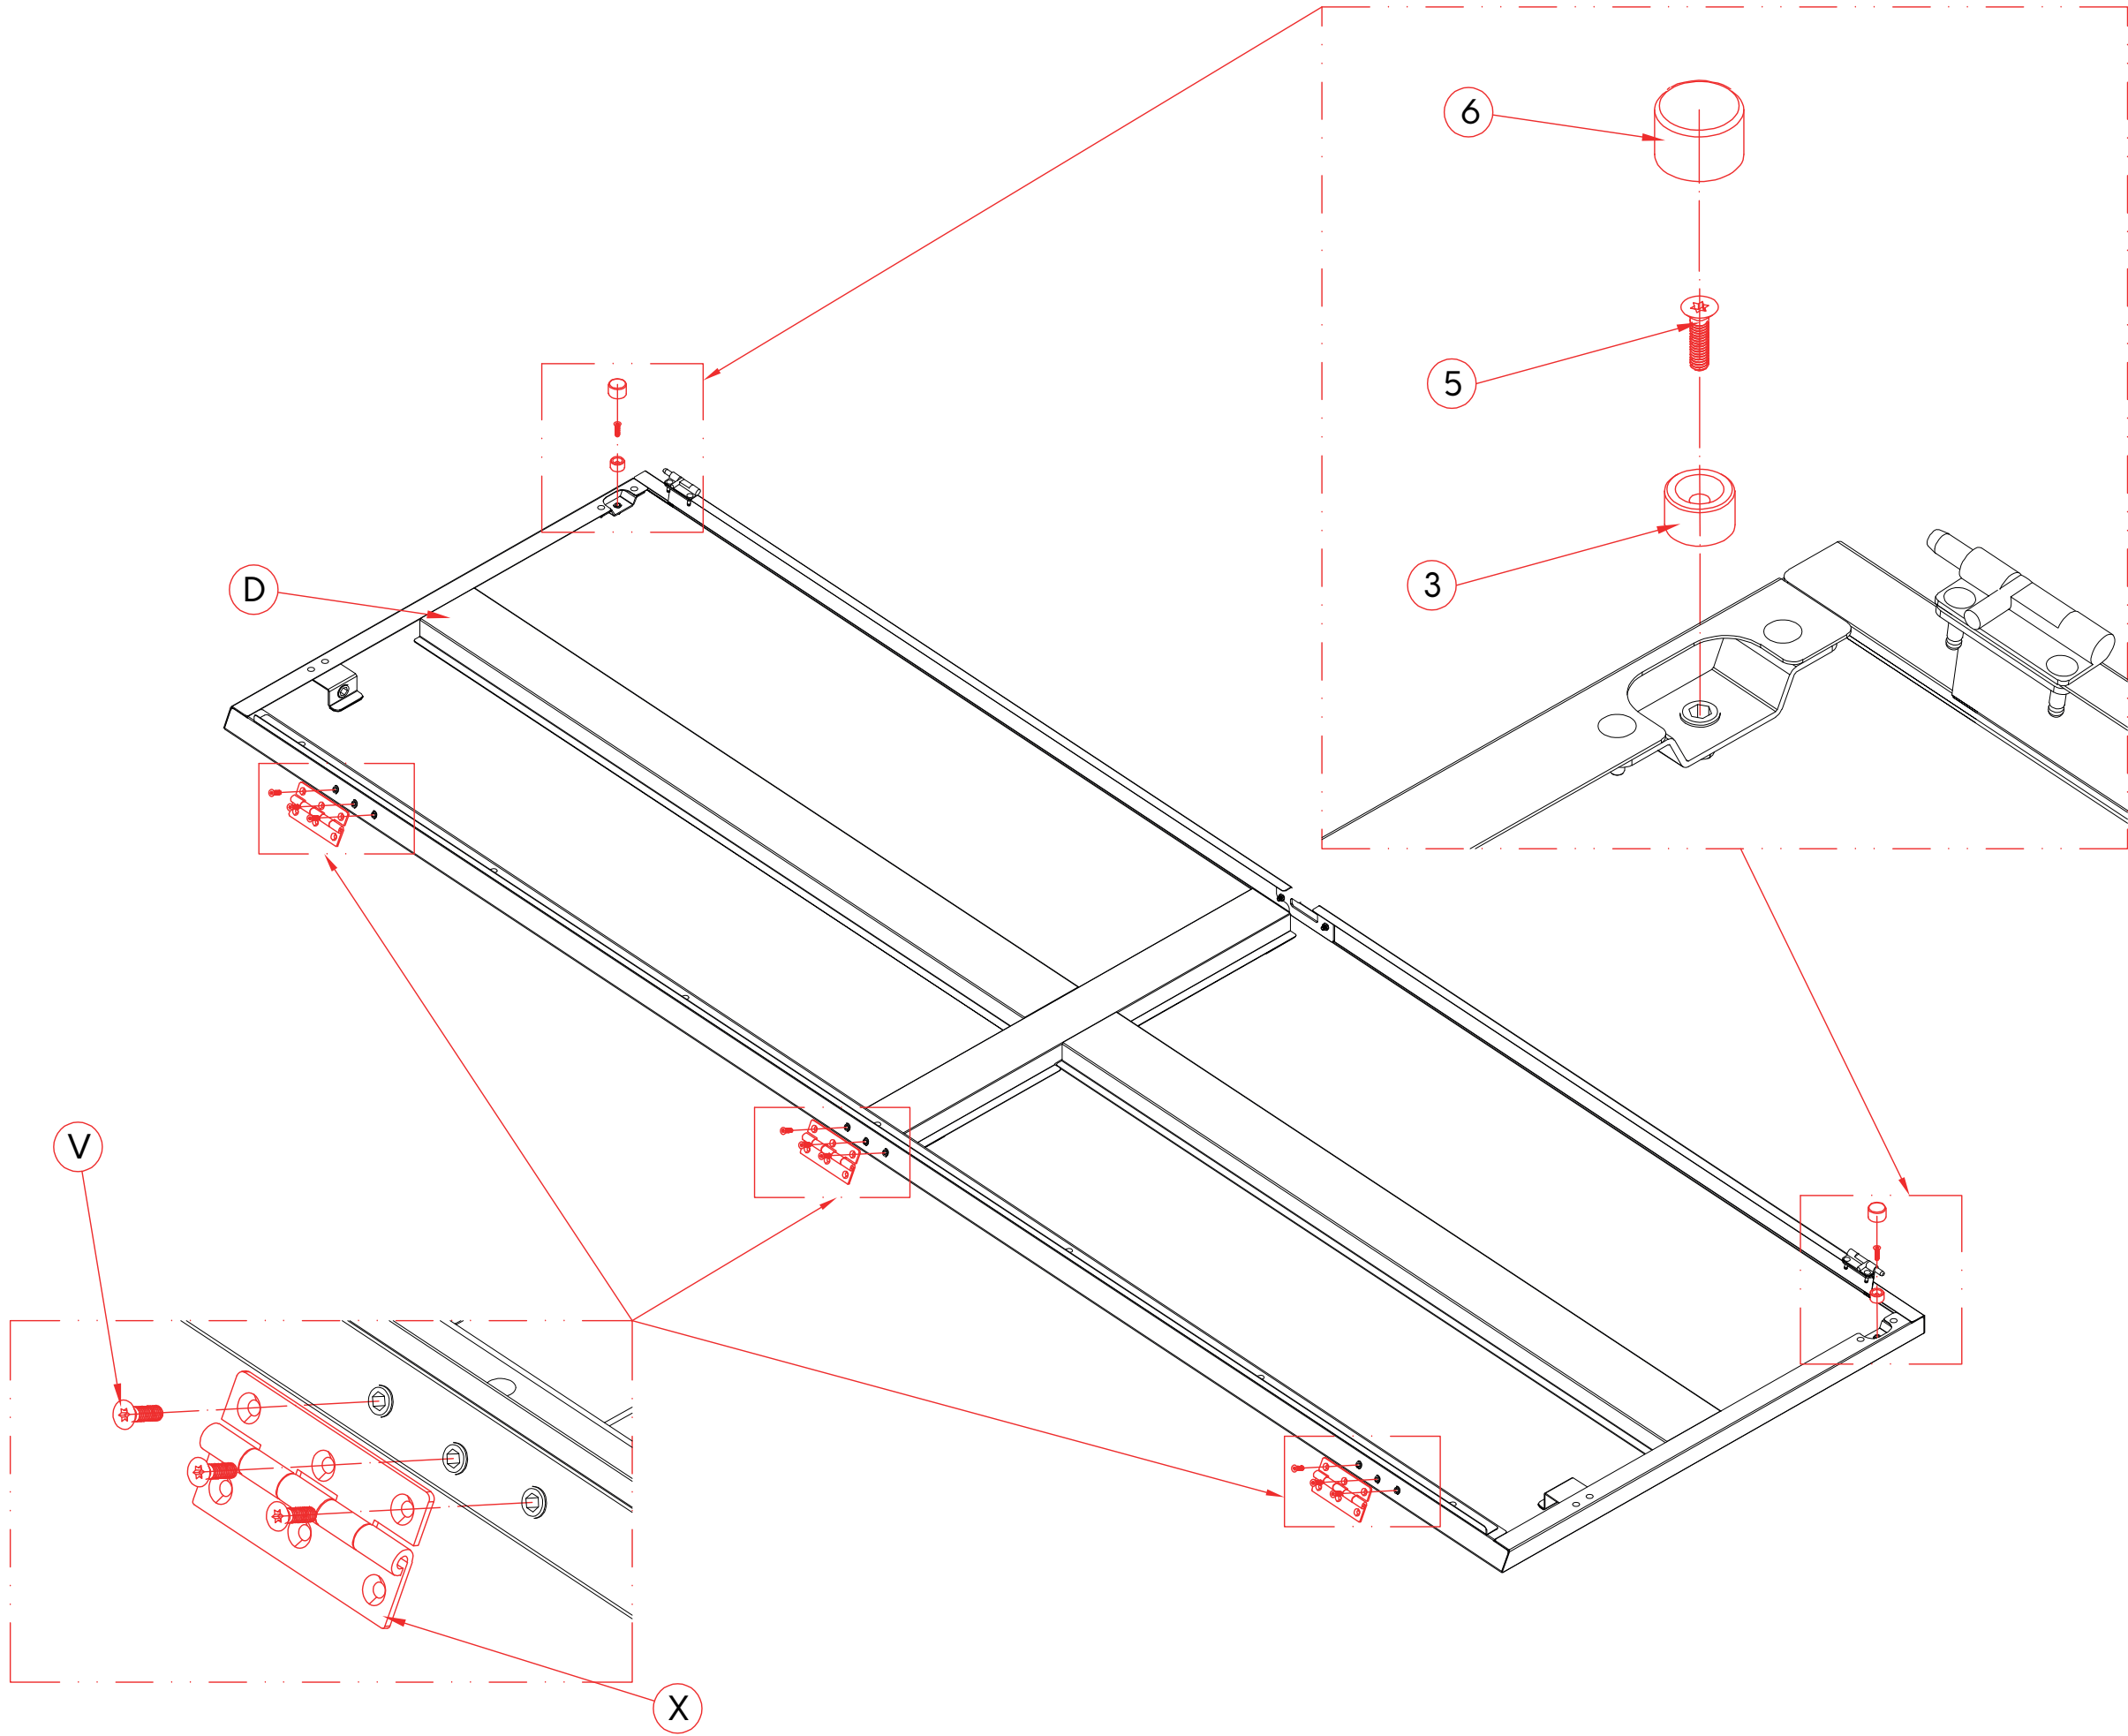

# Schritt 16


| Teil | Menge |
|------|-------|
| D    | 1     |
| R    | 1     |
| T    | 2     |
| 2    | 2     |
| 10   | 2     |

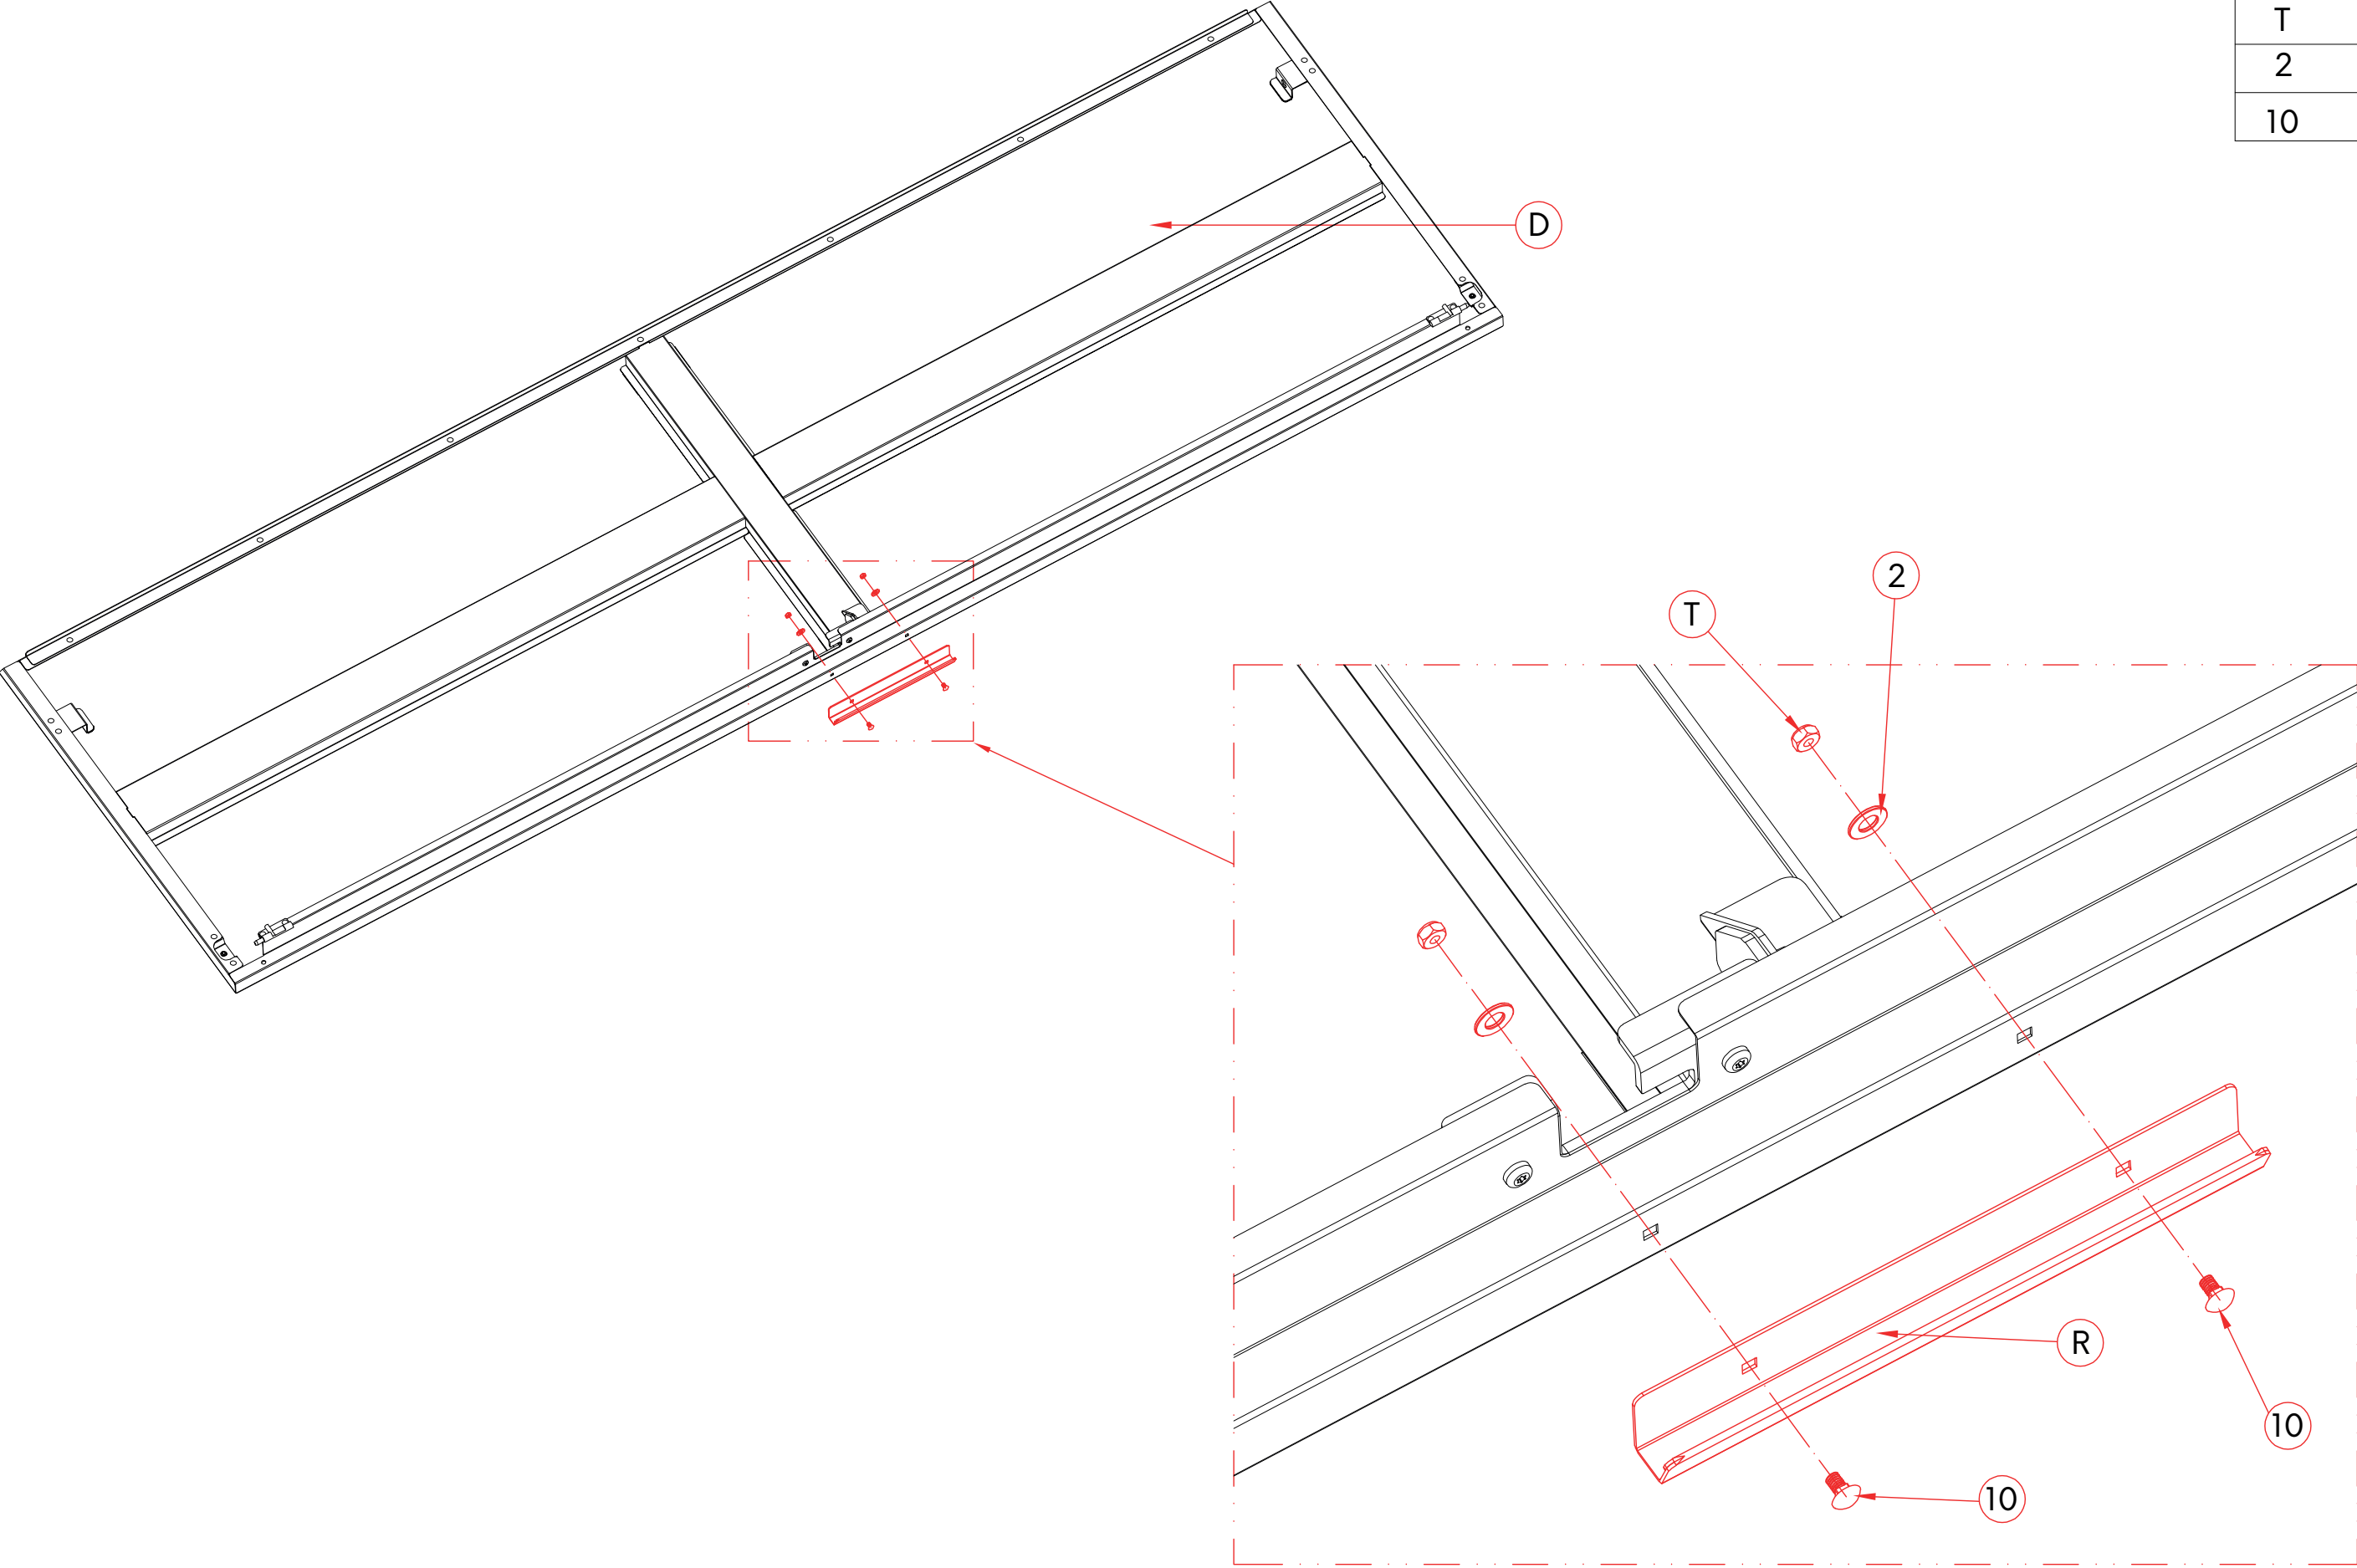


# Schritt 17

| Teil | Menge |
|------|-------|
| D    | 1     |
| X    | 3     |
| V    | 9     |

Geschlossen


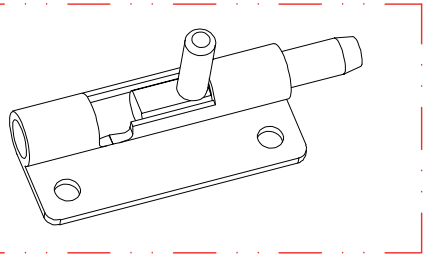


Offen

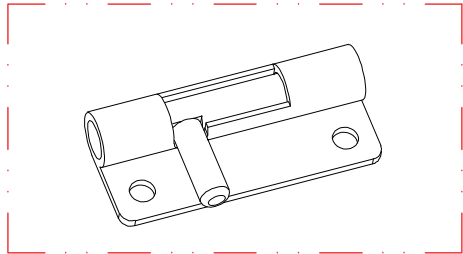

Bitte stellen Sie die Schraube im geöffneten Zustand ein, bevor Sie die obere Abdeckung schließen.

Schlüsselloch

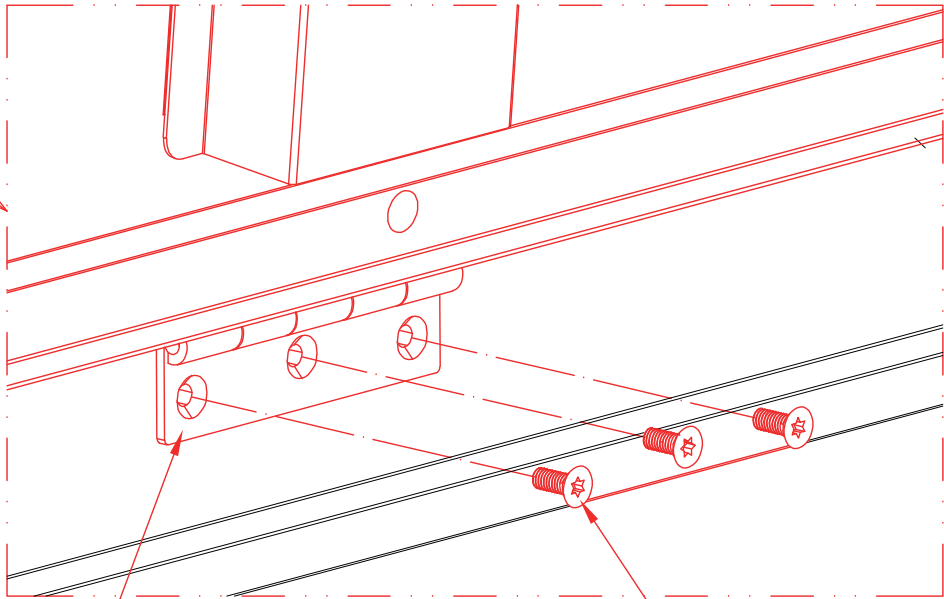
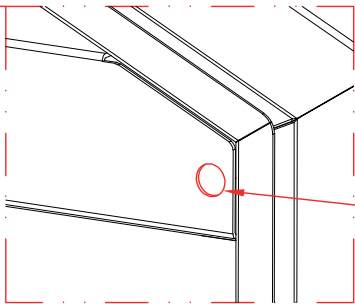


X

V


# Schritt 18

| Teil | Menge |
|------|-------|
| Z    | 4     |
| 4    | 2     |
|      |       |

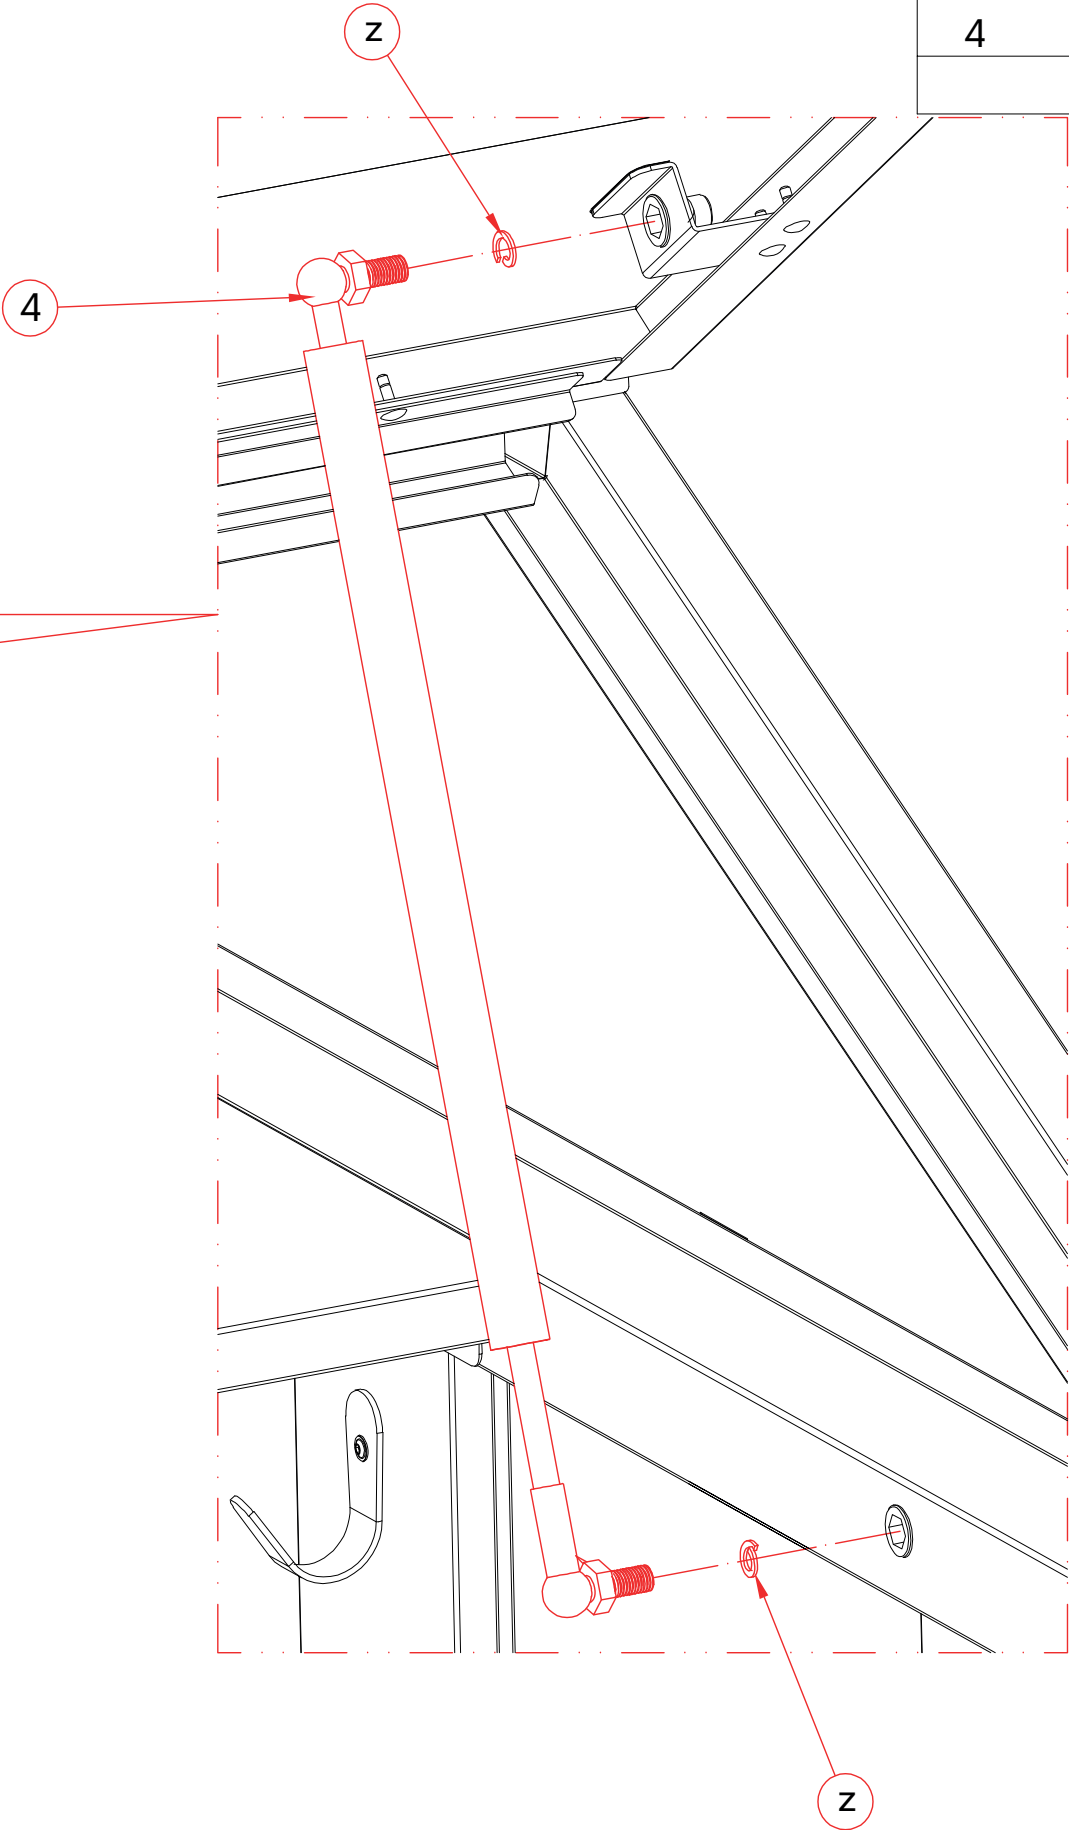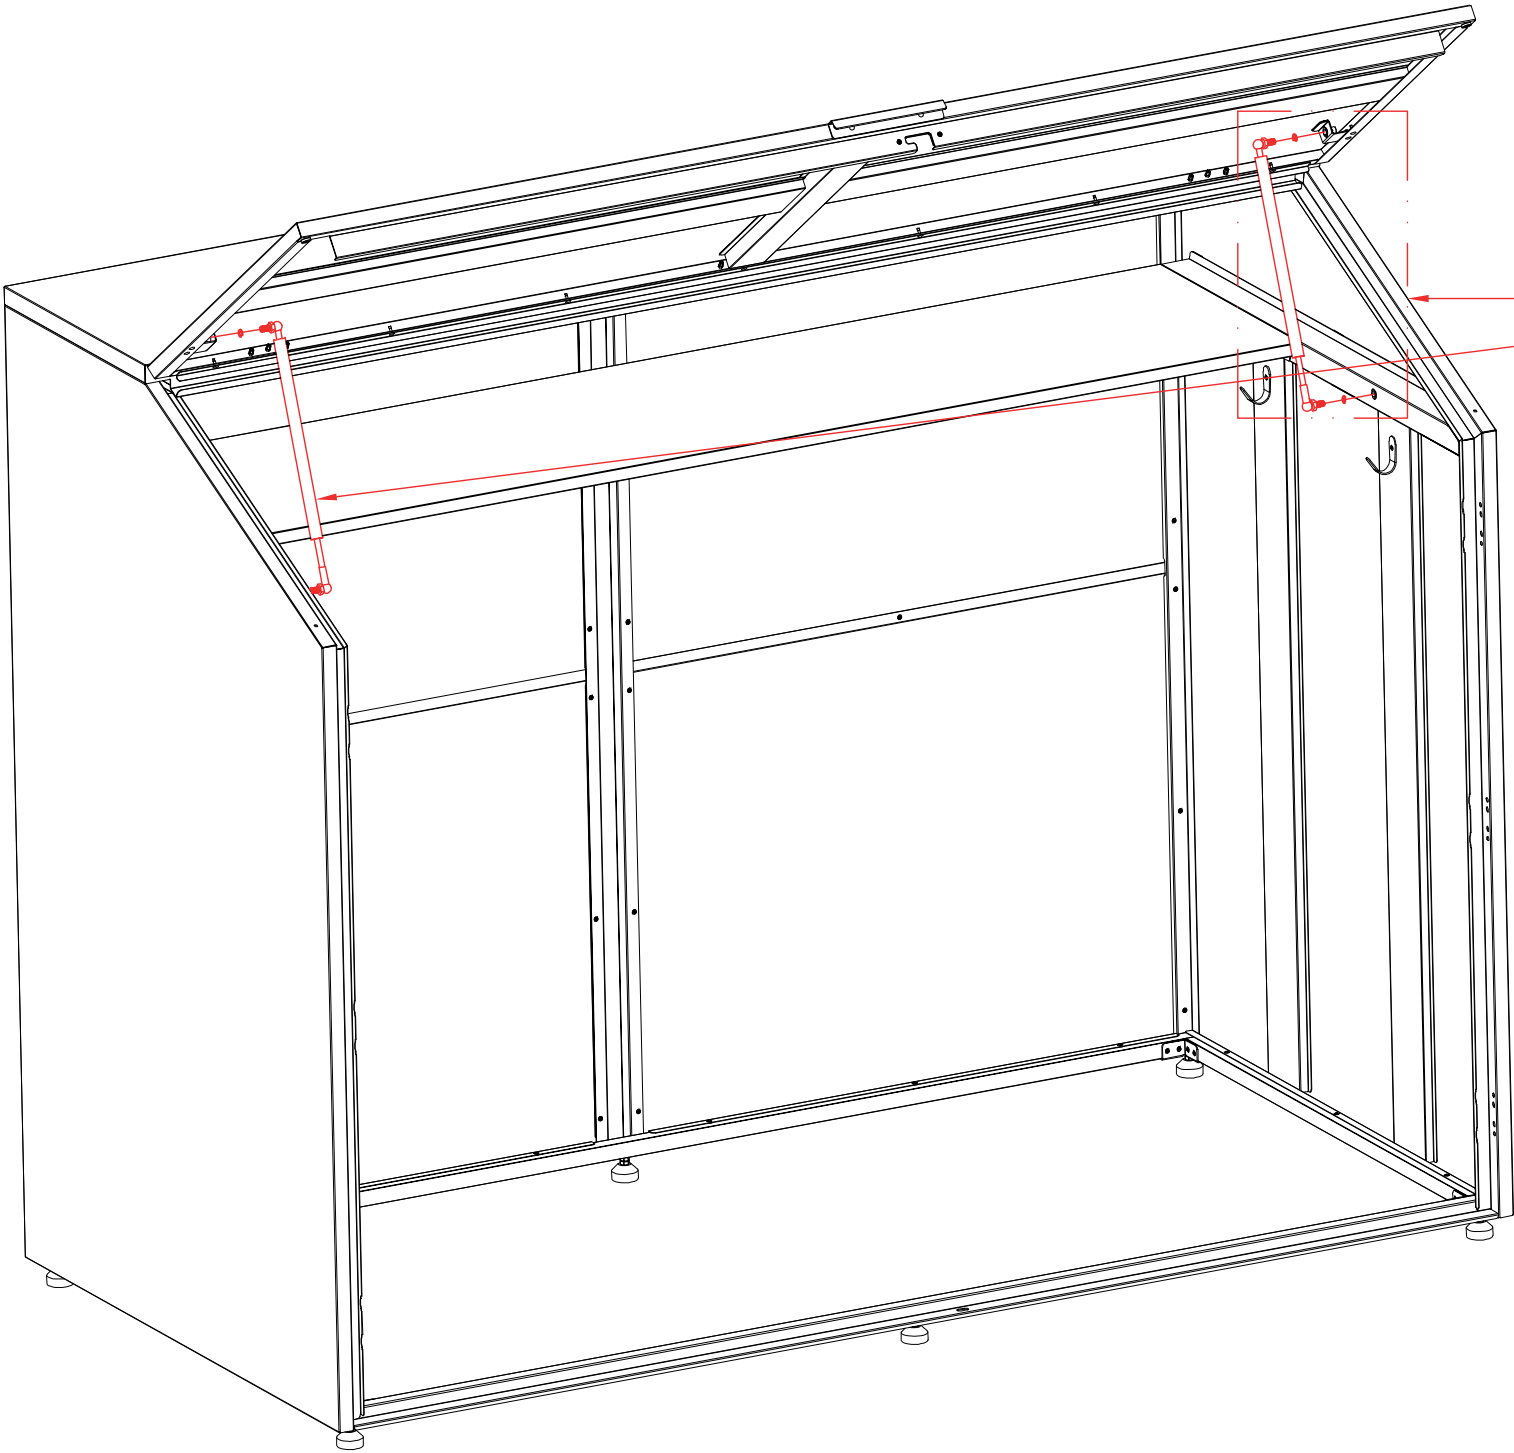


# Schritt 19

| Teil | Menge |
|------|-------|
| G    | 1     |
| S    | 1     |
| U    | 2     |
| 3    | 1     |
| 5    | 1     |
| 6    | 1     |
| 9    | 2     |
| 11   | 2     |

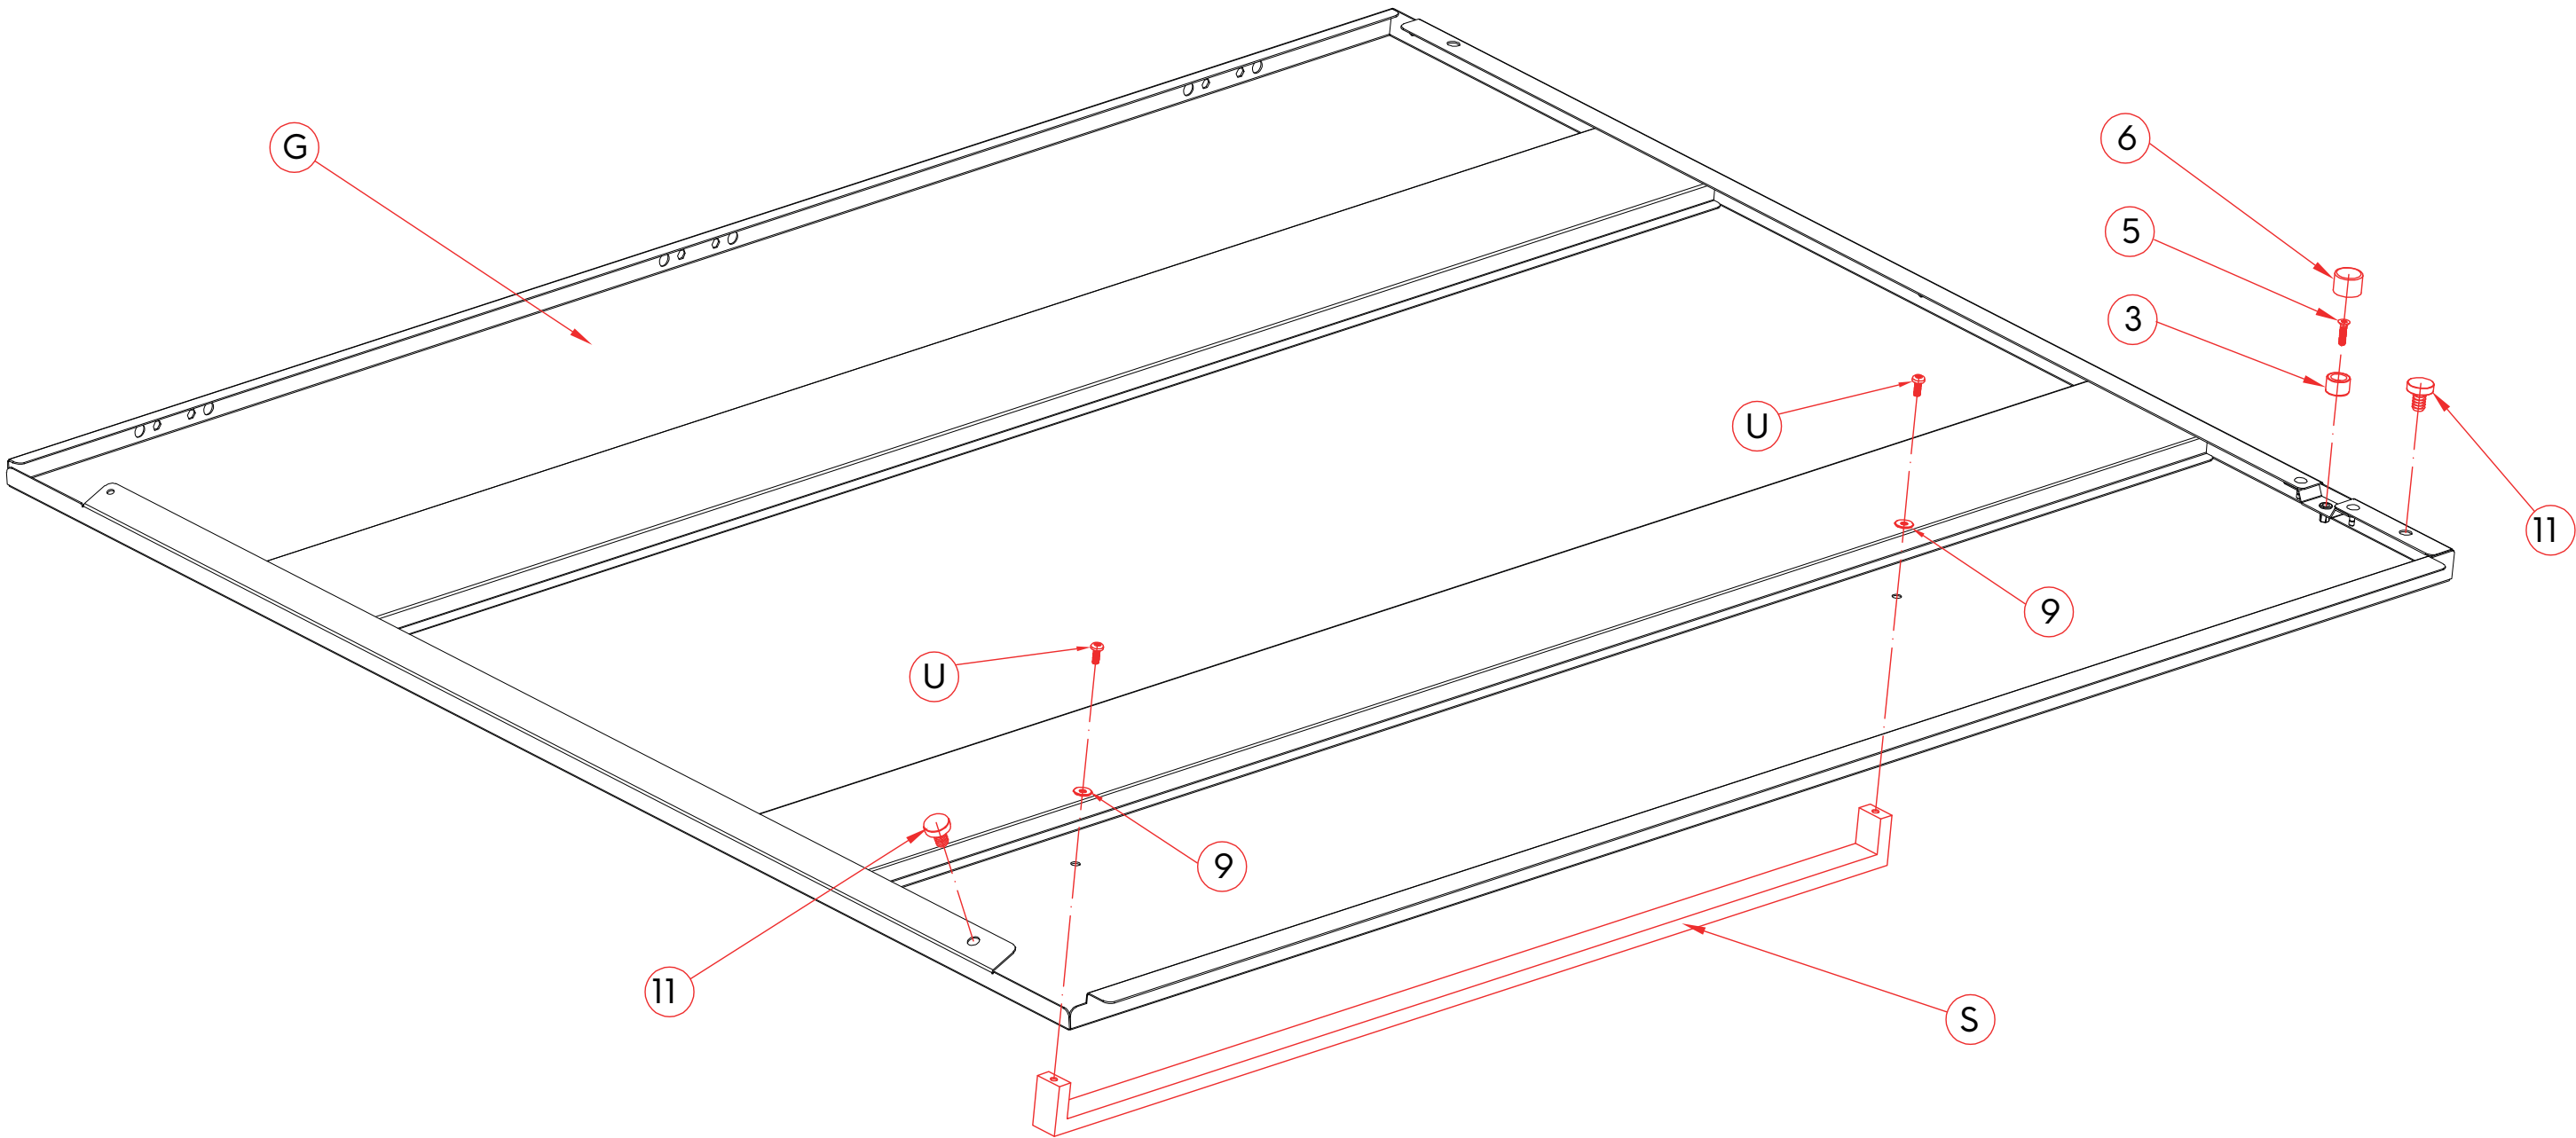





# Schritt 20

| Teil | Menge |
|------|-------|
| H    | 1     |
| Q    | 2     |
| U    | 4     |
| S    | 1     |
| 3    | 1     |
| 5    | 1     |
| 6    | 1     |
| 9    | 4     |
| 11   | 4     |

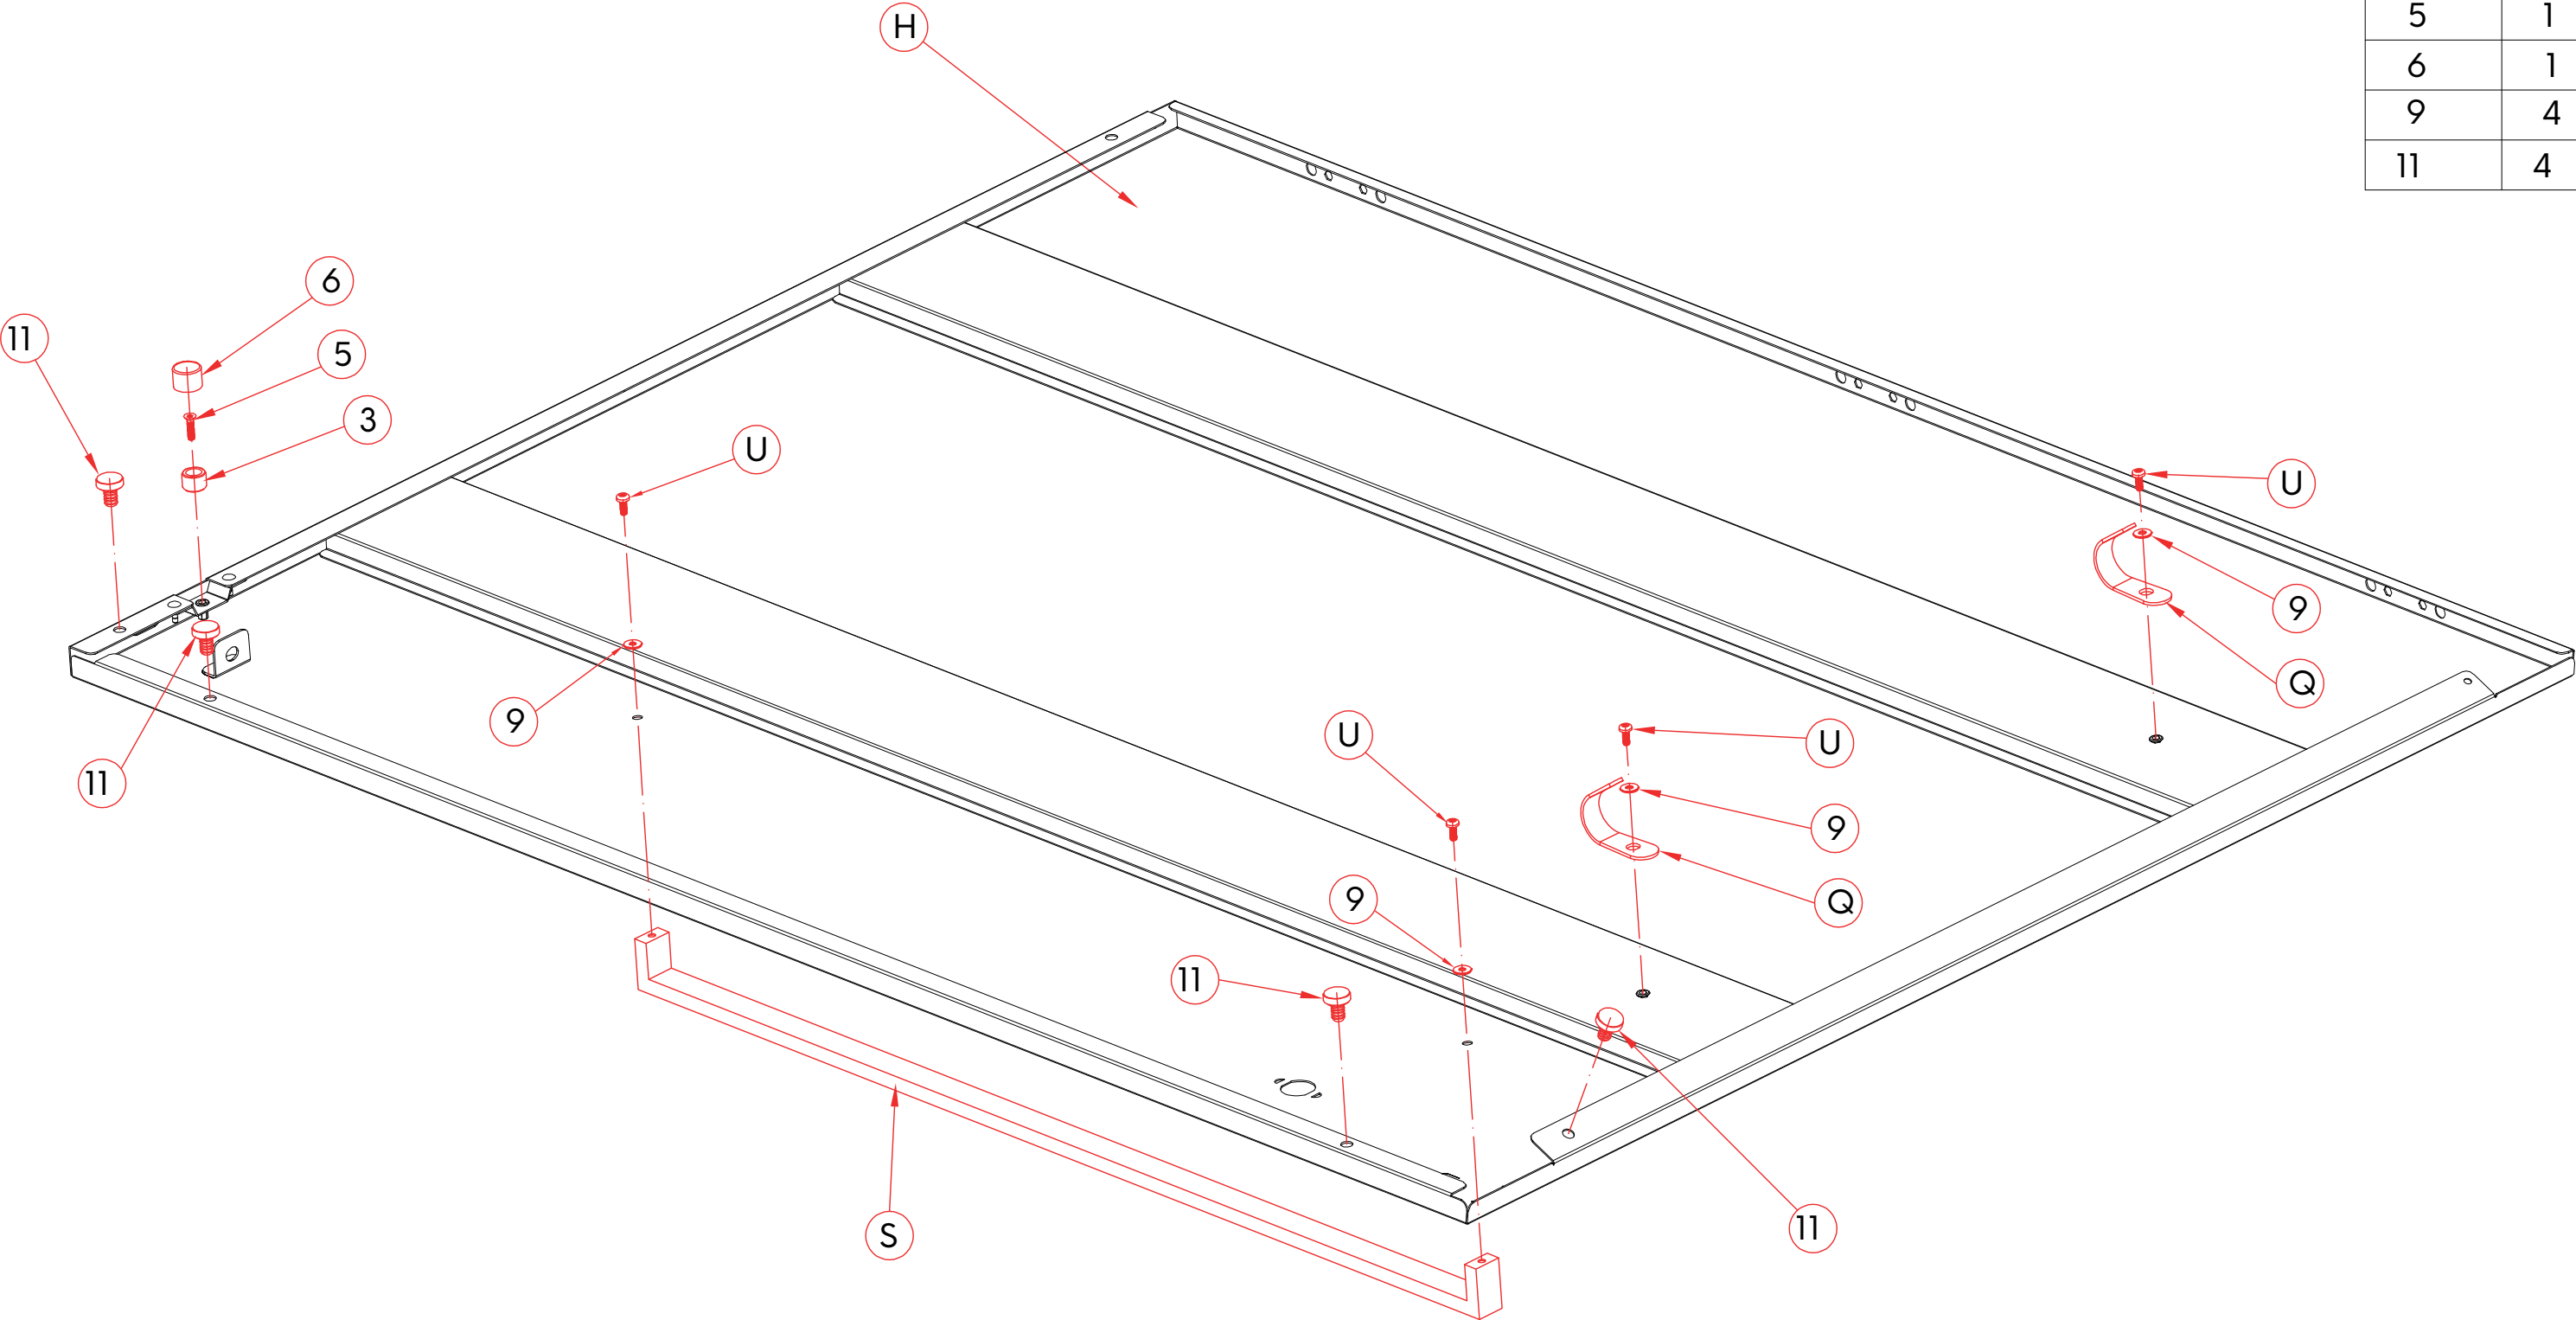


# Schritt 21

| Teil | Menge |
|------|-------|
| G    | 1     |
| H    | 1     |
| Y    | 6     |
| V    | 12    |

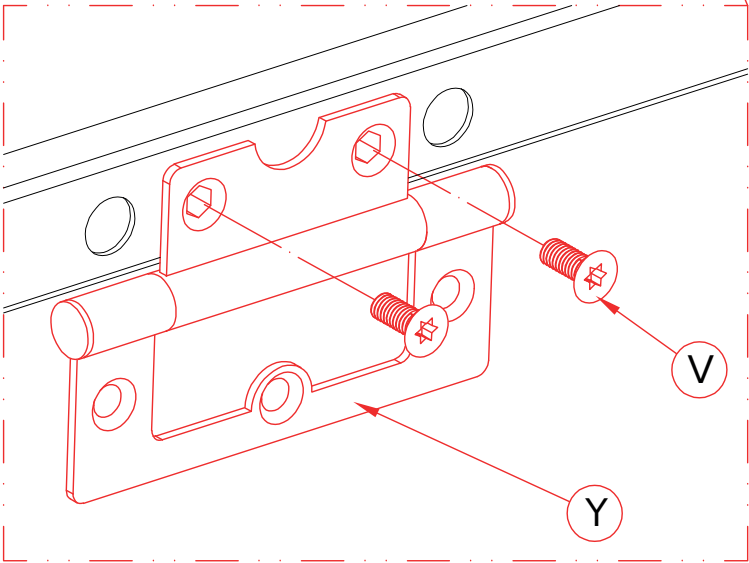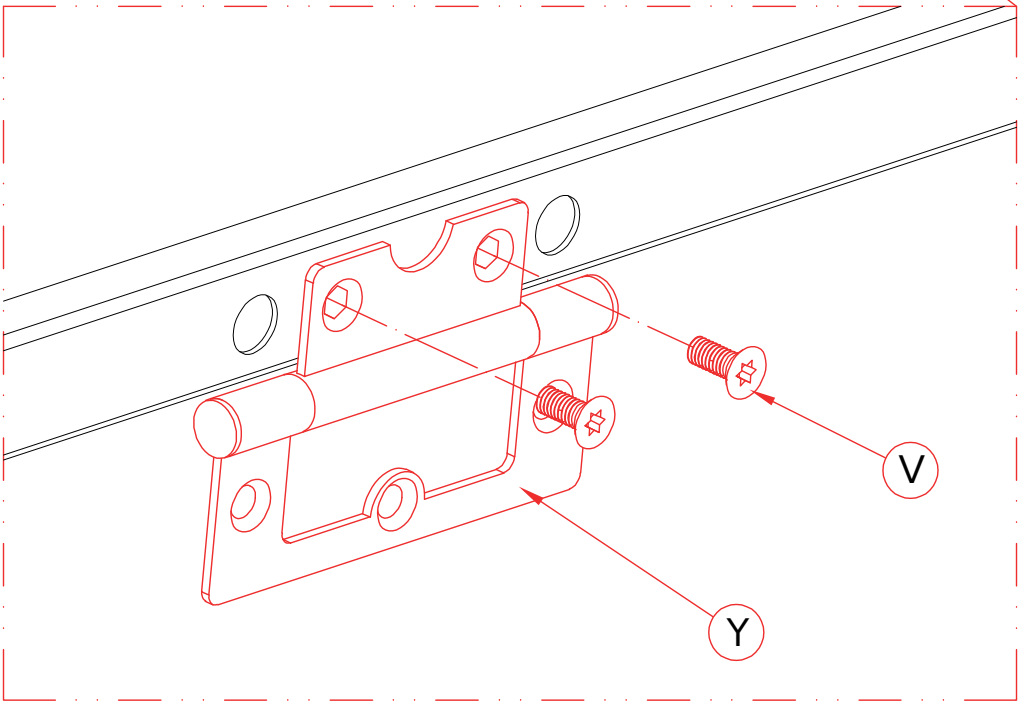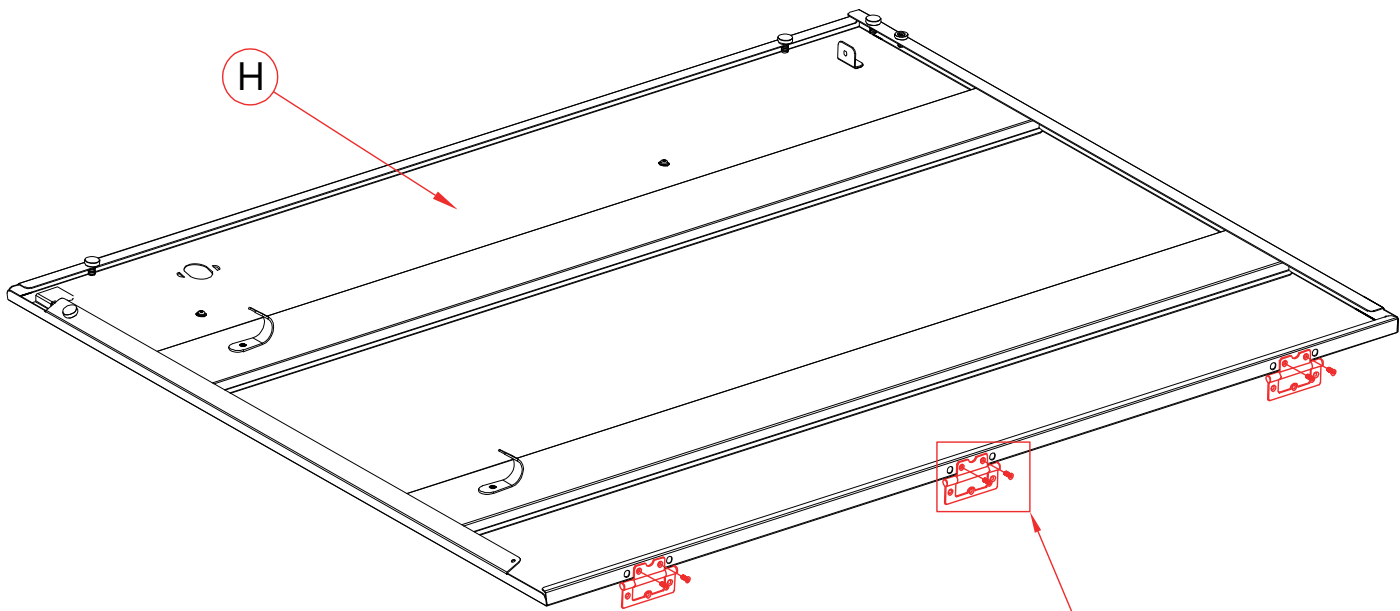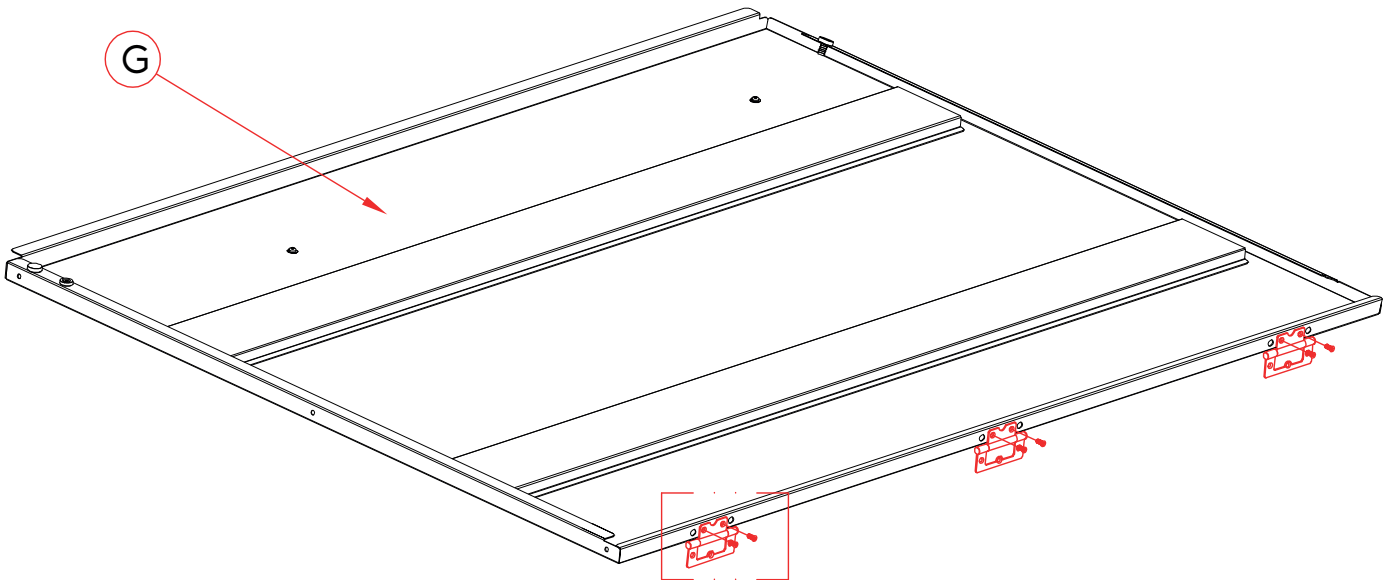


# Schritt 22

| ITEM | Qty |
|------|-----|
| H    | 1   |
| P    | 1   |
| 1    | 1   |
| 2    | 1   |
| 8    | 1   |

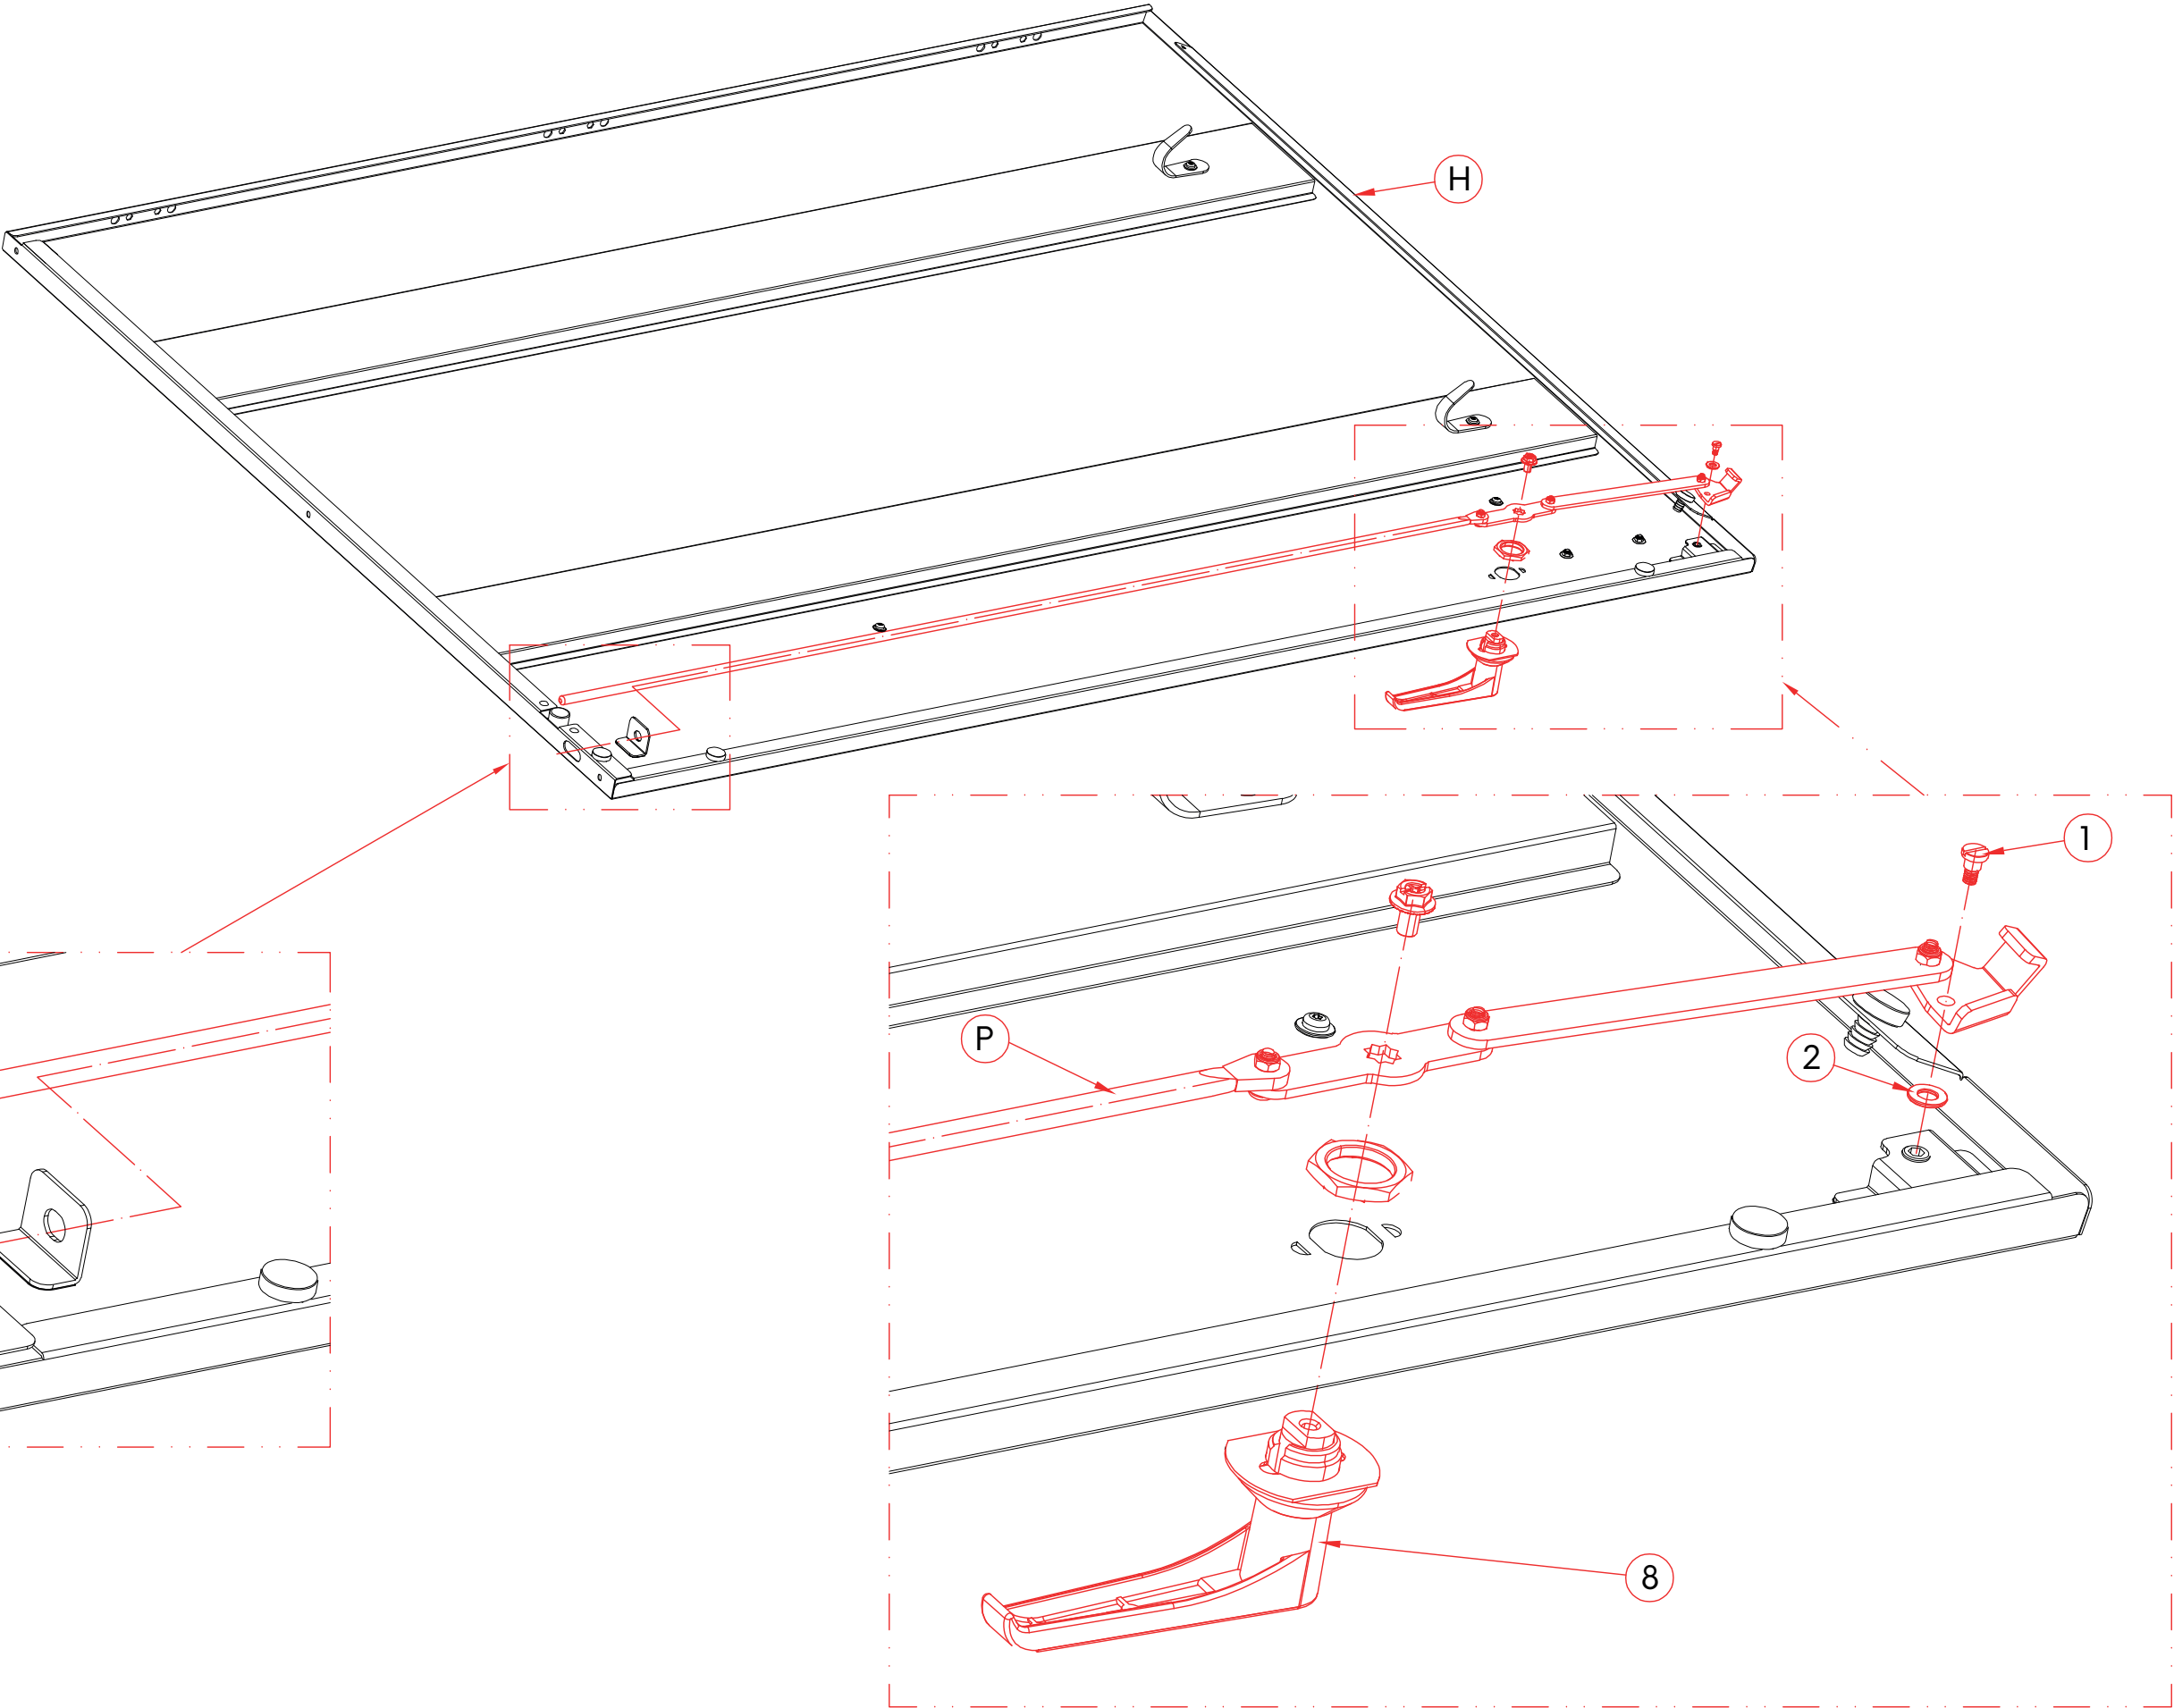


# Schritt 23

| Teil | Menge |
|------|-------|
| G    | 1     |
| Y    | 3     |
| V    | 6     |

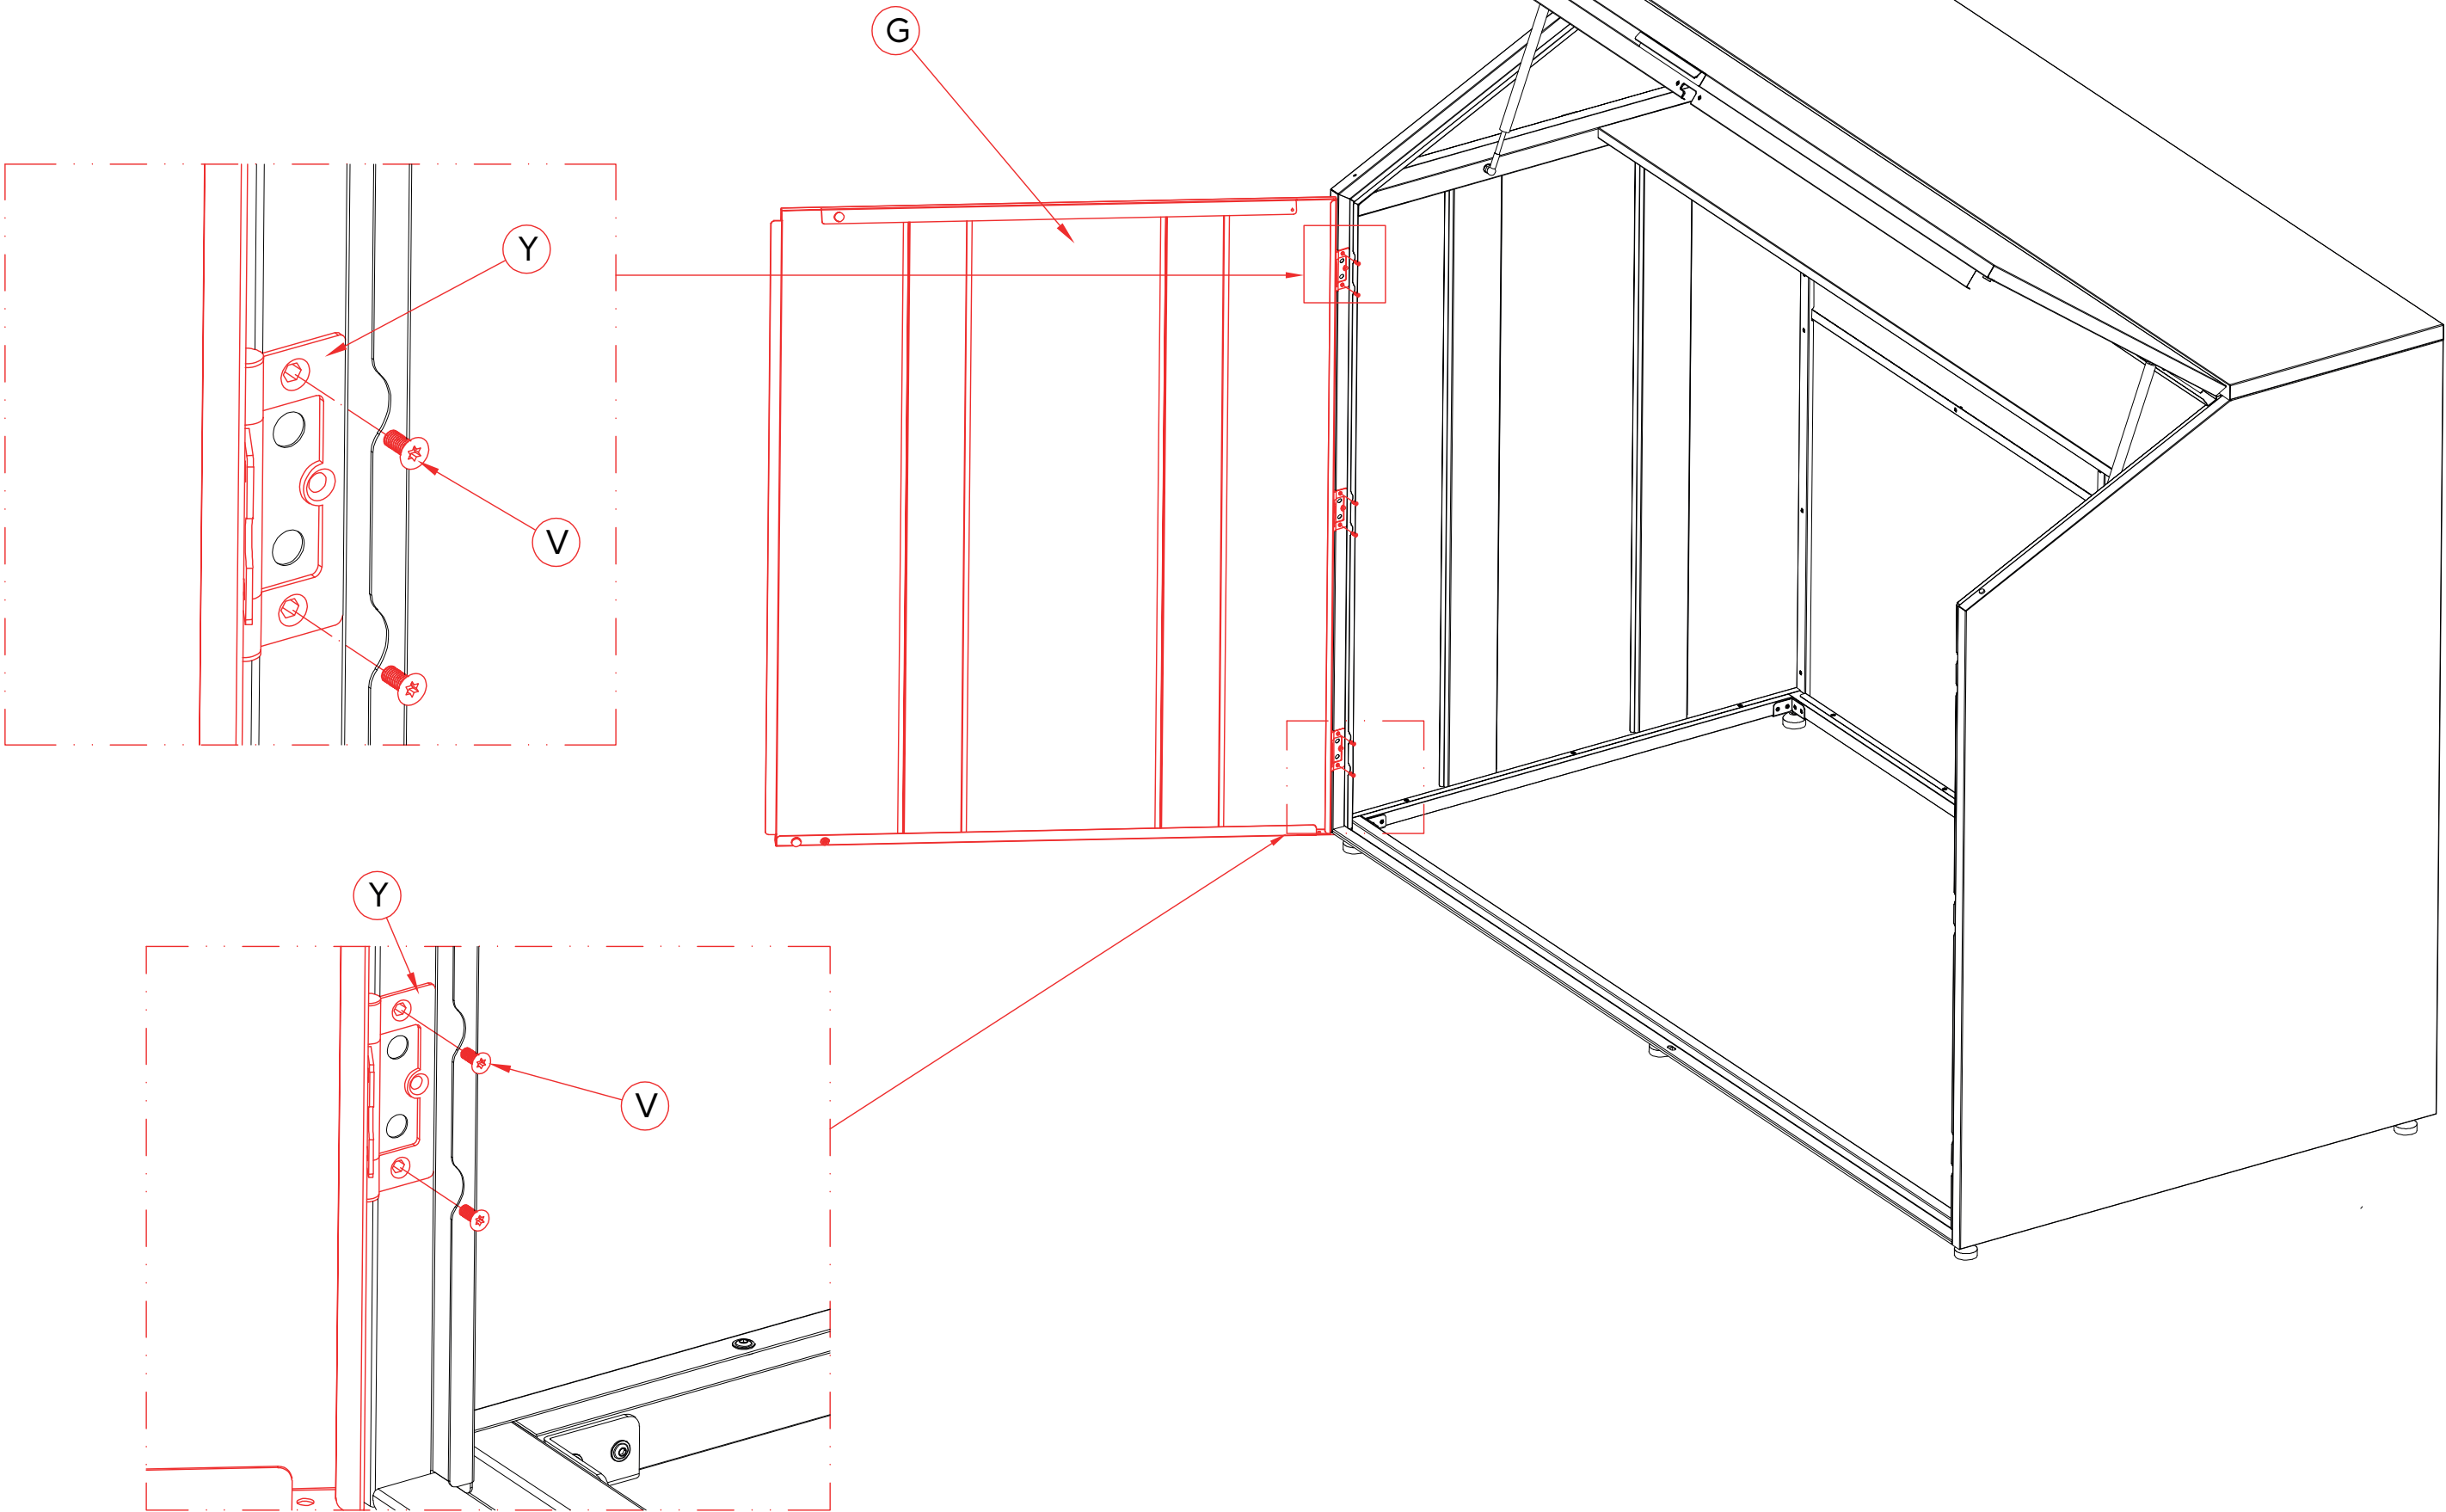





# Schritt 24

| Teil | Menge |
|------|-------|
| H    | 1     |
| Y    | 3     |
| V    | 6     |


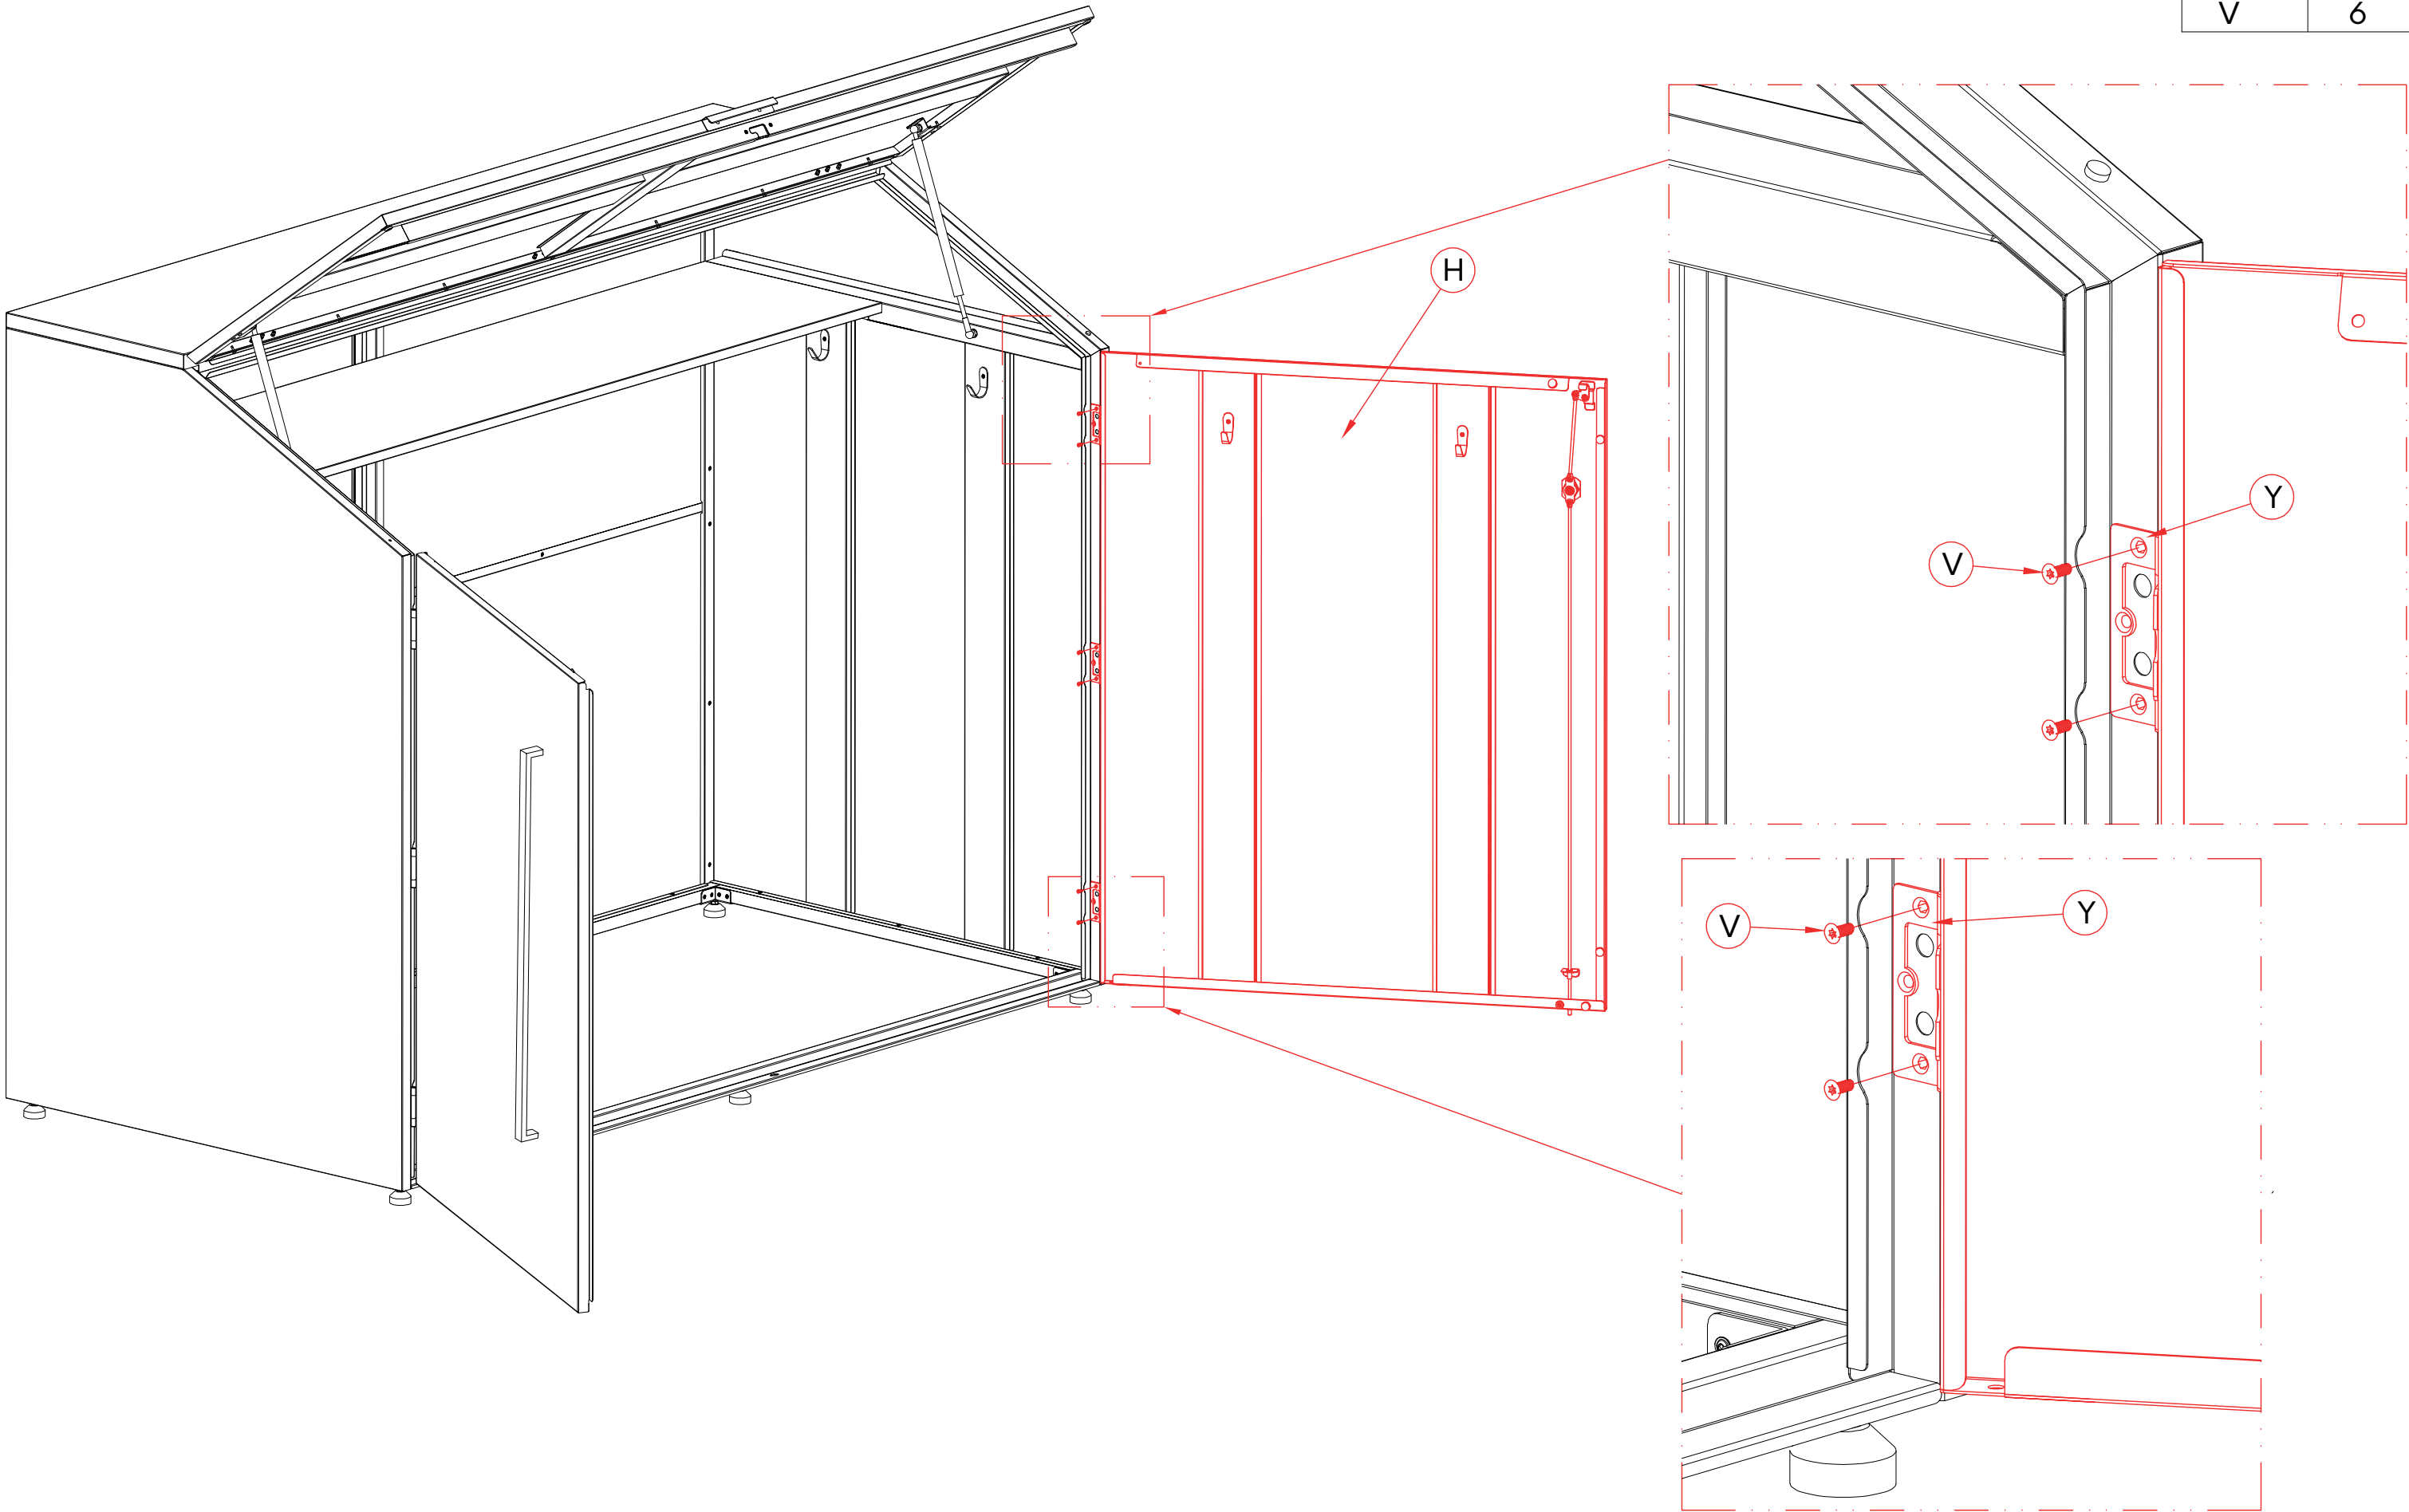


# Schritt 25



| Teil | Menge |
|------|-------|
| 7    | 2     |
|      |       |

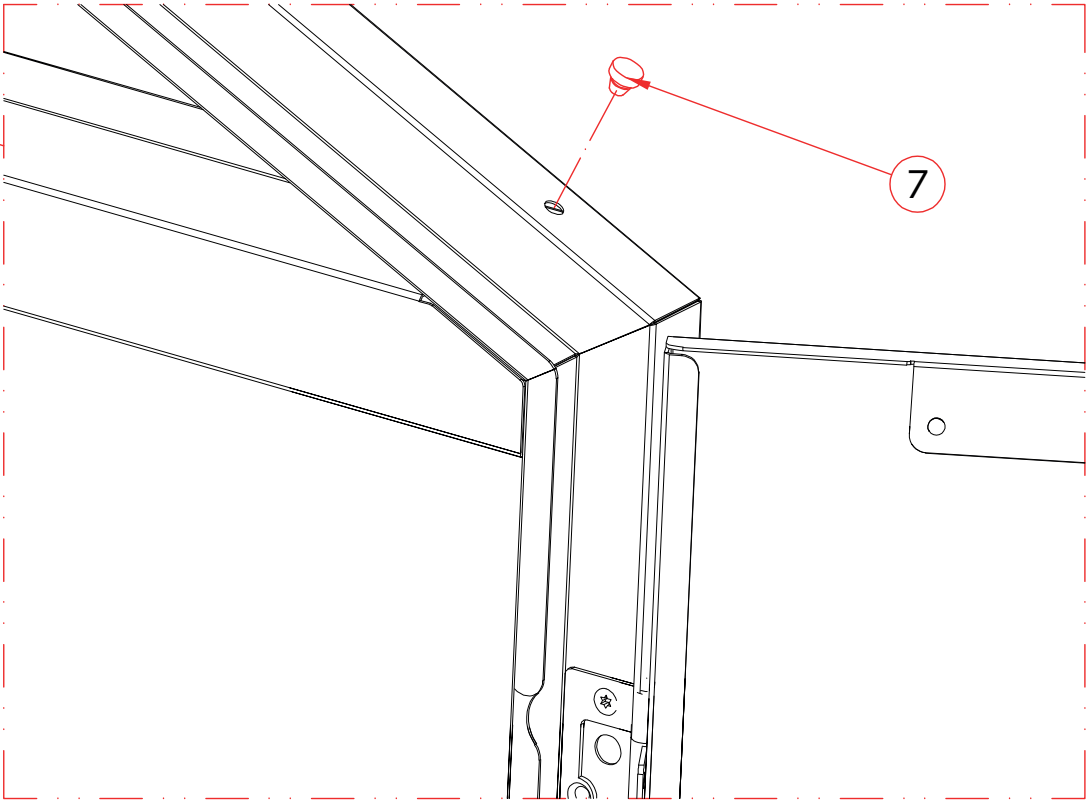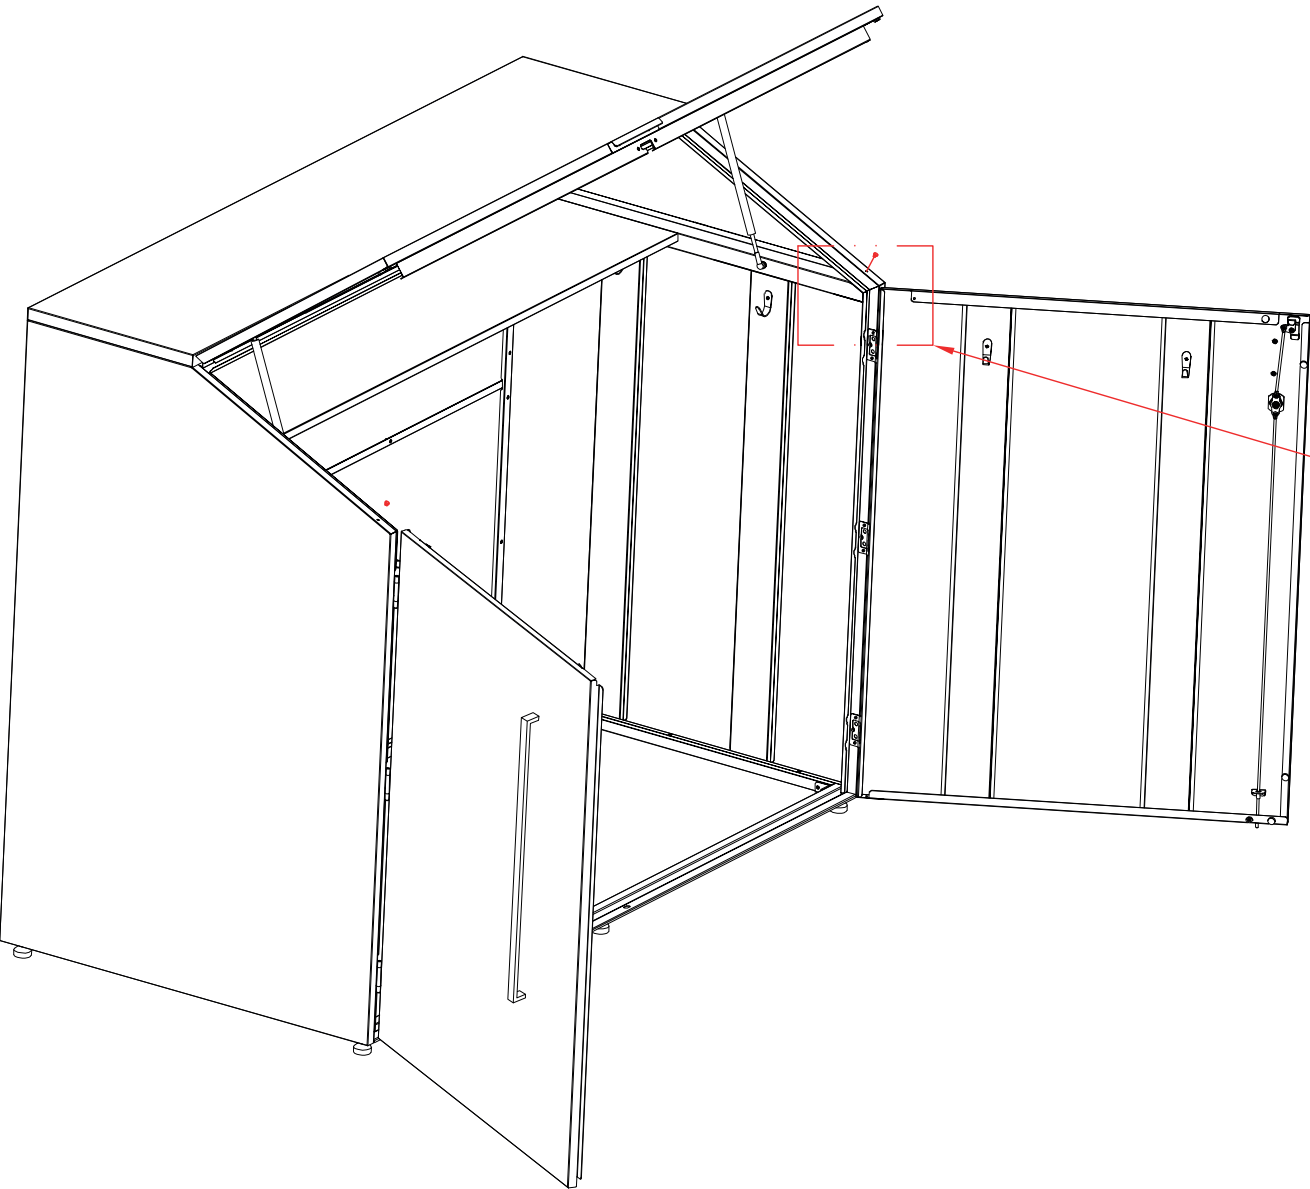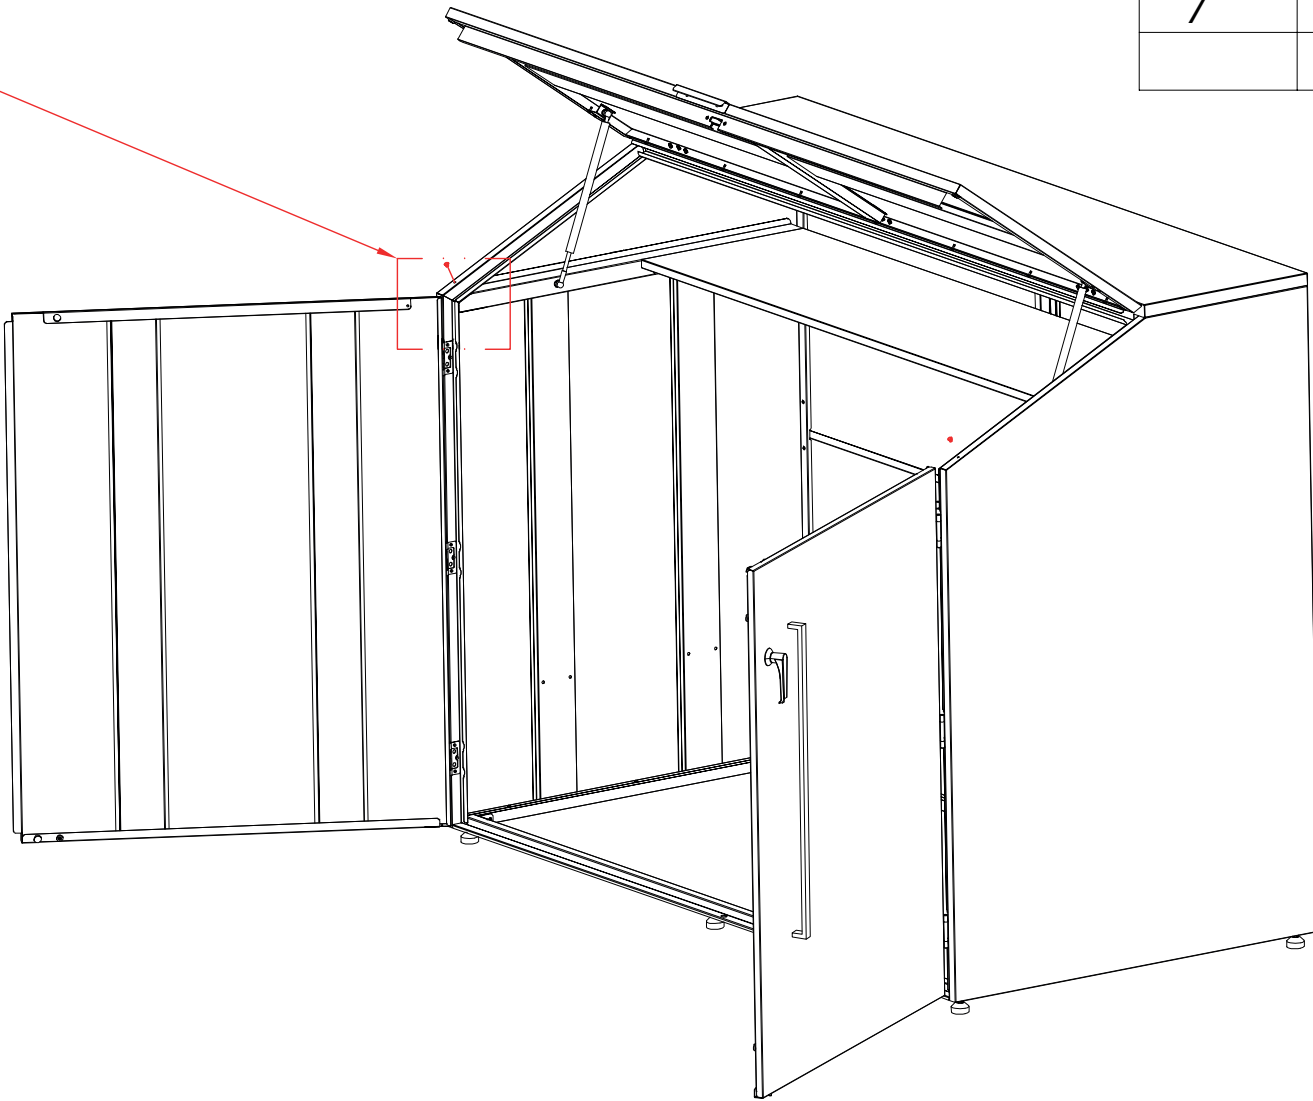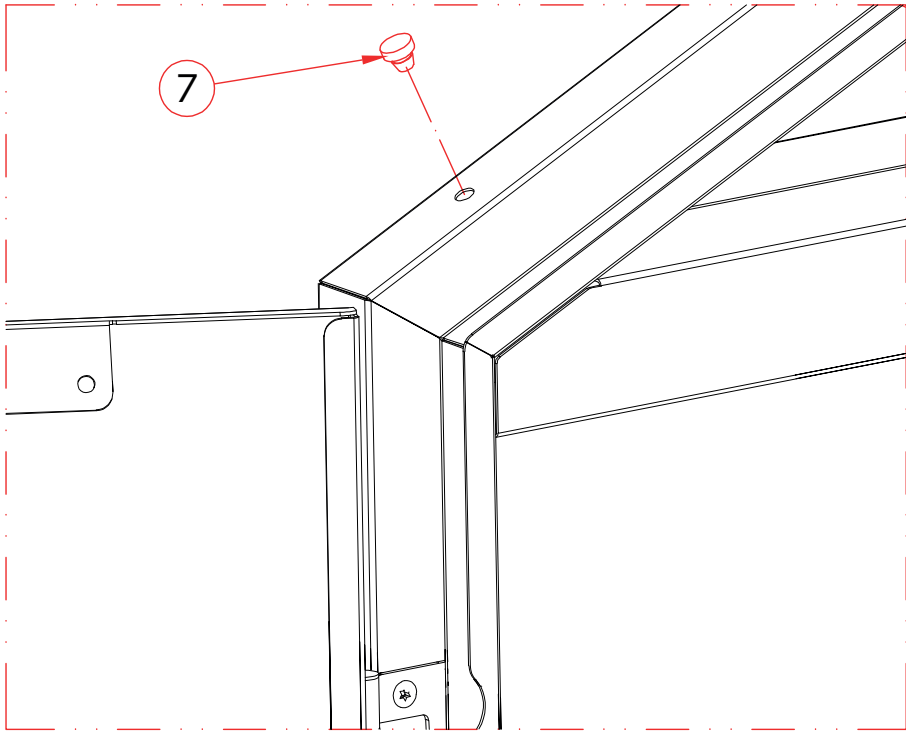

# Schritt 26


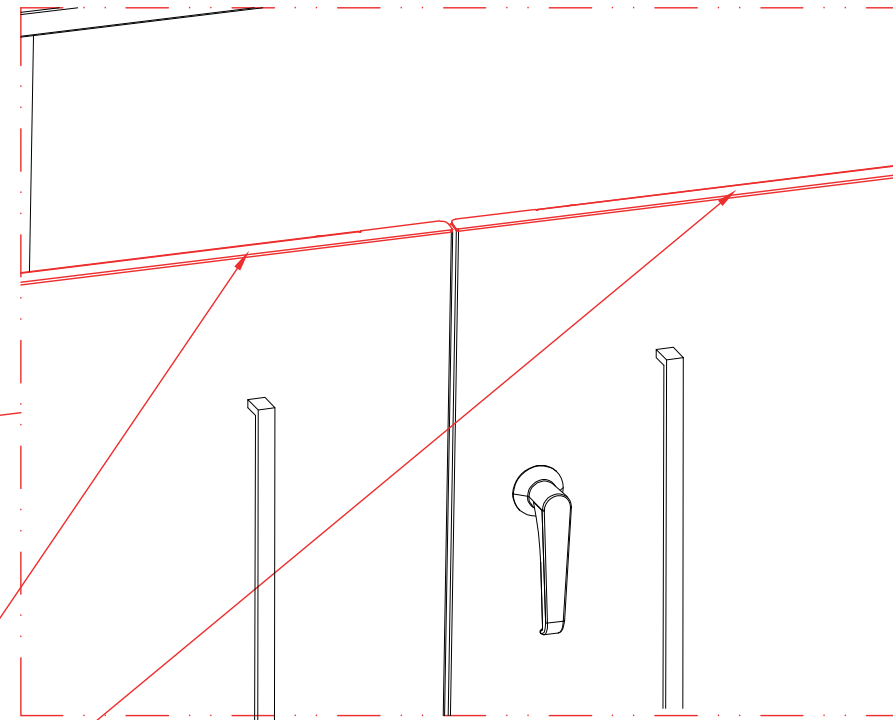
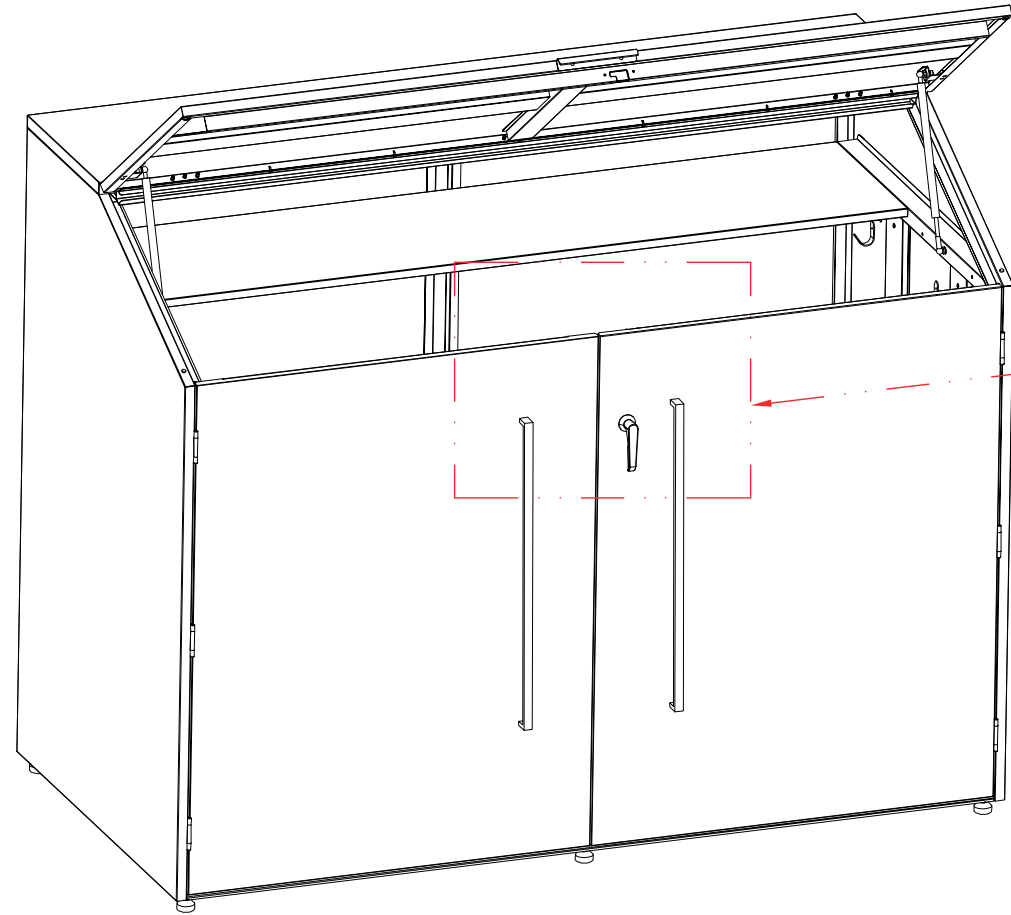


Die Oberkante der Tür muss genau auf einer horizontalen Ebene liegen. Falls sie nicht parallel ist, müssen die sechs Füße sorgfältig angepasst werden, um die Einhaltung der Anforderungen sicherzustellen.

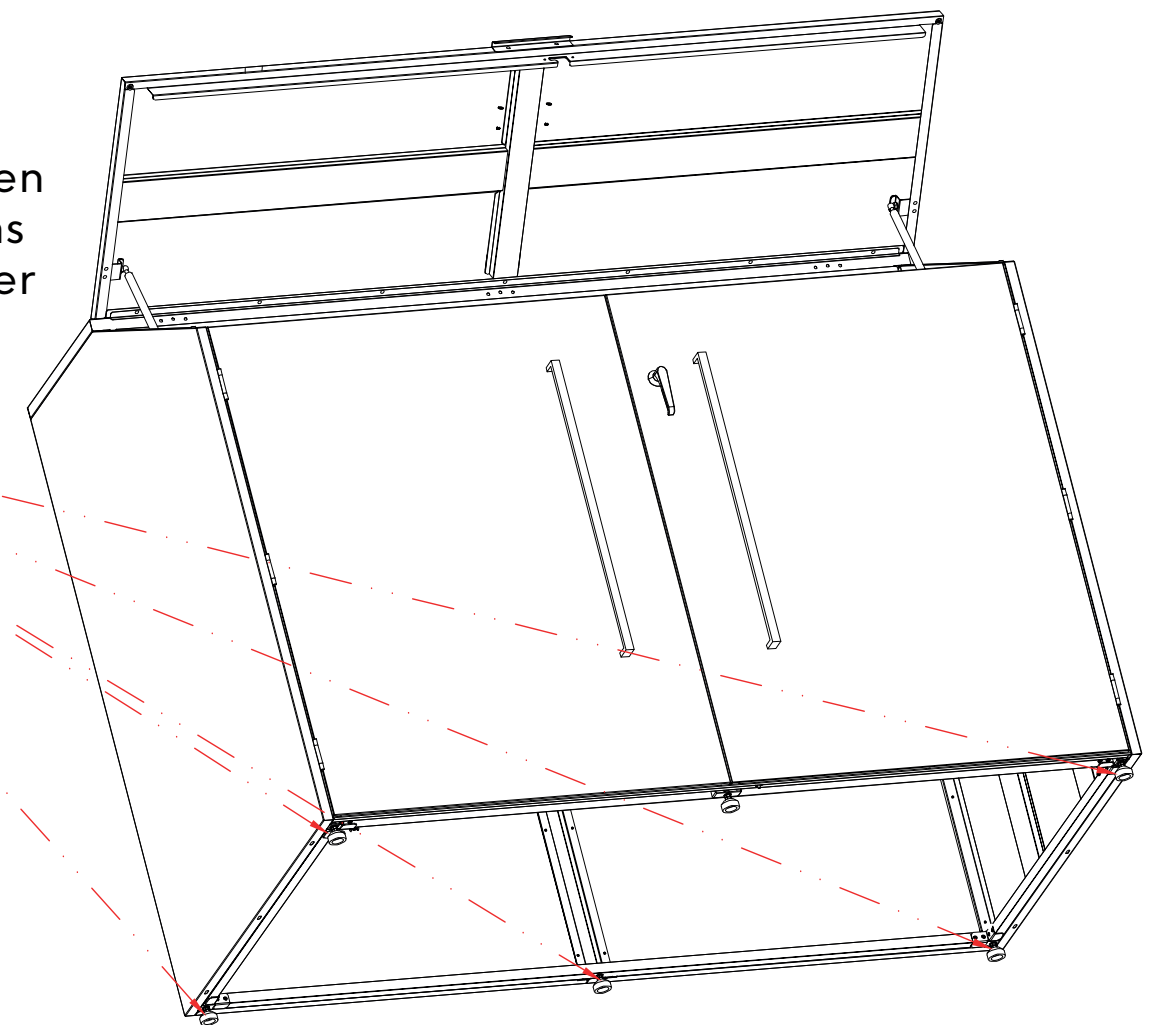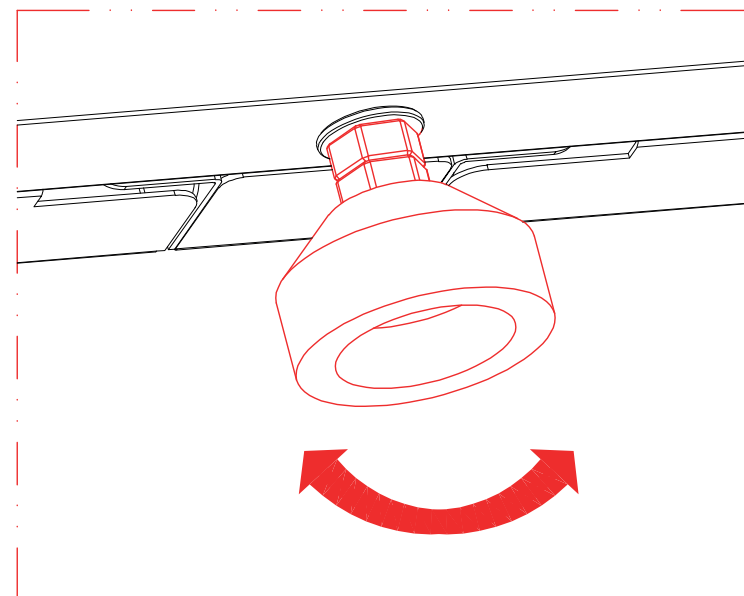

# Schritt 27

| Teil | Menge |
|------|-------|
| 14   | 1     |
| 15   | 1     |
| 16   | 1     |

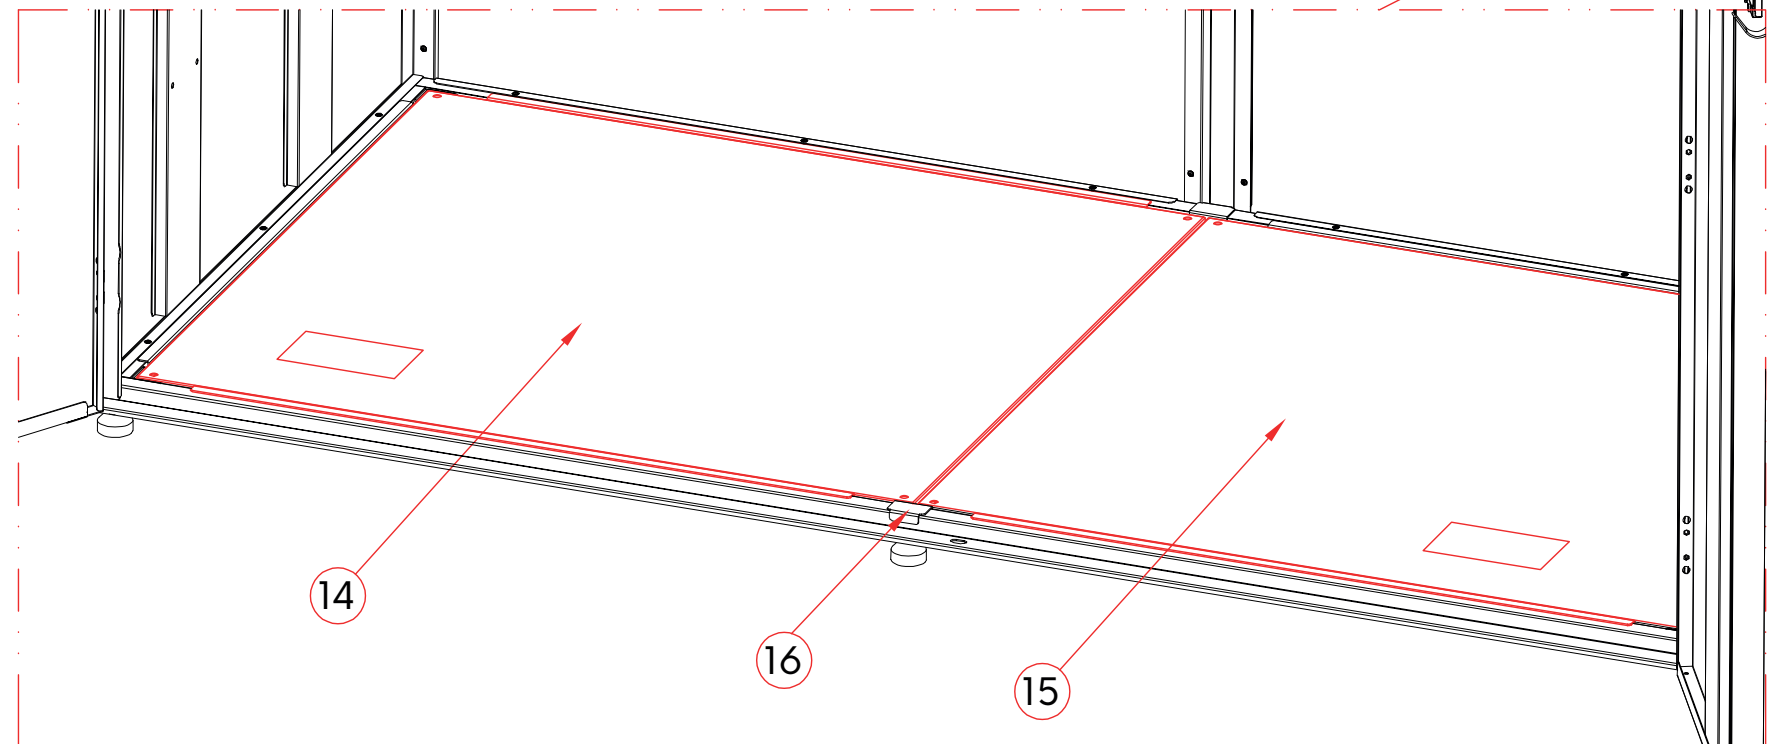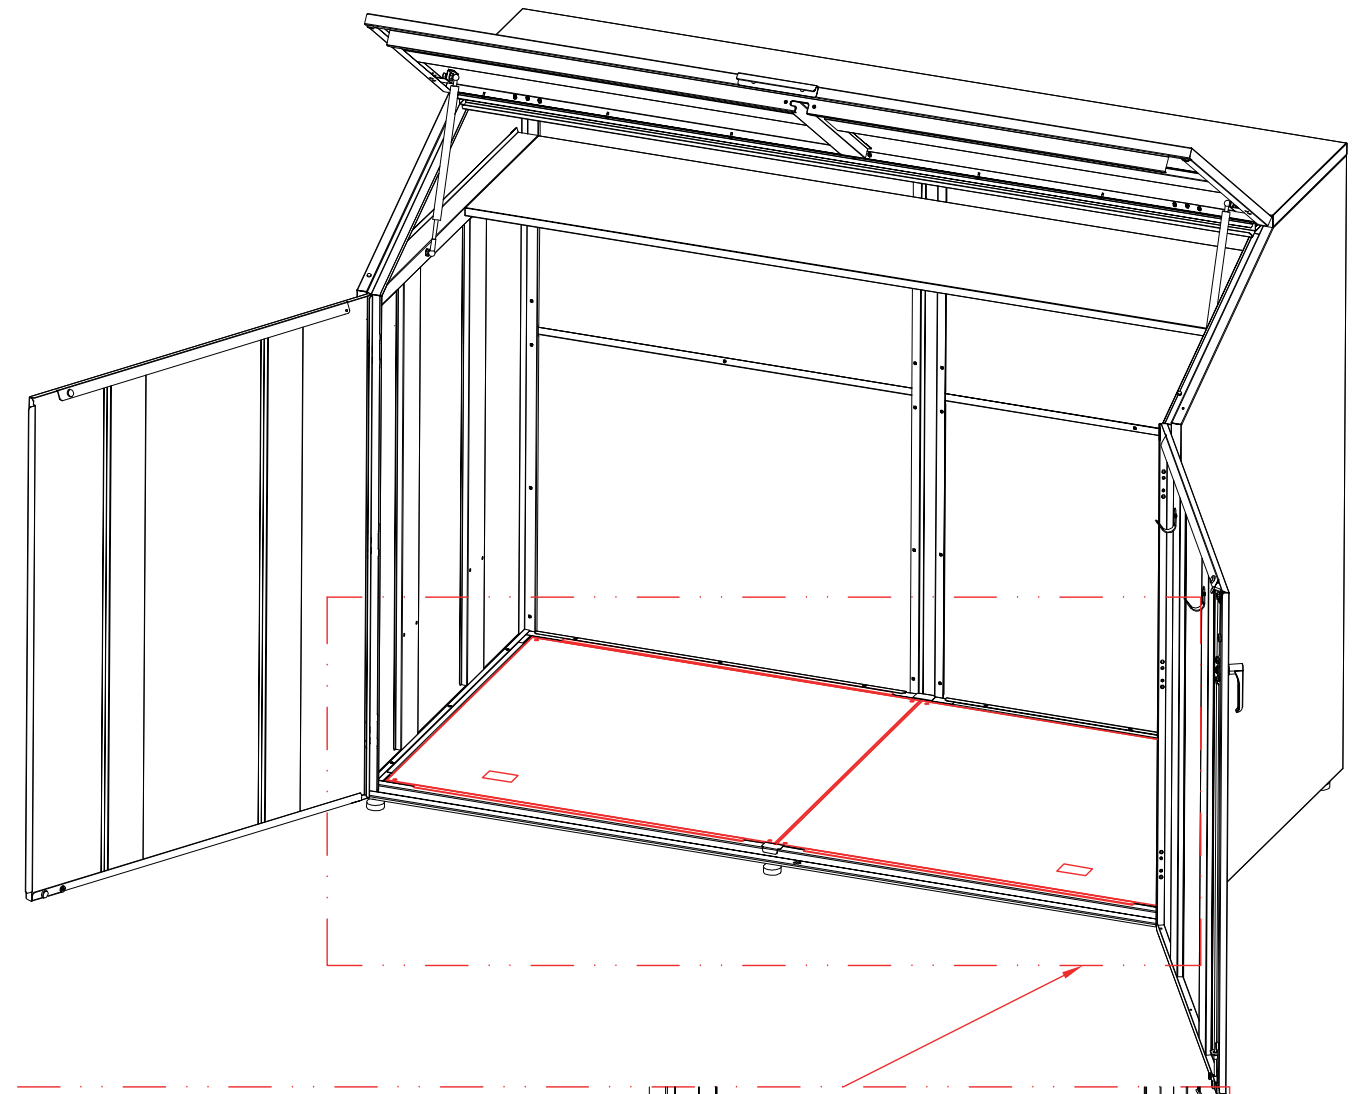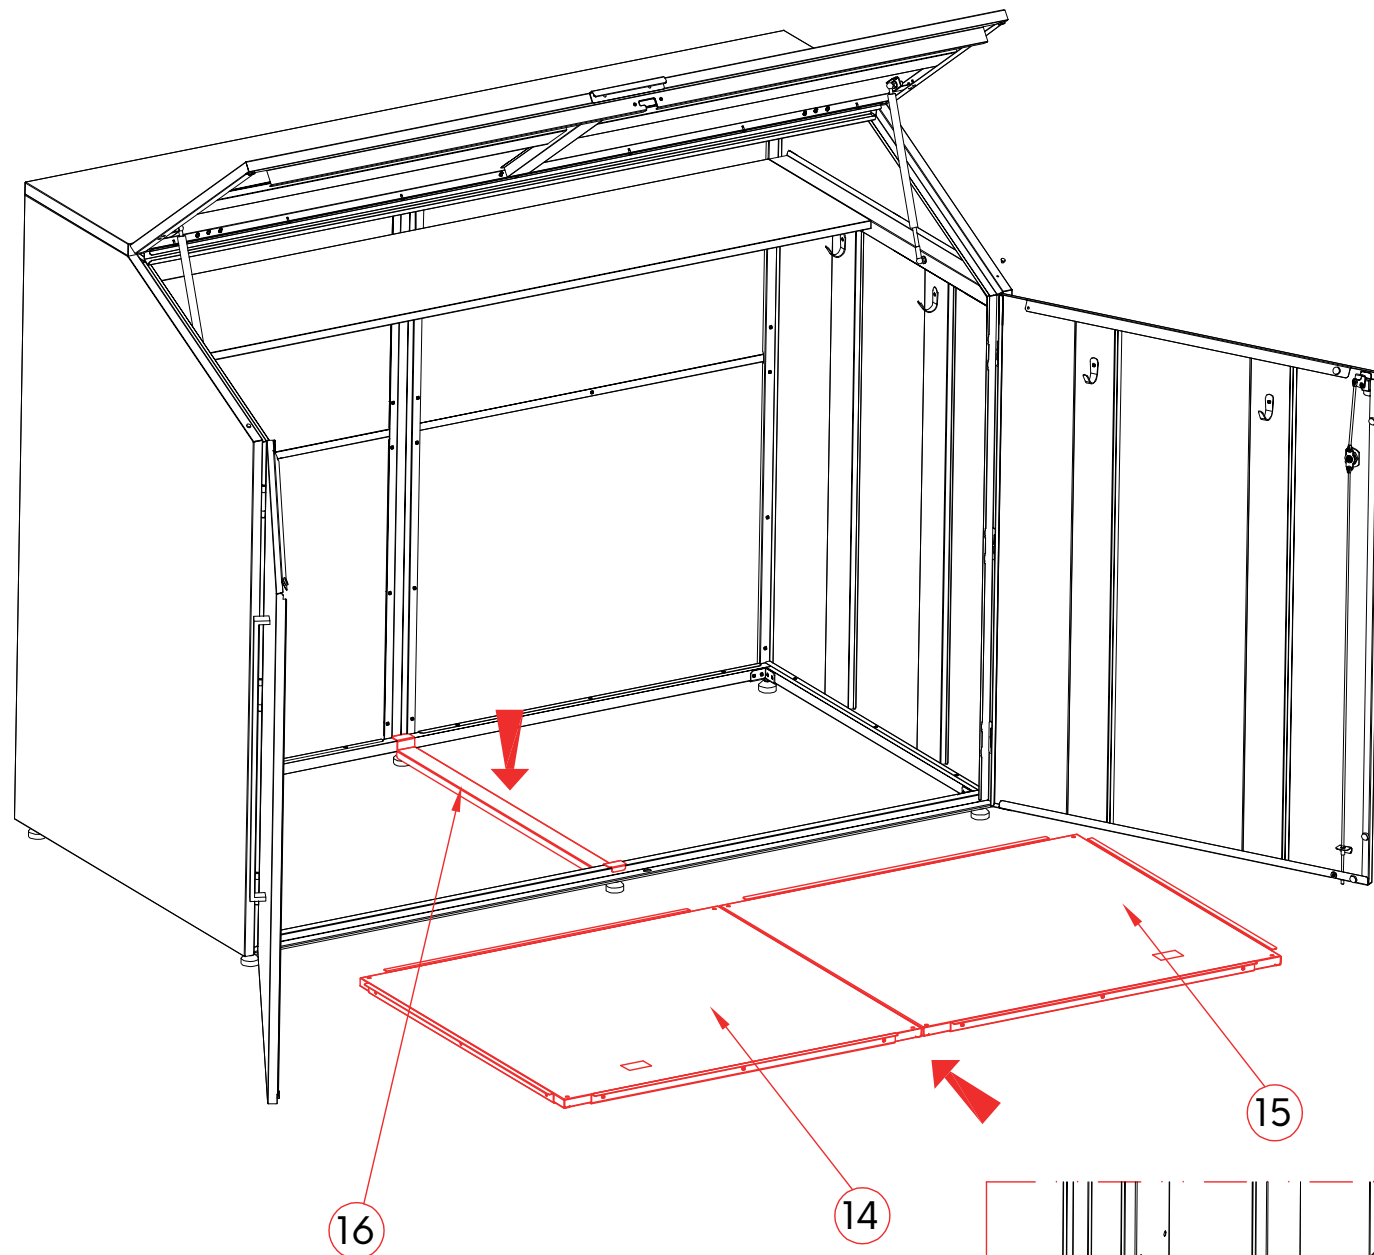

## HINWEIS:

1. Wenn der Bodenplattenmechanismus nicht benötigt wird, überspringen Sie diesen Schritt bitte.
2. Die durchschnittliche Tragfähigkeit der Bodenplatte darf 150 kg nicht überschreiten, während die Tragfähigkeit für einen einzelnen Gegenstand 50 kg nicht überschreiten darf.