




WESTMANN

MONTAGEANLEITUNG

Westmann Hollywoodschaukel Roma 2000

ASM17510G / ASM17510B

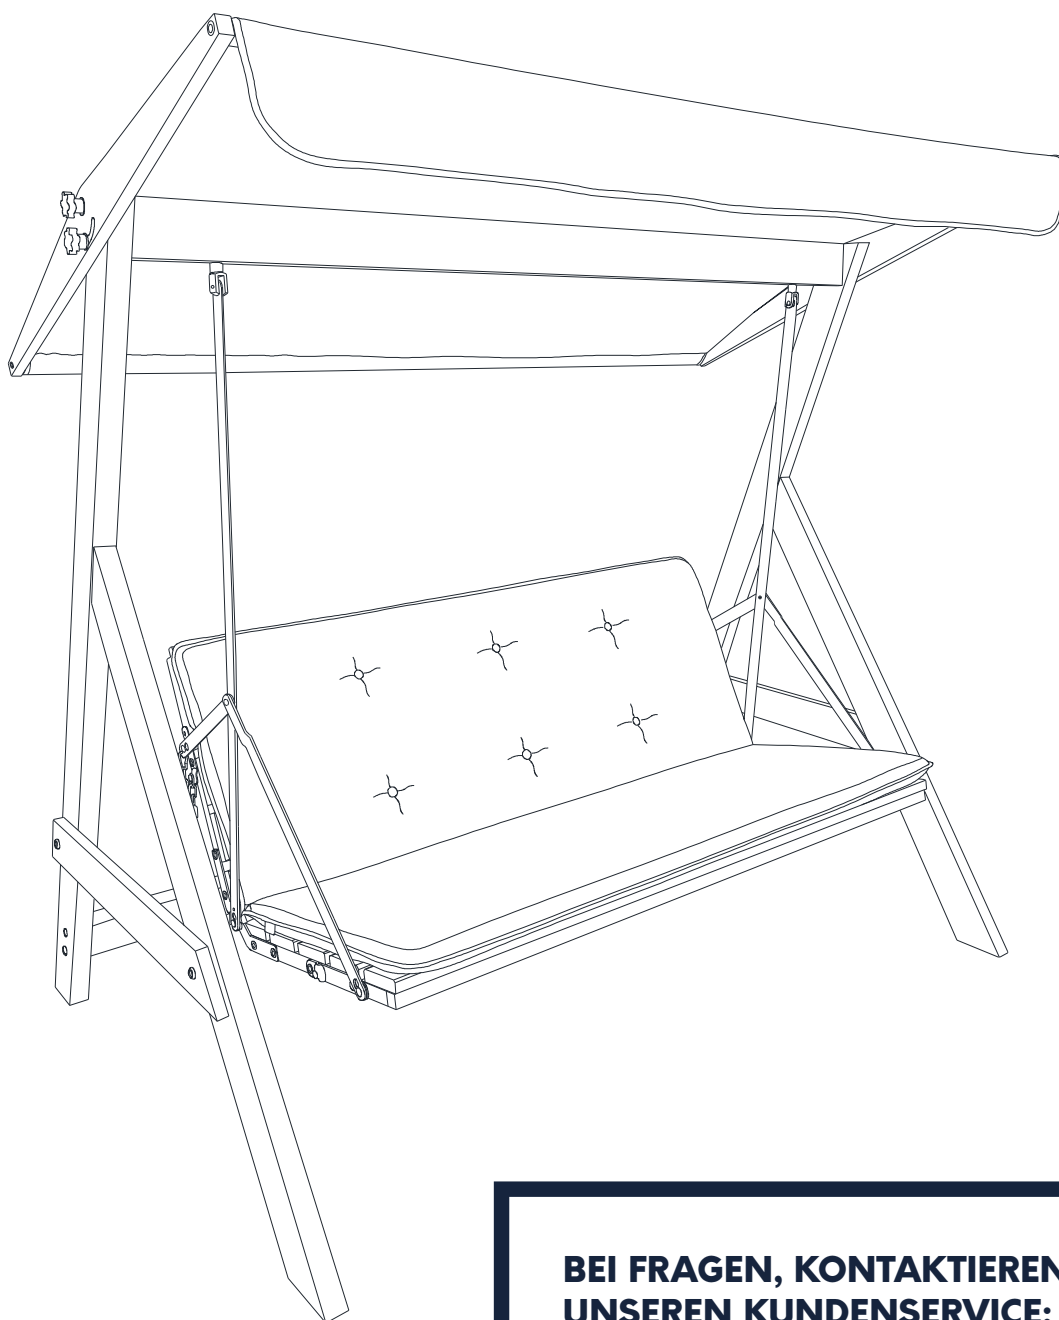

**BEI FRAGEN, KONTAKTIEREN SIE
UNSEREN KUNDENSERVICE:**

50NRTH GmbH
Straßburgstraße 14-16
D-54516 Wittlich

service@50NRTH.com
+49 (0) 6571 95117-0

Montaj Talimatı Ön Bilgilendirme

Montaja başlamadan önce tüm parça ve aksesuarları servis kartına göre kontrol ediniz. Parça ve aksesuarların eksiksiz ve sağlam olduğunu tespit ettikten sonra montaja başlayınız. Ürün size ulaşmadan önce gerekli kontrol ve testlerden geçirilmiştir. Ancak sevkiyat esnasında nadiren de olsa, ambalaj hasarına bağlı olarak bazı parçalar zarar görebilmekte veya kaybolabilmektedir.

Böyle bir durum ile karşılaşmanız halinde ürünü iade etmek yerine, lütfen sadece hasarlı veya eksik parçayı talep ediniz. Gerekli parçayı servis kartına bakarak tanımladıktan sonra tarafımıza bildirmeniz halinde, en kısa sürede gönderimi sağlanacaktır.

Information for Assembly Instructions


Check all the parts and accessories according to the service card before assembly. You may start assembly once you make sure that all parts and accessories are complete and sturdy. The product has been passed from necessary tests and controls. Rarely during transportation, some parts might be damaged or lost.

If you encounter such an occasion, do not return the product. Claim the damaged or incomplete part. If you inform us after describing the required part checking with the service card, the delivery will be made soon.

Vorabinformation der Montageanleitung

Prüfen Sie vor Beginn der Montage alle Teile und Zubehöre gemäß der Servicekarte. Beginnen Sie die Montage erst, wenn Sie festgestellt haben, dass die Teile und Zubehöre vollständig und stabil sind. Dieses Produkt wurde den erforderlichen Kontrollen und Tests unterzogen, bevor es Sie erreicht.

In seltenen Fällen können jedoch einige Teile während des Transports beschädigt werden oder aufgrund von Verpackungsschäden verloren gehen. Fordern Sie bitte in solchen Situationen nur das beschädigte oder fehlende Teil anstatt einer kompletten Retoure. Wenn Sie uns nach Identifizierung des benötigten Teils anhand der Servicekarte benachrichtigen, wird Ihnen das fehlende oder beschädigte Teil so schnell wie möglich zugesandt.

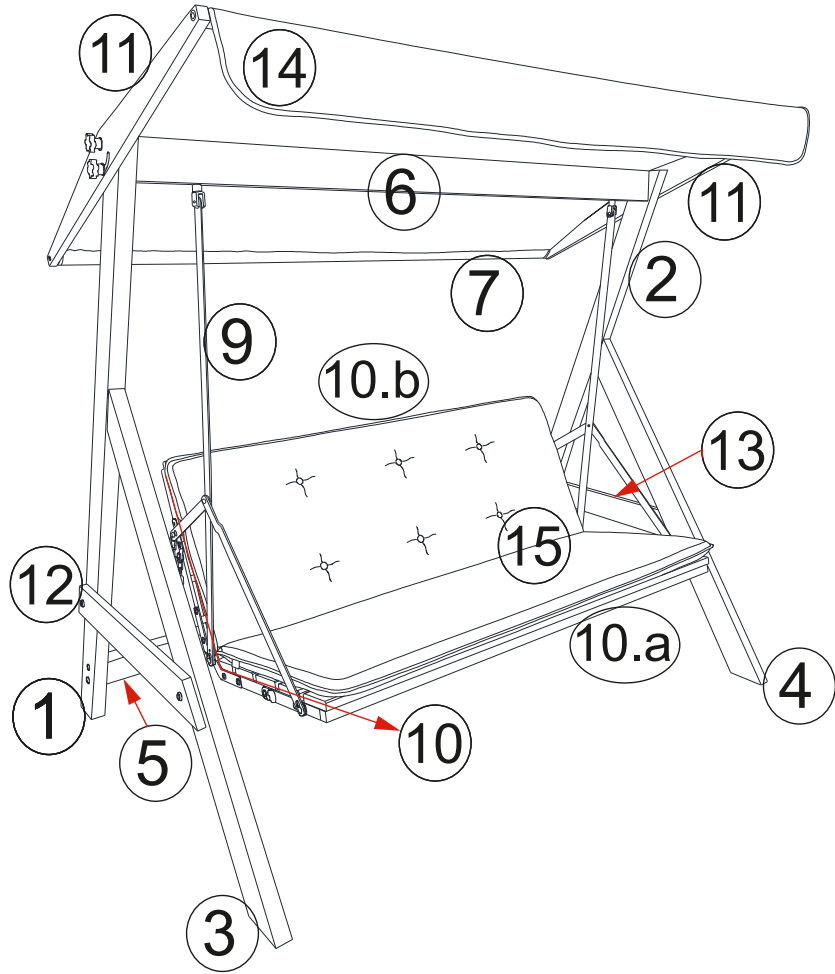

SERVİS KARTI SERVICE CARD SERVICE KARTE

ROMA 2000 1. PAKET			AD	1		
1.PAKET			AD	1		
1	Y311111341701022	Roma Uzun Ayak Sol Çam 1760x95x40 mm (Ceviz Vernik)	Package 1	Roma Long Leg Left Pine 1760x95x40 mm (Walnut Varnish)	AD	1
2	Y311111331701022	Roma Uzun Ayak Sağ Çam 1760x95x40 mm (Ceviz Vernik)		Roma Long Leg Right Pine 1760x95x40 mm (Walnut Varnish)	AD	1
3	Y311111191701006	Roma Kısa Ayak Sol Çam 1295x95x40 mm (Ceviz Vernik)		Roma Short Leg Left Pine 1295x95x40 mm (Walnut Varnish)	AD	1
4	Y311111181701006	Roma Kısa Ayak Sağ Çam 1295x95x40 mm (Ceviz Vernik)		Roma Short Leg Right Pine 1295x95x40 mm (Walnut Varnish)	AD	1
5	Y311111131701022	Roma Ara Kayıt Alt Çam 1760x95x40 mm (Ceviz Vernik)		Roma Support Slat Lower Pine 1760x95x40 mm (Walnut Varnish)	AD	1
6	Y311111141701022	Roma Ara Kayıt Üst Çam 1760x95x40 mm (Ceviz Vernik)		Roma Support Slat Upper Pine 1760x95x40 mm (Walnut Varnish)	AD	1
7	Y3111117321701024	Roma Tente Çıtası Çam 1850x28x22 mm (Ceviz Vernik)		Roma Canopy Lath Pine 1850x28x22 mm (Walnut Varnish)	AD	2
8	Y1401000901750000	Roma 2000 Montaj Paketi		Roma 2000 Assembly Package	AD	1
8.1	H15004012001	Torks Anahtarı		Torx Key	AD	1
8.2	H15004016001	T30 Torks Uç		T30 Torx Bit	AD	1
8.3	H15004016002	T40 Torks Uç		T40 Torx Bit	AD	1
8.4	H15004003006	Vida Torks HB Galvanizli (Beyaz) 8x140		Screw Torx HB Galvanized (White) 8x140	AD	10
8.5	H15004003004	Vida Torks HB Galvanizli (Beyaz) 6x60		Screw Torx HB Galvanized (White) 6x60	AD	4
8.6	H15004007007	Pul Buldeks HB Özel 19x5		Washer Buldex HB Özel 19x5	AD	4
8.7	H15004003008	Vida Buldeks Galvanizli (Beyaz) 7.5x60		Screw Buldeks Galvanized (White) 7.5x60	AD	4
8.8	H15004002006	Civata Yıldız Başlı Siyah Bakalit M8x40		Bolt Phillips-head Black Bakelite M8x40	AD	4
8.9	H15004007002	Pul İnce Galvanizli Beyaz 3/8		Washer Thin Galvanized White 3/8	AD	4
8.10	H15004008001	Çatallı Mafsallı Katlanır Yay Bulonlu M10x1.25 Diş		Fork Link Universal Joint Spring Bolted M10x1.25 Thread	AD	2
8.11	H15004006001	Burç Poliamid 19x10 mm		Bushing Polyamide 19x10 mm	AD	2
8.12	H15004007004	Pul Galvanizli Beyaz 30x10x1		Washer Galvanized White 30x10x1	AD	2
ROMA 2000 2. PAKET			AD	1		
2.PAKET			AD	1		
9	H15004014004	Roma Ana Askı Demiri Yataklı		Roma Main Hang Steel with Bed	TK	1
10	Y4111119441750000	Roma 2000 Oturak ve Sırt İskeleti Vida Montajlı Çam (Ceviz Vernik)		Roma 2000 Seat and Back Frame Screw Assembled Pine (Walnut Varnish)	AD	1
10.a	Y3111119391750000	Roma 2000 Oturak İskeleti Vida Montajlı Çam (Ceviz Vernik)		Roma 2000 Seat Frame Screw Assembled Pine (Walnut Varnish)	AD	1
10.b	Y3111119401750000	Roma 2000 Sırt İskeleti Vida Montajlı Çam (Ceviz Vernik)		Roma 2000 Back Frame Screw Assembled Pine (Walnut Varnish)	AD	1
11	Y3111117351701003	Roma Yan Tente Çıtası Çam 1130x95x22 mm (Ceviz Vernik)		Roma Side Canopy Lath Pine 1130x95x22 mm (Walnut Varnish)	AD	2
12	Y311111101701051	Roma A Ara Kayıt Sol Çam 810x95x22 mm (Ceviz Vernik)		Roma A Support Slat Left Pine 810x95x22 mm (Walnut Varnish)	AD	2
13	Y3111111461501051	Paris A Ara Kayıt Sağ Çam 810x95x22 mm (Ceviz Vernik)		Roma A Support Slat Right Pine 810x95x22 mm (Walnut Varnish)	AD	2
14	Y5300000551751101	Roma 2000 Tente T/BEYAZ-B/KREM		Roma 2000 Canopy T/WHITE-B/BEIGE	AD	1
15	Y6302020531751101	Roma 2000 Sırt/Font Minderi Dolgulu T/BEYAZ		Roma 2000 Back/Font Cushion Filled T/WHITE	AD	1



**Bu modülün kurulumu için gerekli olan araçlar.
The necessary tools (not included)
Die dazu benötigten Werkzeuge**

Hinweis

Bitte montieren Sie mit einer zweiten Person auf geradem, festen Untergrund.
Zum Schutz der Bauteile während der Montage, empfehlen wir einen Teppich
oder ähnliches unterzulegen



H15004003006 (8x140)

10x



H15004003004 (6x60)

4x



H15004002006 (8x40)

4x



H15004007004 30x10x1

6x



2x



H15004008001 (M10)



2x

H15004006001 (M10)



4x

H15004003008 (7.5x60)



4x

H15004007007 (19x5)




1x

T 30
H15004016001 (T30)




1x

T 40
H15004016002 (T40)


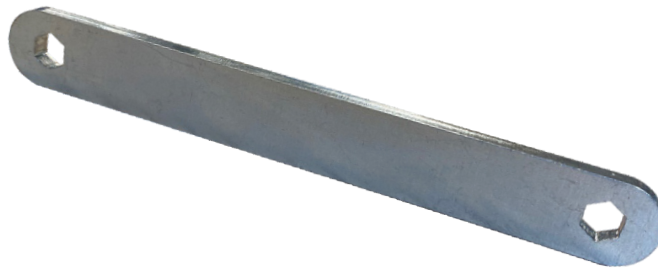



1x



H15004012001 (T30/T40)





Burada ölçüleri daha iyi ölçüp değerlendirebilirsiniz. (Ölçüler milimetre cinsindedir.)
 You can there more measure and utilize. (sizes are mm)
 Hier können Sie die Schrauben zur besseren Identifizierung nachmessen (alle Maßangaben in mm).

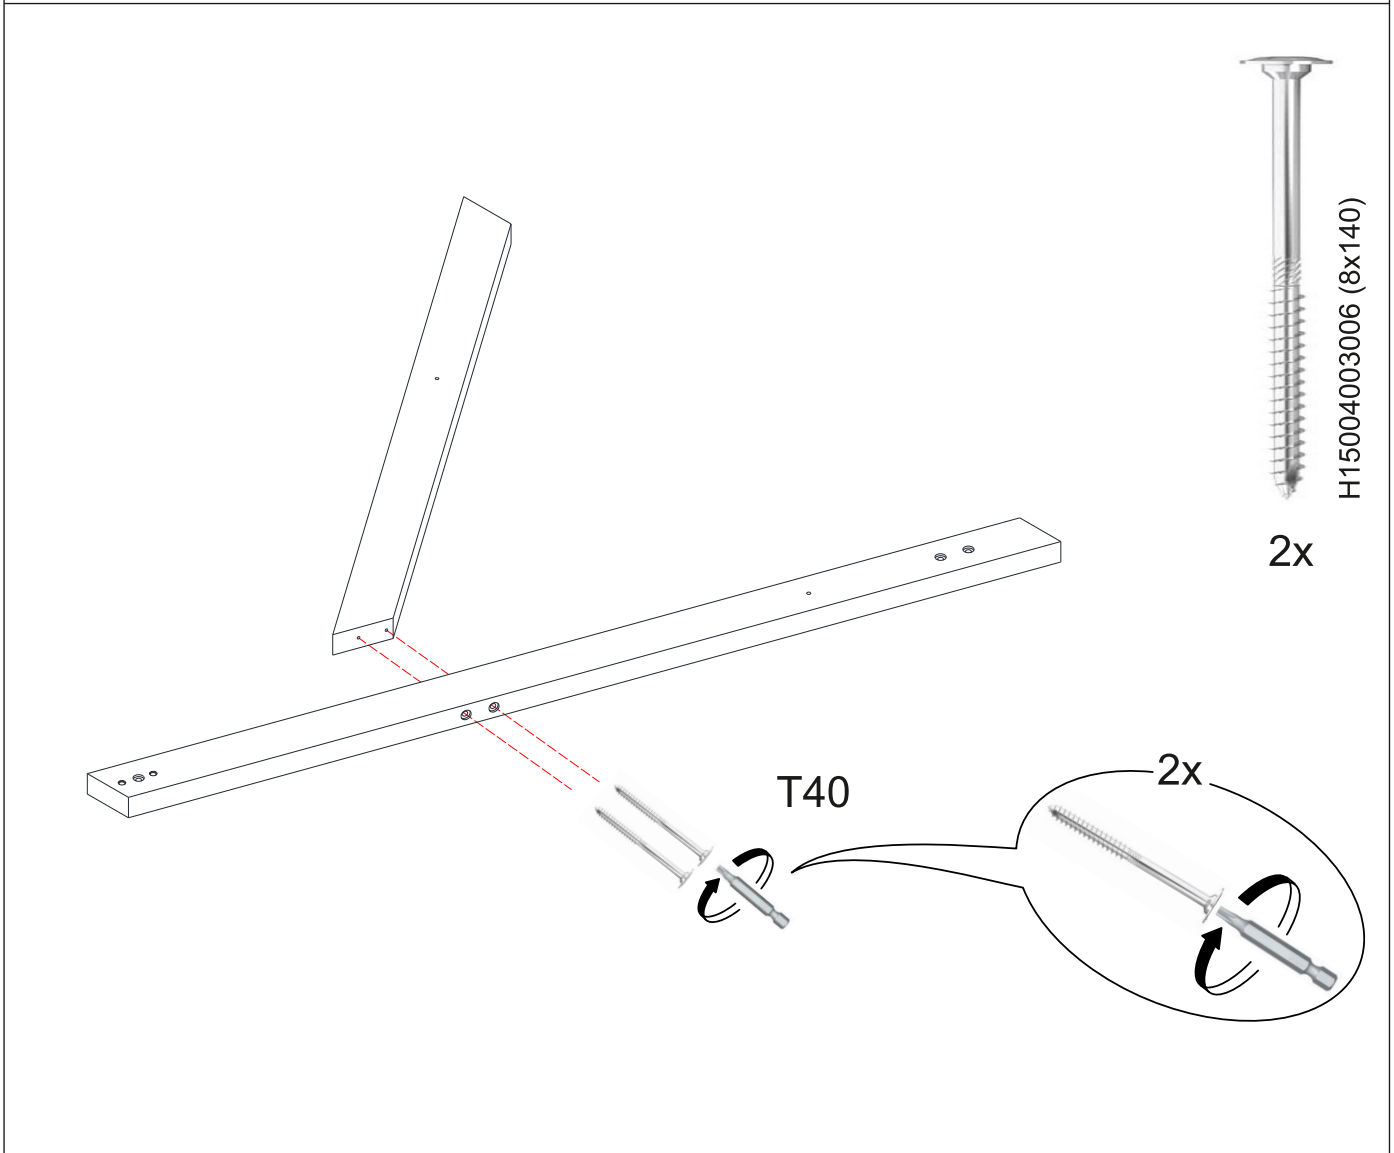
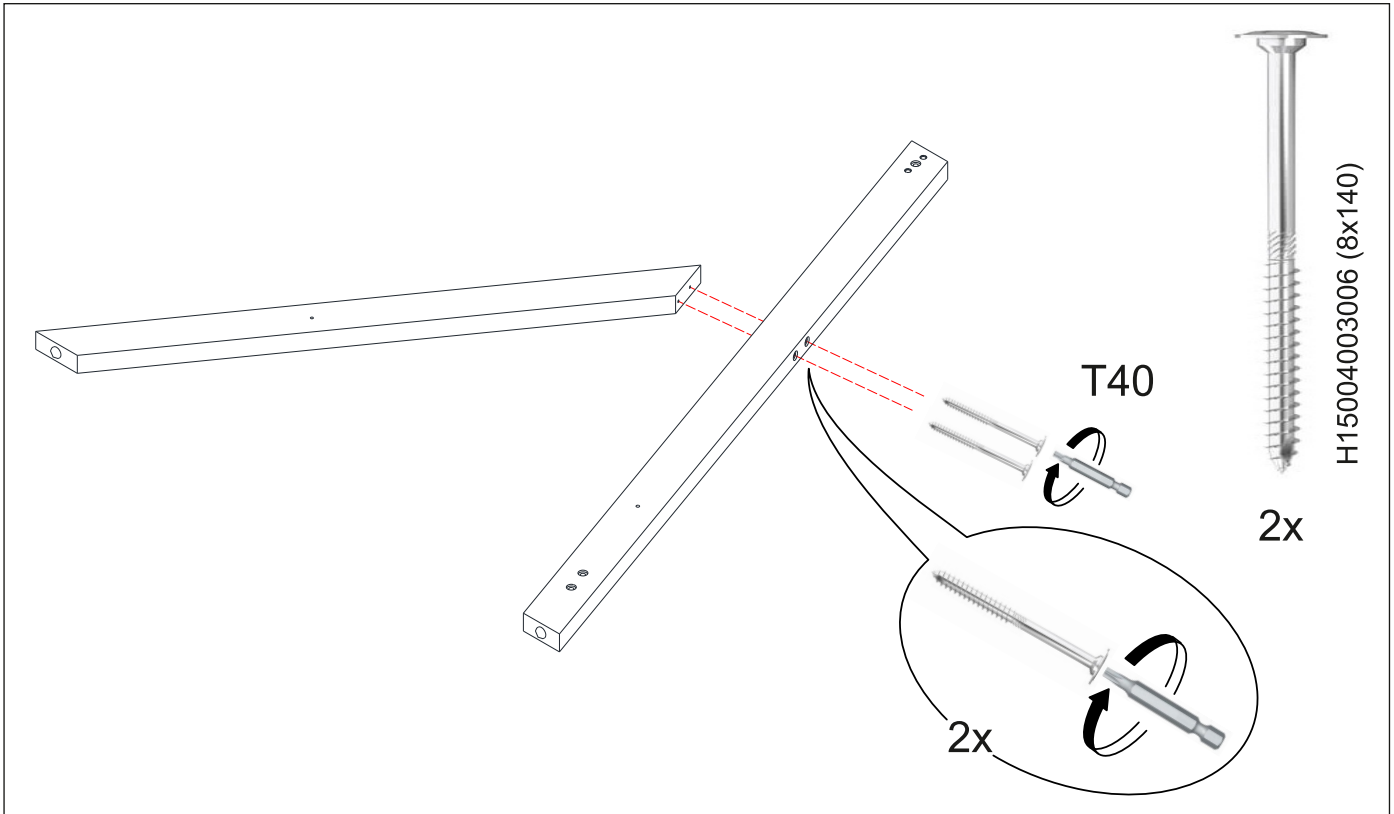



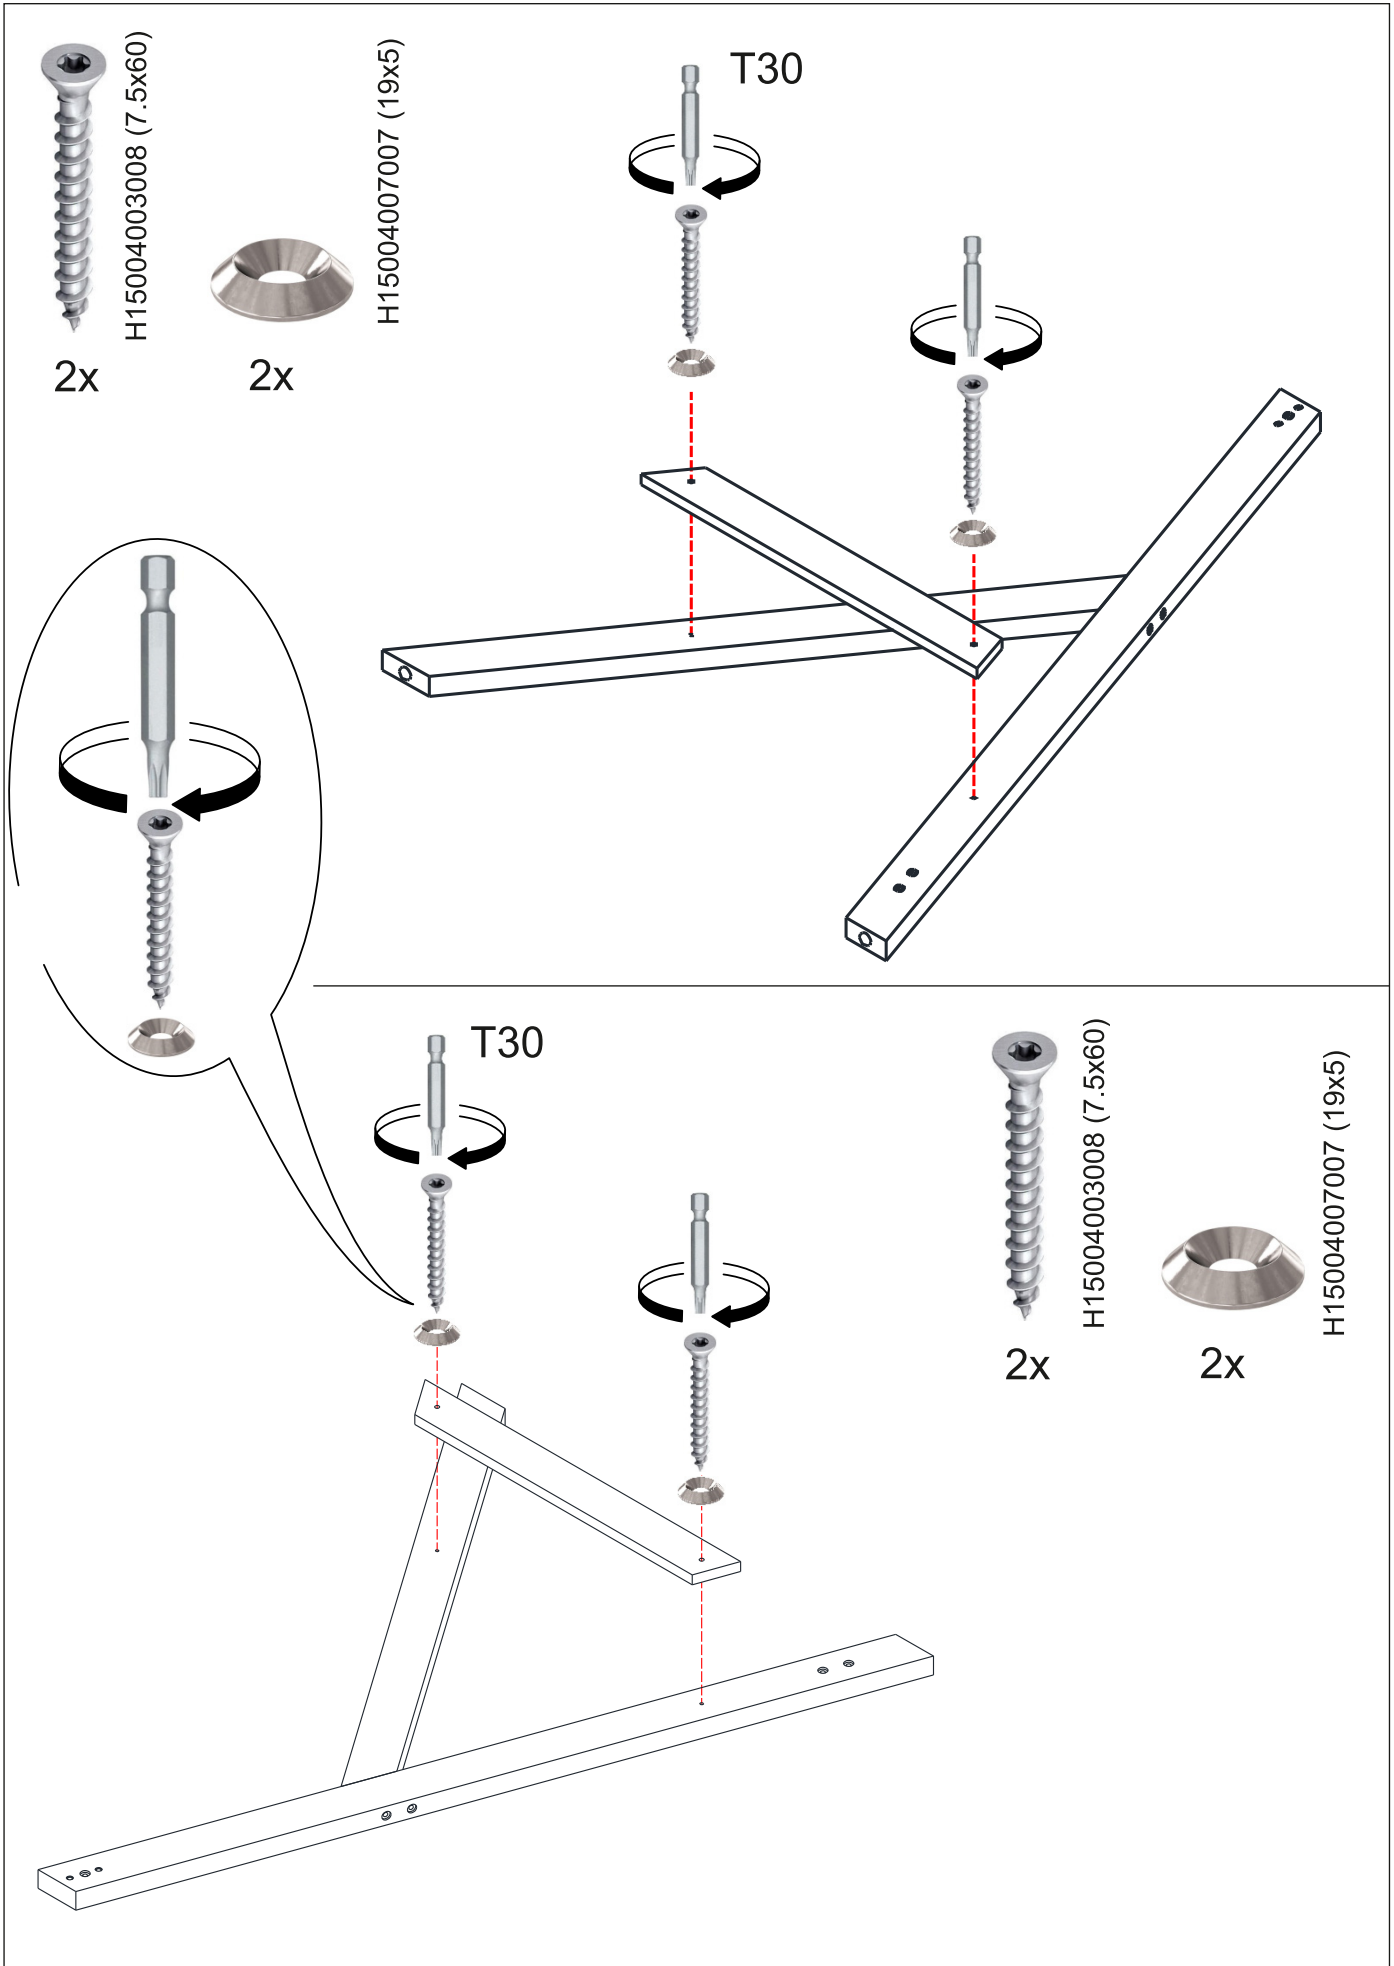


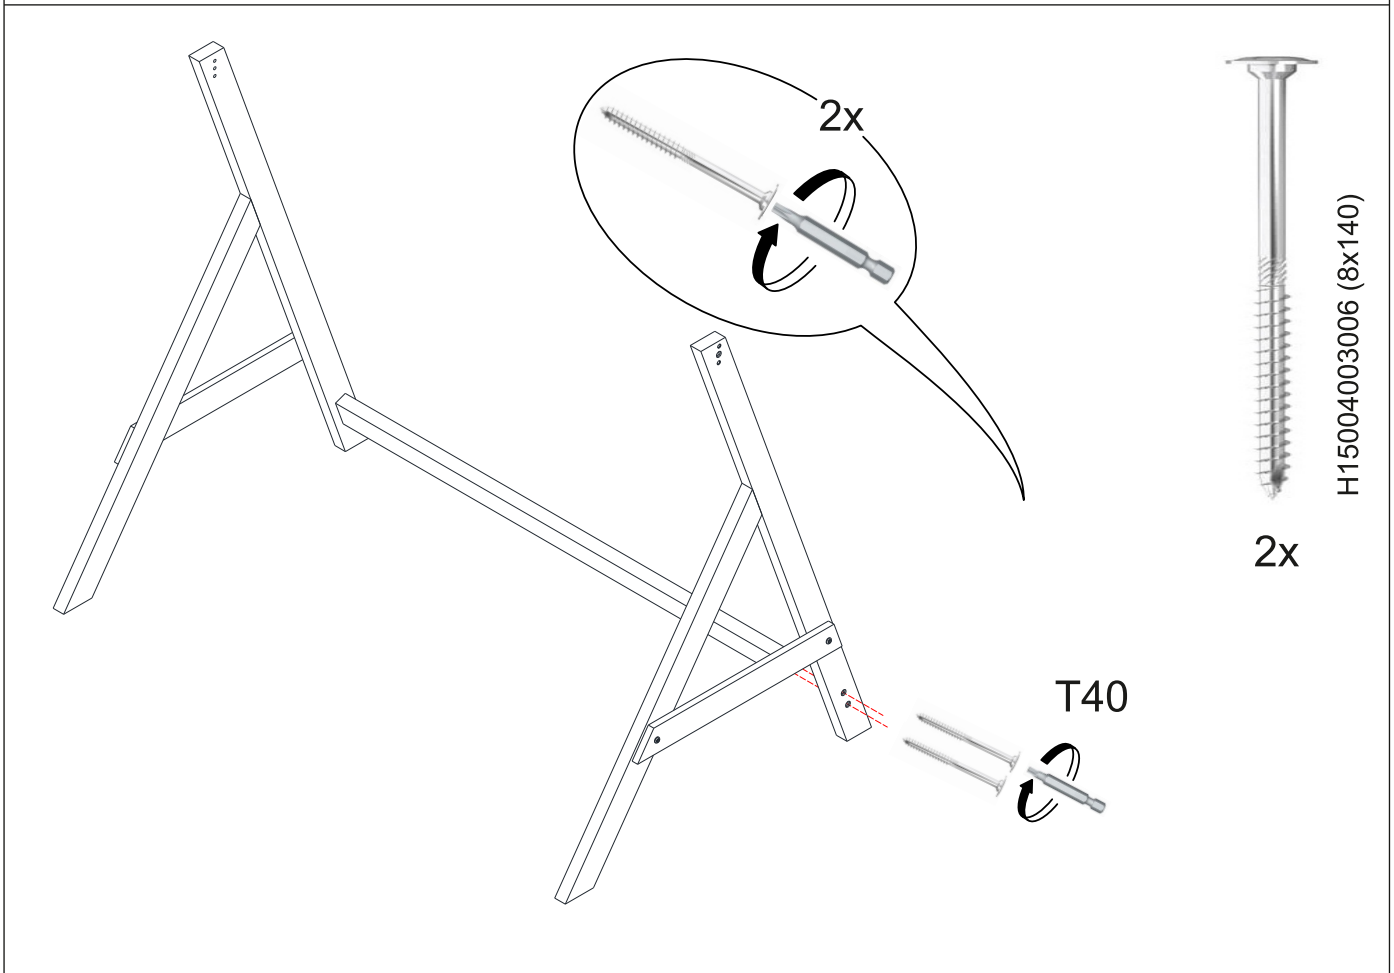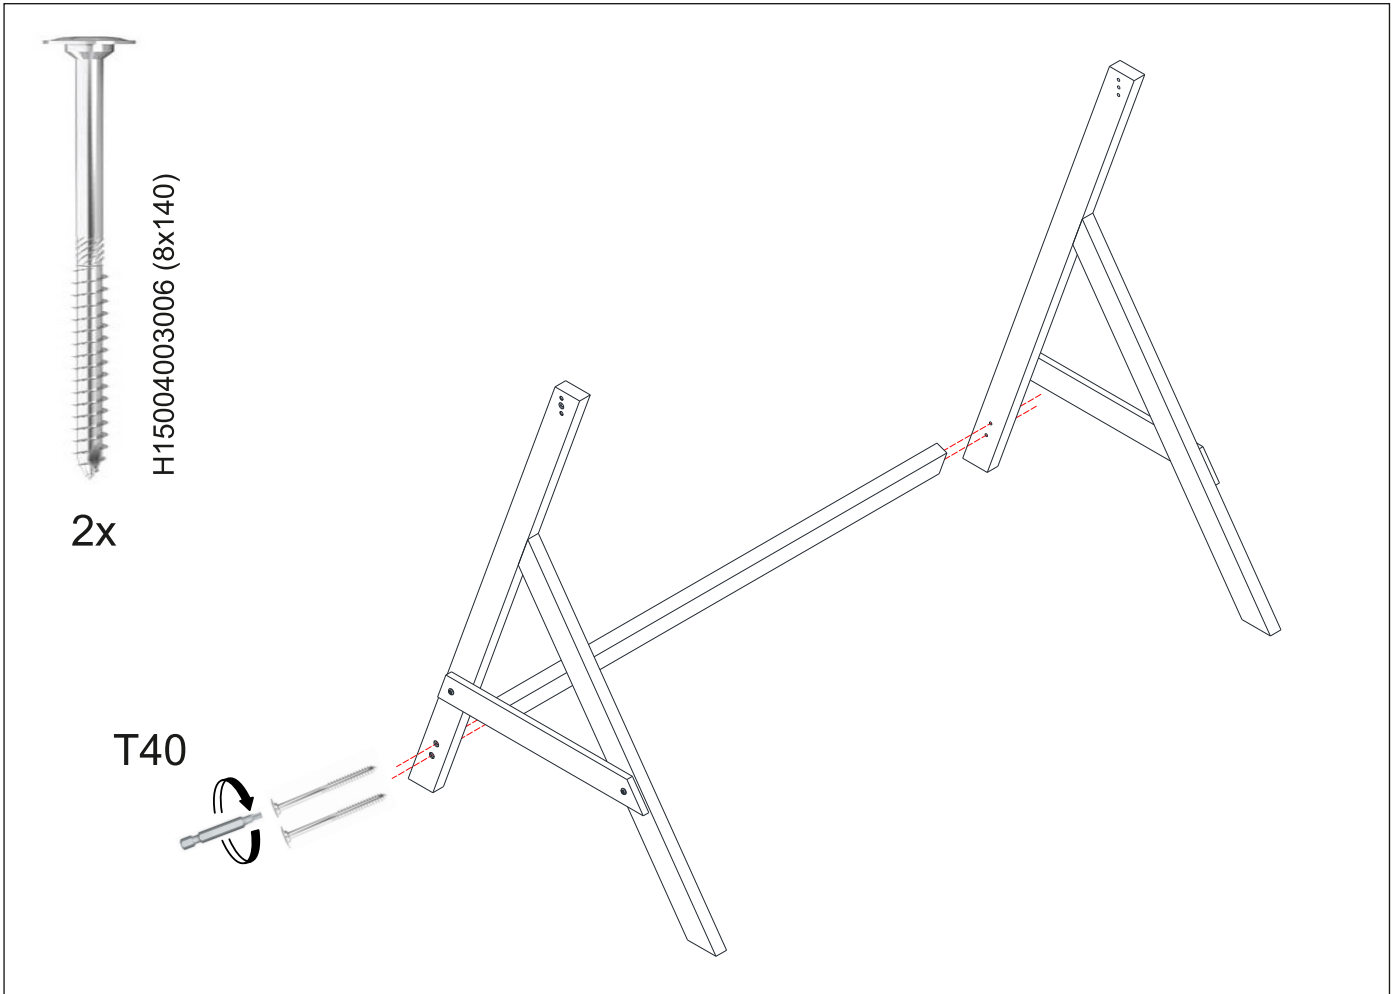

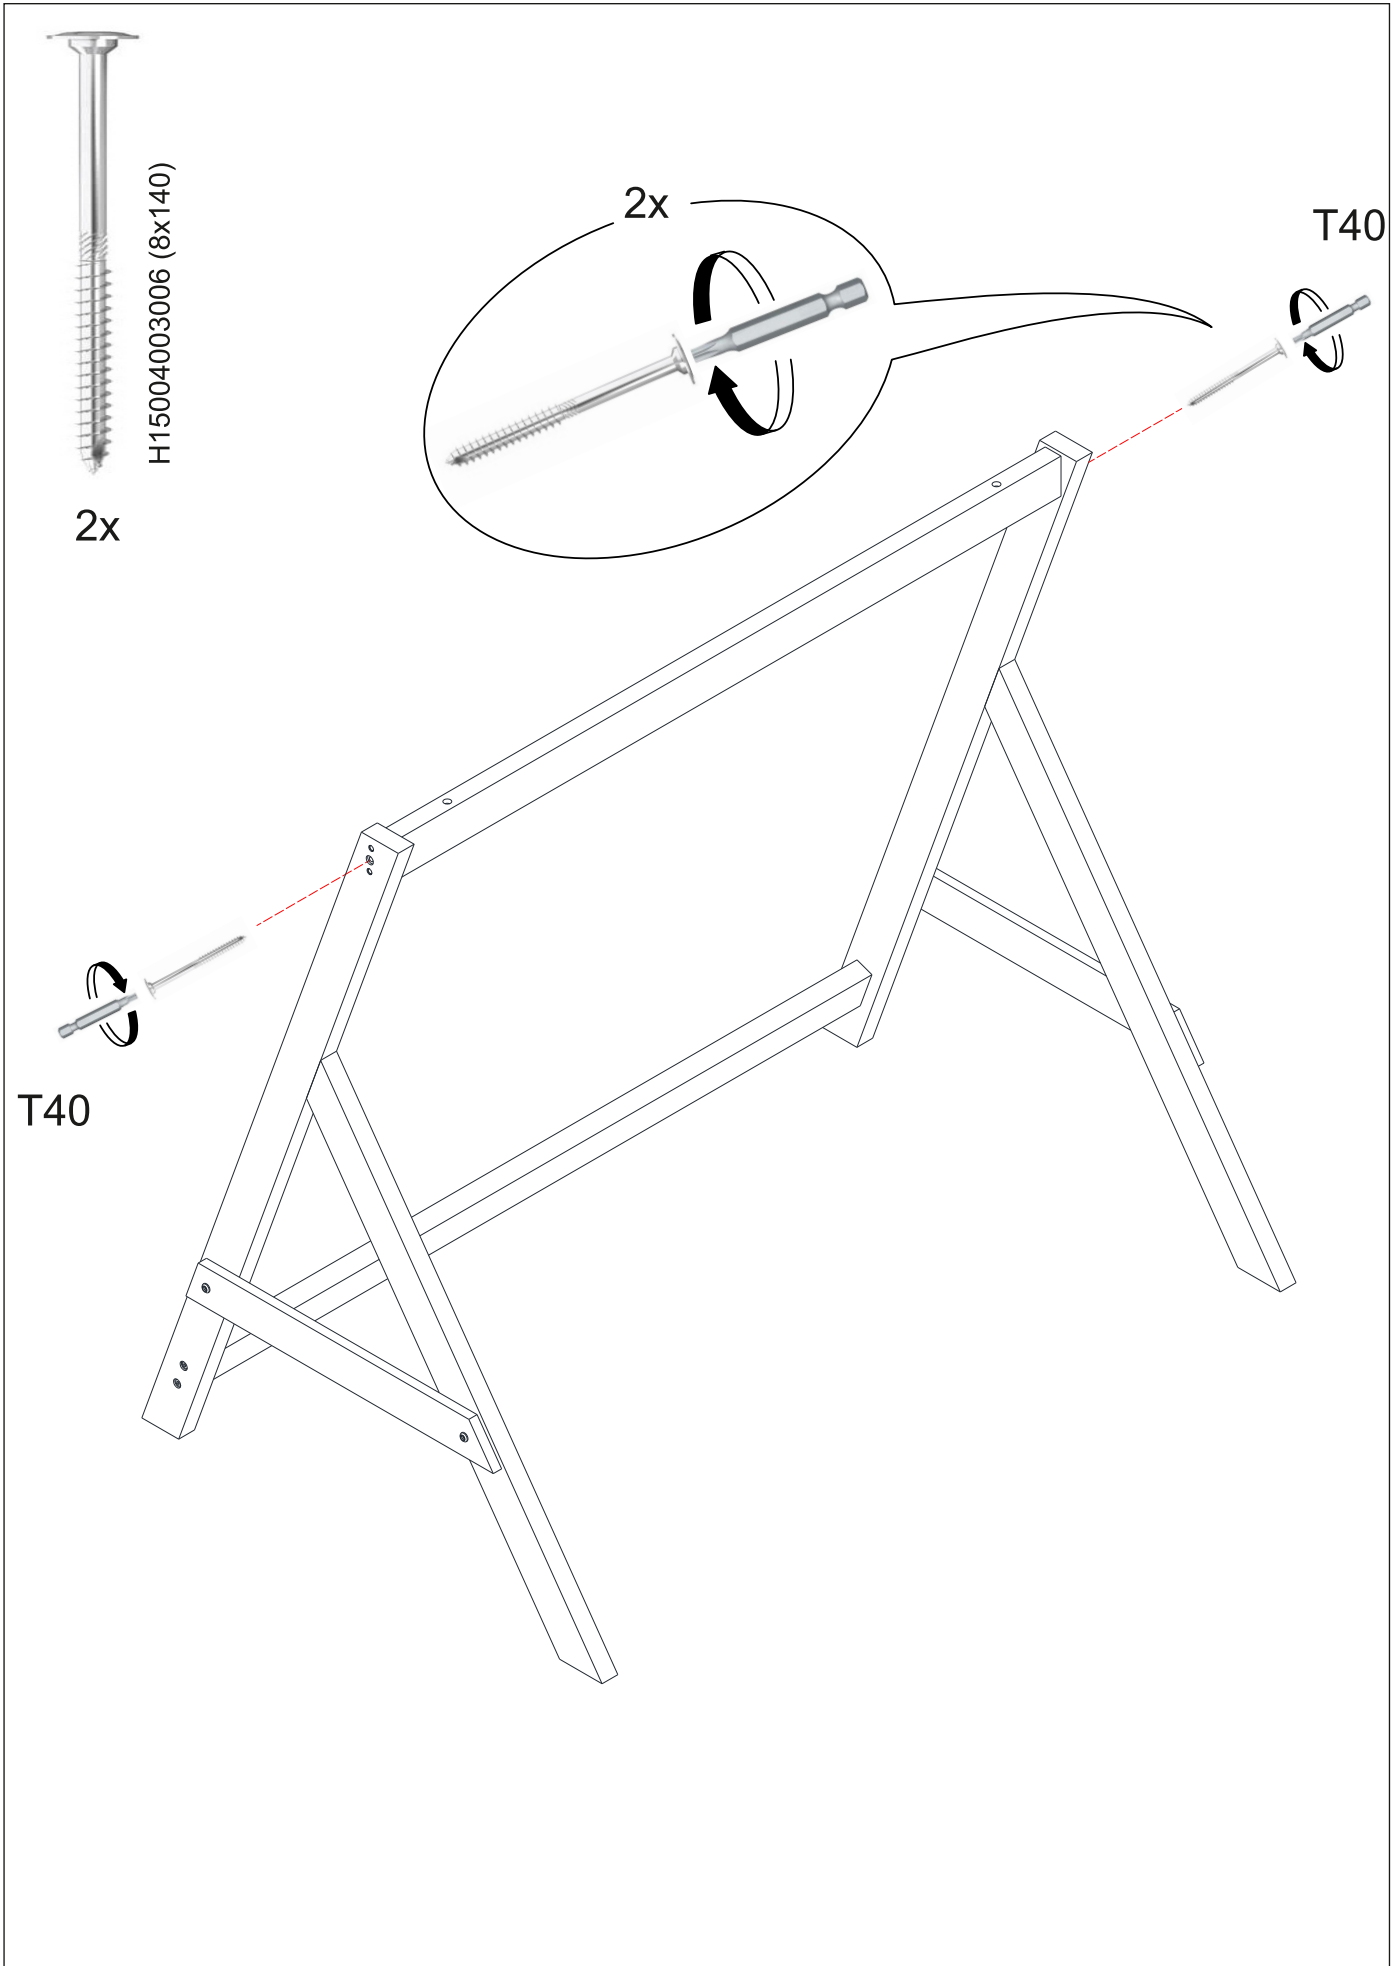

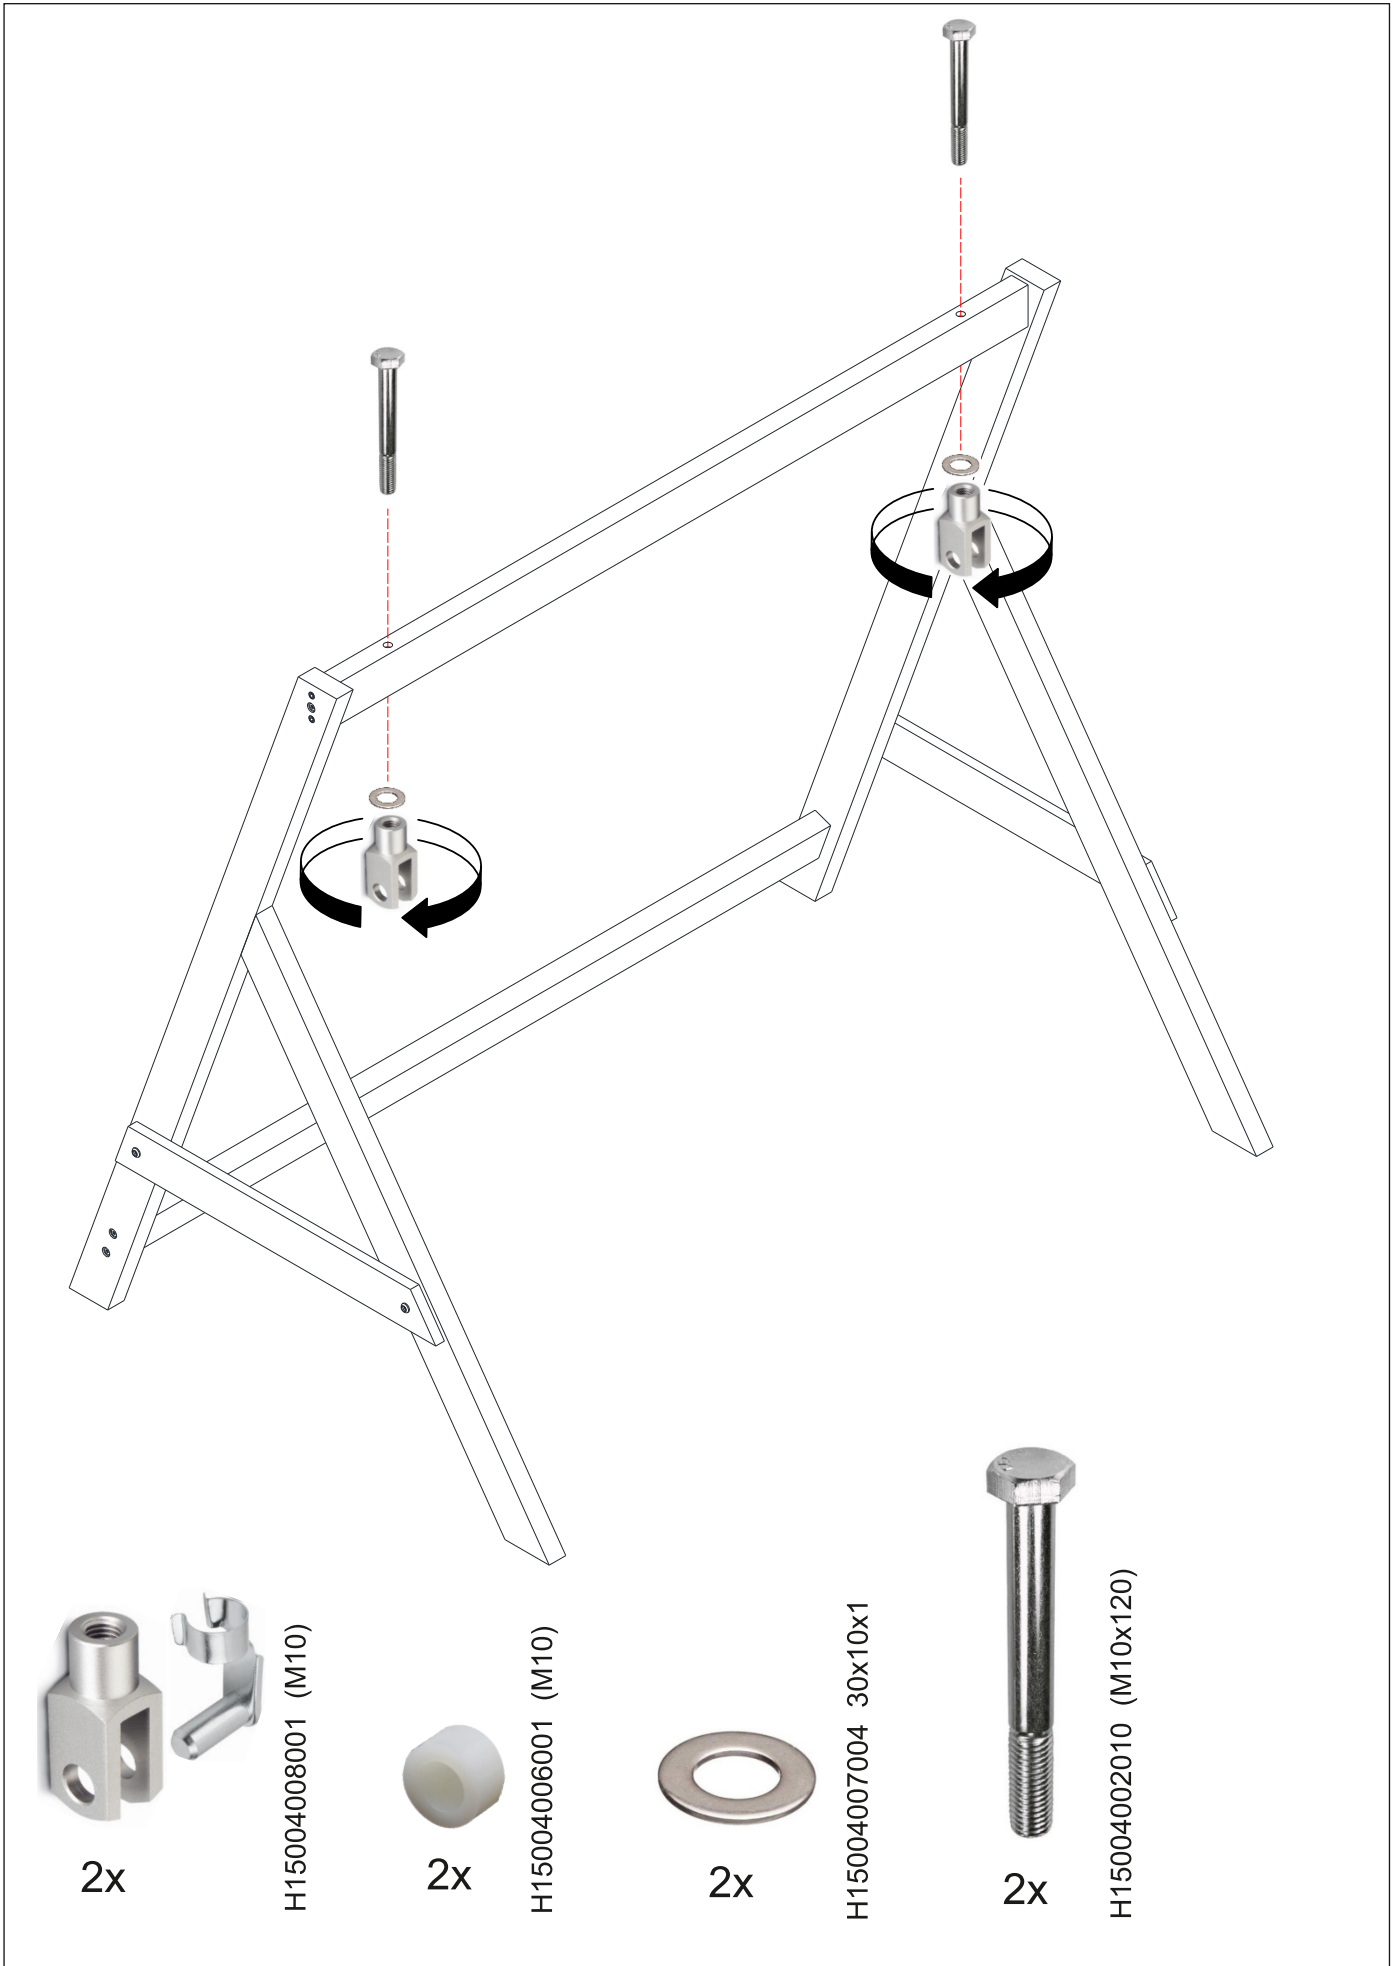

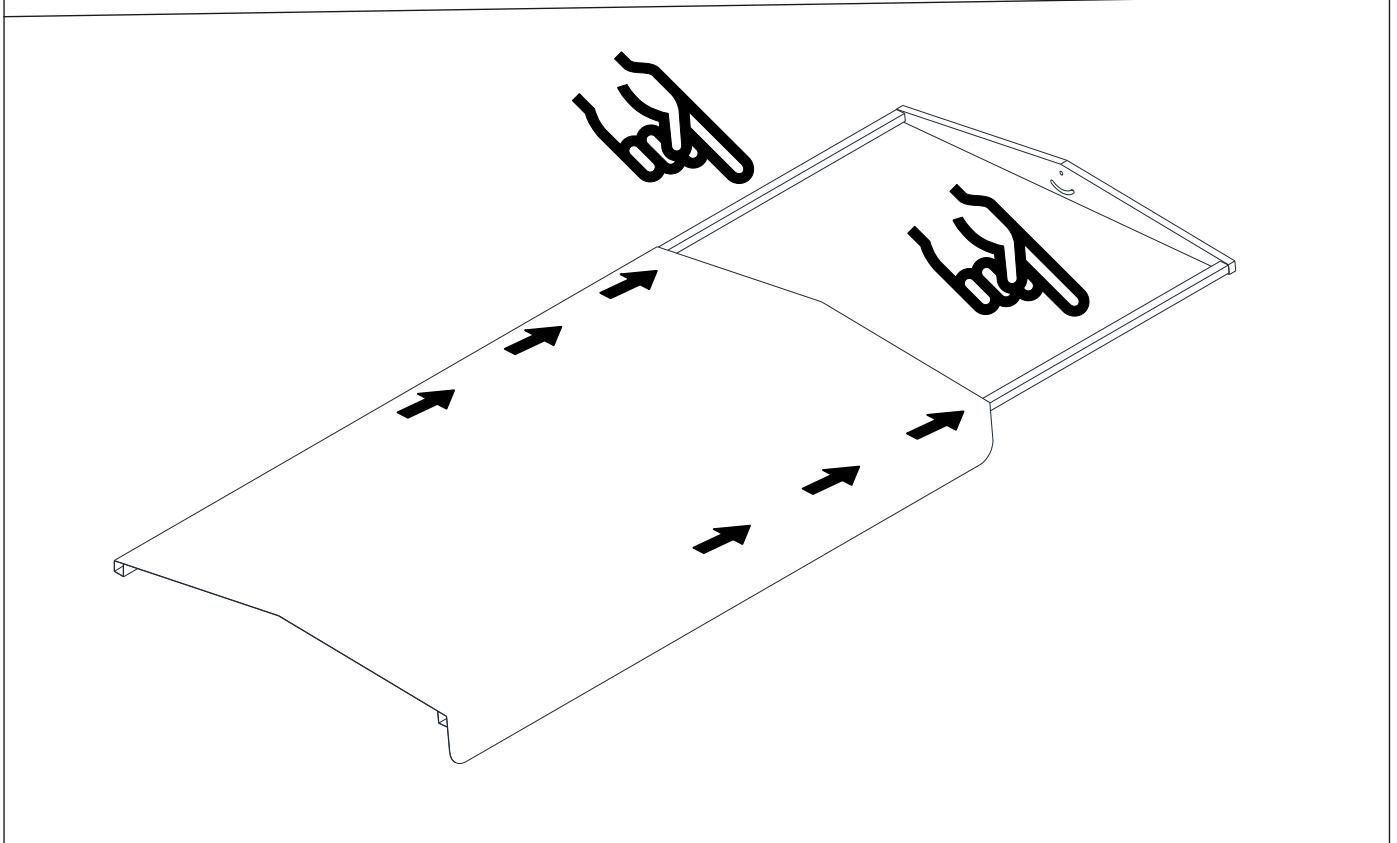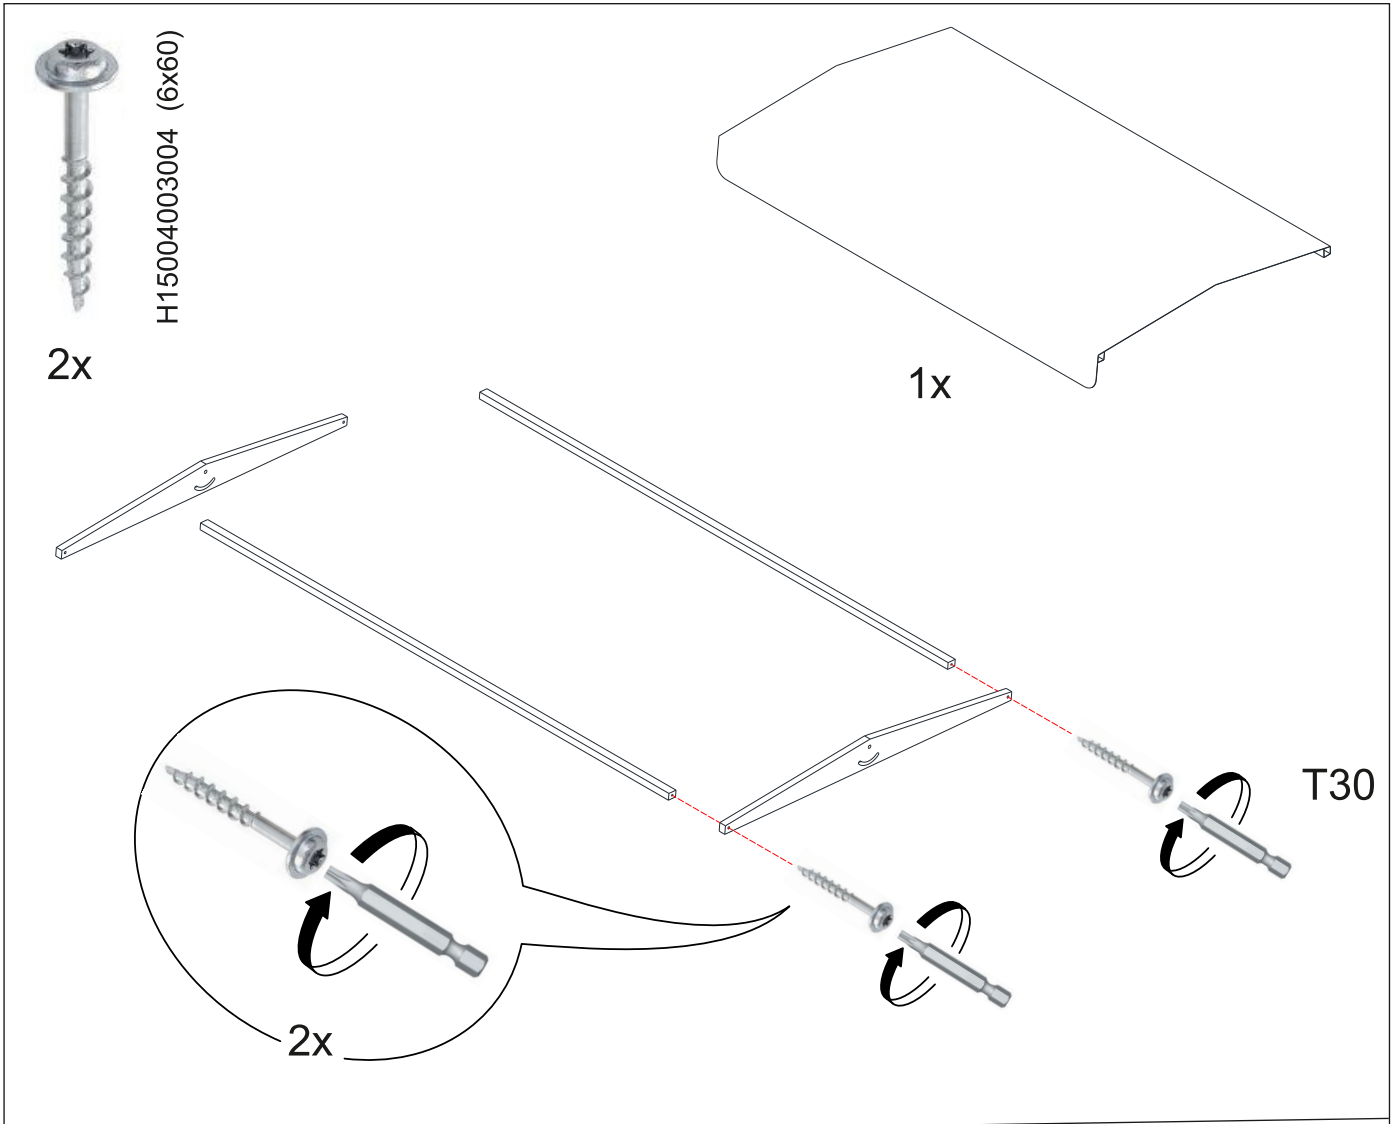

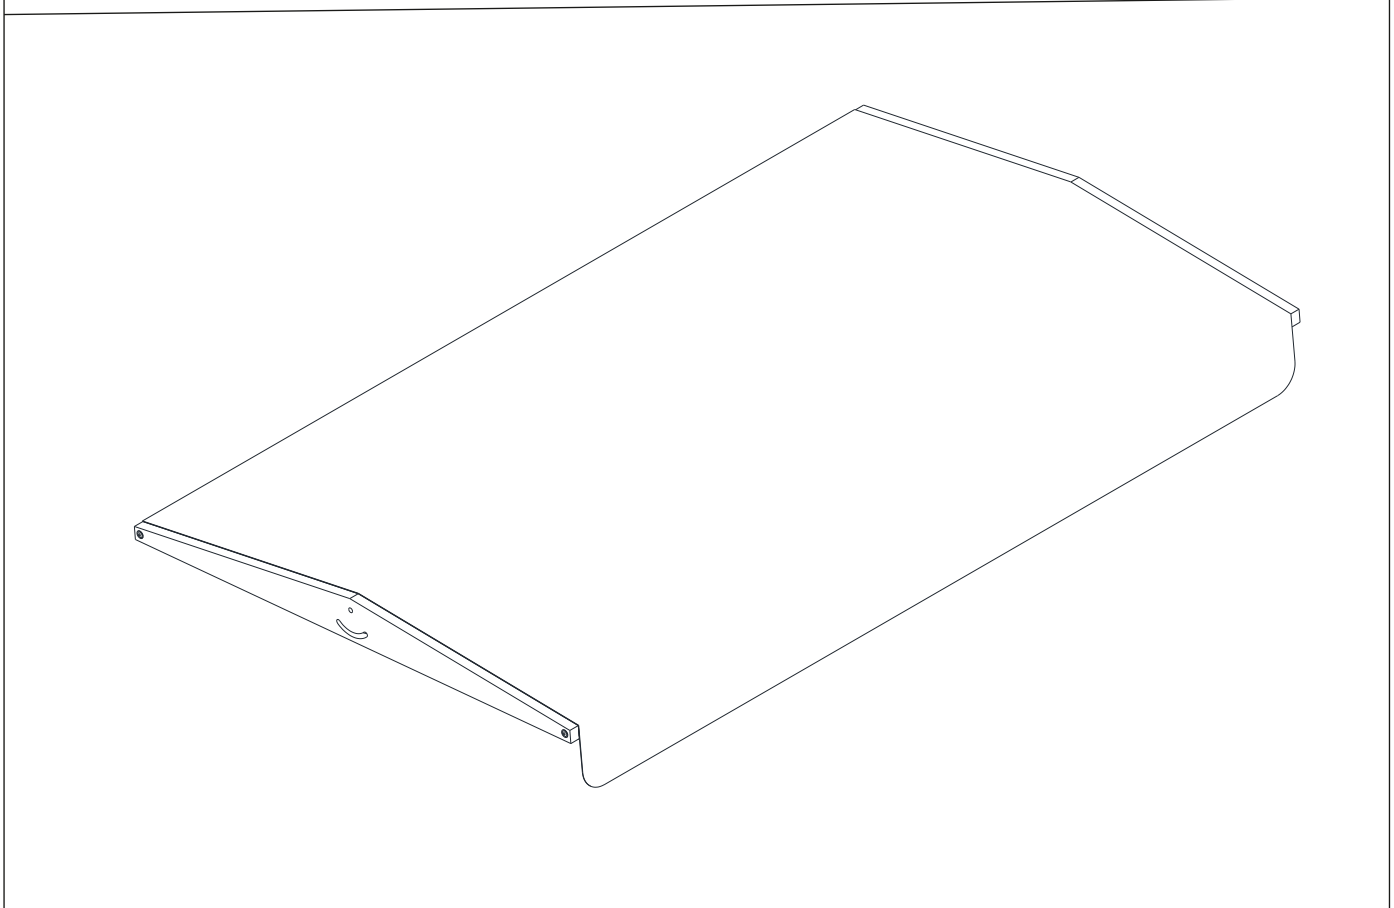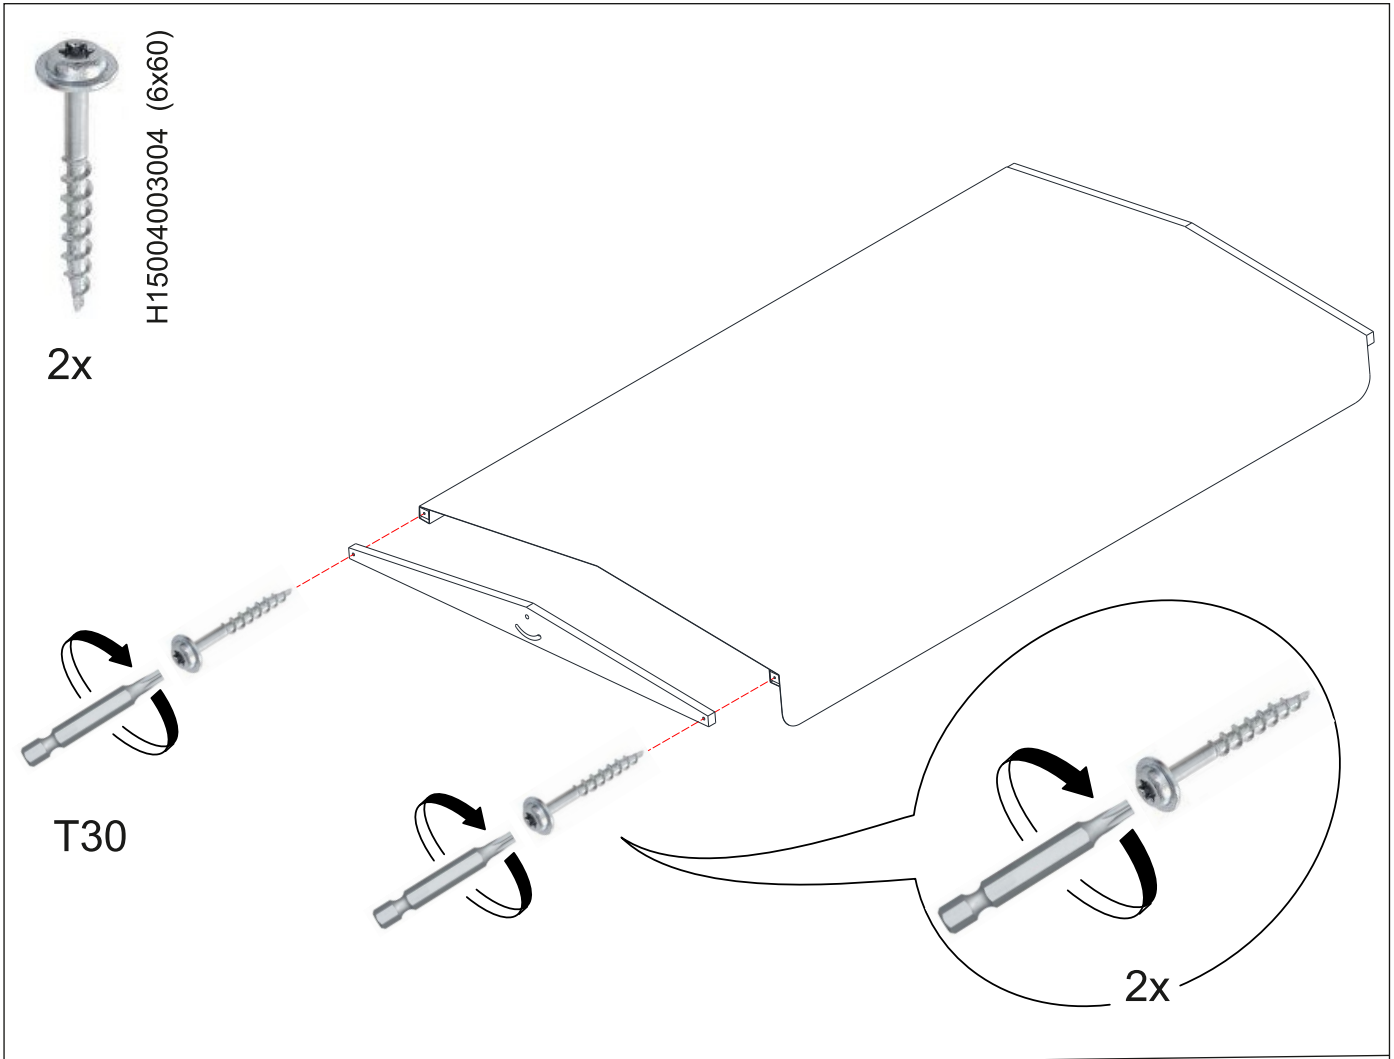



H15004007004 30x10x1


4x

H15004002006 (8x40)


4x


4x







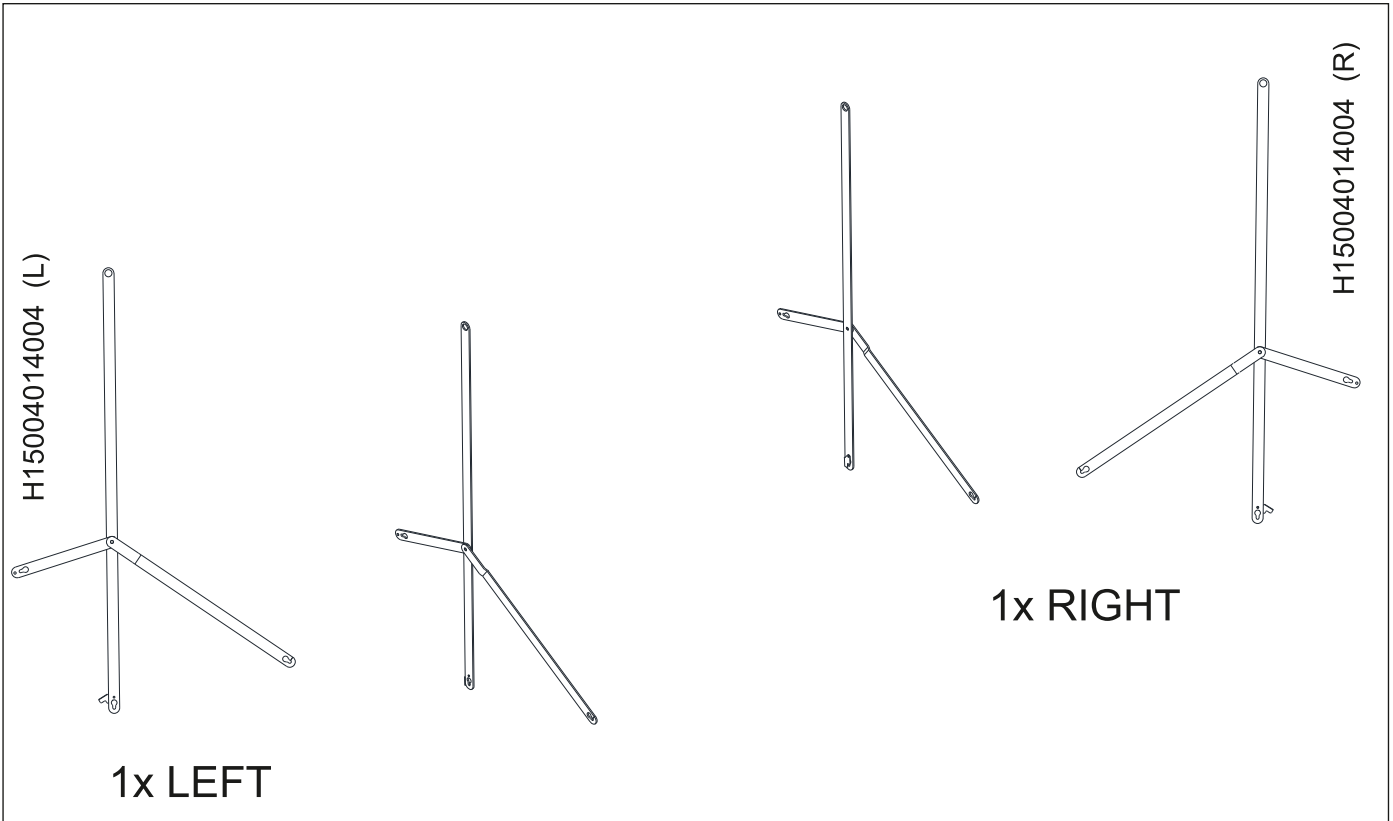



H15004014004	Roma Ana Askı Demiri Yataklı	Roma Main Hang Steel with Bed
--------------	------------------------------	-------------------------------

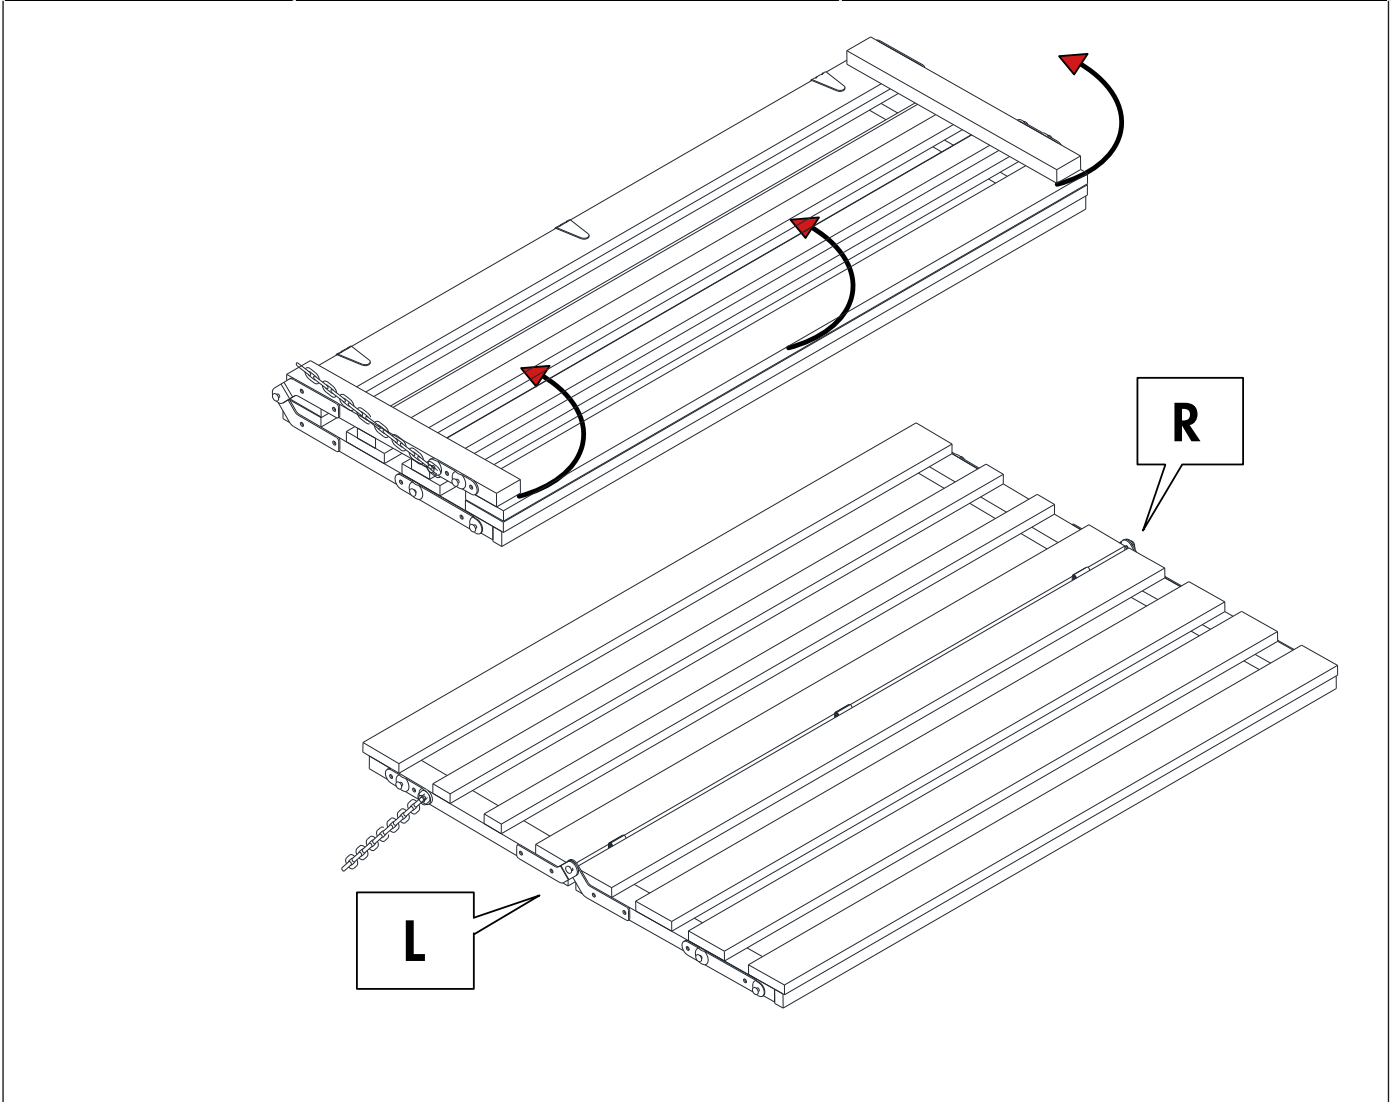


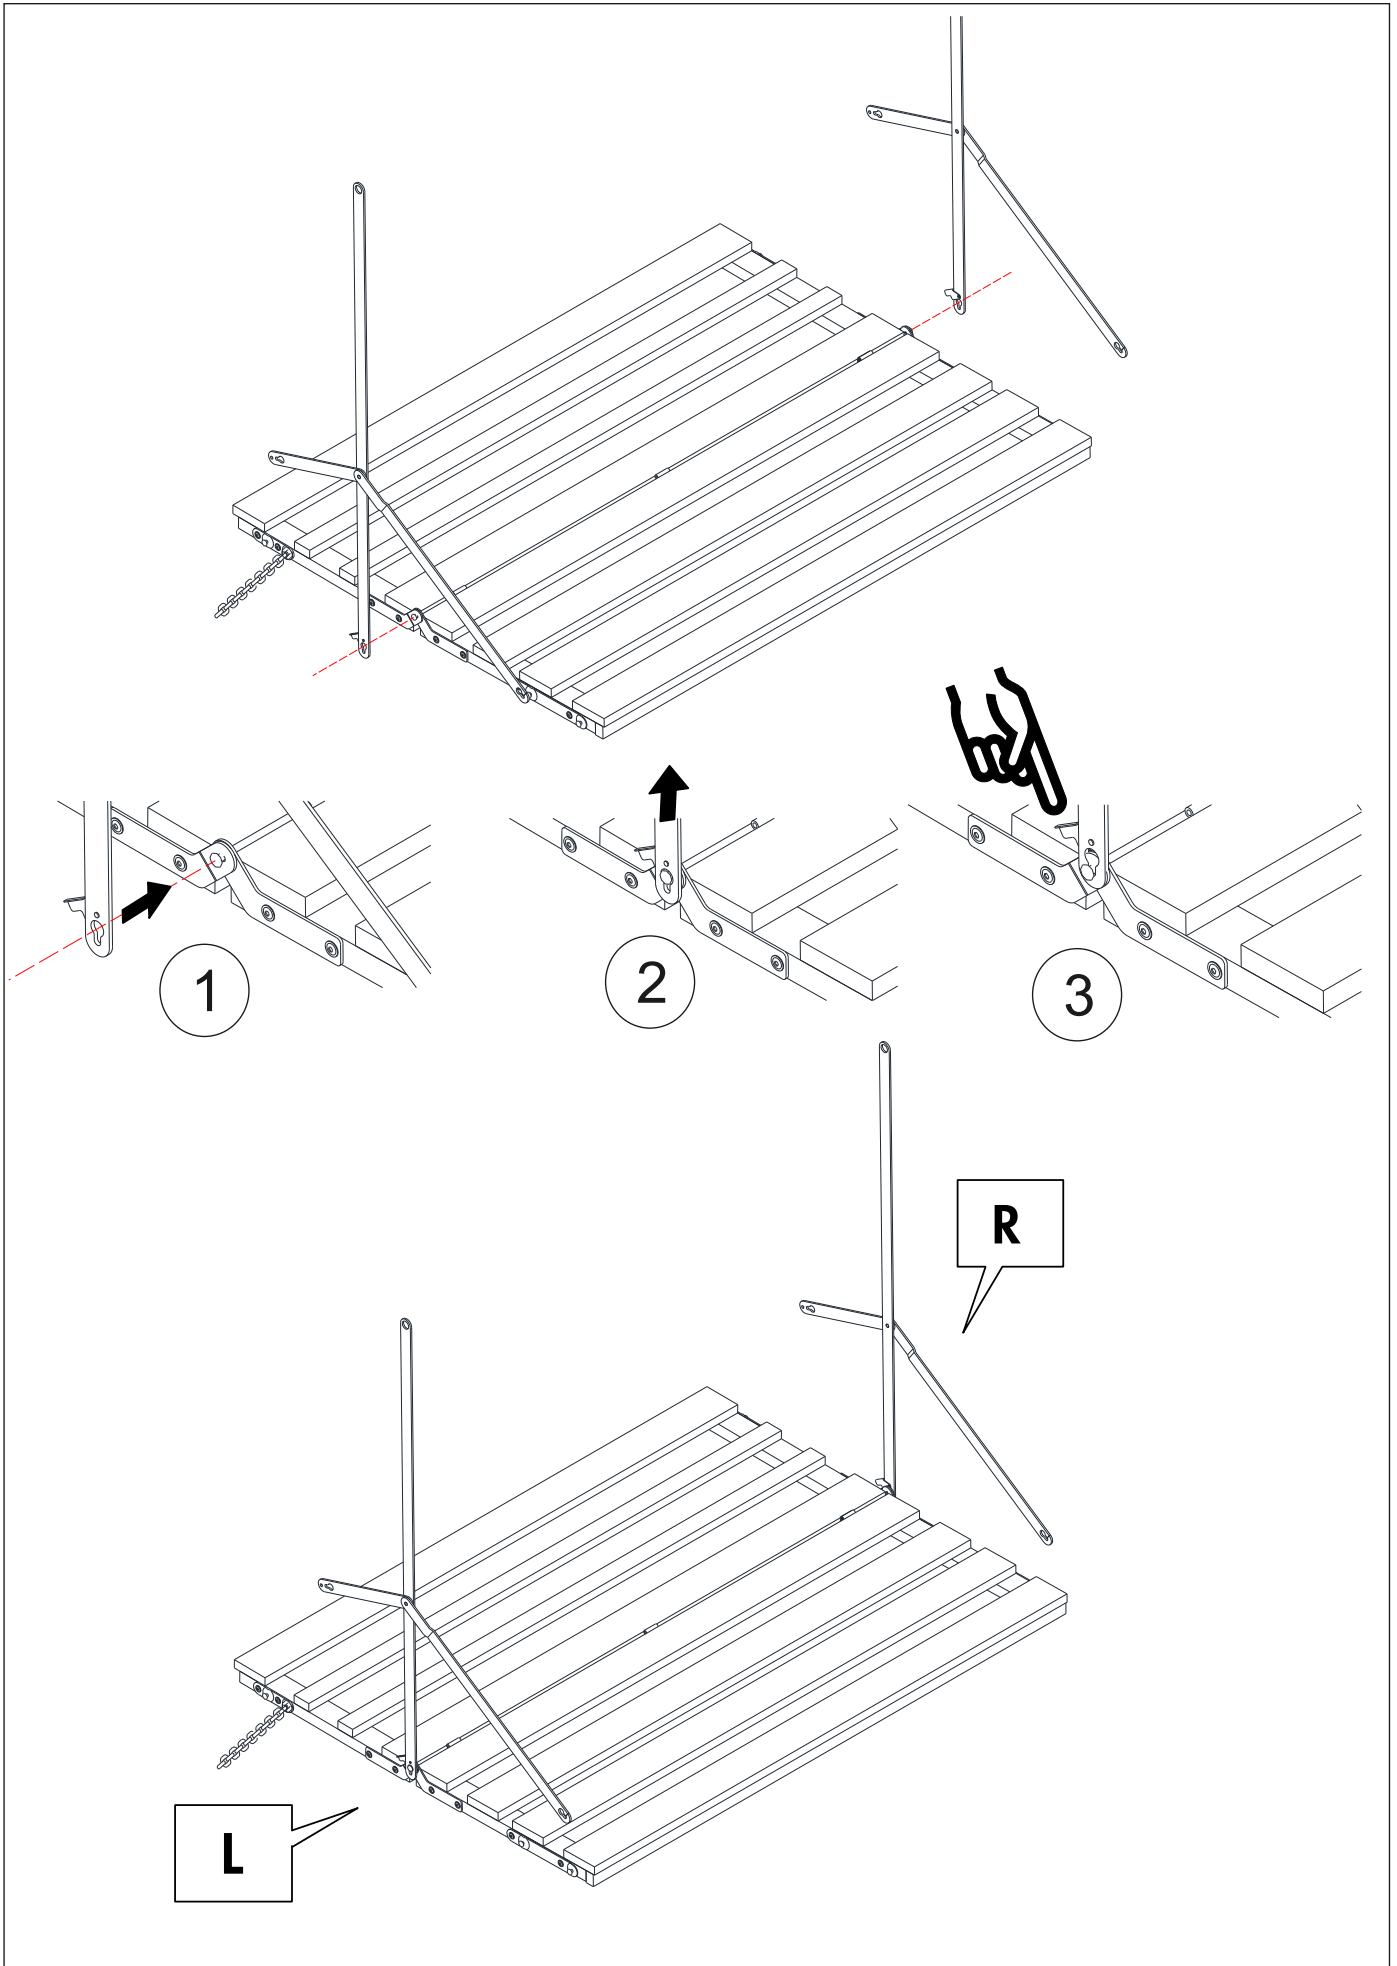

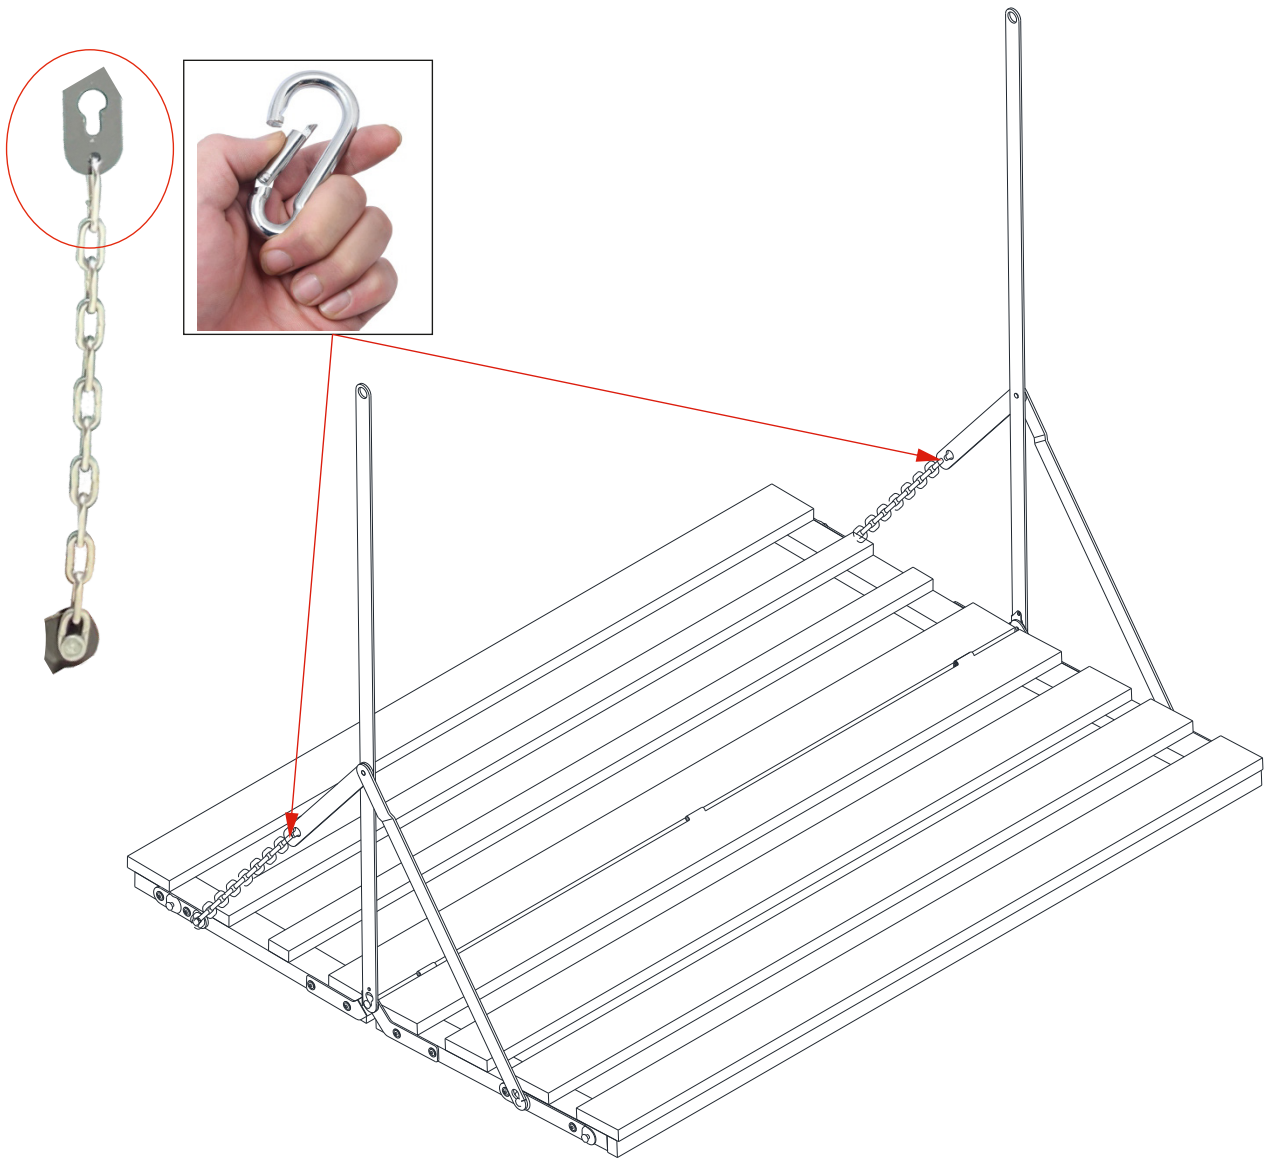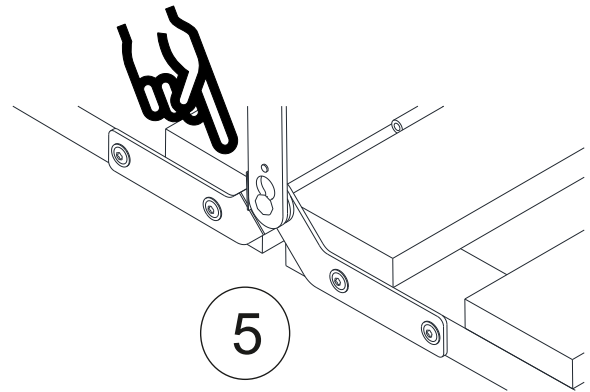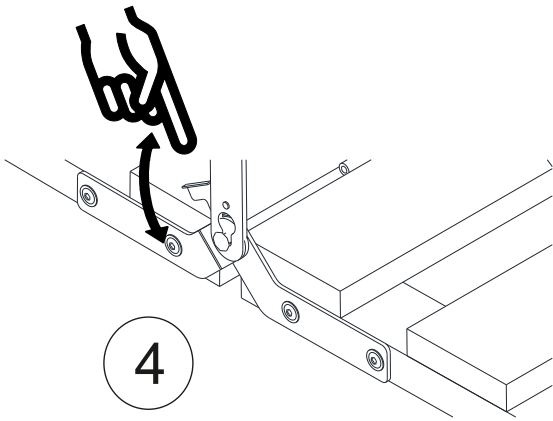

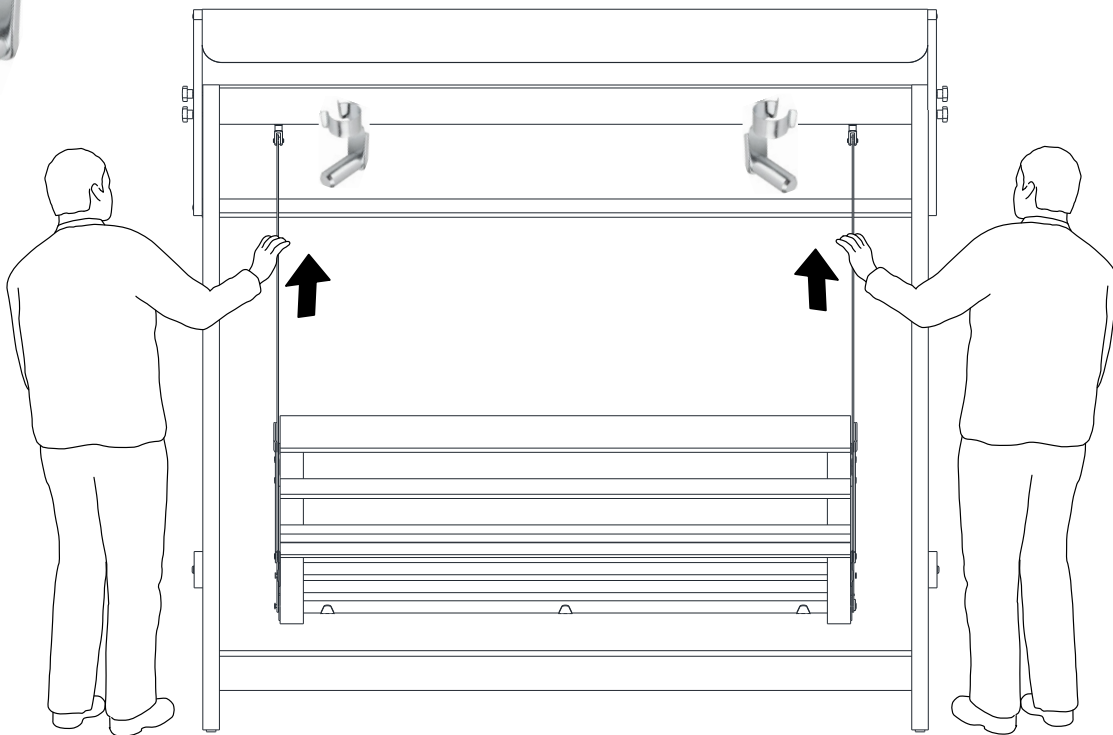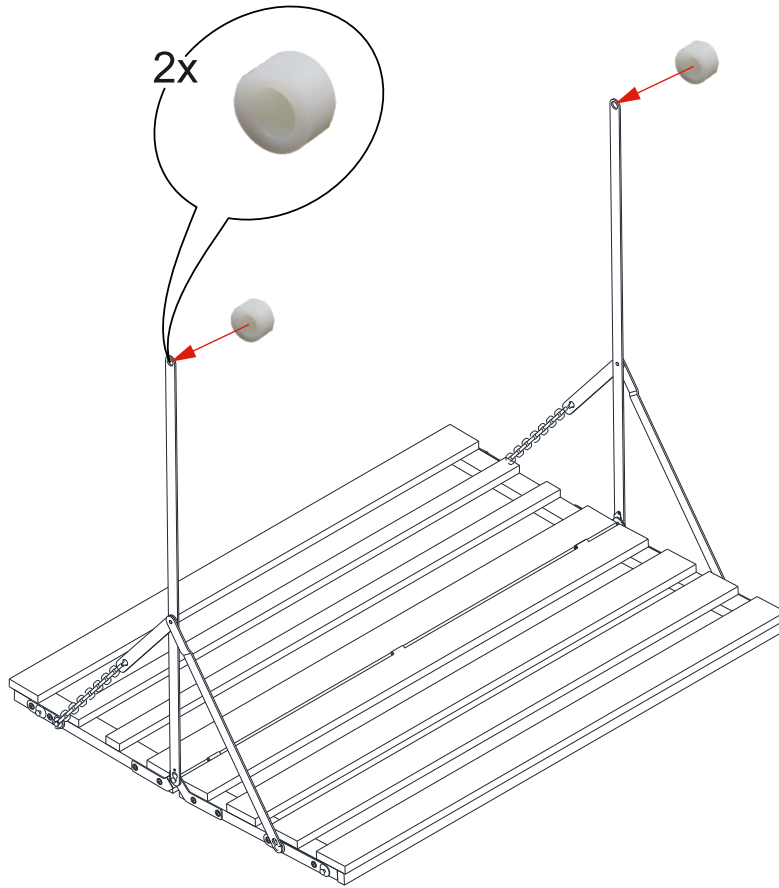

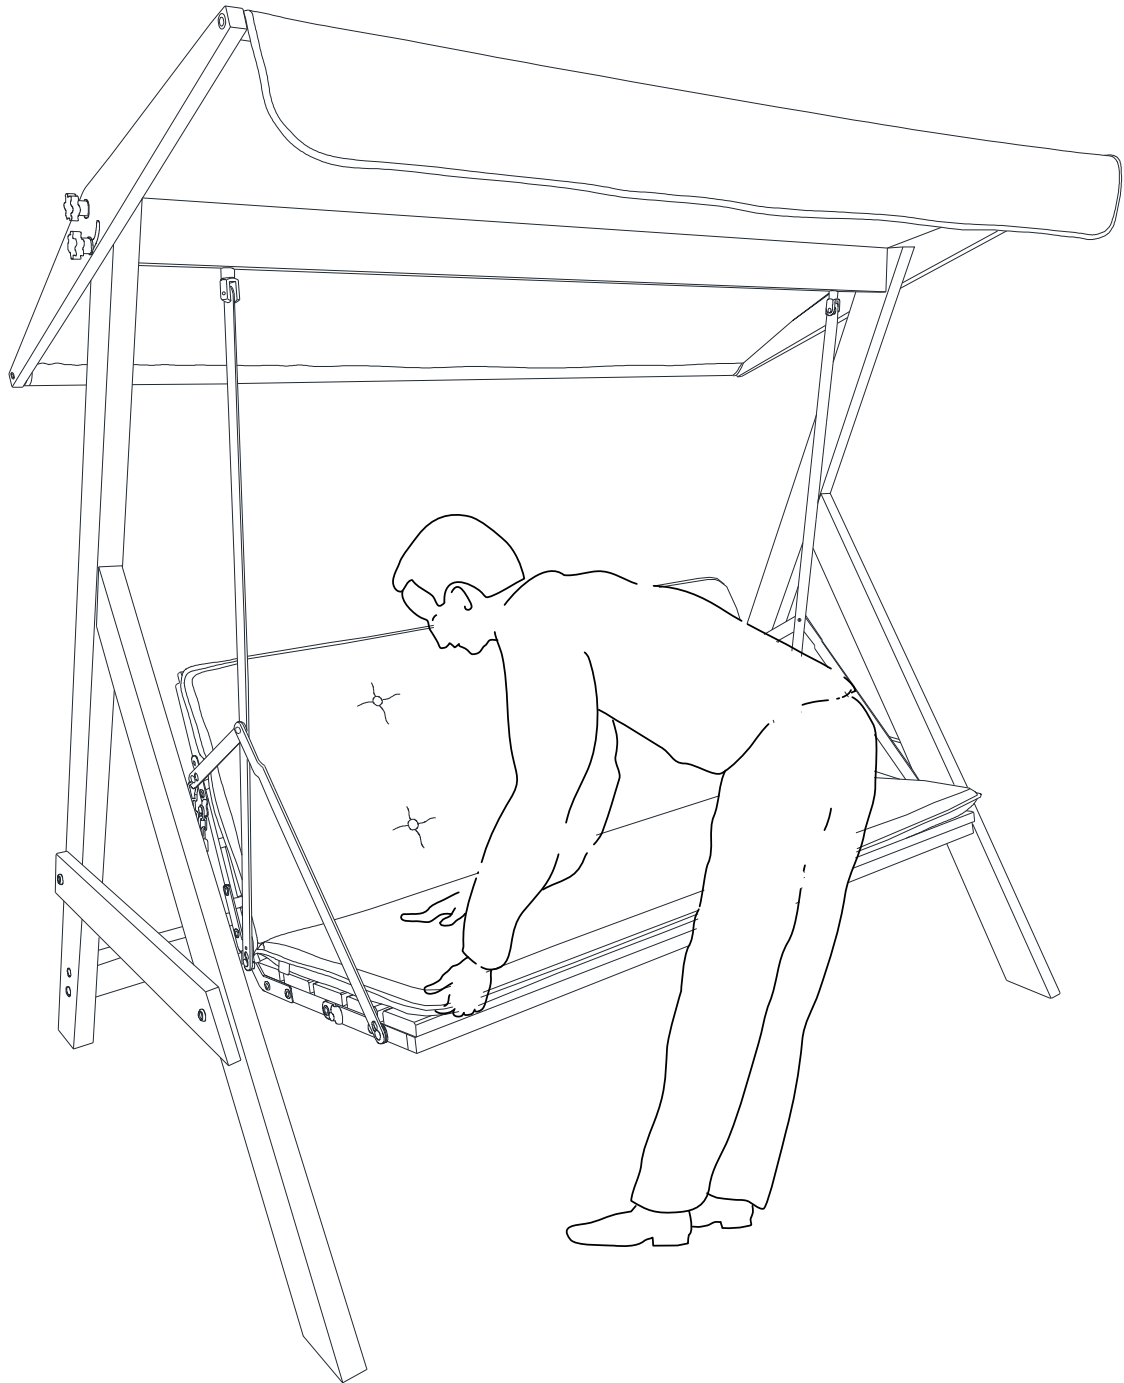

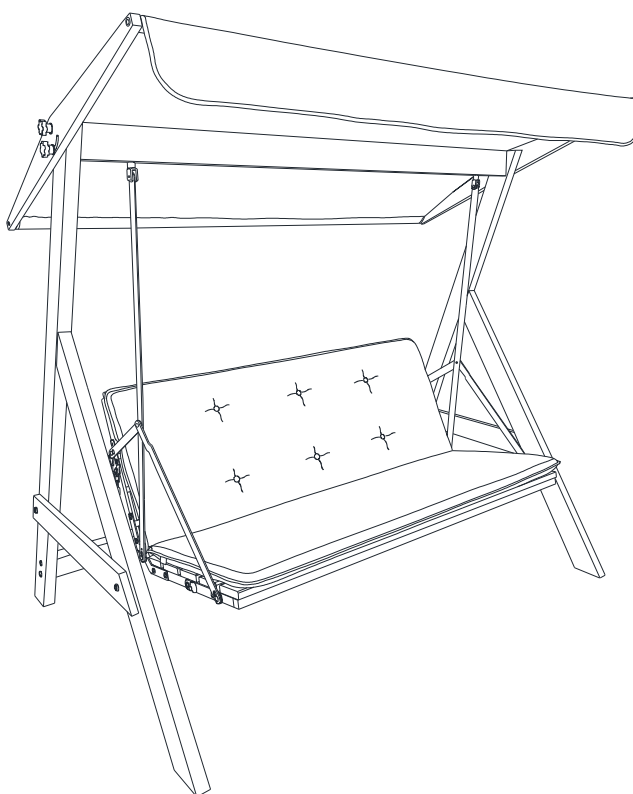

BEI FRAGEN, KONTAKTIEREN SIE UNSEREN KUNDENSERVICE:

50NRTH GmbH
 Straßburgstraße 14-16
 D-54516 Wittlich

service@50NRTH.com
 +49 (0) 6571 95117-0