



Montageanleitung

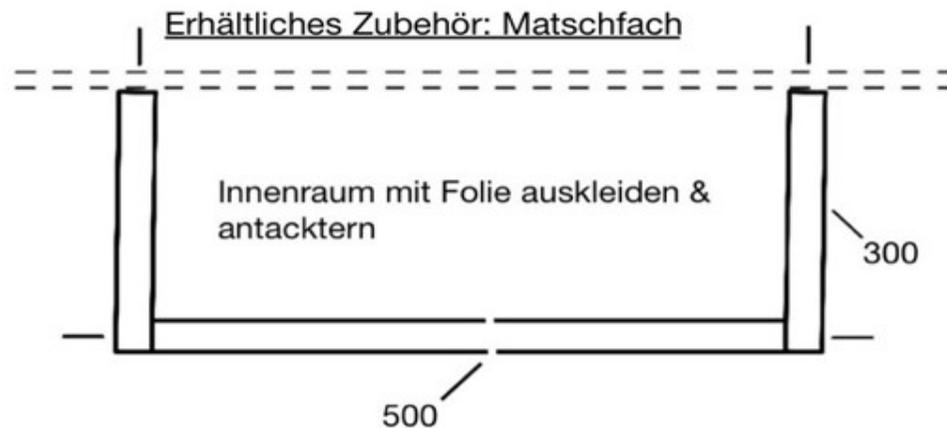

Idee: Durch bohren zweier Löcher z.B. \varnothing 35mm, könnte ein Sonnenschirm platziert werden

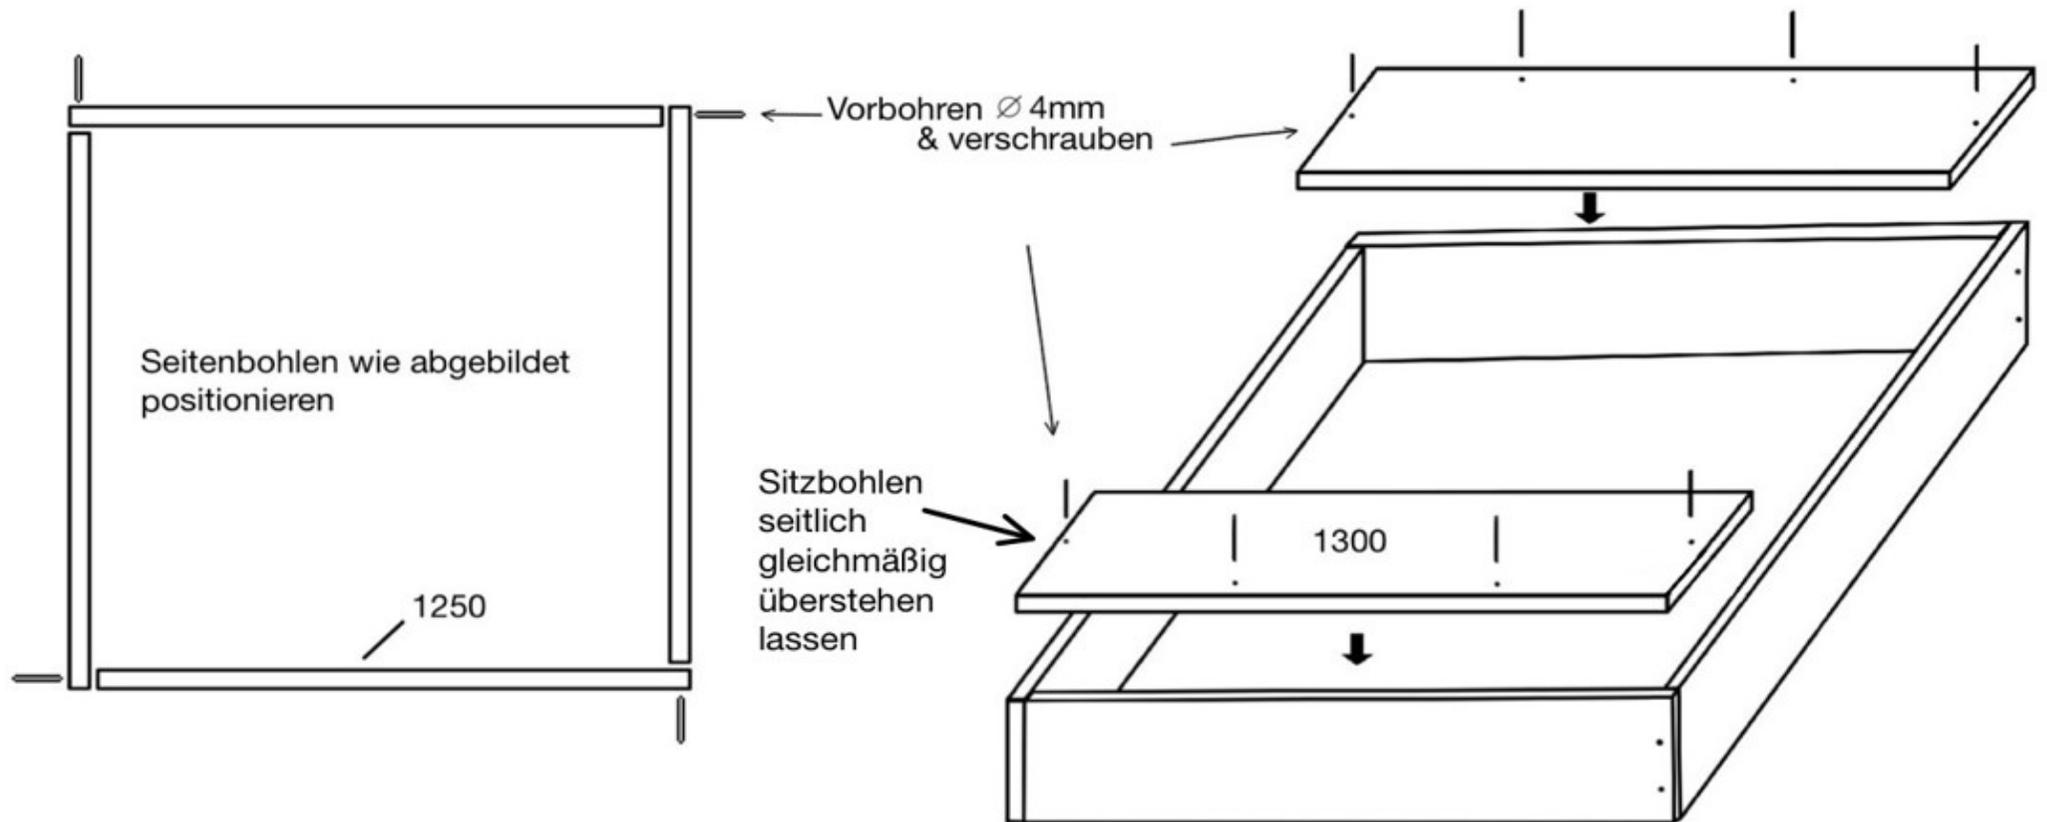