




WESTMANN

MONTAGEANLEITUNG

Mülltonnenbox

WMJGBF214LH-2

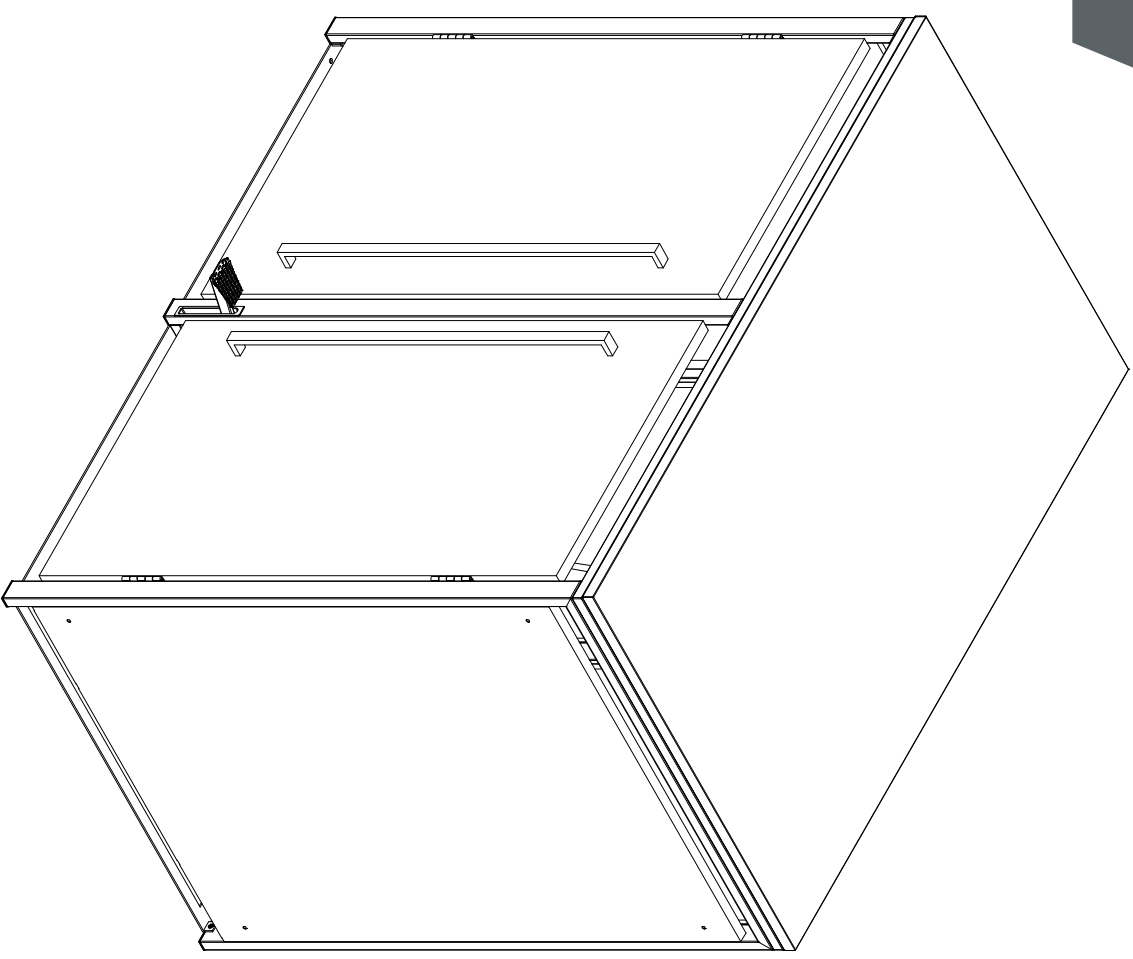


**BEI FRAGEN, KONTAKTIEREN SIE
UNSEREN KUNDENSERVICE:**




























50NRTH GmbH
Straßburgstraße 14-16
D-54516 Wittlich

service@50NRTH.com
+49 (0) 6571 95117-0




45Min

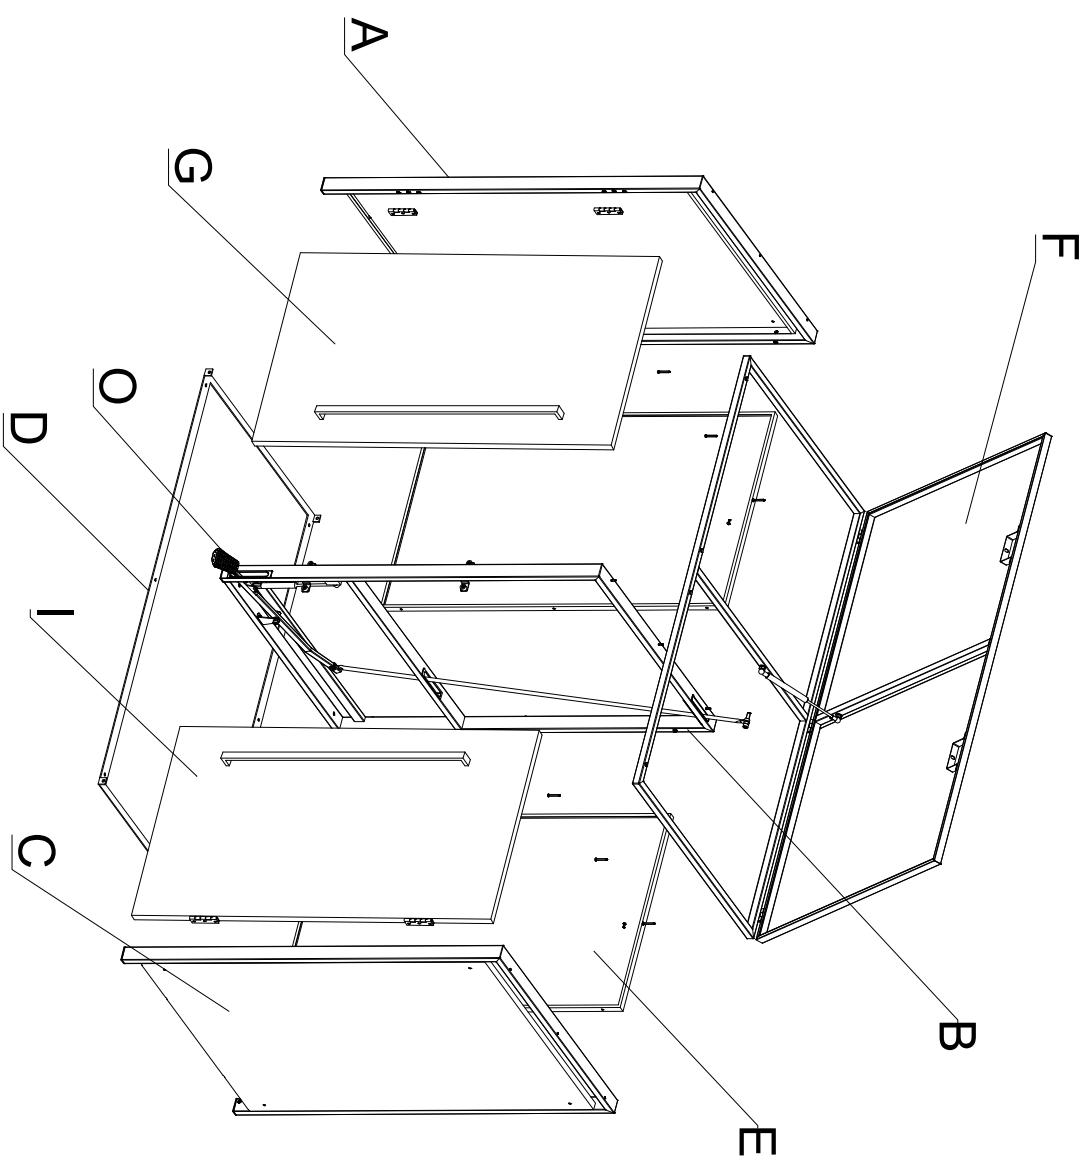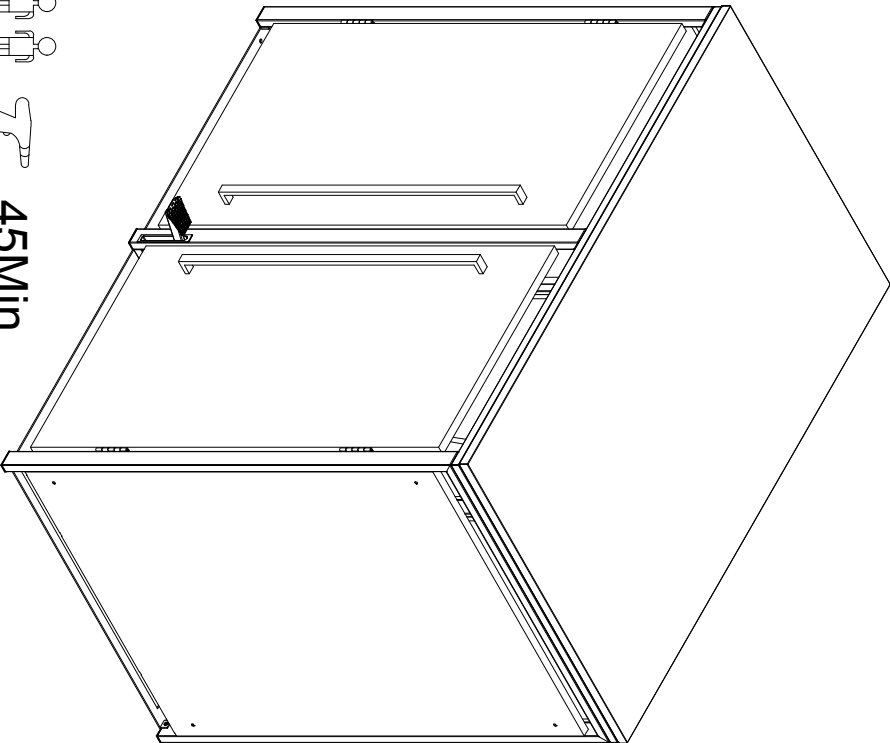


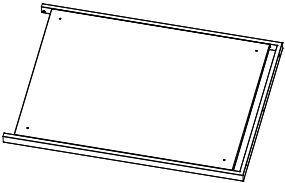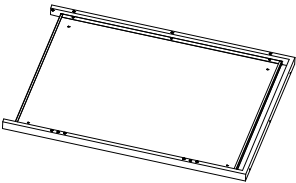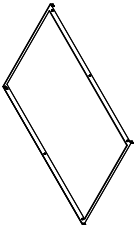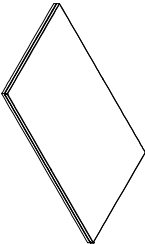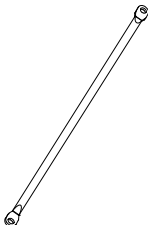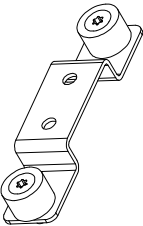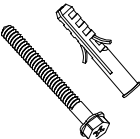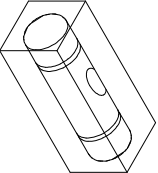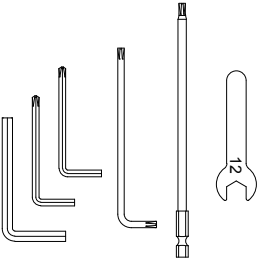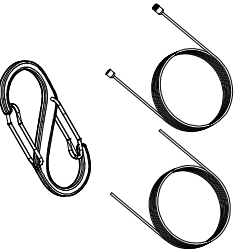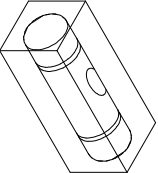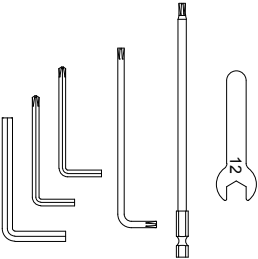Ax1	Bx1	Cx1	Dx1	Ex2	Fx1	Gx1	Hx1
							
Ix1	Jx2	Kx1	Lx4	Mx2	Nx1	Ox1	Px1
							
Rx2	Sx1	Tx1	Ux1	Vx2	Wx1	Xx4	Yx24
							
J1x1			M8*32mm	φ16*6mm	M8*35mm		M4*10mm
							
Zx9	A1x32	B1x2	C1x1	D1x1	E1x4	F1x4	G1x4
							
M4*30mm	M4*12mm						M4*20mm
							

Step-1

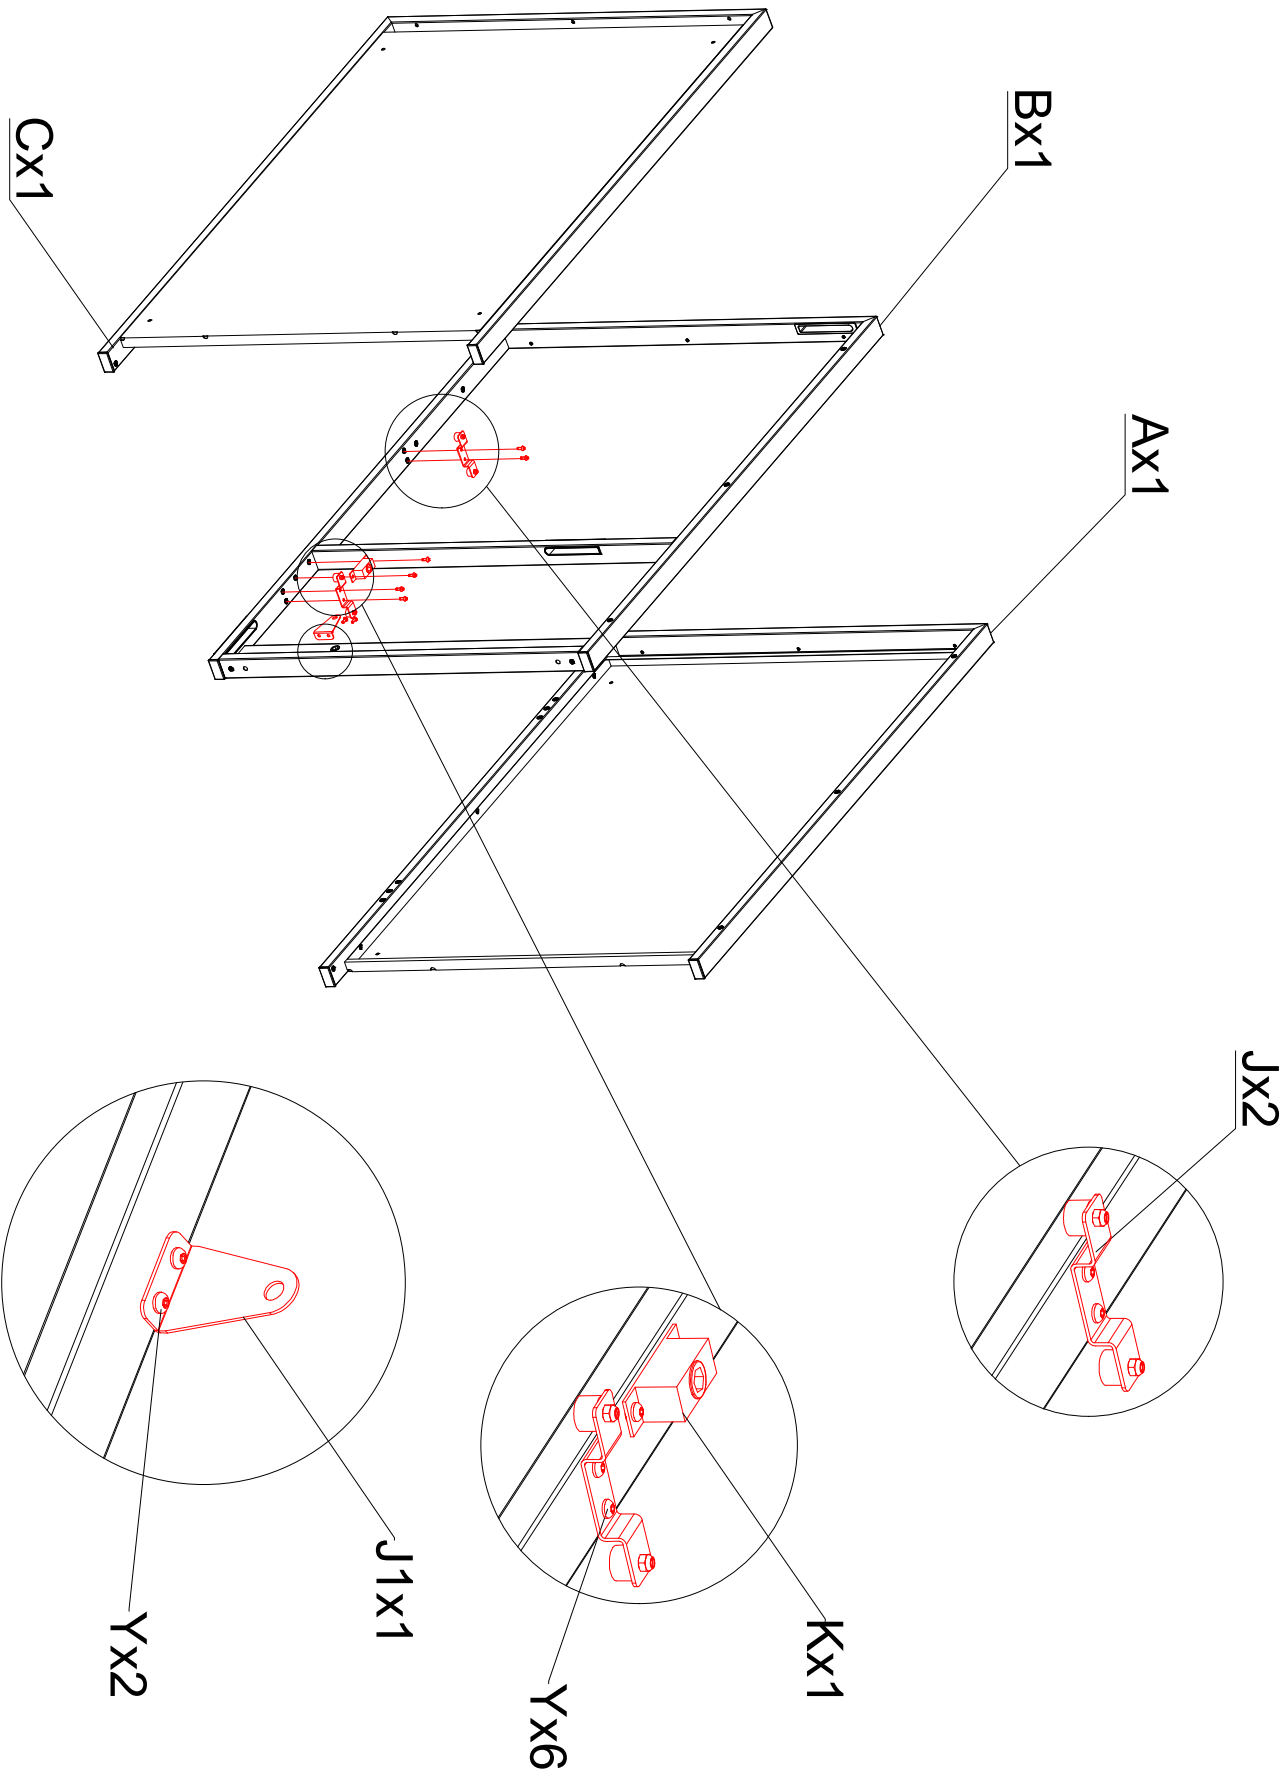

Step-2


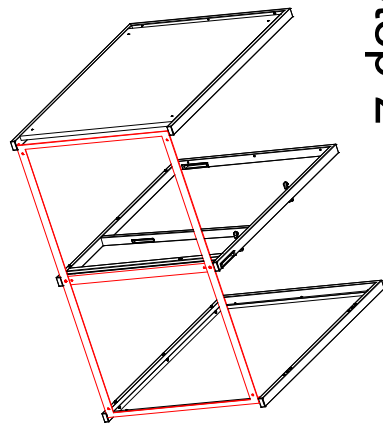


Ax1


Cx1

Dx1


A1x6

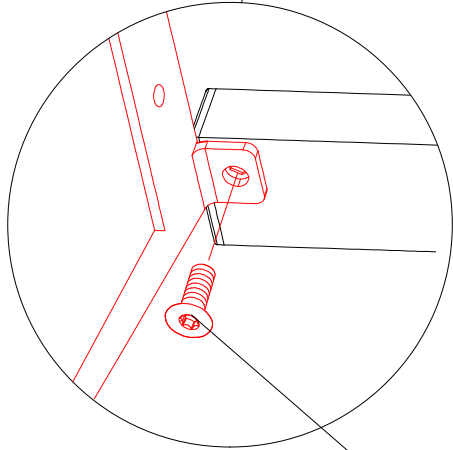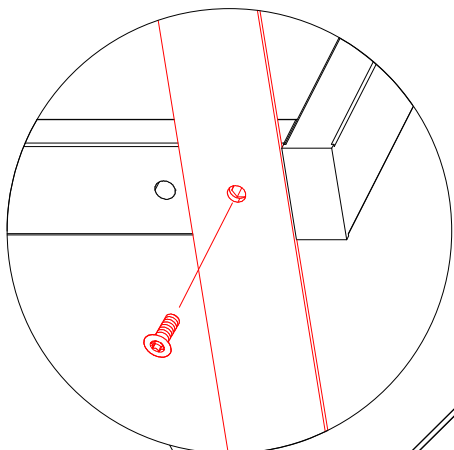



Step-3

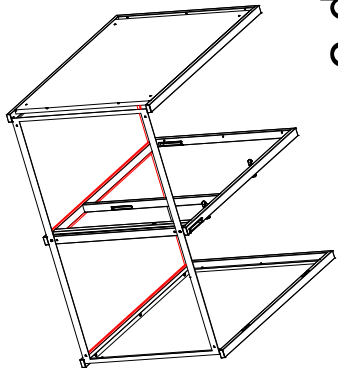



Ex2

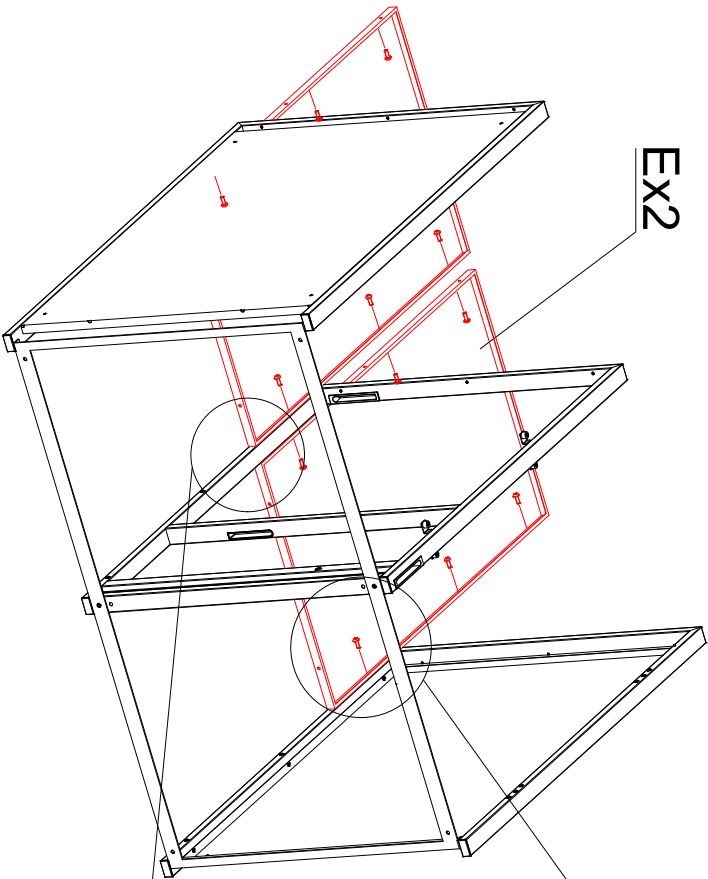

Yx12

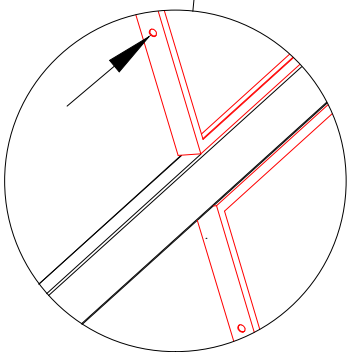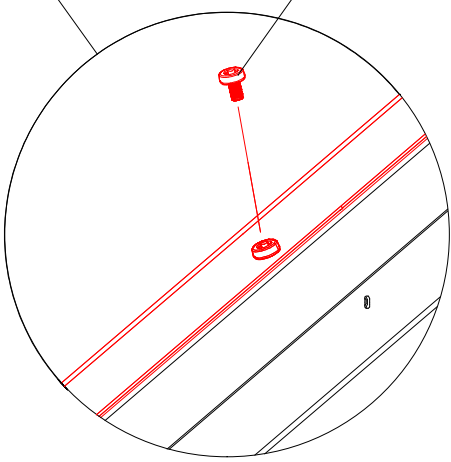


Step-4

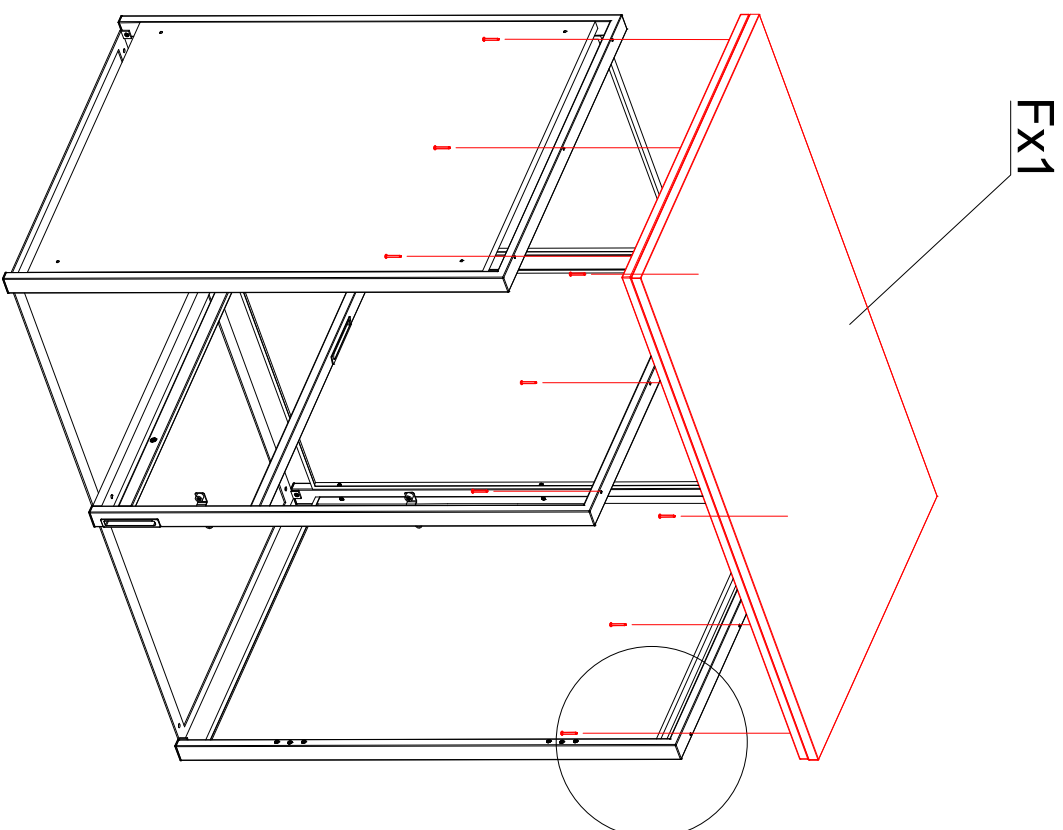
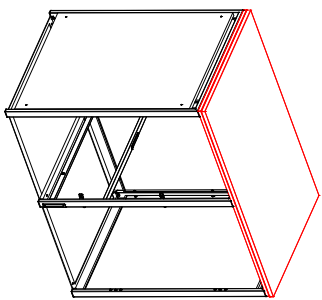


Fx1

Zx9

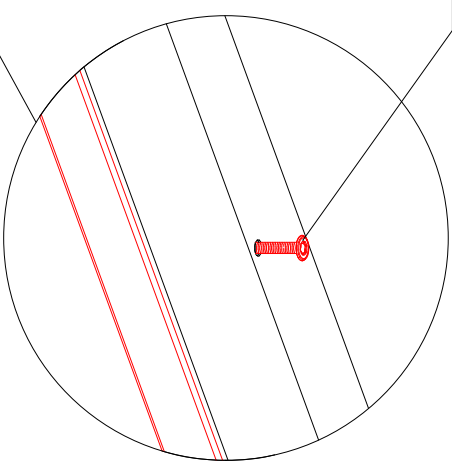

Step-5

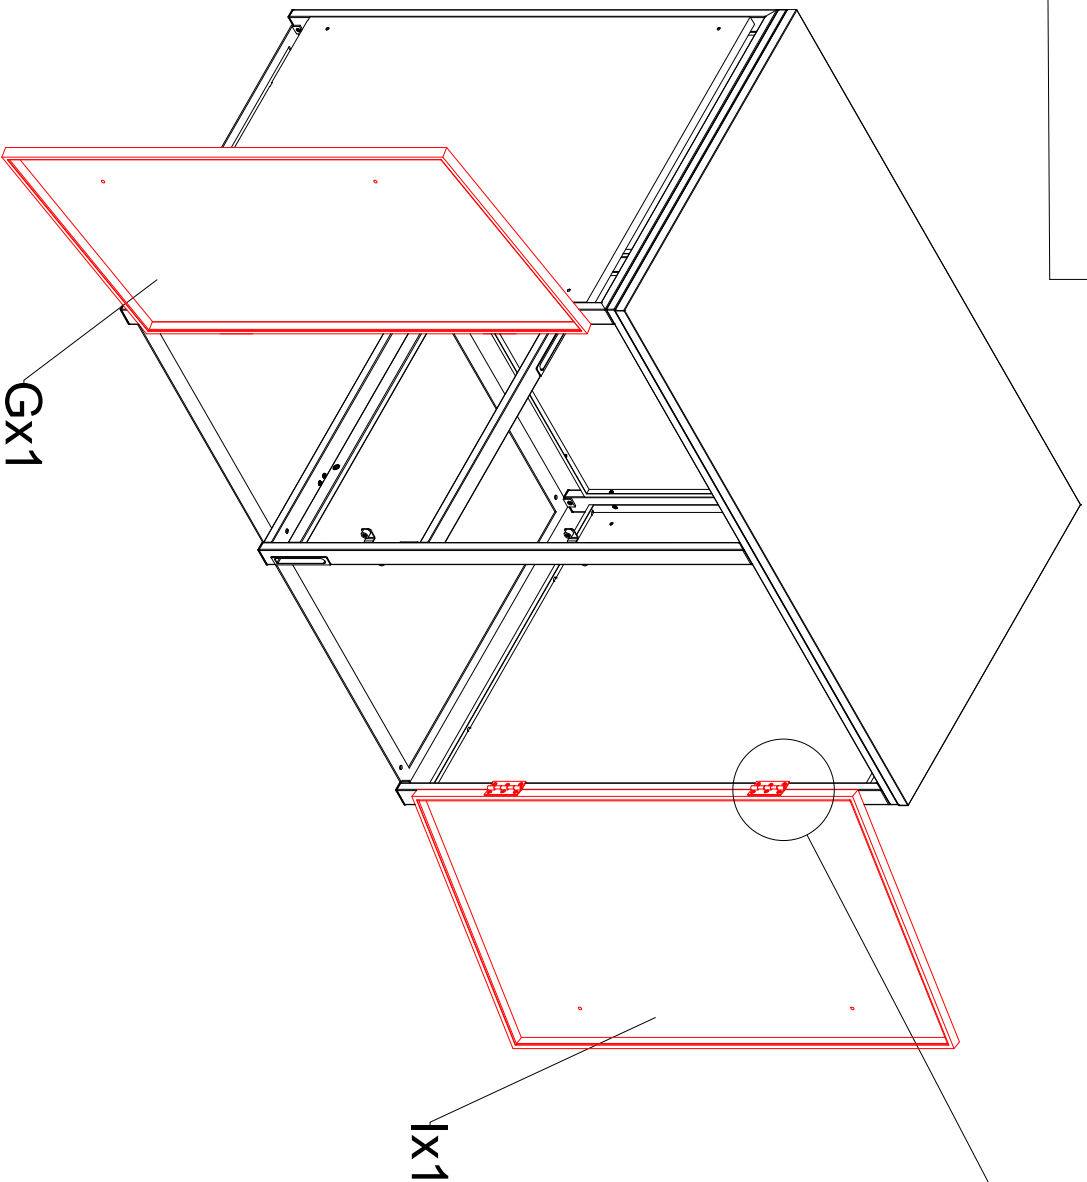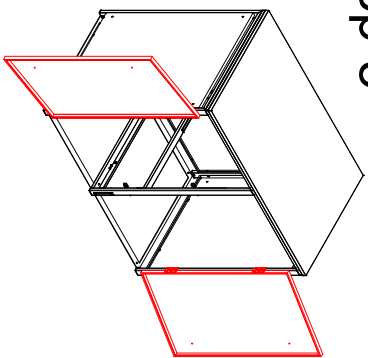


Gx1




Ix1

Lx4

A1x24

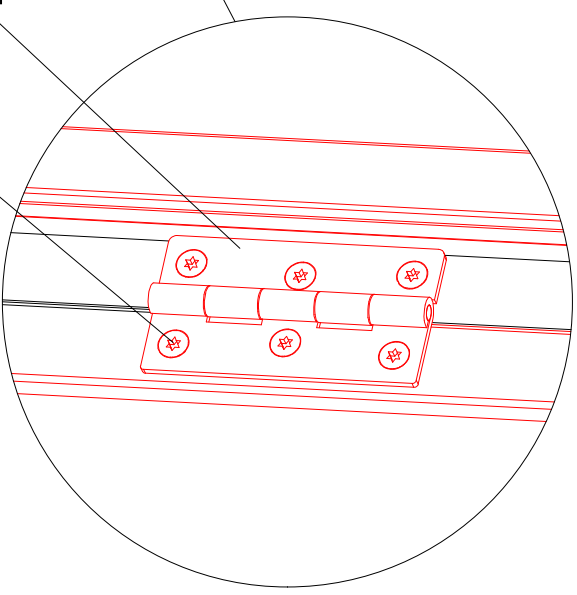

Step-6

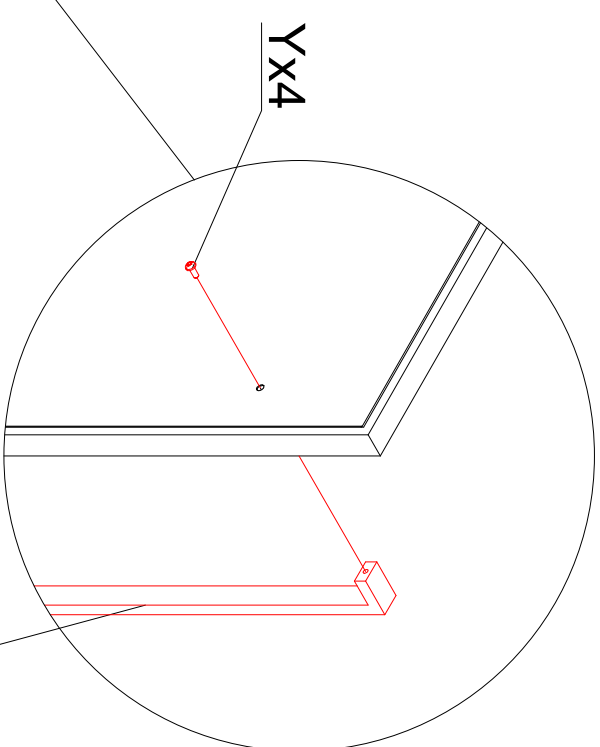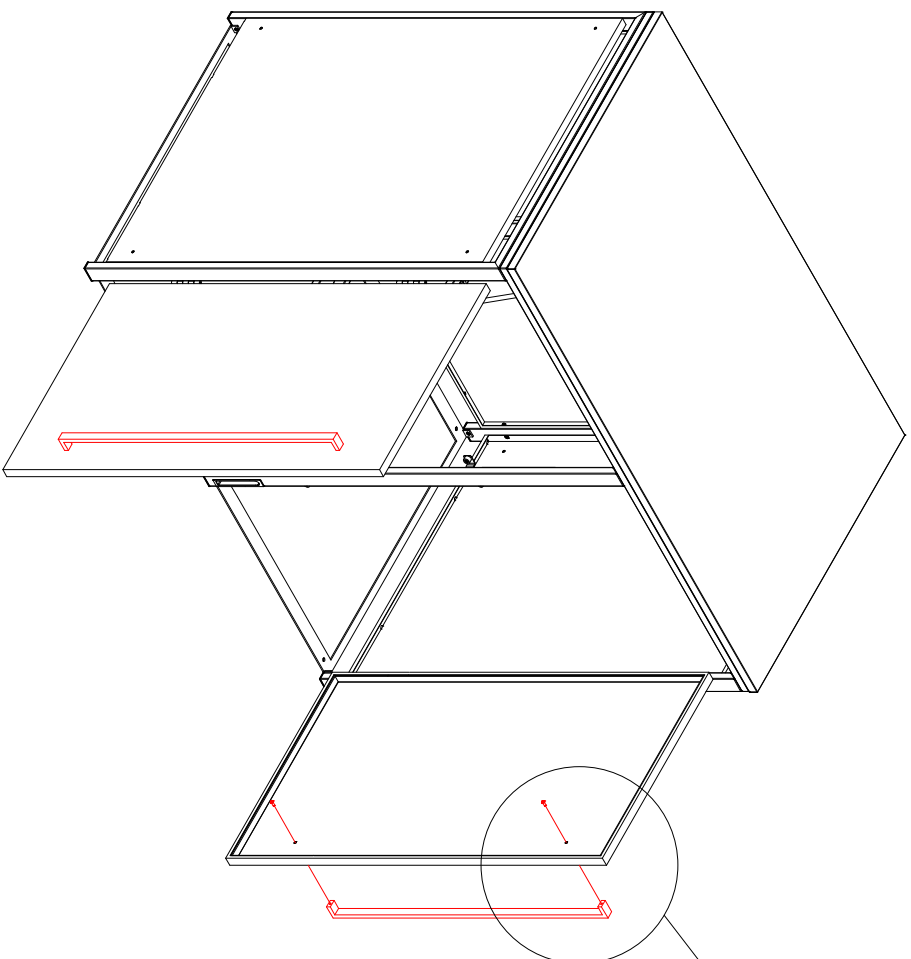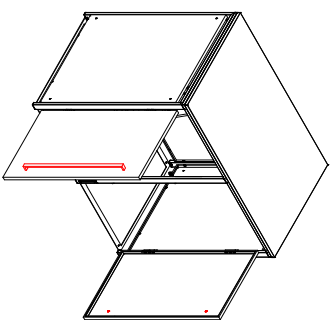


Mx2


Yx4

Step-7


Step-7-1

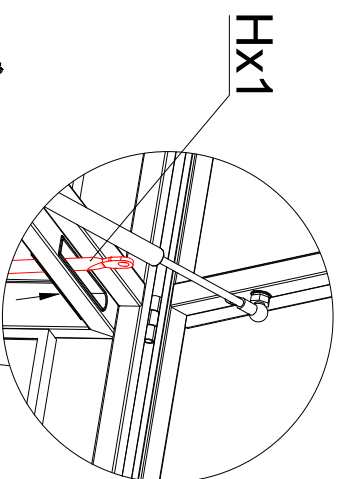



Step-7-2

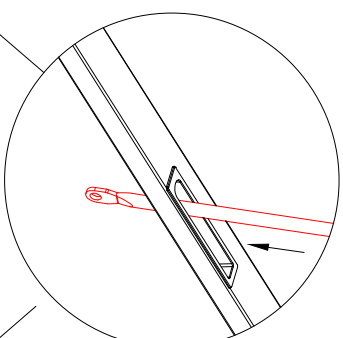

Step-7-3

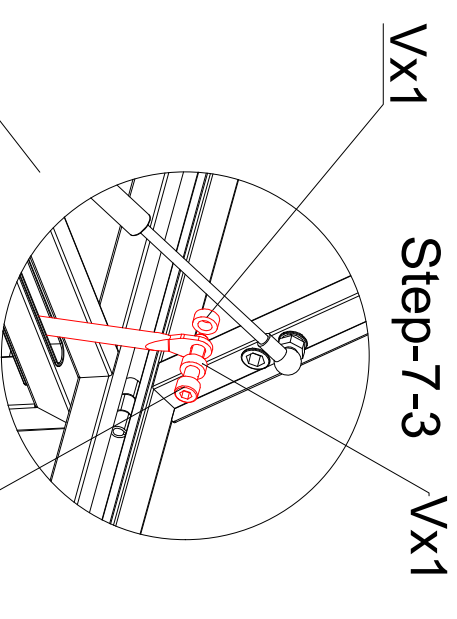


Step-7-4

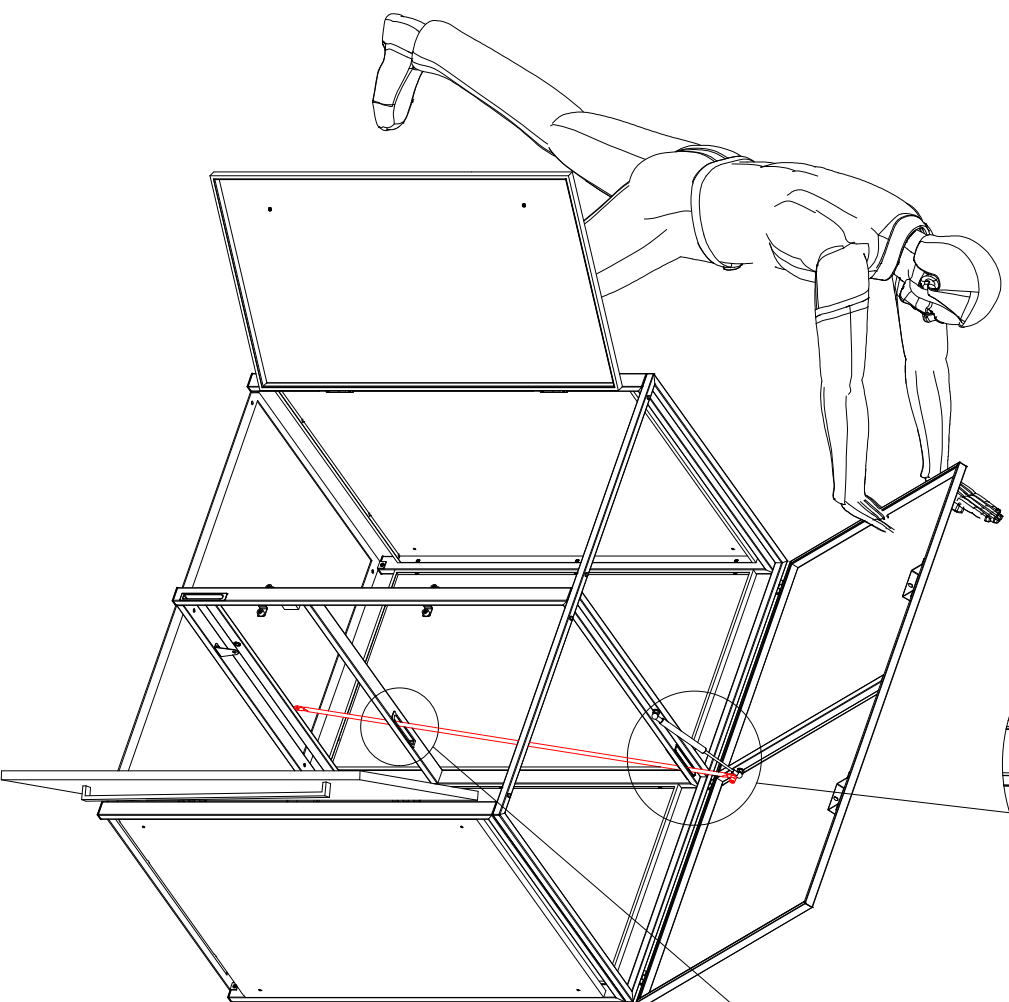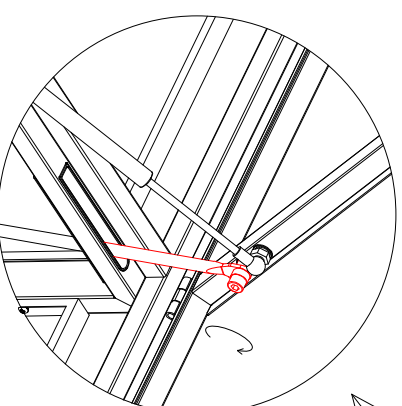


Hinweis: Während dieses Montageschritts ist eine weitere Person erforderlich, um die Abdeckung offen zu halten.

Step-8


Step-8-1

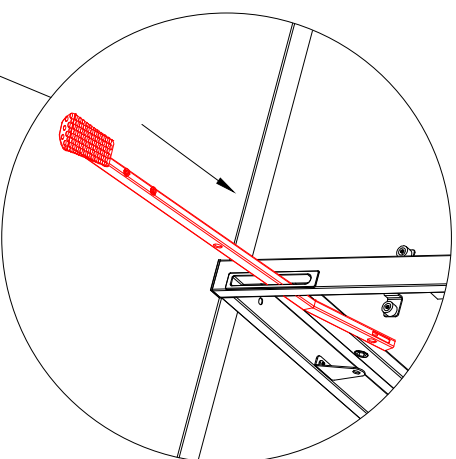


Step-8-2

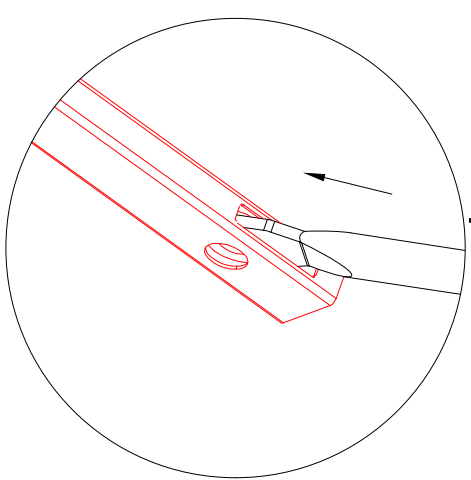


Step-8-3

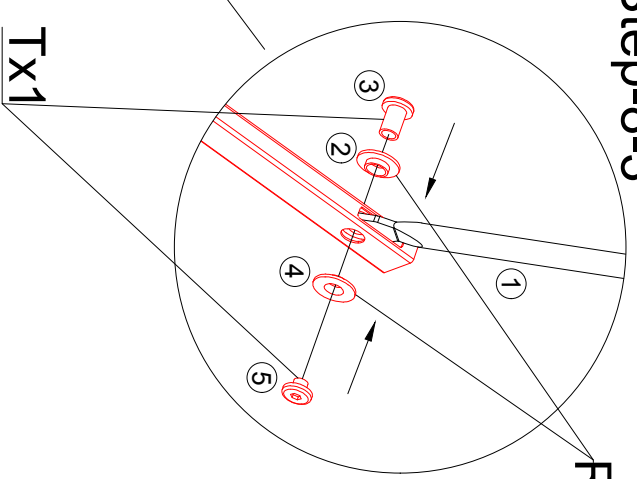

Step-8-4

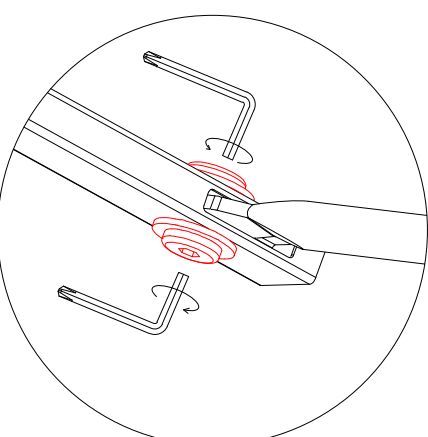


Ox1

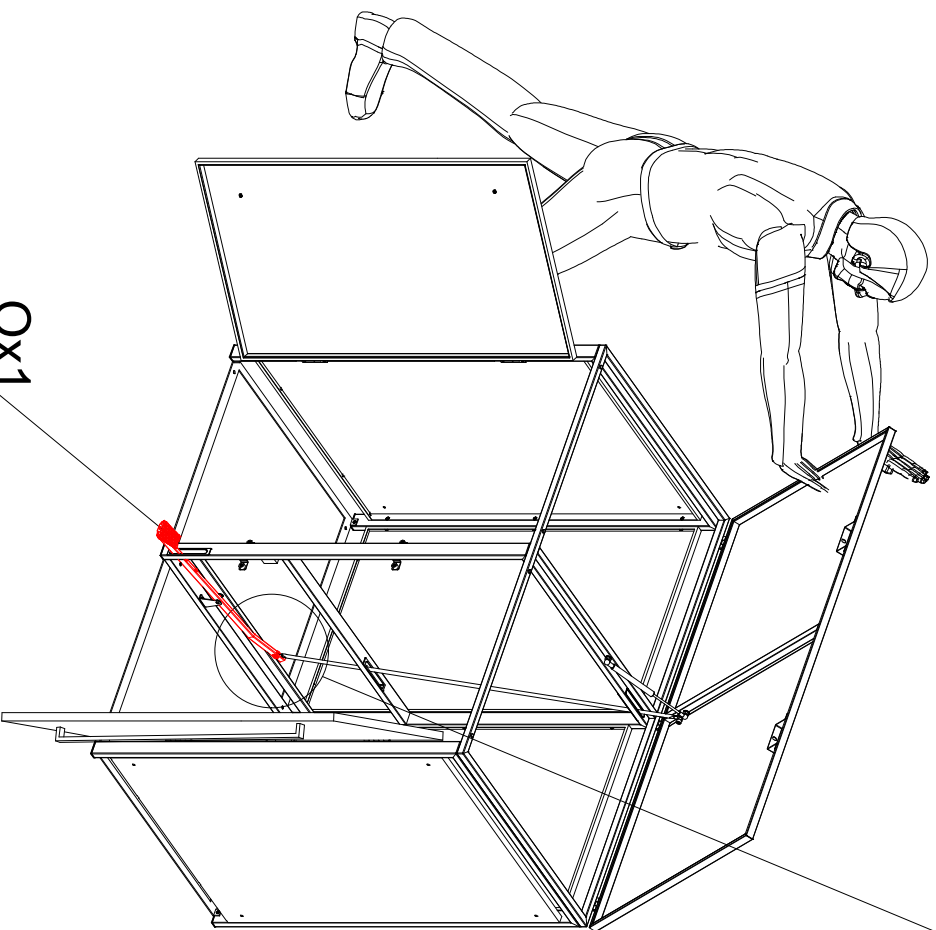


Hinweis: Während dieses Montageschritts ist eine weitere Person erforderlich, um die Abdeckung offen zu halten.

Step-9



Step-9-1

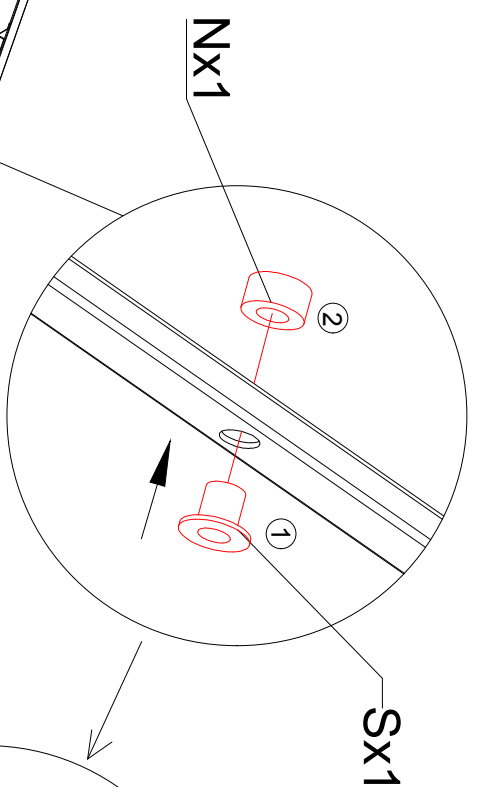

Step-9-2

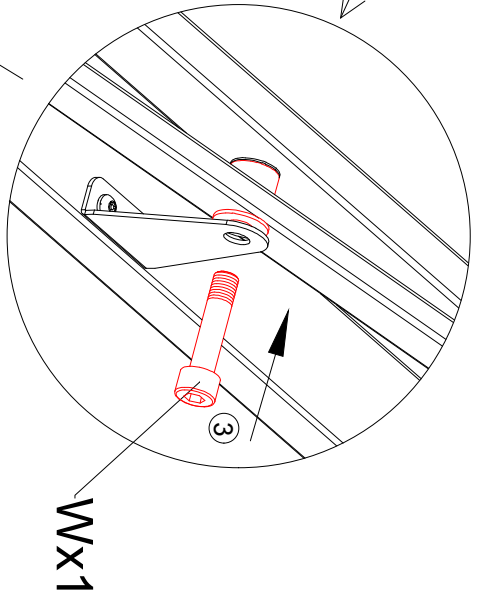


Step-9-3

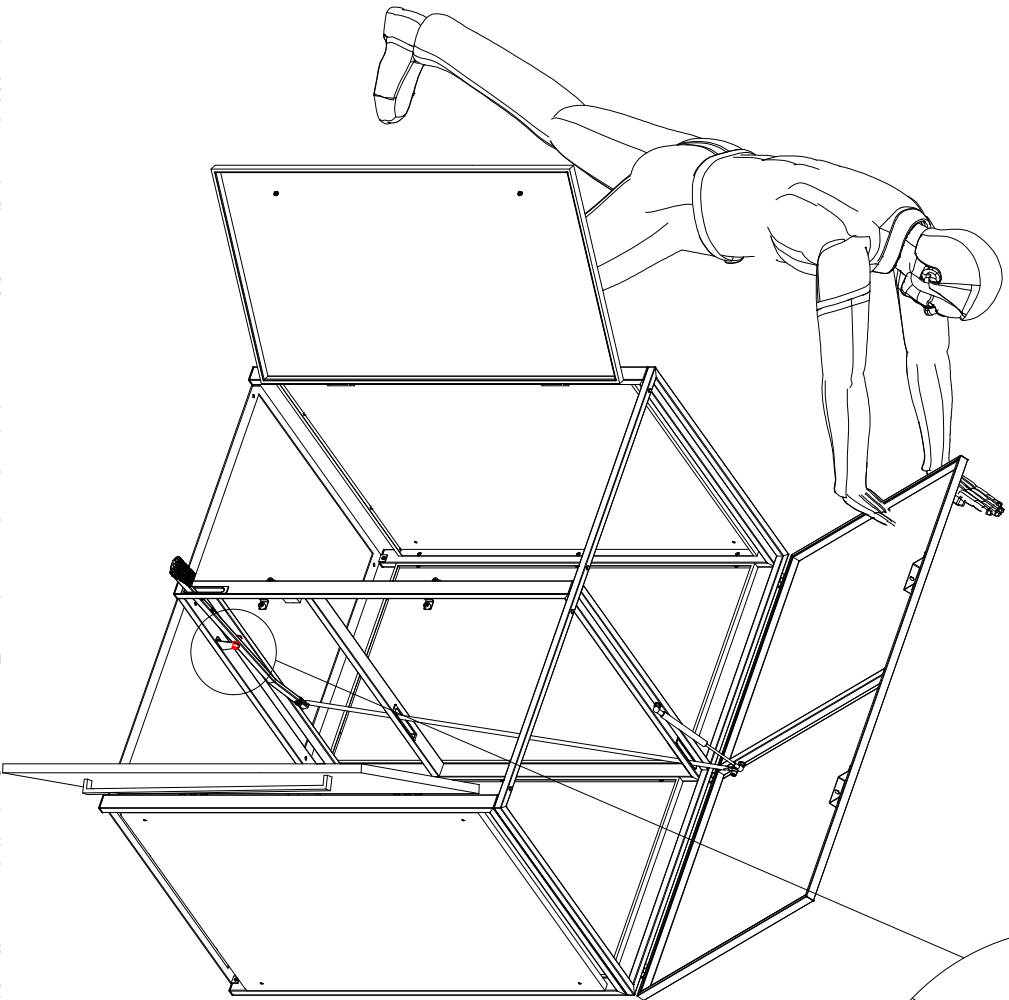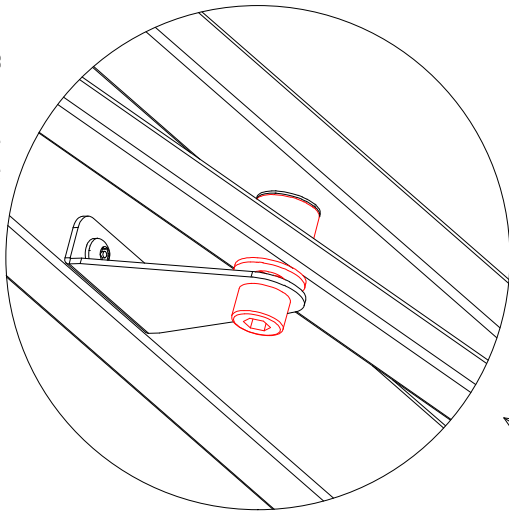



Hinweis: Während dieses Montageschritts ist eine weitere Person erforderlich, um die Abdeckung offen zu halten.

Step-10

Step-10-1

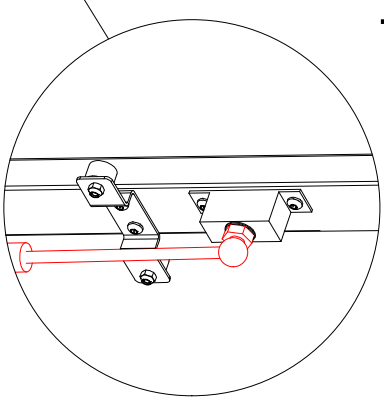


Step-10-2

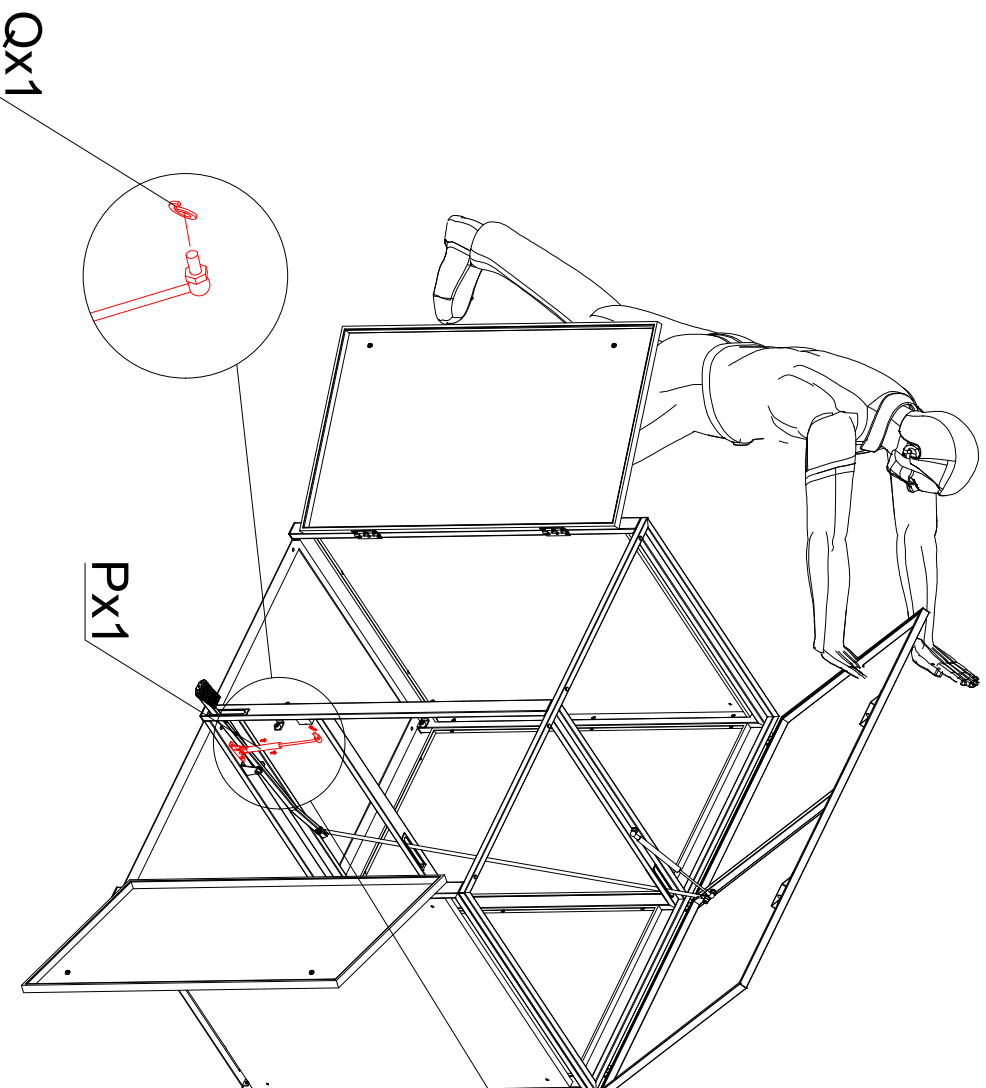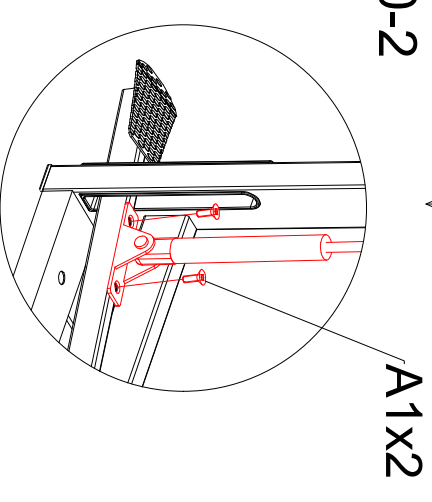


Hinweis: Während dieses Montageschritts ist eine weitere Person erforderlich, um die Abdeckung offen zu halten.


Step-11

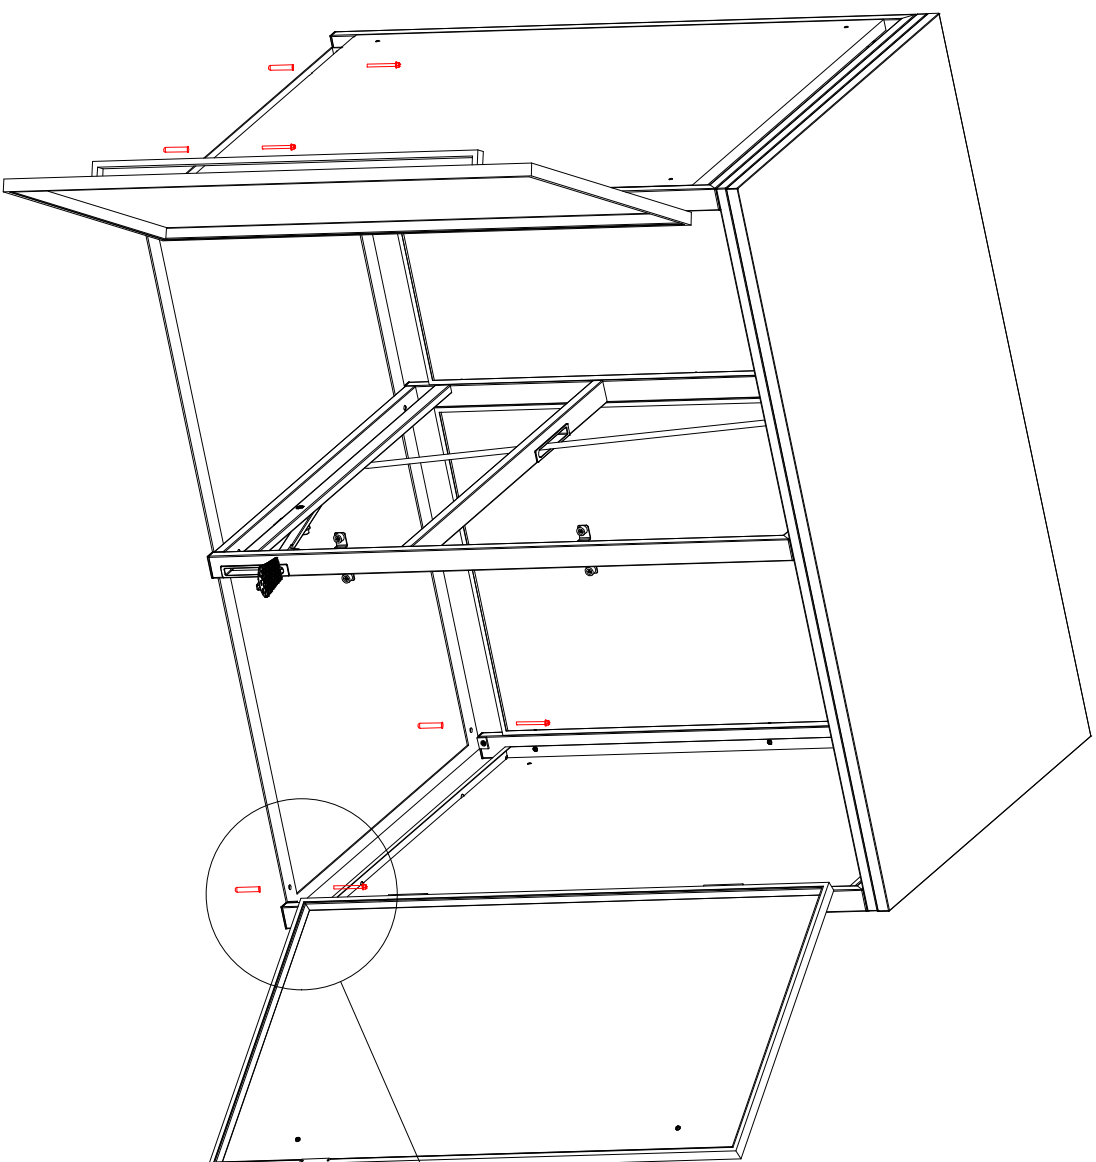

XX4

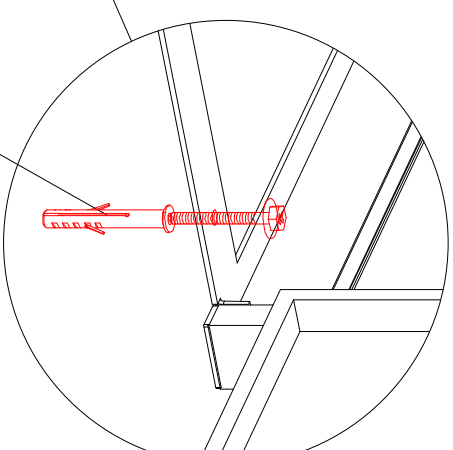


Step-12

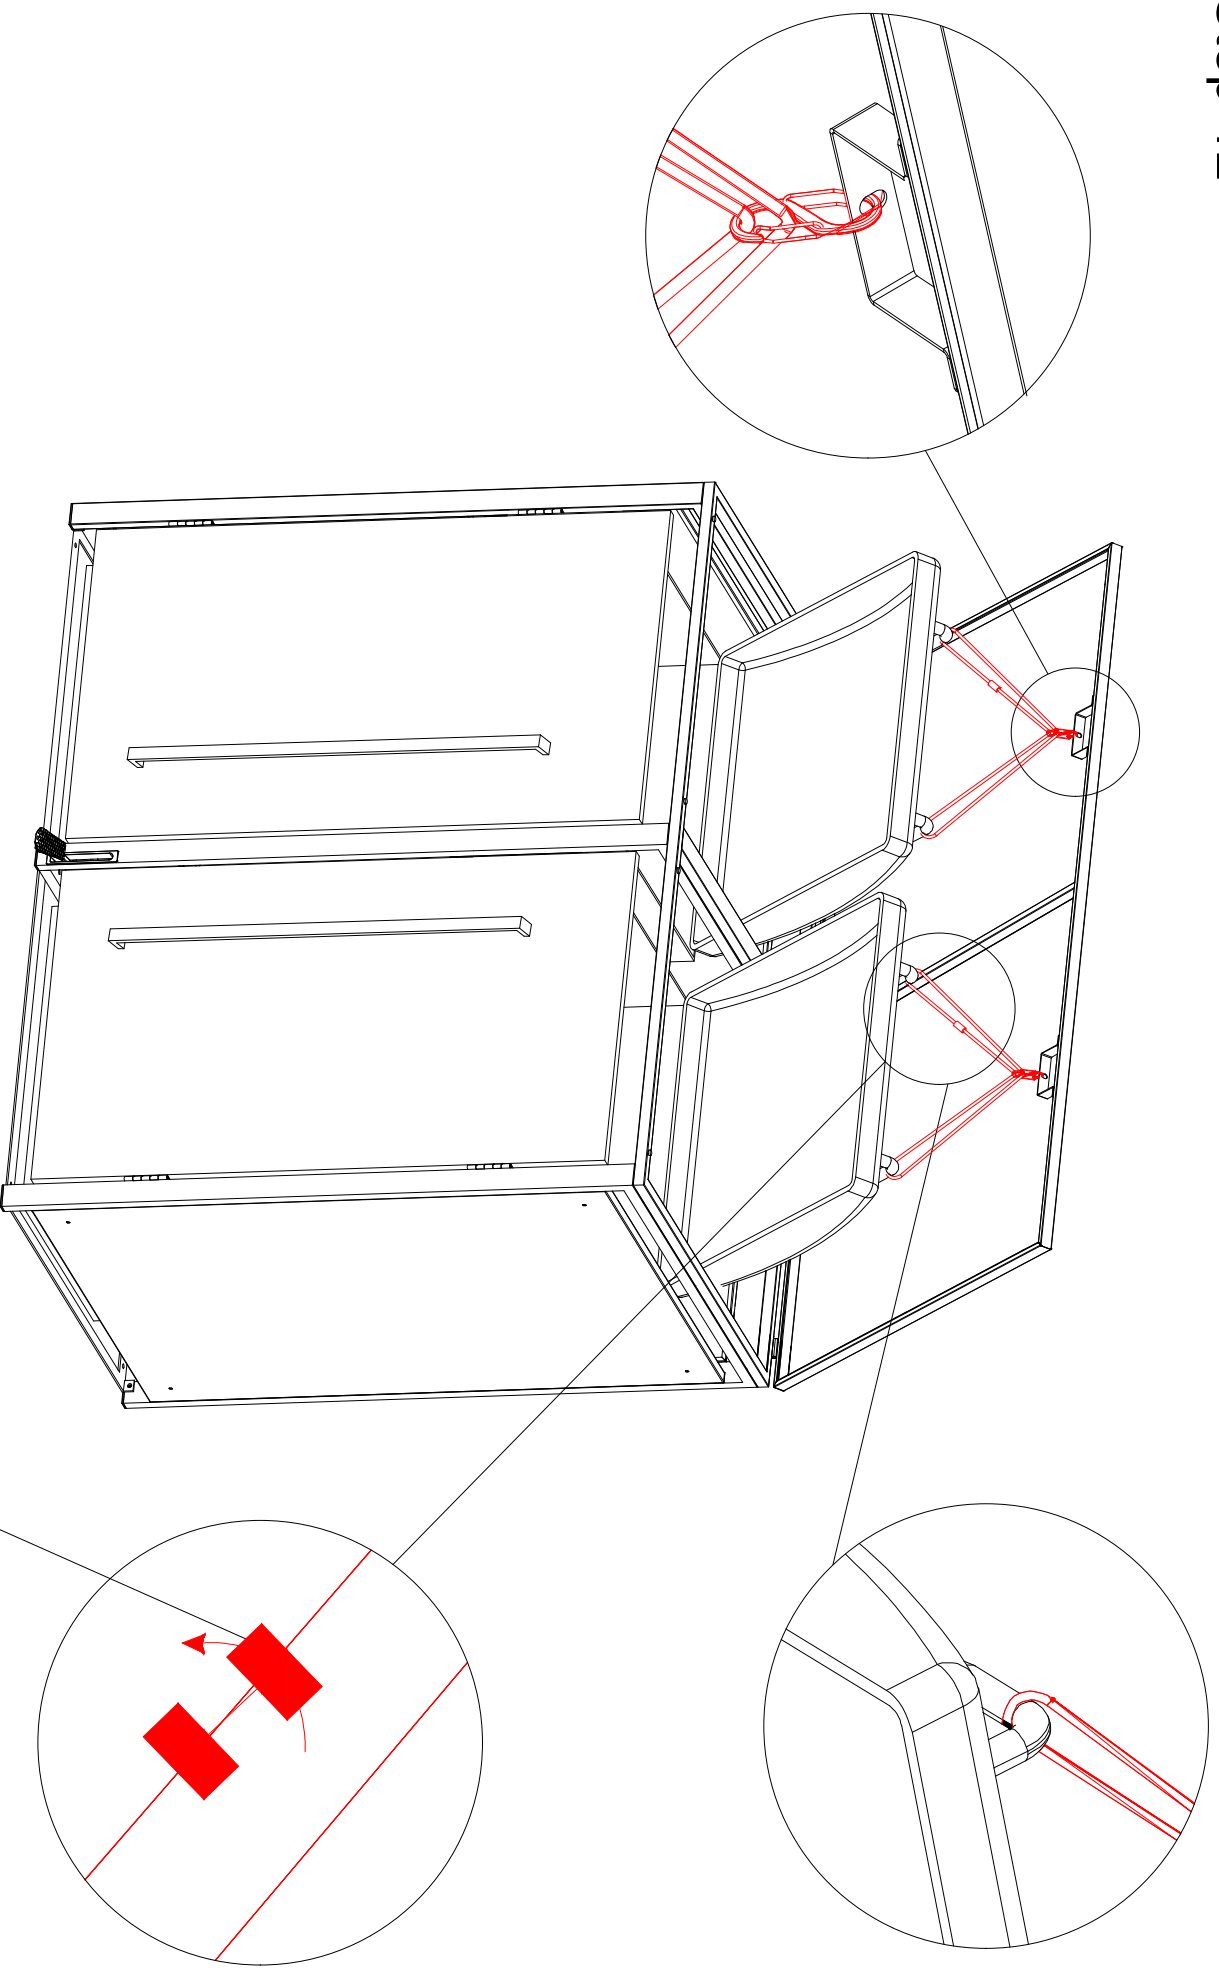


Bitte beachten Sie: Wenn die Türverkleidung um 90° geöffnet ist, beträgt die Größe des hineingeschobenen Mülleimers 574 mm. Wenn die Türverkleidung um 180° geöffnet wird, beträgt die Größe des hineingeschobenen Mülleimers 600 mm.

B1X2

Step-13

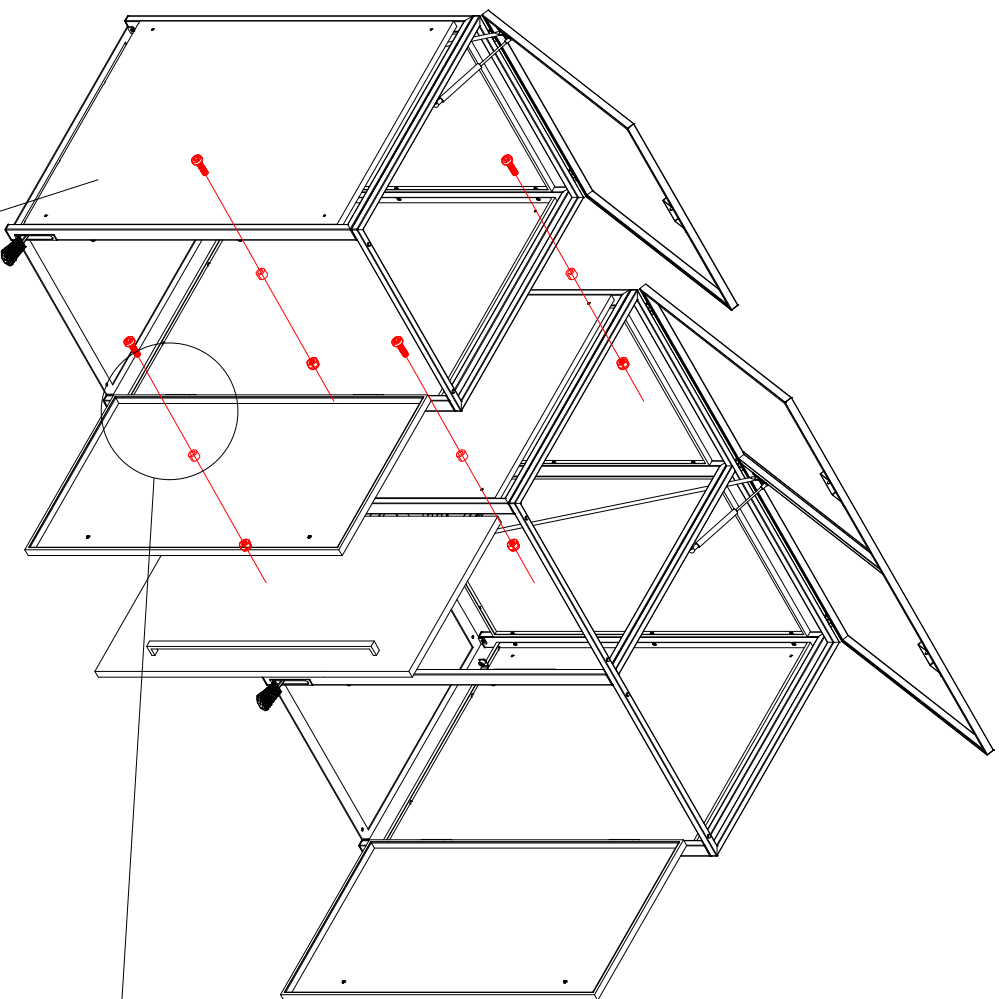

Nur nach links erweiterbar.

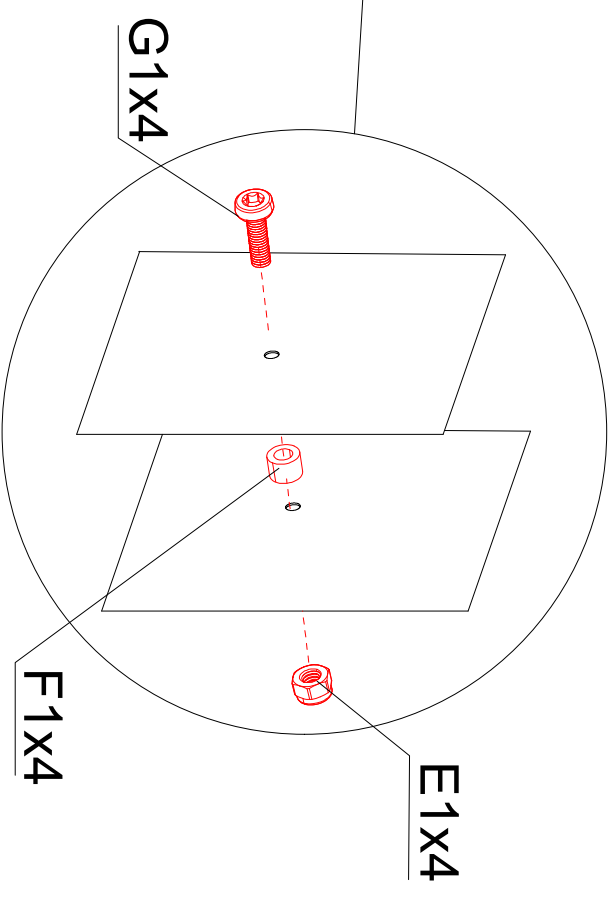

Hinweis: Wenn Sie ein zusätzliches Ergänzungselement verwenden, verwenden Sie bitte die Teile E1, F1, G1.