



YD12944

DE: HOLZ PAVILLON DEVON 1216 | 490 x 371 x 315 cm

EN: WOODEN GAZEBO DEVON 1216 | 490 x 371 x 315 cm

PL: DREWNIANA ALTANA DEVON 1216 | 490 x 371 x 315 cm

SK: DREVENÝ ALTÁNOK DEVON 1216 | 490 x 371 x 315 cm

CZ: DŘEVĚNÝ ALTÁN DEVON 1216 | 490 x 371 x 315 cm

NL: HOUTEN PAVILJOEN DEVON 1216 | 490 x 371 x 315 cm

FR: PAVILLON EN BOIS DEVON 1216 | 490 x 371 x 315 cm

IT: GAZEBO IN LEGNO DEVON 1216 | 490 x 371 x 315 cm

HU: FA PAVILON DEVON 1216 | 490 x 371 x 315 cm

RO: FOIȘOR DIN LEMN DEVON 1216 | 490 x 371 x 315 cm



MONTAGEANLEITUNG

Bitte lesen Sie alle Anweisungen in der Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Die 50NRTH GmbH behält sich das Recht vor, die Bedienungsanleitung eindeutig auszulegen. Das Aussehen des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es technische Updates für unser Produkt gibt.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Please read all instructions in the manual carefully before operating the product. 50NRTH GmbH reserves the right to interpret the manual. The appearance of the product is based on the product you have received. Please understand that we may not provide separate notifications regarding technical updates to the product.

INSTRUKCJA MONTAŻU

Przed uruchomieniem produktu należy dokładnie przeczytać wszystkie instrukcje zawarte w podręczniku. Firma 50NRTH GmbH zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji instrukcji. Wygląd produktu zależy od otrzymanego modelu. Prosimy o zrozumienie, że nie będziemy osobno informować o aktualizacjach technicznych produktu.

NÁVOD NA MONTÁŽ

Pred uvedením výrobku do prevádzky si pozorne prečítajte všetky pokyny v návode na obsluhu. Spoločnosť 50NRTH GmbH si vyhradzuje právo na konečný výklad návodu. Vzhľad produktu závisí od výrobku, ktorý ste dostali. Prosíme o pochopenie, že o technických aktualizáciách produktu nemusíme poskytovať samostatné oznámenia.

NÁVOD K MONTÁŽI

Před uvedením výrobku do provozu si pečlivě přečtěte všechny pokyny v návodu k obsluze. Společnost 50NRTH GmbH si vyhrazuje právo na konečný výklad návodu. Vzhled produktu odpovídá výrobku, který jste obdrželi. Berte prosím na vědomí, že o technických aktualizacích výrobku nemusíme poskytovat samostatná oznámení.

MONTAGEHANDLEIDING

Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. 50NRTH GmbH behoudt zich het recht voor om de handleiding te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het ontvangen product. Houd er rekening mee dat wij geen afzonderlijke kennisgeving verstrekken over technische updates van het product.

NOTICE DE MONTAGE

Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de mettre le produit en service. 50NRTH GmbH se réserve le droit d'interpréter le manuel. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez comprendre que nous ne fournirons pas nécessairement de notification distincte concernant les mises à jour techniques du produit.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Leggere attentamente tutte le istruzioni contenute nel manuale prima di utilizzare il prodotto. 50NRTH GmbH si riserva il diritto di interpretare il manuale. L'aspetto del prodotto dipende dal prodotto ricevuto. Si prega di comprendere che potremmo non fornire notifiche separate riguardo agli aggiornamenti tecnici del prodotto.

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

A termék üzembe helyezése előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutató összes utasítását. A 50NRTH GmbH fenntartja a jogot az útmutató végső értelmezésére. A termék megjelenése a kapott terméktől függ. Kérjük megértésüket, hogy a termék műszaki frissítéseiről nem feltétlenül küldünk külön értesítést.

INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE

Vă rugăm să citiți cu atenție toate instrucțiunile din manual înainte de punerea în funcțiune a produsului. 50NRTH GmbH își rezervă dreptul de a interpreta manualul. Aspectul produsului depinde de produsul primit. Vă rugăm să înțelegeți că este posibil să nu transmitem notificări separate privind actualizările tehnice ale produsului.

DE – Sicherheitshinweise

• Stellen Sie den Pavillon nur auf ebenem, tragfähigem Untergrund auf und verankern Sie ihn gemäß Montageanleitung sicher am geeigneten Untergrund. Prüfen Sie vor der Nutzung alle Schraub- und Verbindungselemente sowie die Standsicherheit. • Benutzen Sie den Pavillon nicht bei starkem Wind, Sturm oder Unwetter. Kontrollieren Sie nach außergewöhnlicher Witterung Verankerung, Dach und tragende Bauteile auf Schäden oder Lockerungen. • Betreten oder besteigen Sie das Dach nicht und verwenden Sie es nicht als Ablagefläche. Entfernen Sie Schnee- und Eisansammlungen vorsichtig, ohne das Dach zu betreten. • Prüfen Sie Holzbauteile regelmäßig auf Risse, Fäulnis, Verformungen und Splitter. Beschädigte tragende Teile dürfen bis zur fachgerechten Reparatur oder zum Austausch nicht weiter genutzt werden. • Prüfen Sie Metallteile und Befestigungen regelmäßig auf Korrosion, lose Schrauben und scharfe Kanten. Tragen Sie bei Montage- und Wartungsarbeiten an Metallkanten geeignete Schutzhandschuhe. • Halten Sie offenes Feuer, Grills, Heizgeräte und andere starke Wärmequellen in sicherem Abstand und beachten Sie die örtlichen Brandschutzvorschriften. • Trennen Sie am Ende der Lebensdauer Holz, Metall und Befestigungsteile soweit möglich und entsorgen Sie diese gemäß den örtlichen Vorschriften. Abfälle nicht unkontrolliert verbrennen.

EN – Safety Instructions

• Install the pavilion only on a level, load-bearing surface and securely anchor it to suitable ground in accordance with the assembly instructions. Before use, check all screws, connections and the overall stability. • Do not use the pavilion in strong winds, storms or severe weather. After exceptional weather conditions, inspect the anchoring, roof and load-bearing parts for damage or looseness. • Do not step on or climb onto the roof and do not use it for storage. Carefully remove accumulated snow and ice without stepping onto the roof. • Regularly inspect wooden parts for cracks, rot, deformation and splinters. Do not use the pavilion if load-bearing parts are damaged until they have been properly repaired or replaced. • Regularly inspect metal parts and fasteners for corrosion, loose screws and sharp edges. Wear suitable protective gloves when carrying out assembly or maintenance work near metal edges. • Keep open flames, barbecues, heaters and other strong heat sources at a safe distance and observe local fire-safety regulations. • At the end of the product's service life, separate wood, metal and fasteners where possible and dispose of them in accordance with local regulations. Do not burn waste in an uncontrolled manner.

PL – Instrukcje bezpieczeństwa

• Pawilon należy ustawiać wyłącznie na równym, nośnym podłożu i bezpiecznie zakotwić do odpowiedniego podłoża zgodnie z instrukcją montażu. Przed użyciem należy sprawdzić wszystkie śruby, połączenia oraz stabilność konstrukcji. • Nie należy użytkować pawilonu podczas silnego wiatru, burzy ani innych gwałtownych zjawisk pogodowych. Po wyjątkowo trudnych warunkach atmosferycznych należy sprawdzić zakotwienie, dach i elementy nośne pod kątem uszkodzeń lub poluzowania. • Nie należy wchodzić ani wspinać się na dach ani używać go jako powierzchni do przechowywania. Nagromadzony śnieg i lód należy ostrożnie usuwać bez wchodzenia na dach. • Drewniane elementy należy regularnie kontrolować pod kątem pęknięć, zgnilizny, odkształceń i drzazg. W przypadku uszkodzenia elementów nośnych nie należy użytkować pawilonu do czasu ich prawidłowej naprawy lub wymiany. • Metalowe elementy i mocowania należy regularnie sprawdzać pod kątem korozji, poluzowanych śrub i ostrych krawędzi. Podczas montażu i konserwacji w pobliżu metalowych krawędzi należy używać odpowiednich rękawic ochronnych. • Otwarty ogień, grille, urządzenia grzewcze i inne silne źródła ciepła należy utrzymywać w bezpiecznej odległości oraz przestrzegać lokalnych przepisów przeciwpożarowych. • Po zakończeniu okresu użytkowania należy w miarę możliwości oddzielić drewno, metal i elementy mocujące oraz zutylizować je zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie spalać odpadów w sposób niekontrolowany.

SK – Bezpečnostné pokyny

• Pavilón umiestnite iba na rovný, nosný podklad a bezpečne ho ukotvite k vhodnému podkladu podľa montážneho návodu. Pred použitím skontrolujte všetky skrutky, spoje a stabilitu konštrukcie. • Pavilón nepoužívajte pri silnom vetre, búrke alebo nepriaznivom počasí. Po mimoriadnych poveternostných podmienkach skontrolujte ukotvenie, strechu a nosné časti, či nie sú poškodené alebo uvoľnené. • Na strechu nevstupujte, nevyliezajte a nepoužívajte ju ako odkladaciu plochu. Nahromadený sneh a ľad odstraňujte opatrne bez vstupovania na strechu. • Drevené časti pravidelne kontrolujte, či nemajú praskliny, hnilobu, deformácie alebo triesky. Pri poškodení nosných častí pavilón nepoužívajte, kým nebudú odborné opravené alebo vymenené. • Kovové časti a upevnenia pravidelne kontrolujte na koróziu, uvoľnené skrutky a ostré hrany. Pri montáži a údržbe v blízkosti kovových hrán používajte vhodné ochranné rukavice. • Otvorený oheň, grily, vykurovacie zariadenia a iné silné zdroje tepla udržiavajte v bezpečnej vzdialenosti a dodržiavajte miestne protipožiarne predpisy. • Po skončení životnosti oddel'te podľa možnosti drevo, kov a upevňovacie prvky a zlikvidujte ich podľa miestnych predpisov. Odpad nekontrolovane nespálujte.

CZ – Bezpečnostní pokyny

• Pavilon umístěte pouze na rovný, nosný podklad a bezpečně jej ukotvěte k vhodnému podkladu podle montážního návodu. Před použitím zkontrolujte všechny šrouby, spoje a stabilitu konstrukce. • Pavilon nepoužívejte při silném větru, bouři nebo nepříznivém počasí. Po mimořádných povětrnostních podmínkách zkontrolujte ukotvení, střechu a nosné části, zda nejsou poškozené nebo uvolněné. • Na střechu nevstupujte, nešplhejte a nepoužívejte ji jako odkládací plochu. Nahromaděný sníh a led odstraňujte opatrně bez vstupování na střechu. • Dřevěné části pravidelně kontrolujte, zda nevykazují praskliny, hnilobu, deformace nebo třísky. Při poškození nosných částí pavilon nepoužívejte, dokud nebudou odborně opraveny nebo vyměněny. • Kovové části a upevnění pravidelně kontrolujte z hlediska koroze, uvolněných šroubů a ostrých hran. Při montáži a údržbě v blízkosti kovových hran používejte vhodné ochranné rukavice. • Otevřený oheň, grily, topná zařízení a jiné silné zdroje tepla udržujte v bezpečné vzdálenosti a dodržujte místní požární předpisy. • Po skončení životnosti oddělte pokud možno dřevo, kov a upevňovací prvky a zlikvidujte je podle místních předpisů. Odpad nekontrolovaně nespalujte.

NL – Veiligheidsinstructies

• Plaats het paviljoen uitsluitend op een vlakke, draagkrachtige ondergrond en veranker het volgens de montage-instructies veilig aan een geschikte ondergrond. Controleer vóór gebruik alle schroeven, verbindingen en de stabiliteit. • Gebruik het paviljoen niet bij harde wind, storm of zwaar weer. Controleer na uitzonderlijke weersomstandigheden de verankering, het dak en de dragende onderdelen op beschadigingen of losgeraakte verbindingen. • Betreed of beklim het dak niet en gebruik het niet als opslagoppervlak. Verwijder opgehoopte sneeuw en ijs voorzichtig zonder het dak te betreden. • Controleer houten onderdelen regelmatig op scheuren, houtrot, vervorming en splinters. Gebruik het paviljoen niet wanneer dragende onderdelen beschadigd zijn totdat deze vakkundig zijn gerepareerd of vervangen. • Controleer metalen onderdelen en bevestigingen regelmatig op corrosie, losse schroeven en scherpe randen. Draag geschikte beschermende handschoenen bij montage- en onderhoudswerkzaamheden in de buurt van metalen randen. • Houd open vuur, barbecues, verwarmingstoestellen en andere sterke warmtebronnen op veilige afstand en neem de plaatselijke brandveiligheidsvoorschriften in acht. • Scheid aan het einde van de levensduur hout, metaal en bevestigingsonderdelen waar mogelijk en voer deze af volgens de plaatselijke voorschriften. Verbrand afval niet ongecontroleerd.

FR – Consignes de sécurité

• Installez le pavillon uniquement sur un sol plan, stable et suffisamment porteur, et ancrez-le solidement sur un support approprié conformément aux instructions de montage. Avant utilisation, vérifiez toutes les vis, les assemblages et la stabilité de la structure. • N'utilisez pas le pavillon en cas de vent fort, de tempête ou d'intempéries importantes. Après des conditions météorologiques exceptionnelles, contrôlez l'ancrage, le toit et les éléments porteurs afin de détecter tout dommage ou desserrage. • Ne montez pas et ne marchez pas sur le toit et ne l'utilisez pas comme surface de rangement. Retirez avec précaution les accumulations de neige et de glace sans monter sur le toit. • Contrôlez régulièrement les éléments en bois afin de détecter fissures, pourriture, déformations et échardes. En cas de détérioration d'un élément porteur, n'utilisez plus le pavillon jusqu'à sa réparation ou son remplacement approprié. • Contrôlez régulièrement les pièces métalliques et les fixations afin de détecter corrosion, vis desserrées et bords coupants. Portez des gants de protection adaptés lors du montage ou de l'entretien à proximité de bords métalliques. • Maintenez les flammes nues, barbecues, appareils de chauffage et autres sources de chaleur intense à une distance sûre et respectez les règles locales de sécurité incendie. • En fin de vie, séparez autant que possible le bois, le métal et les éléments de fixation et éliminez-les conformément aux réglementations locales. Ne brûlez pas les déchets de manière incontrôlée.

IT – Istruzioni di sicurezza

- Installare il padiglione esclusivamente su una superficie piana e portante e ancorarlo saldamente a un supporto idoneo secondo le istruzioni di montaggio. Prima dell'uso controllare tutte le viti, i collegamenti e la stabilità della struttura.
- Non utilizzare il padiglione in caso di vento forte, temporali o condizioni meteorologiche avverse. Dopo eventi atmosferici eccezionali controllare l'ancoraggio, il tetto e gli elementi portanti per verificare eventuali danni o allentamenti.
- Non salire né camminare sul tetto e non utilizzarlo come superficie di appoggio. Rimuovere con cautela gli accumuli di neve e ghiaccio senza salire sul tetto.
- Controllare regolarmente le parti in legno per individuare crepe, marciume, deformazioni e schegge. In caso di danni agli elementi portanti, non utilizzare il padiglione fino alla corretta riparazione o sostituzione.
- Controllare regolarmente le parti metalliche e i fissaggi per verificare corrosione, viti allentate e spigoli vivi. Durante il montaggio e la manutenzione in prossimità di bordi metallici indossare guanti protettivi adeguati.
- Tenere fiamme libere, barbecue, apparecchi di riscaldamento e altre forti fonti di calore a distanza di sicurezza e rispettare le norme antincendio locali.
- Al termine della vita utile separare, ove possibile, legno, metallo ed elementi di fissaggio e smaltirli secondo le disposizioni locali. Non bruciare i rifiuti in modo incontrollato.

HU – Biztonsági utasítások

- A pavilont kizárólag sík, teherbíró felületre állítsa, és a szerelési útmutatónak megfelelően biztonságosan rögzítse megfelelő aljzathoz. Használat előtt ellenőrizze az összes csavart, kötést és a szerkezet stabilitását.
- Erős szélben, viharban vagy szélsőséges időjárás esetén ne használja a pavilont. Rendkívüli időjárási körülmények után ellenőrizze a rögzítést, a tetőt és a teherhordó elemeket sérülés vagy kilazulás szempontjából.
- Ne lépjen vagy mászzon a tetőre, és ne használja tárolófelületként. A felgyülemlett havat és jeget óvatosan, a tetőre lépés nélkül távolítsa el.
- Rendszeresen ellenőrizze a faelemeket repedés, korhadás, deformáció és szálkásodás szempontjából. Sérült teherhordó elemek esetén a pavilont a szakszerű javításig vagy cseréig ne használja.
- Rendszeresen ellenőrizze a fém alkatrészeket és rögzítéseket korrózió, kilazult csavarok és éles szélek szempontjából. Fémek közelében végzett szerelési vagy karbantartási munkák során viseljen megfelelő védőkesztyűt.
- A nyílt lángot, grillsütőket, fűtőberendezéseket és más erős hőforrásokat tartsa biztonságos távolságban, és tartsa be a helyi tűzvédelmi előírásokat.
- Az élettartam végén lehetőség szerint különítse el a fa-, fém- és rögzítőelemeket, és a helyi előírások szerint ártalmatlanítsa őket. A hulladékot ne égesse el ellenőrizetlenül.

RO – Instrucțiuni de siguranță

- Instalați pavilionul numai pe o suprafață plană și portantă și ancorați-l în siguranță pe un suport adecvat, conform instrucțiunilor de montaj. Înainte de utilizare, verificați toate șuruburile, îmbinările și stabilitatea construcției.
- Nu utilizați pavilionul în condiții de vânt puternic, furtună sau vreme severă. După condiții meteorologice deosebite, verificați ancorarea, acoperișul și elementele portante pentru deteriorări sau slăbiri.
- Nu pășiți și nu vă urcați pe acoperiș și nu îl utilizați ca suprafață de depozitare. Îndepărtați cu atenție acumulările de zăpadă și gheață fără a urca pe acoperiș.
- Verificați periodic elementele din lemn pentru fisuri, putregai, deformări și așchii. Dacă elementele portante sunt deteriorate, nu utilizați pavilionul până când acestea nu sunt reparate sau înlocuite corespunzător.
- Verificați periodic piesele metalice și elementele de fixare pentru coroziune, șuruburi slăbite și muchii ascuțite. Purtați mănuși de protecție adecvate la lucrările de montaj și întreținere în apropierea muchiilor metalice.
- Mențineți flăcările deschise, grătarele, aparatele de încălzire și alte surse puternice de căldură la o distanță sigură și respectați normele locale de prevenire a incendiilor.
- La sfârșitul duratei de utilizare, separați pe cât posibil lemnul, metalul și elementele de fixare și eliminați-le conform reglementărilor locale. Nu ardeți deșeurile în mod necontrolat.

12' x 16' HOLZPAVILLON mit ALUMINIUMDACH

Montage- und Bedienungsanleitung - YD12944




WICHTIG! FÜR SPÄTERE VERWENDUNG AUFBEWAHREN SORGFÄLTIG DURCHLESEN

HÖHE:
10'4" / 3.15m

Überarbeitet am 20.2.2020

50NRTH GmbH:
Straßburgstr. 14 - 16
54516 Wittlich - Wengerohr
Deutschland
Telefon: +49 (0)6571 951170
Telefax: +49 (0)6571 9511798
E-Mail: info@50NRTH.com

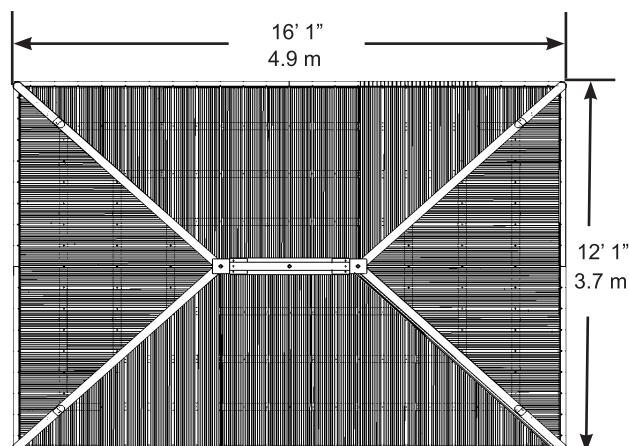



Wichtiger Sicherheitshinweis!

Das Produkt ist NICHT für folgendes vorgesehen:

- Als Sicherheitsbarriere, um den nicht überwachten Zugang zu Pools, Jacuzzis, Spas oder Teichen zu verhindern.
- Als tragende Stütze für Gebäude, Strukturen, schwere Gegenstände oder Schaukeln.
- Als Aufbauten, die Wind einfangen, Regen oder Schnee ansammeln, und das Produkt mit zusätzlichem Gewicht belasten würden.

Der angesammelte Schnee muss vom Dach entfernt werden.

Auf KEINEN Fall auf das Dach klettern oder darauf laufen.

Dauerhafte Aufbauten benötigen evtl. eine Baugenehmigung. Als Käufer und/oder Installateur dieses Produkts wird Ihnen empfohlen, die örtlichen Planungs-, Bebauungs- und Bauaufsichtsabteilungen zu konsultieren, um sich über die geltenden Bauvorschriften und/oder Bebauungsanforderungen zu informieren.

Das Holz ist nicht schwer entflammbar und brennt. Grille, Feuerstellen und Kamine sind eine Gefahr, wenn Sie zu nahe an einer Struktur von Yardistry platziert werden. Konsultieren Sie das Benutzerhandbuch des Grills, der Feuerstelle oder des Kamins für sichere Abstände von brennbaren Materialien.

Handschuhe tragen, um Verletzungen aufgrund eventuell scharfer Kanten von einzelnen Elementen vor der Montage zu verhindern.

Während der Montage alle Sicherheitshinweise befolgen, die zusammen mit Ihrem Werkzeug zur Verfügung gestellt werden und eine Schutzbrille tragen, die von der OHSA zugelassen ist. Für manche Aufbauten können für eine sichere Montage zwei oder mehr Personen erforderlich sein.

Versorgungsleitungen im Boden überprüfen, bevor gegraben wird oder Pfähle in den Boden gehauen werden!

Während der Montage ist es wichtig, die Anleitungen genau zu befolgen, die Montage auf einer festen, nivellierten Fläche abschließen und die Anleitung befolgen, den Aufbau im rechten Winkel auszurichten, zu nivellieren und zu verankern. Dies wird während der Montage die Lücken der Holzverbindungen schließen.

Allgemeine Informationen

Allgemeine Informationen: Die Bauteile aus Holz sind aus Spießtannenholz (C. Lanceolata) gefertigt, das werkseitig mit einer wasserbasierenden Beize geschützt ist. Astlöcher, kleine Markierungen (Risse) und Verwitterung sind natürlich vorhanden und beeinträchtigen die Festigkeit des Produktes nicht. Das Auftragen einer wasserbasierenden, wasserabweisenden Versiegelung oder Beize einmal pro Jahr ist wichtig und hilft, die Verwitterung und Markierungen zu reduzieren.

Beschränkte Garantie

Der Hersteller Westmann gewährt Garantie (**siehe Garantieübersicht) auf die mit dem Garantieversprechen beworbene Ware. Die Frist für die Berechnung der Garantiedauer beginnt mit Rechnungsdatum. Die Garantieleistung des Herstellers erstreckt sich räumlich auf die Länder Österreich, Schweiz & auf die Bundesrepublik Deutschland. Treten während dieses Zeitraums Material- oder Herstellungsfehler auf, gewährt der Hersteller als Garantiegeber im Rahmen der Garantie eine der folgenden Leistungen nach seiner Wahl:

- kostenfreie Reparatur der Ware oder
- kostenfreier Austausch der Ware gegen einen gleichwertigen Artikel (ggf. auch ein Nachfolgemodell, sofern die ursprüngliche Ware nicht mehr verfügbar ist).

Westmann Holz Pavillons : 5 Jahre gegen Durchrostung
Für Stahlbestandteile gilt die gesetzliche Gewährleistung

Bitte wenden Sie sich im Garantiefall an den Garantiegeber:

50NORTH GmbH
Straßburgstr. 15-16
54516 Wittlich / Deutschland
Tel.: +49 (0) 6571 9511 777
info@50NORTH.com

Garantieansprüche sind ausgeschlossen bei Schäden an der Ware durch

- missbräuchliche oder unsachgemäße Behandlung
- Umwelteinflüsse (Feuchtigkeit, Hitze, Überspannung, Staub etc.)
- Nichtbeachtung etwaiger Sicherheitsvorkehrungen
- Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung
- Gewaltanwendung (z. B. Schlag, Stoß, Fall)
- eigenmächtige Reparaturversuche
- normaler Verschleiß

Eine Inanspruchnahme der Garantieleistung setzt voraus, dass dem Garantiegeber die Prüfung des Garantiefalls durch Einschicken der Ware ermöglicht wird. Hierbei ist darauf zu achten, dass Beschädigungen auf dem Transportweg durch eine entsprechende Verpackung vermieden werden.

Für die Beantragung der Garantieleistung müssen Sie eine Kopie der Originalrechnung der Warensendung beilegen. Wir bitten um Verständnis, dass der Hersteller ohne Beilegung dieser Rechnungskopie die Garantieleistung ablehnen kann. Die Übersendung der Rechnungskopie dient der Berechnung der Garantiefrist. Des Weiteren müssen Sie Namen und Anschrift des Verkäufers mitteilen, sofern sich dies nicht aus der beigefügten Rechnungskopie ergeben sollte.

Sofern es sich um einen berechtigten Garantieanspruch handelt, erfolgt die Garantieabwicklung für Sie frachtfrei. Eventuell von Ihnen verauslagte Versandkosten werden dann durch den Garantiegeber erstattet.

Ordnungsgemäße Wartungsanleitungen

HARDWARE:

- Metallteile auf Rost überprüfen. Sofern vorhanden, abschleifen und mit einer bleifreien Farbe gemäß der Norm 16 CFR 1303 neu streichen.
- Nach vollendeter Montage, die gesamte Hardware nach einem Monat inspizieren und anziehen. Jährlich wiederholen. Nicht zu stark anziehen, da das Holz sonst brechen oder absplittern kann.
- Auf scharfe Kanten oder hervorstehende Schraubenköpfe prüfen und gegebenenfalls Unterlegscheiben hinzufügen.

HOLZTEILE:

- Es ist wichtig, einmal pro Jahr ein wasserabstoßendes Produkt oder Beize (wasserbasierend) aufzutragen, um eine maximale Lebensdauer und Leistung des Produkts aufrechtzuerhalten.
- Alle Holzteile auf Verschleiß, strukturelle Beschädigung und Absplitterungen überprüfen. Spreißel wegschleifen und verschlissene Holzteile ersetzen. Wie bei jedem Holz sind eine Karorissbildung und kleine Risse in der Maserung normal.
- Bei manchen Holzverbindungen können Spalte auftreten.

Montageanleitungen

Benötigte Werkzeuge:

- | | | |
|------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| • Maßband | • 8' Stufenleiter | • 6' Stufenleiter x 2 |
| • Schreiner Wasserwaage | • Schutzbrille | • Winkel |
| • Standard- oder Akkubohrmaschine | • Erwachsener Helfer | • Knarre |
| • Tischlerhammer | • Schutzhandschuhe | • 7/16, 1/2 & 9/16 Nuss |
| • 7/16" & 9/16" Schraubenschlüssel | • Schutzhelm | |

Symbole:

In dieser Anleitung finden Sie Symbole in der rechten oberen Ecke der Seite.



- Hilfe rufen, wo dies angezeigt wird, sind 2, 3 oder 4 Personen erforderlich, um diesen Schritt sicher auszuführen. Um Verletzungen oder Beschädigungen an der Anlage zu verhindern, vergewissern Sie sich, Hilfe zu rufen!



- Verwenden Sie ein Maßband, um den passenden Standort zu gewährleisten.



- Ein Loch vorbohren, bevor Sie die Schraube oder Holzschraube anziehen, um ein Absplittern des Holzes zu vermeiden.

Bitte bauen Sie sie auseinander

und entsorgen Ihre Anlage, damit bei der Entsorgung keine übermäßige Gefahren entstehen. Vergewissern Sie sich, Ihre örtlichen Müllbestimmungen zu befolgen.

Montage-Tipps

Im Anschluss finden Sie hilfreiche Tipps, um den Montagevorgang reibungslos und effizient zu gestalten.

VOR-Montage:

(z. B. Pfosten- und Balkeneinheiten, Dachsparreneinheiten usw.)

- Auf einer erhöhten, festen und flachen Oberfläche wie einem Tisch oder Sägebock arbeiten.
- Dort, wo es in der Anleitung angegeben ist, alle Verbindungen bündig halten.
- Wenn die Balken zusammengefügt werden, müssen die Einzelteile beim Verbinden flach, gerade und eng anliegend positioniert werden.

METALLTEILE:

- Das Dachmaterial kann scharfe Kanten haben, sicherheitshandschuhe tragen.
- Sicherstellen, dass alle Plastikabdeckungen auf beiden Seiten der Metallplatten direkt vor der Installation von jedem Teil entfernt werden.
- Das Dachmaterial vor und nach der Montage auf eine nicht abrasive Oberfläche, da es sich verbiegen, eindellen und verkratzen kann.
- Die Dachschrauben können einfach durch die Dachplatten und Dachkanten brechen, wenn eine Bohrmaschine benutzt wird. Wir empfehlen, die Dachschrauben handfest anzuziehen, damit sie fest am Dachmaterial sitzen und eng anliegen.

Dauerhafte Installationsbeispiele

Hinweis: Es ist entscheidend, dass Sie mit einem quadratischen, soliden und ebenen Sockel, einer Betonplatte oder einem Deck beginnen, um Ihren Pergolaraum zu befestigen.

Wir liefern Pfostenhalterungen mit dieser Struktur, die Ihnen die Flexibilität geben, Ihre Struktur dauerhaft auf einer bereits existierenden oder neuen Holz- oder Betonoberfläche zu installieren.


- Die Hardware, um die Pfostenhalterungen an der Struktur zu befestigen, werden mitgeliefert.
- Die Hardware, um die Struktur dauerhaft zu montieren, muss in Ihrem Baumarkt separat gekauft werden.

Wenn Sie Halterungen in Beton montieren, finden Sie unten die richtigen Stellen und die richtige Platzierung. Bitte die Möglichkeit von unterirdischen Versorgungsleitungen wie Gas-, Telefon-, Kabel- oder Sprinklerleitungen doppelt überprüfen.

Im Anschluss finden Sie Beispiele, wie man die Struktur auf Holz- oder Betonflächen montiert.


Beziehen Sie sich auf Ihre örtlichen Bau- und Stadtvorschriften, Verordnungen, Nachbarschaftsvereinbarungen oder Höhenbeschränkungen für diese Art von Konstruktionen, um sich über die zulässigen Installationsanforderungen zu informieren.

Beton-Halterung



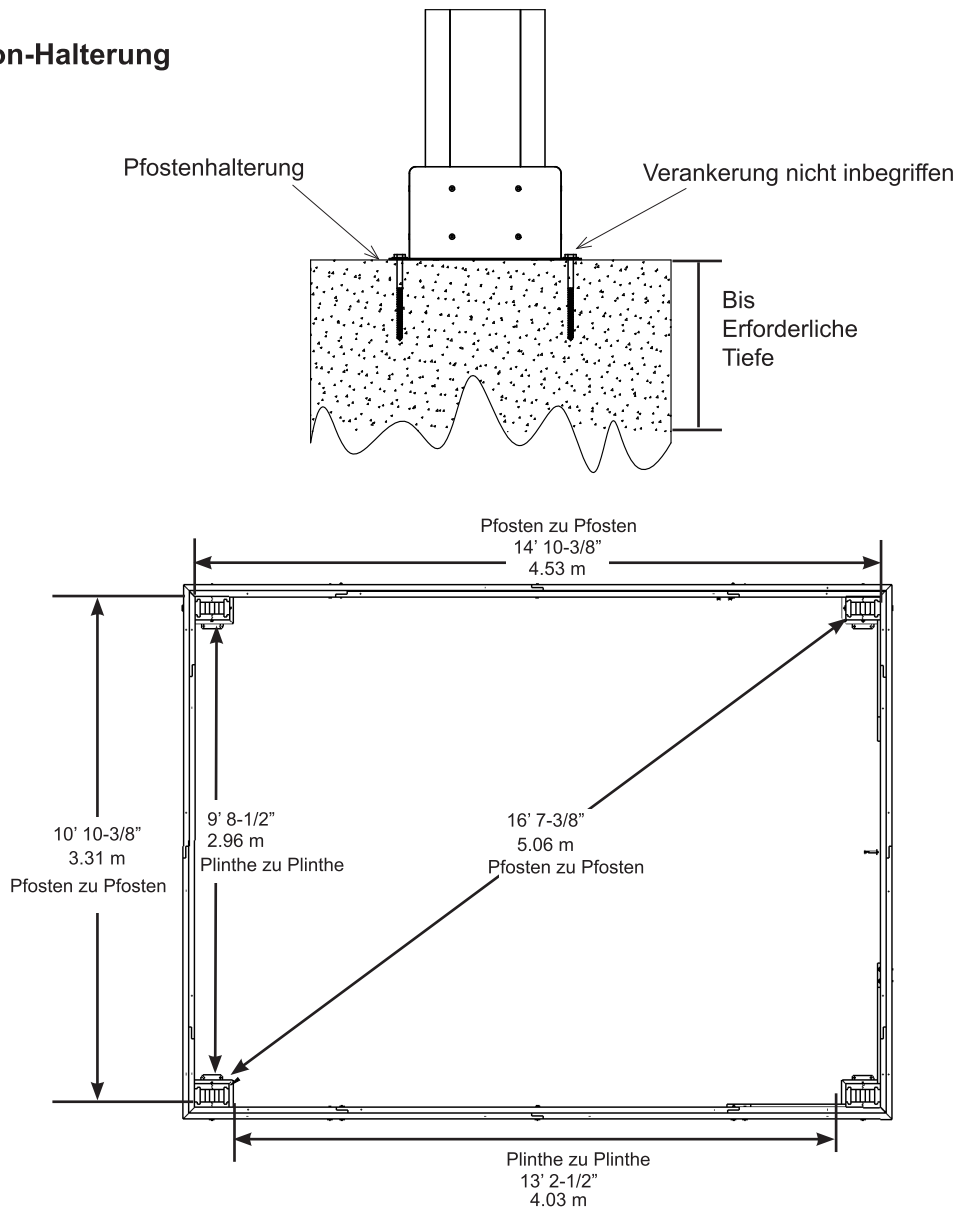


Dauerhafte Installationsbeispiele, fortsetzung

Beton-Patio [min. 11' 10-3/8" x 15' 10-3/8" (3.616 m x 4.836 m)] mit 6" (15.24 cm) abstand an allen seiten

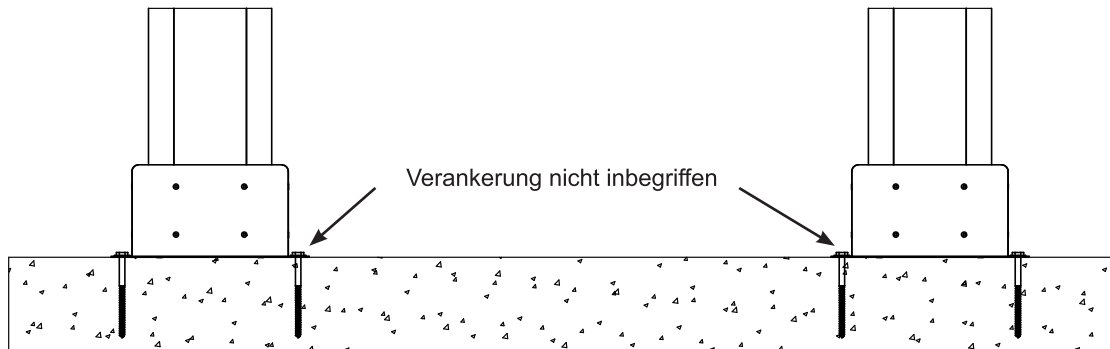


Holzveranda [min. 11' 10-3/8" x 15' 10-3/8" (3.616 m x 4.836 m)] mit 6" (15.24 cm) abstand an allen seiten

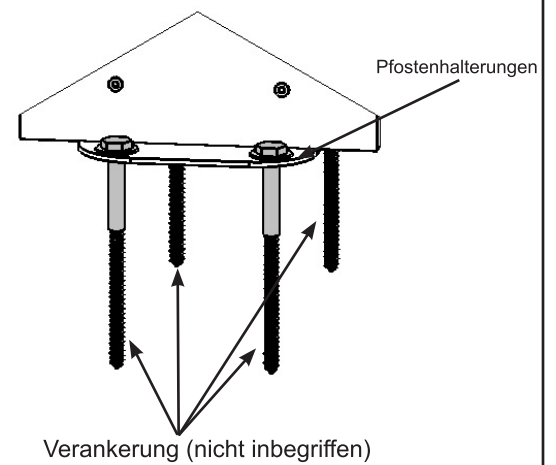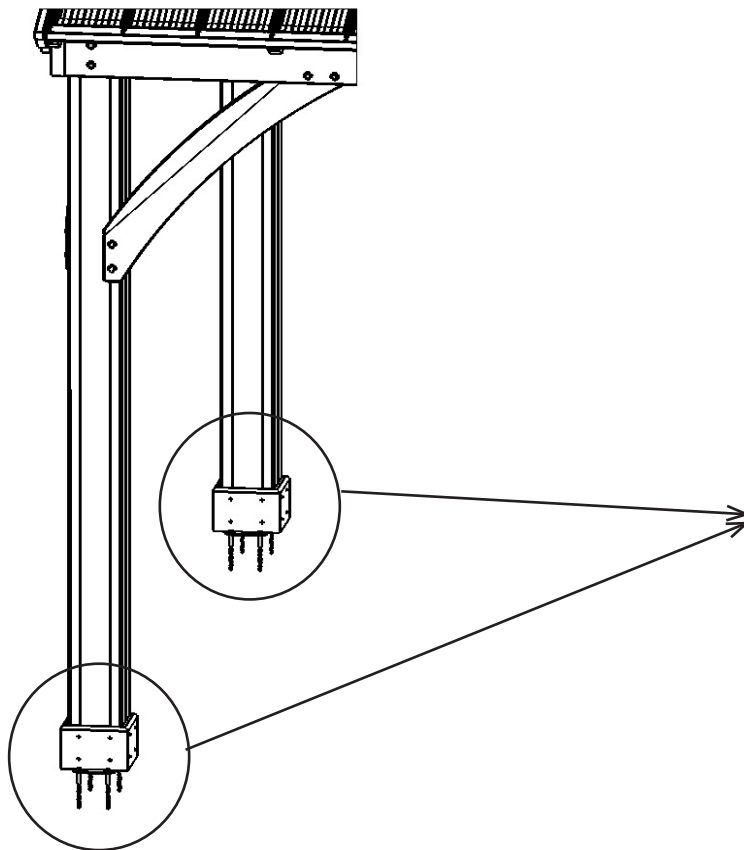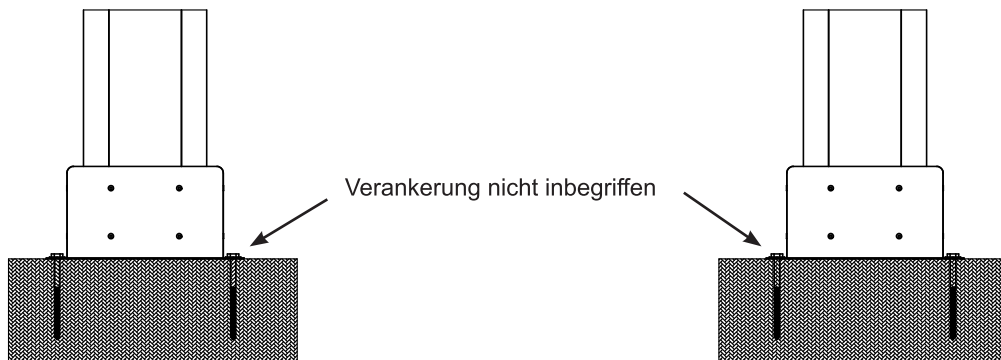

Pfostenhalterung haben ein Loch mit 1/2" (12.7 mm) Durchmesser für die Verankerung.


Teilidentifizierung (Es handelt sich um ungefähre Maße. Sie werden angegeben, um bei der Identifizierung der Teile für die Montage zu helfen. Die aktuellen Maße können größer oder kleiner sein.)

8 St. (460) Lange Plinthe FSC
23.8 x 133.4 x 276.2mm (15/16 x 5¼ x 10-7/8")




Y50229-460

8 St. (459) Plinthe FSC
23.8 x 133.4 x 200mm (15/16 x 5¼ x 7-7/8")



Y50229-459

4 St. (786) Gerade Rechte Eckblech FSC 38.1 x 139.7 x 1096.2mm (1½ x 5½ x 43-3/16")




Y50229-786

4 St. (787) Gerade Linke Eckblech FSC 38.1 x 139.7 x 1096.2mm (1½ x 5½ x 43-3/16")




Y50229-787

2 St. (660) Linke Kurzen Balken FSC 38.1 x 177.8 x 1769.7mm (1½ x 7 x 69-5/8")




Y70229-660

2 St. (661) Rechte Kurzen Balken FSC 38.1 x 177.8 x 1769.7mm (1½ x 7 x 69-5/8")




Y70229-661

4 St. (665) Kurze Balkenende FSC
38.1 x 177.8 x 558.6mm (1½ x 7 x 22")




Y70229-665

2 St. (664) Kurze Mittelbalken FSC 38.1 x 177.8 x 2422.1mm (1½ x 7 x 95-3/8")



Y70229-664

2 St. (650) Linke Äußere Ende FSC 38.1 x 177.8 x 2379.7mm (1½ x 7 x 93-11/16")




Y70229-650

2 St. (649) Rechte Äußere Ende FSC 38.1 x 177.8 x 2379.7mm (1½ x 7 x 93-11/16")




Y70229-649

2 St. (653) Lange Innenbalken FSC 38.1 x 177.8 x 2667mm (1½ x 7 x 105")



Y70229-653

4 St. (656) Innenbalken FSC 38.1 x 177.8 x 1046.2mm (1½ x 7 x 41-3/16")



Y70229-656

HINWEIS: Die Teile wurden im 6 x 9 Pfosten (621) verpackt. Prüfen Sie, dass die Teile im Pfosten sind.


4 St. (621) 6 x 9 Pfosten FSC 152.4 x 228.6 x 2387.6mm (6 x 9 x 94")




Y70229-621

Teilidentifizierung (Es handelt sich um ungefähre Maße. Sie werden angegeben, um bei der Identifizierung der Teile für die Montage zu helfen. Die aktuellen Maße können größer oder kleiner sein.)

4 St. (624) Linke Sparrenecke FSC 25.4 x 88.9x 2597.8mm (1 x 3½ x 102¼")




4 St. (623) Rechte Sparrenecke FSC 25.4 x 88.9x 2597.8mm (1 x 3½ x 102¼")




2 St. (627) Linke Kurze Sparrenabdeckung FSC 38.1 x 82.6 x 1855.5mm (1½ x 3¼ x 73-1/16")



2 St. (628) Rechte Kurze Sparrenabdeckung FSC 38.1 x 82.6 x 1855.5mm (1½ x 3¼ x 73-1/16")




4 St. (629) Kurze Sparren Rechte FSC 31.8 x 76.2 x 805.5mm (1¼ x 3 x 31-3/4")



4 St. (630) Kurze Sparren Linke FSC 31.8 x 76.2 x 805.5mm (1¼ x 3 x 31-3/4")




4 St. (631) Mittleren Sparren Linke FSC 31.8 x 76.2 x 1338.9mm (1¼ x 3 x 52-3/4")



4 St. (632) Mittleren Sparren Rechte FSC 31.8 x 76.2 x 1338.9mm (1¼ x 3 x 52-3/4")




6 St. (634) Sparren FSC 31.8 x 76.2 x 1907mm (1¼ x 3 x 75-1/16")




2 St. (636) Oberer Träger FSC 31.8 x 76.2 x 953.8mm (1¼ x 3¼ x 37-35/64")



2 St. (637) Mittleren Träger FSC 31.8x 76.2 x 1908.3mm (1¼ x 3 x 75-1/8")



2 St. (688) Unterer Träger Rechte FSC 31.8 x 76.2 x 406.3mm (1¼ x 3 x 16")




2 St. (687) Unterer Träger Linke FSC 31.8 x 76.2 x 2457mm (1¼ x 3 x 96-3/4")



4 St. (647) Lange Windbretter FSC 15.9 x 41.3 x 2383mm (5/8 x 1-5/8 x 93-13/16")



4 St. (648) Windbretter FSC 15.9 x 41.3 x 1774.5mm (5/8 x 1-5/8 x 69-7/8")



Teilidentifizierung (Es handelt sich um ungefähre Maße. Sie werden angegeben, um bei der Identifizierung der Teile für die Montage zu helfen. Die aktuellen Maße können größer oder kleiner sein.)

2 St. (639) Sparrenabdeckungsblock FSC 38.1 x 50.8 x 368mm (1½ x 2 x 14½")

Y50229-639

2 St. (626) Lange Sparrenabdeckung Rechte FSC 38.1 x 82.6 x 2465.5mm (1½ x 3¼ x 97-1/16")

Y50229-626

2 St. (625) Lange Sparrenabdeckung Linke FSC 38.1 x 82.6 x 2465.5mm (1½ x 3¼ x 97-1/16")

Y50229-625

2 St. (640) Oberer Träger Große FSC 31.8 x 76.2 x 2179mm (1¼ x 3 x 85-13/16")

Y50229-640

2 St. (642) Mittleren Träger Rechte FSC 31.8 x 76.2 x 2175.8mm (1¼ x 3 x 85-5/8")

Y50229-642

2 St. (641) Mittleren Träger Linke FSC 31.8 x 76.2 x 955.9mm (1¼ x 3 x 37-5/8")

Y50229-641

2 St. (643) Unterer Träger Linke FSC 31.8 x 76.2 x 2651.4mm (1¼ x 3 x 104-3/8")

Y50229-643

2 St. (644) Unterer Träger Rechte FSC 31.8 x 76.2 x 1431.5mm (1¼ x 3 x 56-3/8")

Y50229-644

2 St. (635) Lange Dachoberteil FSC 31.8 x 93.8 x 1188.2mm (1¼ x 3-11/16 x 46-3/4")

Y50229-635

2 St. (633) Mittlere Sparren FSC 31.8 x 76.2 x 1873.6mm (1¼ x 3 x 73-3/4")

Y50229-633

2 St. (645) Distanzhalter FSC 31.8 x 93.8 x 578.2mm (1¼ x 3-11/16 x 22-3/4")


Y50229-645

HINWEIS: Die Teile wurden im 6 x 9 Pfosten (621) verpackt. Prüfen Sie, dass die Teile im Pfosten sind.

2 St. (646) Kopfband FSC 31.8 x 88.9 x 2590.8mm (1¼ x 3½ x 102")


Y50229-646

Hardware-Identifizierung (Es handelt sich um ungefähre Maße. Sie werden angegeben, um bei der Identifizierung der Teile für die Montage zu helfen. Die aktuellen Maße können größer oder kleiner sein.)



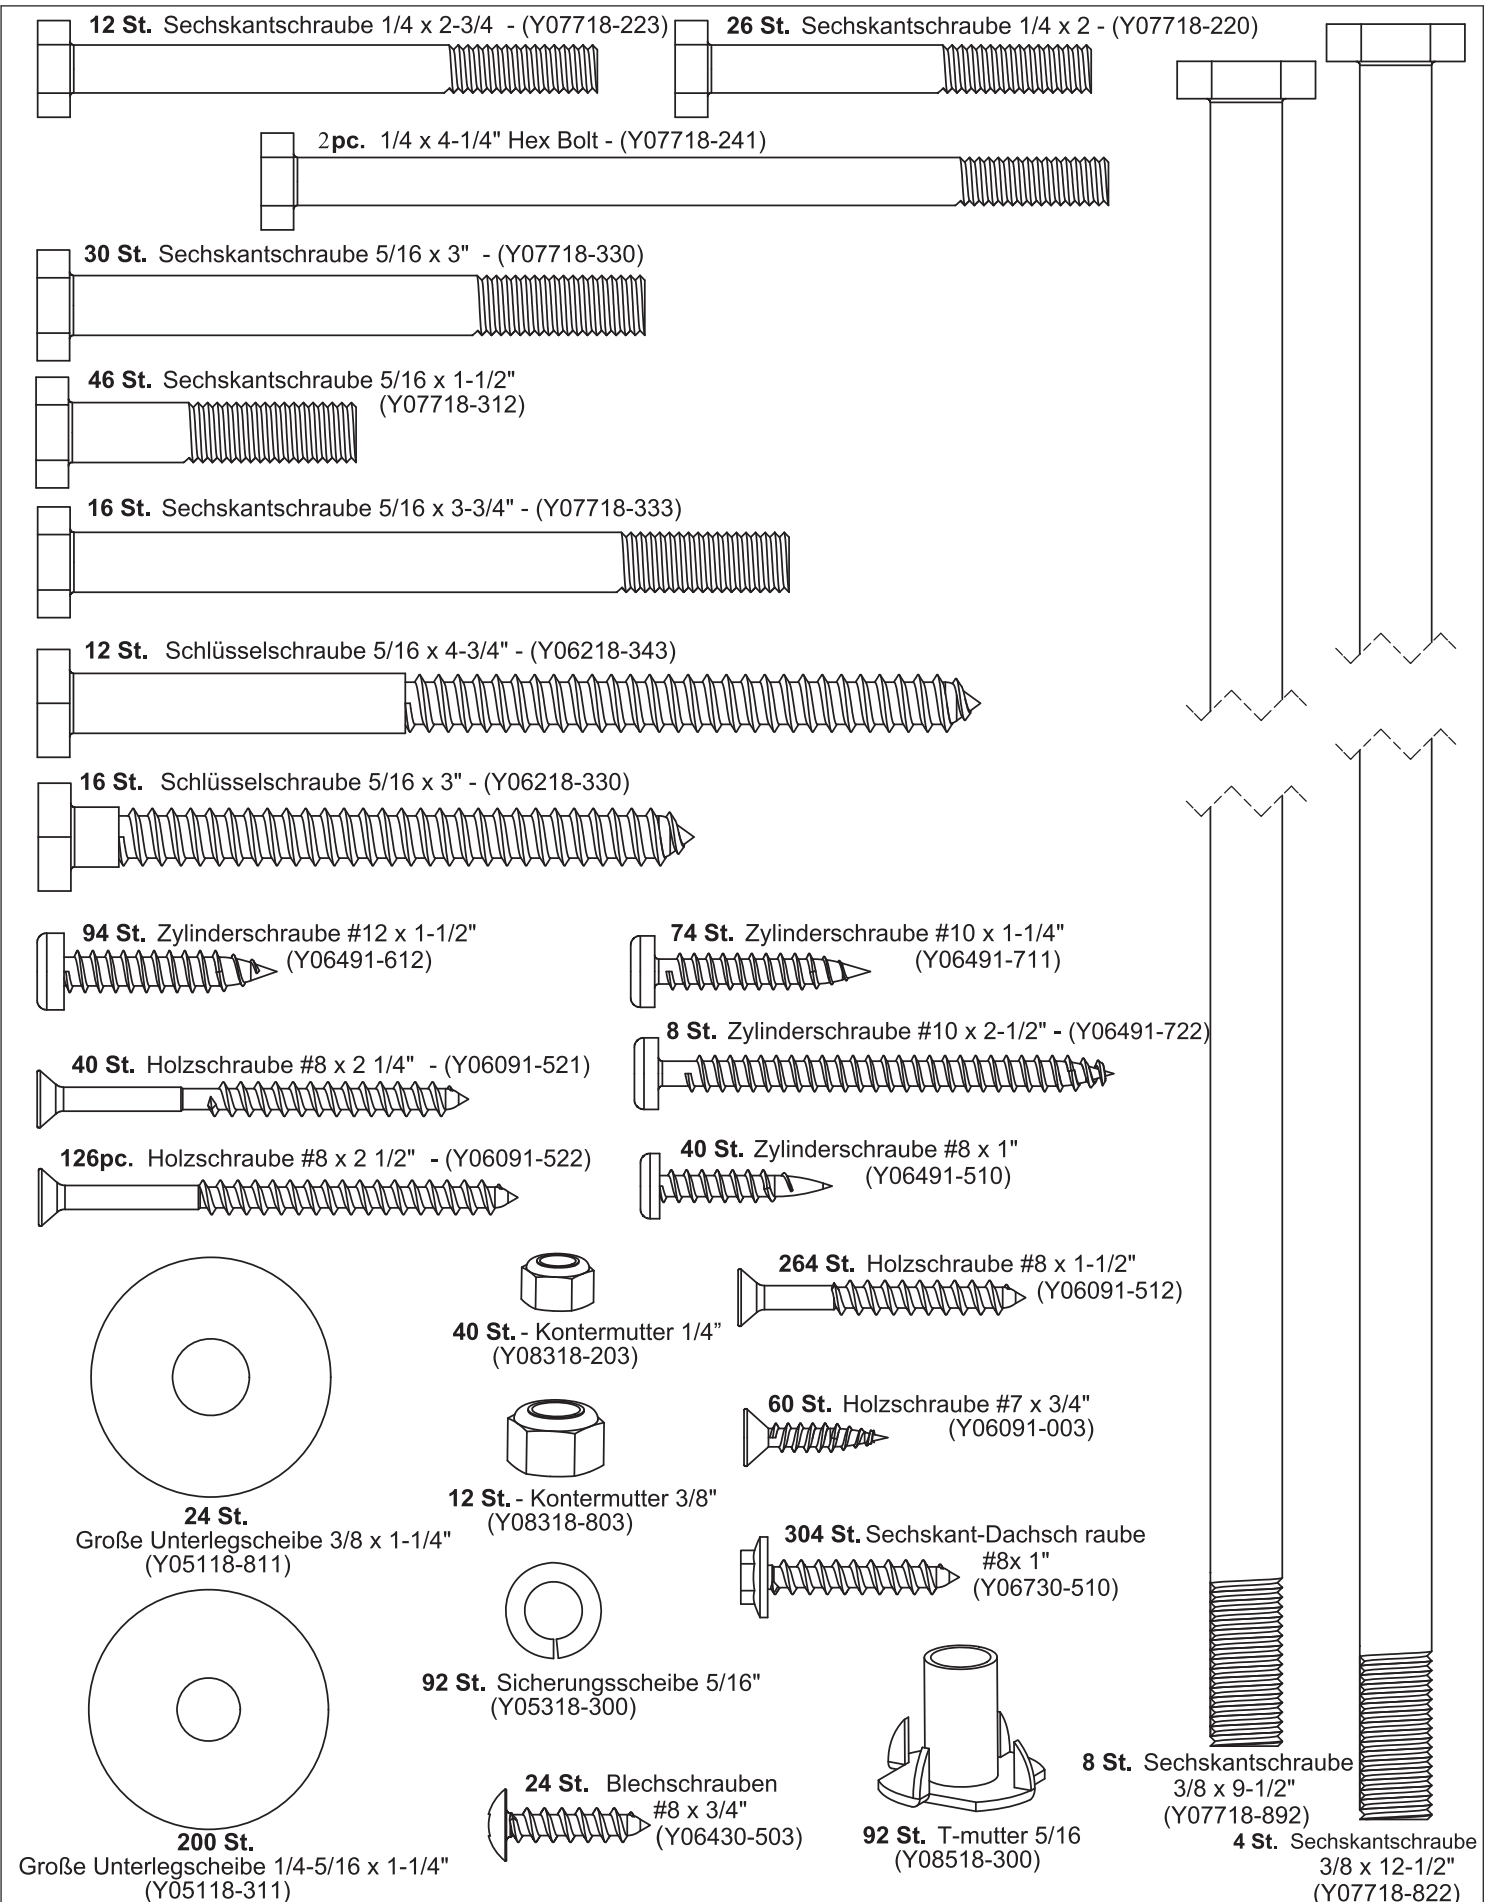


Hardware-Identifizierung (Es handelt sich um ungefähre Maße. Sie werden angegeben, um bei der Identifizierung der Teile für die Montage zu helfen. Die aktuellen Maße können größer oder kleiner sein.)

4 St. - Kurze Linke Platte
(Y01030-200)

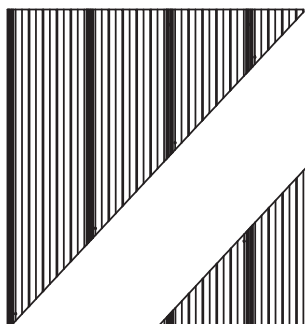

4 St. - Lange Rechte Platte
(Y01030-197)

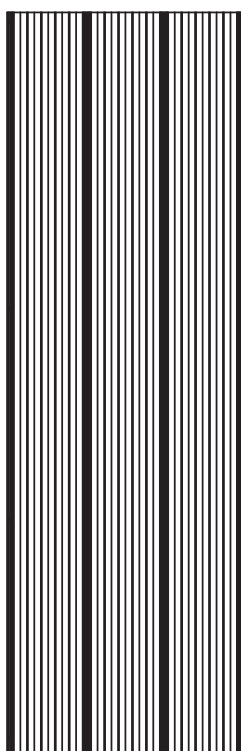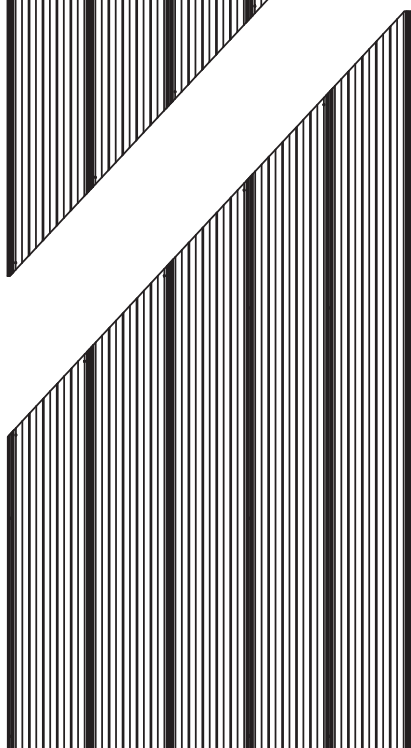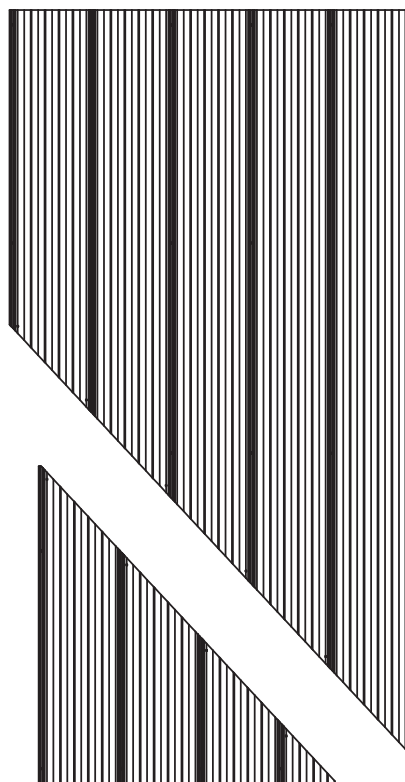

4 St. - Mittlere Platte
(Y01030-196)

1 St. - Dachplattenset
(Y70830-195)

4 St. - Lange Linke Platte
(Y01030-198)

4 St. - Kurze Rechte Platte
(Y01030-199)



2 St. Linke Dachkante 72.2 - (Y01030-134)




2 St. Rechte Dachkante 72.2 - (Y01030-135)




8 St. Firstklammern 102.5 - (Y01030-133)




2 St. Rechte Dachkante 96.2 - (Y01030-136)




2 St. Linke Dachkante 96.2 - (Y01030-201)



4 St. Lange Firstabdeckung 81.5 (Y01030-131)




4 St. Kurze Firstabdeckung 25.2 (Y01030-132)

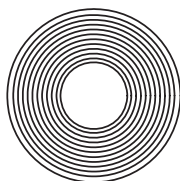

1 St. - Wetterversiegelung
Firstklammern (8 Teile)
(Y70818-074)




1 St. - Pavillon ID-Schild
(Y70800-104)



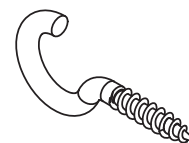


2pc. - 50mm Haken
(Y00418-050)



Hardware-Identifizierung (Es handelt sich um ungefähre Maße. Sie werden angegeben, um bei der Identifizierung der Teile für die Montage zu helfen. Die aktuellen Maße können größer oder kleiner sein.)

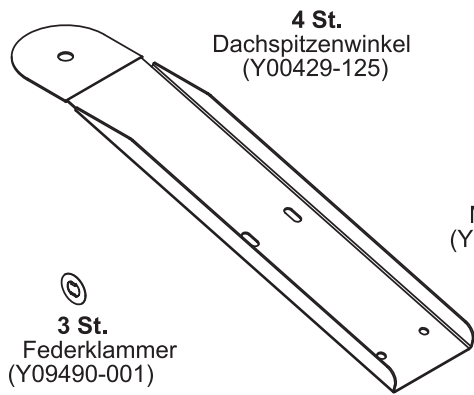





1 St. - Dachspitzenset
(Y70829-215)

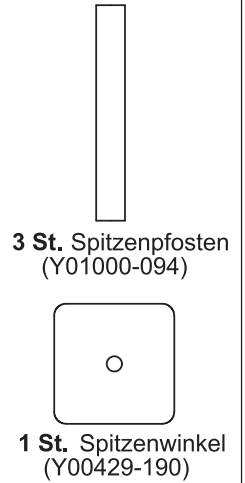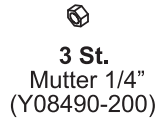


1 St. - Spitzenabdeckungsmontage
(Y70830-249)

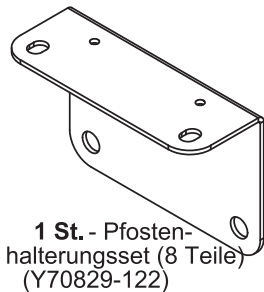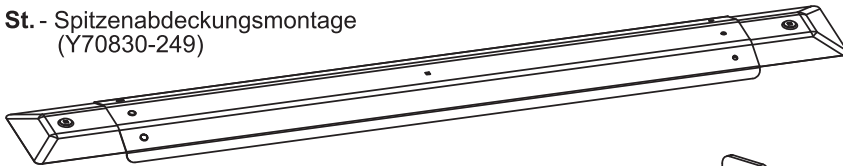

1pc. - Bohrer 1/8"
(Y00400-002)

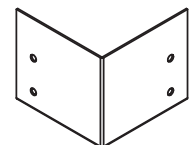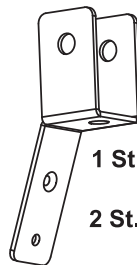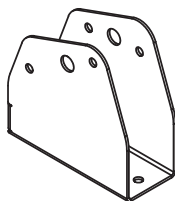

2 St. Lange Balkeneinsatz - (Y00429-194)



Schritt 1: Bestandsaufnahme der Teile - Vor der Montage durchlesen



- A.** Dies ist der Zeitpunkt, die gesamte Hardware, Holz und Zubehör zu erfassen und auf die Datenblätter der Teile Bezug zu nehmen. Dies wird Ihnen bei der Montage helfen.
- Jeder Schritt beschreibt, welche Schrauben und/oder Muttern Sie zur Montage benötigen werden, sowie alle Unterlegscheiben, Sicherungsscheiben, Nutensteine oder Kontermuttern.
- B.** Sollten Teile fehlen oder beschädigt sein oder Sie Hilfe bei der Montage benötigen, wenden Sie sich bitte direkt an die Kundendienstabteilung. Rufen Sie uns an, bevor Sie zurück in den Laden gehen.
- C.** Lesen Sie die Montageanleitung komplett durch und achten Sie besonders auf ANSI Warnungen; Hinweise und Sicherheits-/Wartungsinformationen auf den Seiten 1 - 4.
- Folgen Sie den Anleitungen der Reihe nach.
 - Diese Struktur ist dafür konzipiert, von vier Personen zusammengebaut und installiert zu werden. NICHT versuchen, alleine aufzubauen.
 - Berücksichtigen Sie das Höhengefälle, in dem Sie die Struktur installieren wollen. Prüfen Sie auch die Präsenz von Gas-, Telefon- oder andere Versorgungsleitungen sowie Sprinkleranlagen, bevor Sie Löcher graben.
- D.** Bevor Sie Ihre Kartons entsorgen, füllen sie das anschließende Formular aus.
- Der ID-Stempel des Kartons befindet sich am Ende von jedem Karton.
 - Bitte bewahren Sie diese Information als spätere Referenz auf. Sie benötigen diese Information, wenn Sie die Kundendienstabteilung kontaktieren.

ID-STEMPEL DES KARTONS: _ _ _ _ _ (Paket 1)

ID-STEMPEL DES KARTONS: _ _ _ _ _ (Paket 2)

ID-STEMPEL DES KARTONS: _ _ _ _ _ (Paket 3)


Schritt 2: Pfostenmontage

A: An der Unterseite einem 6 x 9 Pfosten (621) zwei T-mutter 5/16" an der Außenseite jeder langen Seite einsetzen. (Abb. 2.2)

B: An der Unterseite des gleichen 6 x 9 Pfosten (621) zwei Pfostenhalterungen dicht an der Unterseite und den Innenseiten an den langen Seiten platzieren, wie es in Abb. 2.1 und 2.2 gezeigt wird. Mit zwei Sechskantschrauben 5/16 x 1-1/2" (mit Sicherungsscheibe 5/16" und Große Unterlegscheibe 1/4-5/16") pro Halterung locker befestigen, damit sie mit den T-muttern verbunden sind. Von unten mit zwei Holzschrauben #8 x 2-1/2" und zwei Zylinderschrauben #10 x 1-1/4" pro Halterung befestigen. Schrauben anziehen.

C: Unten am 6 x 9 Pfosten (621) eine Lange Plinthe (460) an jeder langen Seite und eine Plinthe (459) an jeder kurze Seite bündig positionieren und mit vier Holzschrauben #8 x 1-1/2" pro Plinthe befestigen. Abgerundete Kanten nach oben. (Abb. 2.1, 2.2 und 2.3)

D: Schritte A und C dreimal wiederholen, um die vier Pfostenmontage.

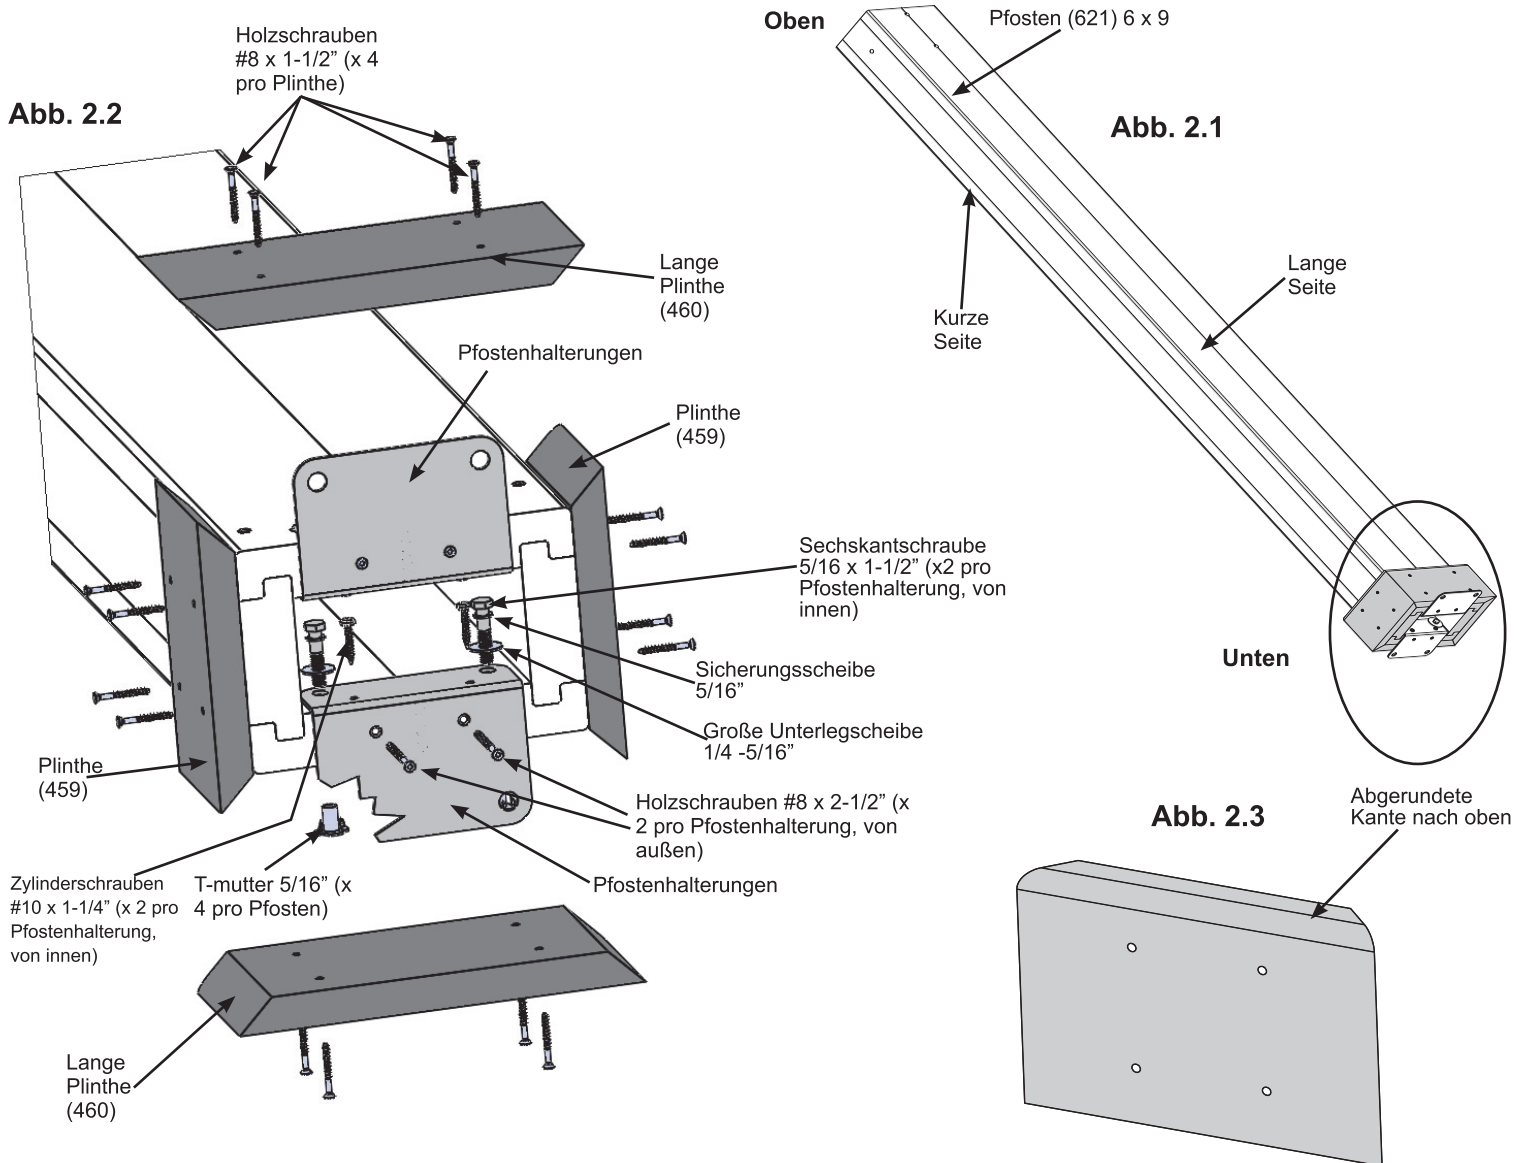

Holzteile

- 4 x Pfosten (621) 6 x 9
- 8 x Plinthe (459)
- 8 x Lange Plinthe (460)

Hardware


- 16 x Holzschraube #8 x 2-1/2"
- 64 x Holzschraube #8 x 1-1/2"
- 16 x Zylinderschraube #10 x 1-1/4"
- 8 x Pfostenhalterungen
- 16 x T-mutter 5/16"
- 16 x Sechskantschraube 5/16 x 1-1/2" (mit Sicherungsscheibe 5/16", Große Unterlegscheibe 1/4 -5/16")

Schritt 3: Kurze Balkenmontage Teil 1

A: Mit zwei Sechskantschrauben 5/16 x 1-1/2" (mit Sicherungsscheibe 5/16", Große Unterlegscheibe 1/4-5/16" und T-Mutter 5/16") einen Linke Kurzen Balken (660) und einen Rechte Kurzen Balken (661) verbinden, wie es in Abb. 3.1 und 3.2 gezeigt wird. Auf die Ausrichtung der Bolzenköpfe achten.

B: Mit drei Sechskantschrauben 5/16 x 1-1/2" (mit Sicherungsscheibe 5/16", Große Unterlegscheibe 1/4-5/16" und T-Mutter 5/16") ein Kurze Balkenende (665) an jedem Ende eines Kurze Mittelbalken (664) verbinden, wie es in Abb. 3.1 und 3.3 gezeigt wird. Auf die Ausrichtung der Bolzenköpfe achten.

C: Die Schritte A und B einmal wiederholen, um zwei kurze Balken L-R-Einheiten und zwei Kurze Balkenendmontage.

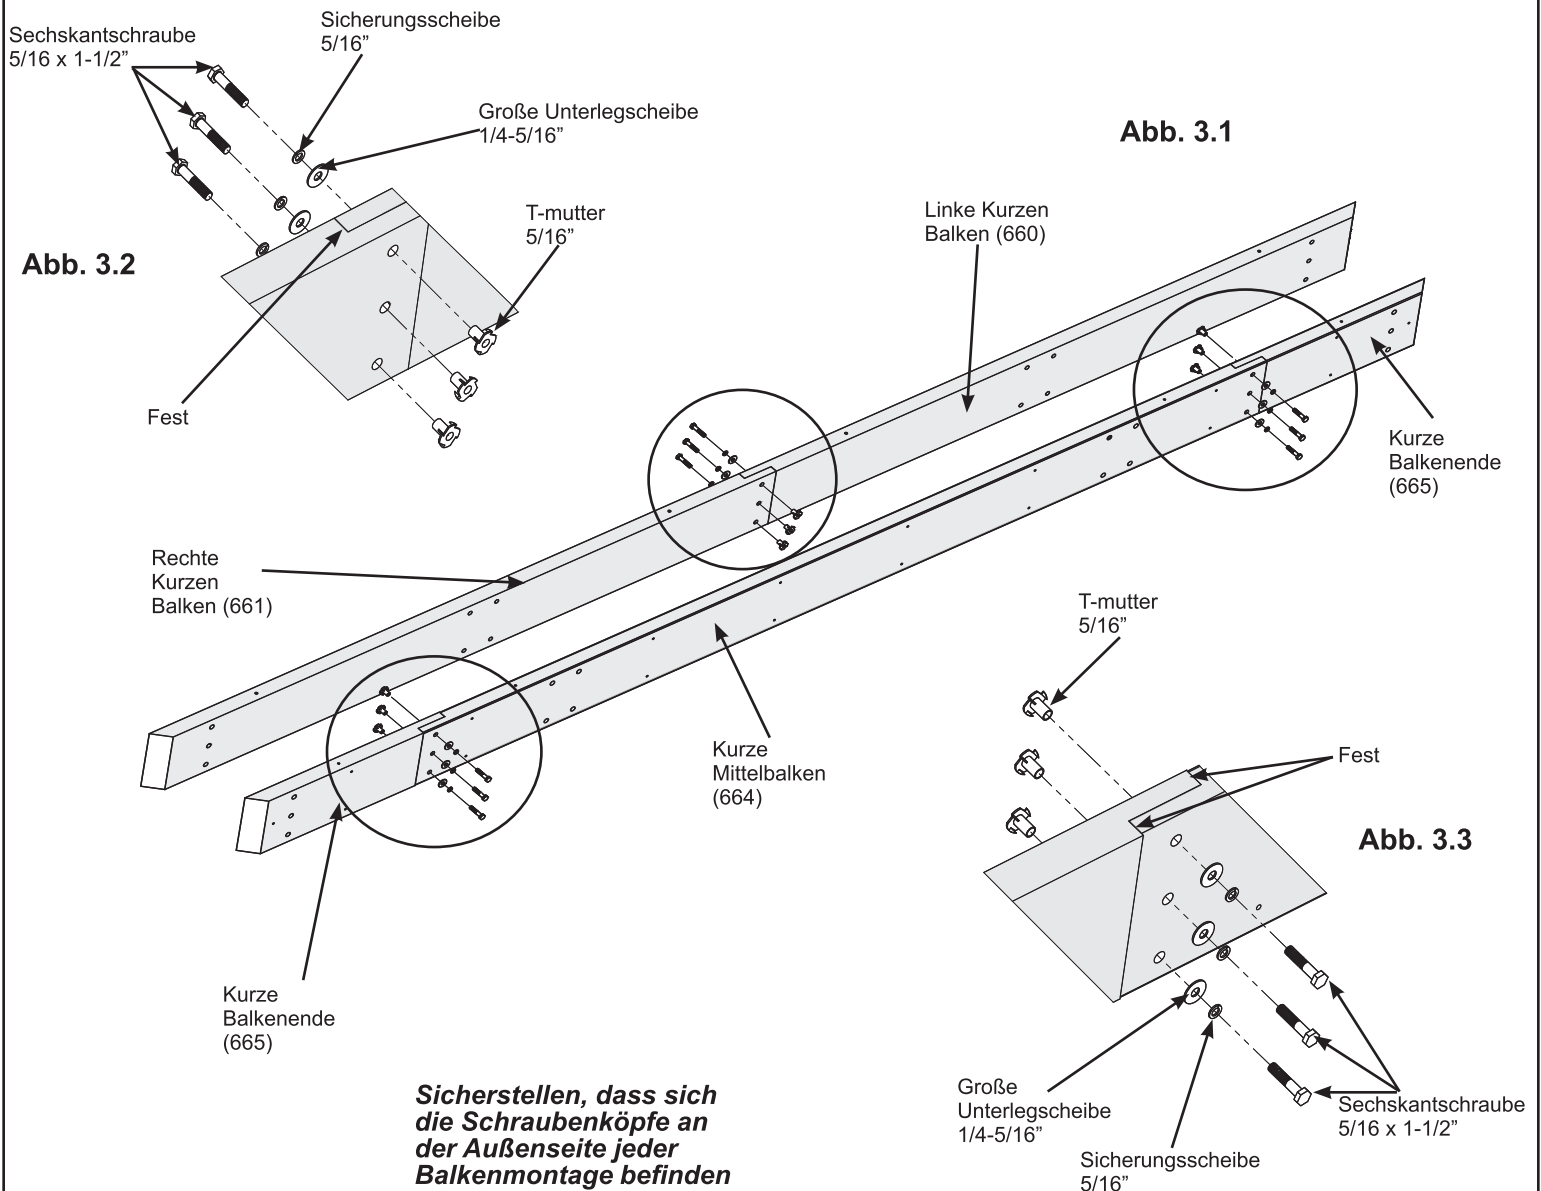

Holzteile

- 2 x Kurze Mittelbalken (664)
- 4 x Kurze Balkenende (665)
- 2 x Linke Kurzen Balken (660)
- 2 x Rechte Kurzen Balken (661)

Hardware



- 18 x Sechskantschraube 5/16 x 1-1/2"
- (Sicherungsscheibe 5/16", Große Unterlegscheibe 1/4-5/16", T-Mutter 5/16")

Schritt 3: Kurze Balkenmontage Teil 2

D: Platzieren eine Kurze L-R Balkenmontage und eine Kurze Balkenendmontage positionieren, damit die Balkenmontage bündig sind und die angewinkelten Enden übereinstimmen. Die Bolzenköpfe müssen an beiden Balkenmontage außen sein. Die Bolzenlöcher in jeder Einheit ausrichten und dann mit vier Sechskantschrauben 5/16 x 3" (mit Sicherungsscheibe 5/16", Große Unterlegscheibe 1/4- 5/16" und T-mutter 5/16") in den oberen Löchern befestigen. (Abb. 3.4 und 3.5).

E: Die Einheiten mit 18 Holzschrauben #8 x 2-1/2" sichern und dann die Bolzen anziehen. (Abb. 3.4)

F: Schritt D und E einmal wiederholen, um die zwei Kurze Balkenmontage.

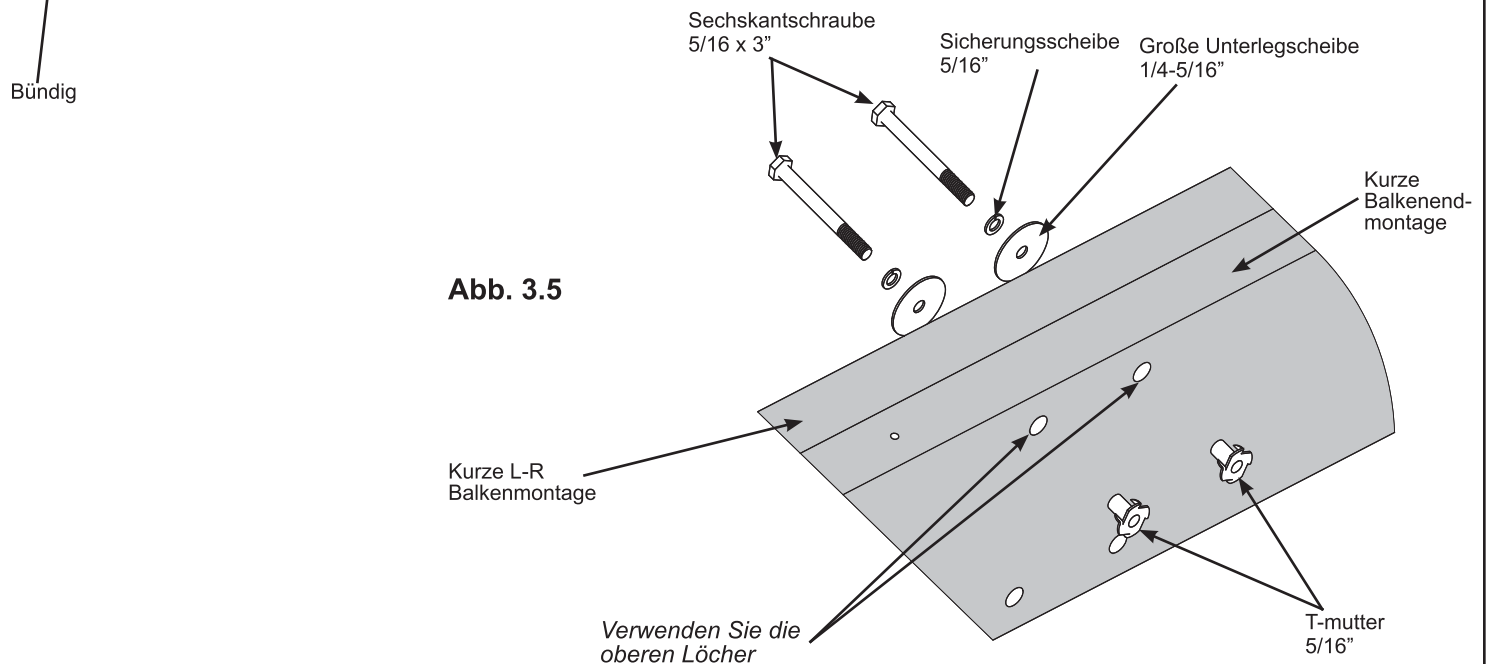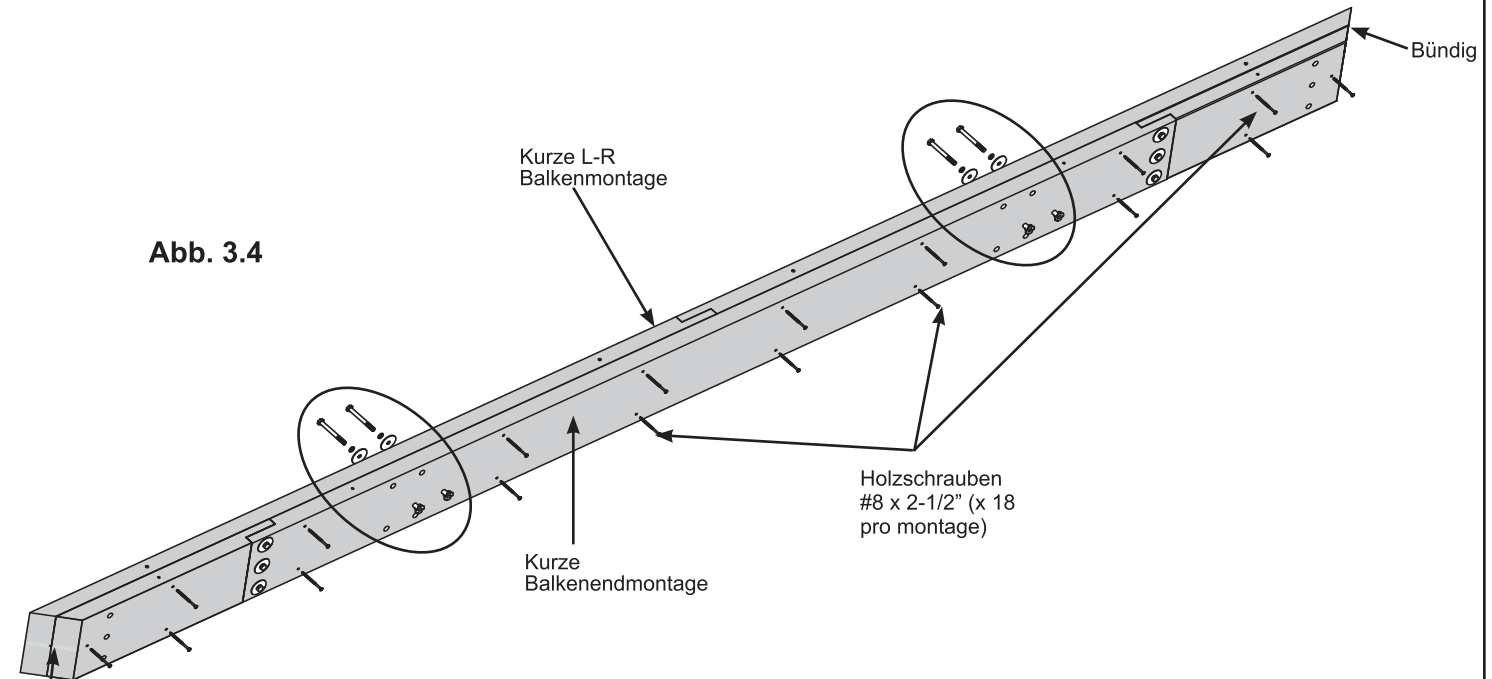

Hardware

36 x Holzschraube #8 x 2-1/2"

8 x Sechskantschraube 5/16 x 3"
(Sicherungsscheibe 5/16", Große Unterlegscheibe 1/4-5/16",
T-mutter 5/16")

Schritt 4: Lange Balkenmontage Teil 1

A: Einen Rechte Äußere Ende (649) mit einen Linke Äußere Ende (650) mit zwei Sechskantschrauben 5/16 x 1-1/2" (mit Sicherungsscheibe 5/16", Große Unterlegscheibe 1/4 -5/16" und T-mutter 5/16") verbinden, wie es in Abb. 4.1 und 4.2. gezeigt wird. Auf die Ausrichtung der Bolzenköpfe achten.

B: Einen Innenbalken (656) mit jedem Ende einen Lange Innenbalken (653) mit zwei Sechskantschrauben 5/16 x 1-1/2" (mit Sicherungsscheibe 5/16", Große Unterlegscheibe 1/4 -5/16" und T-mutter 5/16") in den mittleren Löchern verbinden, wie es in Abb. 4.1 und 4.3. gezeigt wird. Auf die Ausrichtung der Bolzenköpfe achten.

C: Die Schritte A und B wiederholen, um zwei AußenBalkenmontage und zwei InnenBalkenmontage.

Abb. 4.2
AußenBalkenmontage

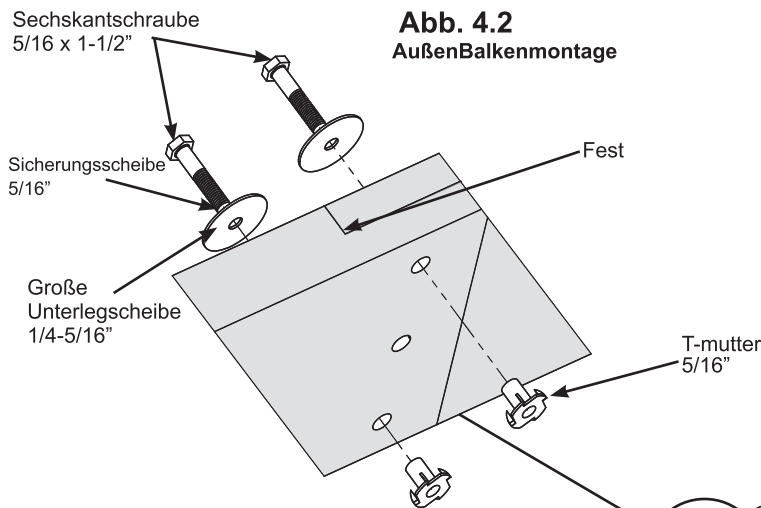


Abb. 4.1


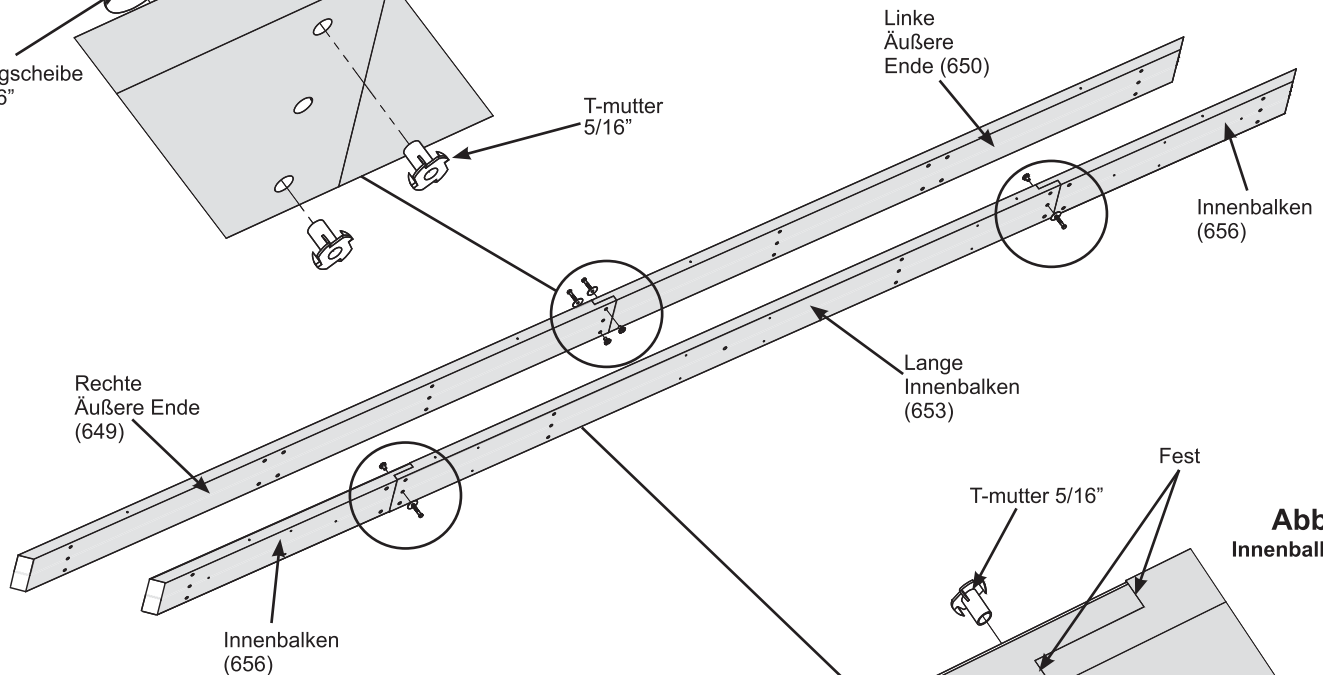


Abb. 4.3
Innenbalkeneinheit

*icherstellen, dass sich die
Schraubenköpfe an den
Seiten befinden, wie es
für jede Balkenmontage
angezeigt wird*

Verwenden
Sie das
mittlere Loch

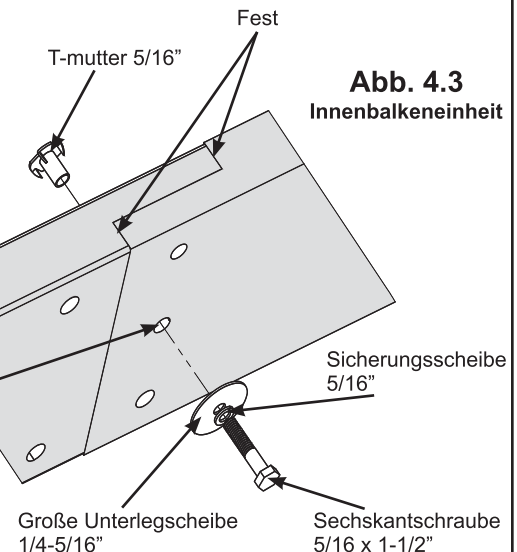

Holzteile

- 2 x Rechte Äußere Ende (649)
- 2 x Linke Äußere Ende (650)
- 2 x Lange Innenbalken (653)
- 4 x Innenbalken (656)

Hardware

- 8 x Sechskantschraube 5/16 x 1-1/2"
- (Sicherungsscheibe 5/16", Große Unterlegscheibe 1/4-5/16", T-mutter 5/16")

Schritt 4: Lange Balkenmontage Teil 2

D: Platzieren eine Lange Balkeneinsatz zentriert an der Innenseite einer InnenBalkenmontage (T-mutterseite) positionieren. Die Bolzenlöcher in der InnenBalkenmontage und Lange Balkeneinsatz abgleichen und dann mit Holzschrauben #7 x 3/4" befestigen. (Abb. 4.4, 4.5 und 4.6)

E: Schritt D für die zweite InnenBalkenmontage wiederholen.

Abb. 4.4

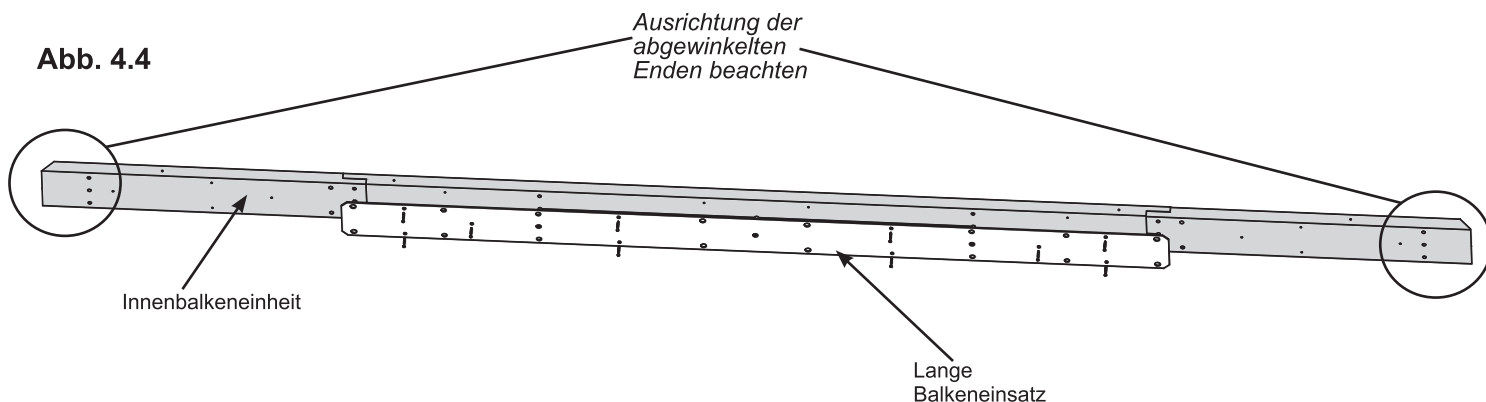


Abb. 4.5


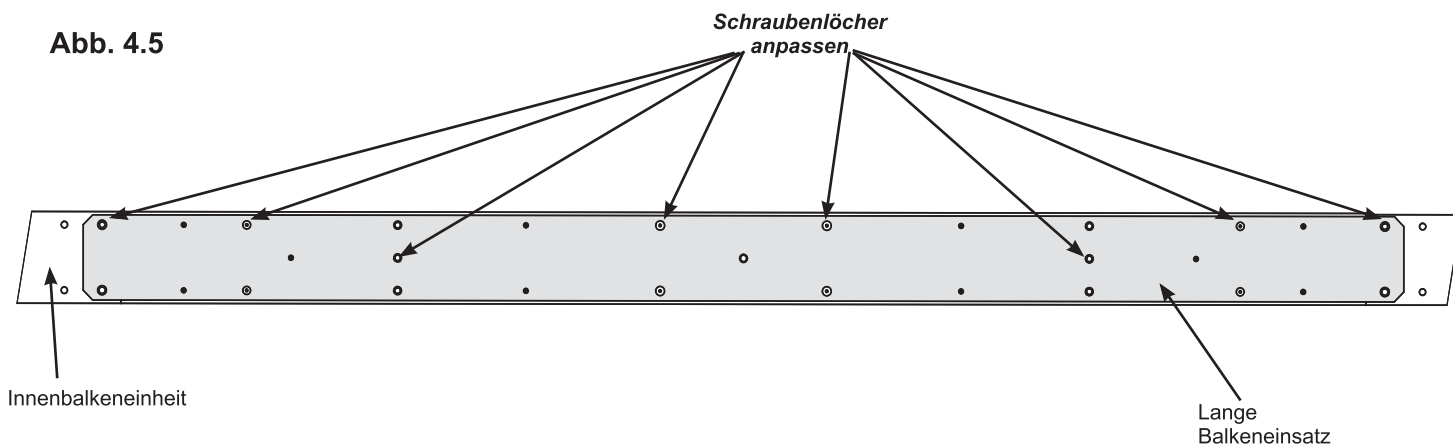


Abb. 4.6

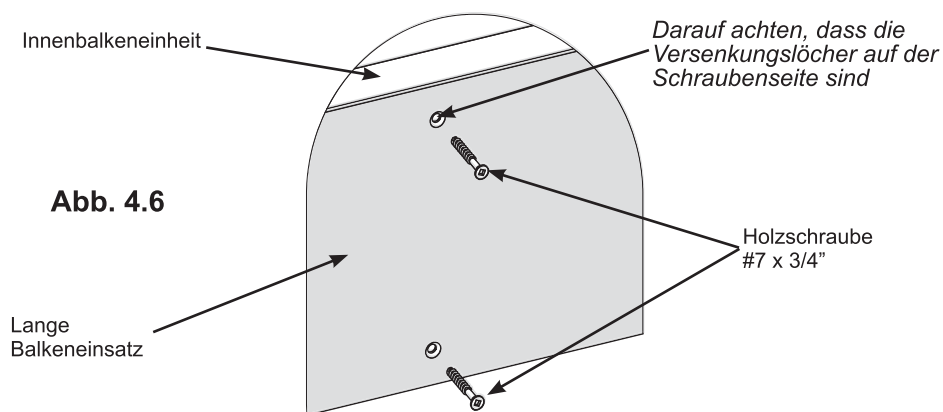

Bauteile:

2 x Lange Balkeneinsatz

Hardware


20 x Holzschraube #7 x 3/4"

Schritt 4: Lange Balkenmontage Teil 3

F: Platzieren eine AußenBalkenmontage und eine InnenBalkeneinheit zusammen positionieren, damit die Balkenmontage bündig sind und die angewinkelten Enden übereinstimmen. Die Bolzenköpfe müssen an beiden Balkenmontage außen sein. Die Bolzenlöcher in jeder Einheit ausrichten und dann mit elf Sechskantschrauben 5/16 x 3" (mit Sicherungsscheibe 5/16", 1/4-5/16" Große Unterlegscheibe und 5/16" T-mutter) befestigen. Die Bolzen an jedem Ende müssen in die oberen Löcher passen. (Abb. 4.7, 4.8, 4.9 und 4.10)

G: Die Einheiten mit 16 Holzschrauben #8 x 2-1/2" sichern und dann die Bolzen anziehen. (Abb. 4.7 und 4.9)

H: Schritte F und G wiederholen, um eine zweite Lange Balkenmontage anzufertigen.

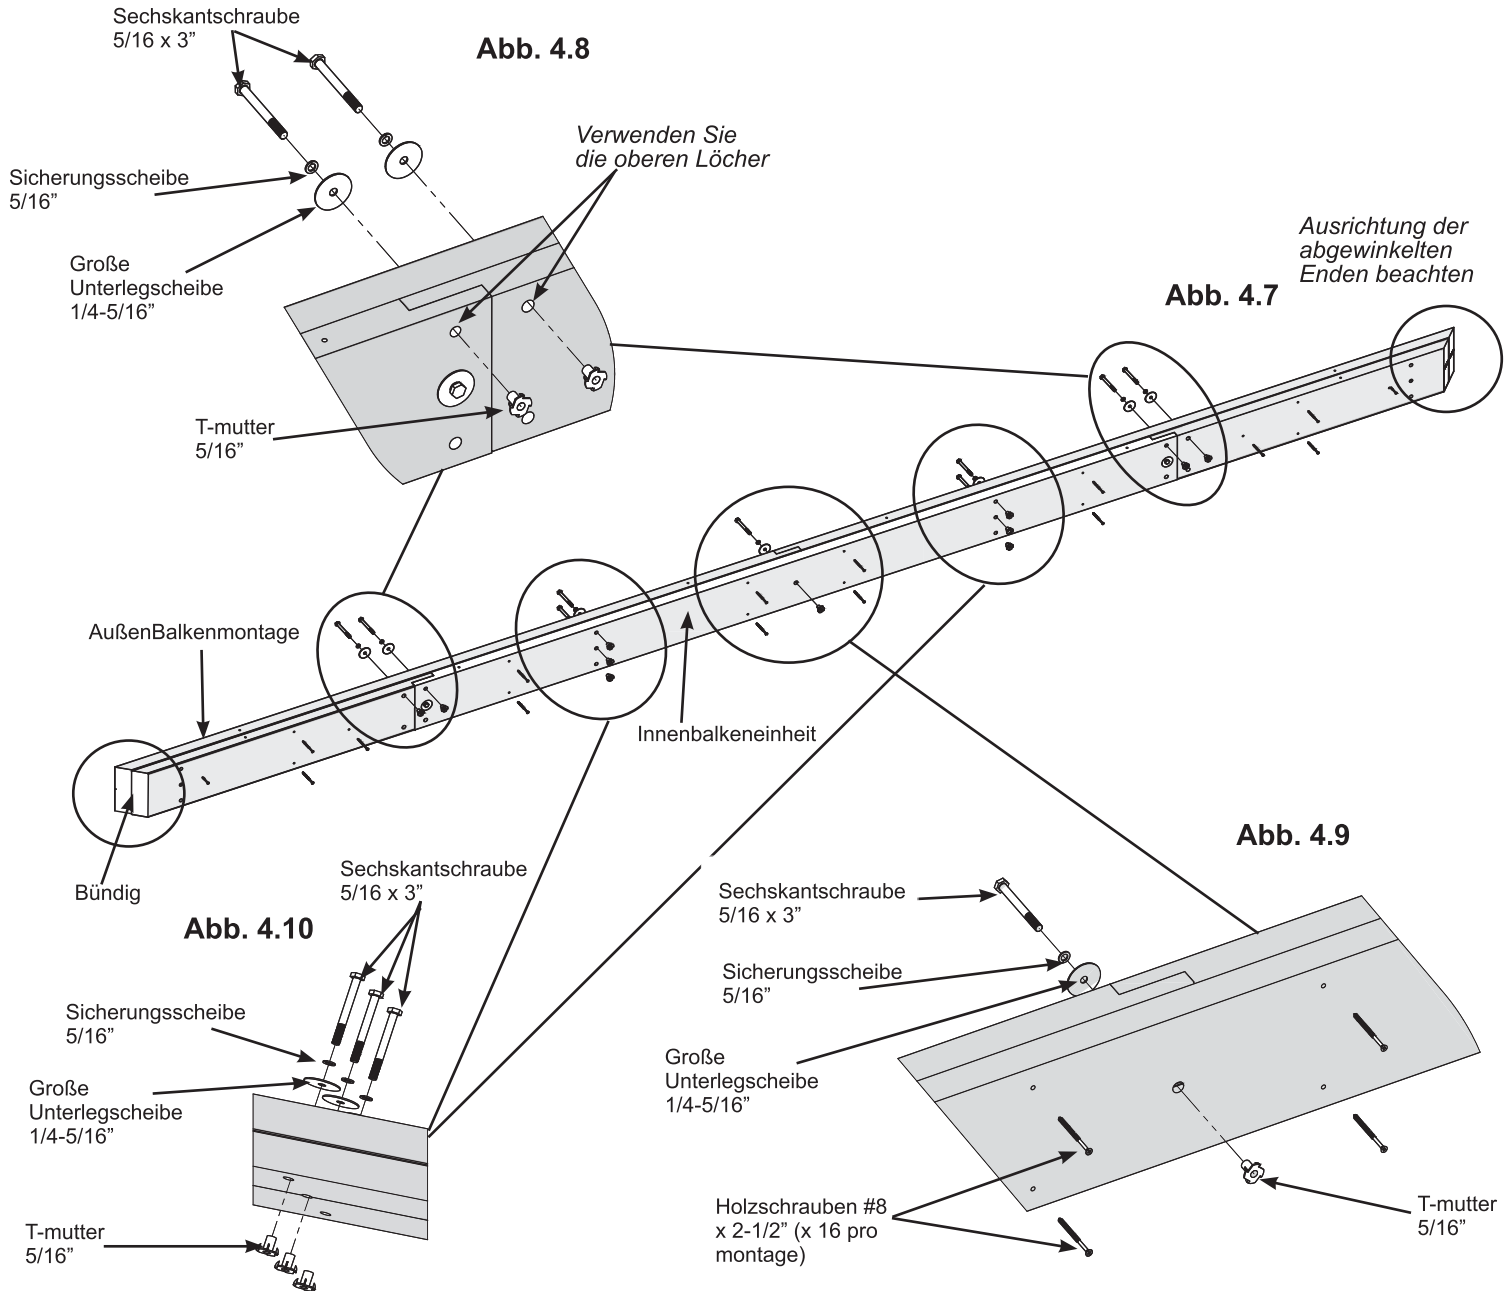

Hardware

32 x Holzschraube #8 x 2-1/2"

22 x Sechskantschraube 5/16 x 3"
(Sicherungsscheibe 5/16", Große Unterlegscheibe 1/4-5/16", T-mutter 5/16")




Schritt 5: Montage des Rahmens und Verankerung Teil 1



A: Eine Kurze Balkenmontage auf einer harten, flachen Oberfläche gegen die Außenseite von zwei Pfosteneinheiten, an der Kurze Seite und bündig mit den Oberteilen und Außenecken positionieren. Den Balken durch das mittlere Loch am Pfosten mit einer Sechskantschraube 3/8 x 12-1/2" (mit zwei Große Unterlegscheibe 3/8" und einer Kontermutter 3/8") pro Pfosten befestigen. (Abb. 5.1 und 5.2)

Der Abstand von der Außenseite einer Pfostenmontage zur Außenseite der zweiten Pfostenmontage muss 10' 10-3/8" betragen. Siehe Abb. 5.3 für die präzise Positionierung der Pfosten.


B: Schritt A für die zweite Kurze Balkenmontage wiederholen. Auf diese bezieht man sich jetzt als Kurze Seitenmontage.

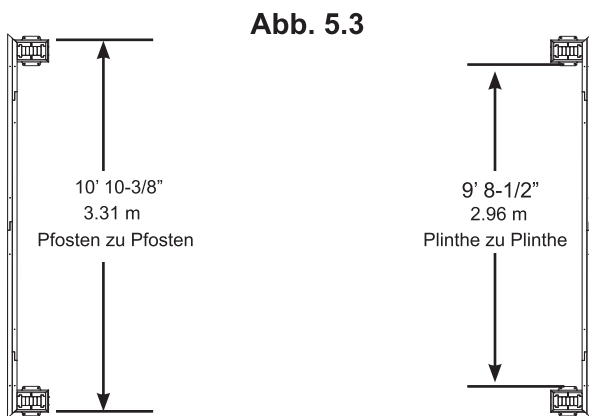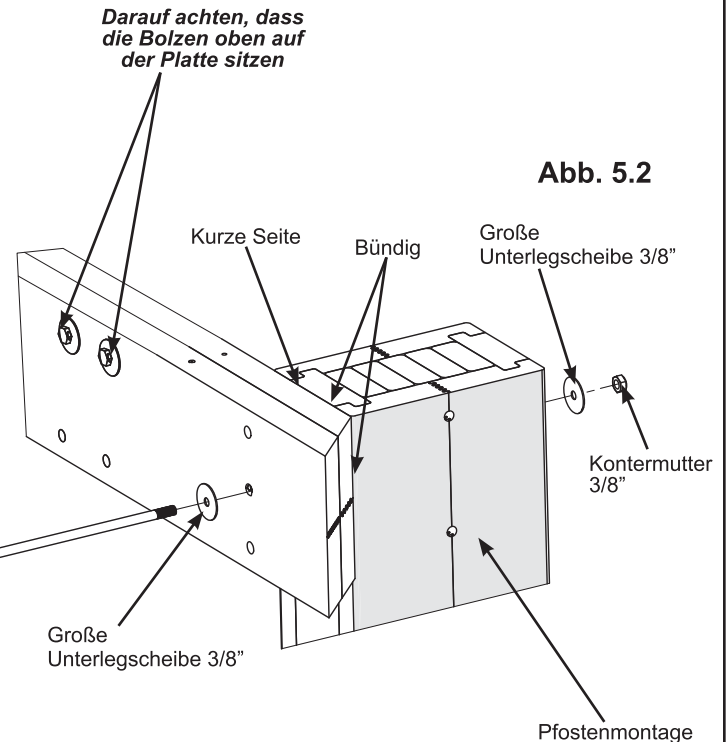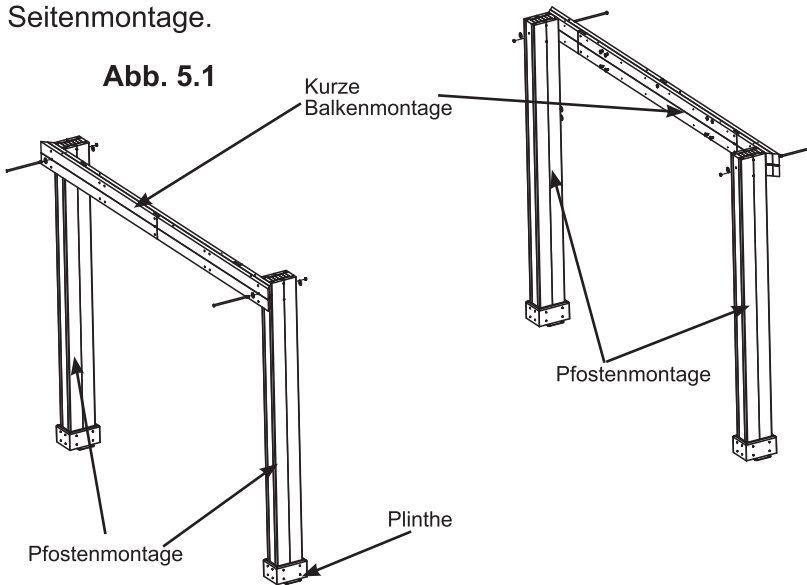

Hardware

4 x Sechskantschraube 3/8 x 12-1/2" (Große Unterlegscheibe 3/8" x 2, Kontermutter 3/8")

Schritt 5: Montage des Rahmen und Verankerung Teil 2



Hinweis: Die abgeschrägten Enden jeder Eckblech sollten immer vom Holz wegzeigen, an dem sie befestigt wird.

C: Sicherstellen, dass jede Seite der Kurze Seitenmontage im Winkel ist, das Oberteil der Balkenmontage mit dem Oberteil der Pfostenmontage bündig ist und der Winkel der Balkenmontage mit der Seite der Pfostenmontage bündig ist. Dann mit Blick von außen auf eine Kurze Balkenmontage ein Gerade Rechte Eckblech (786) rechts positionieren, damit das Oberteil eng an der Kurze Balkenmontage anliegt und das Unterteil eng an der Pfostenmontage sitzt. Das Eckblech mit zwei 5/16 x 3-3/4" Sechskantschrauben (mit Sicherungsscheibe 5/16", Große Unterlegscheibe 1/4-5/16" und T-mutter 5/16") an der Kurze Balkenmontage befestigen. Mit einem Bohrer 1/8" vorbohren. Dann das Eckblech durch das untere Loch mit einer Schlüsselschraube 5/16 x 3" (mit Große Unterlegscheibe 1/4-5/16") an der Pfostenmontage befestigen. (Abb. 5.4 und 5.5)

D: Schritt C auf der linken Seite mit einem Gerade Linke Eckblech (787) wiederholen. (Abb. 5.4 und 5.5)

E: Schritte C und D für die zweite Kurze Seitenmontage wiederholen.

Abb. 5.4


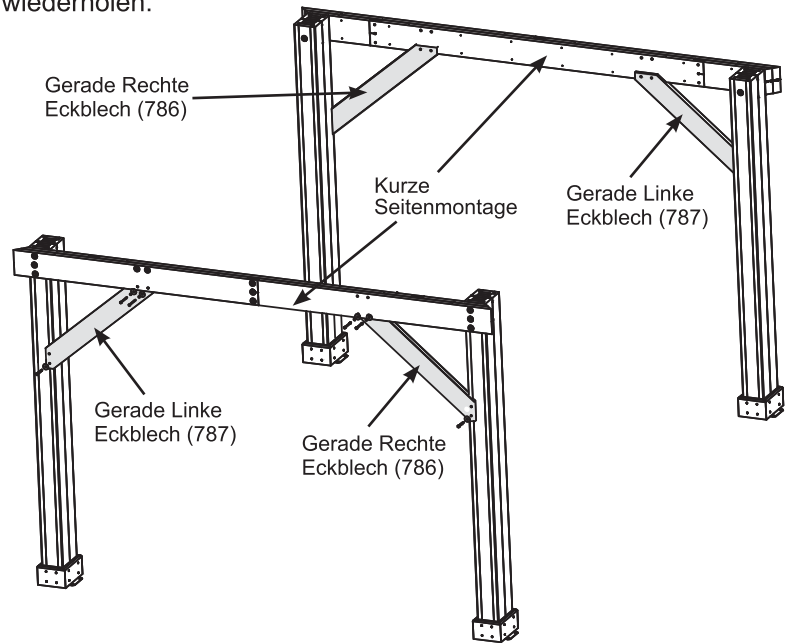


Abb. 5.5

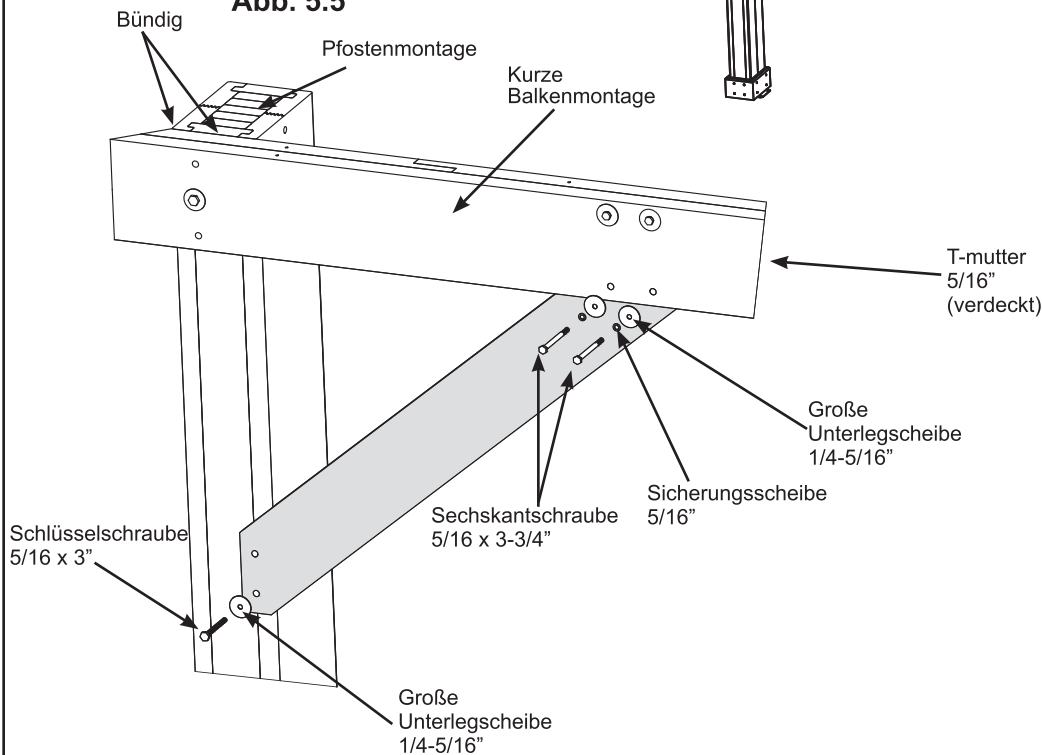

Holzteile

- 2 x Gerade Rechte Eckblech (786)
- 2 x Gerade Linke Eckblech (787)

Hardware



- 4 x Schlüsselschraube 5/16 x 3" (Große Unterlegscheibe 1/4-5/16")
- 8 x Sechskantschraube 5/16 x 3-3/4" (Sicherungsscheibe 5/16", Große Unterlegscheibe 1/4-5/16", T-mutter 5/16")

Schritt 5: Montage des Rahmens und Verankerung Teil 3



F: Positionieren Sie die Kurze Seitenmontage an ihrem endgültigen Standpunkt. Sicherstellen, dass der Boden flach und eben ist, bevor mit dem montage fortgefahren wird.

G: Mit Helfern die Kurze Seitenmontage aufstellen und dann eine Lange Balkenmontage gegen die Außenseite der zwei Pfostenmontage, bündig mit den Oberteilen und Außenecken und eng anliegend an der Kurze Balkenmontage positionieren. Die Lange Balkenmontage durch die oberen und unteren Löcher an der Pfostenmontage mit zwei Sechskantschrauben $3/8 \times 9-1/2''$ (mit zwei Große Unterlegscheibe $3/8''$ und einer Kontermutter $3/8''$) pro Pfostenmontage befestigen. Für die zweite Lange Balkenmontage auf der gegenüberliegenden Seite wiederholen. (Abb. 5.6 und 5.7)

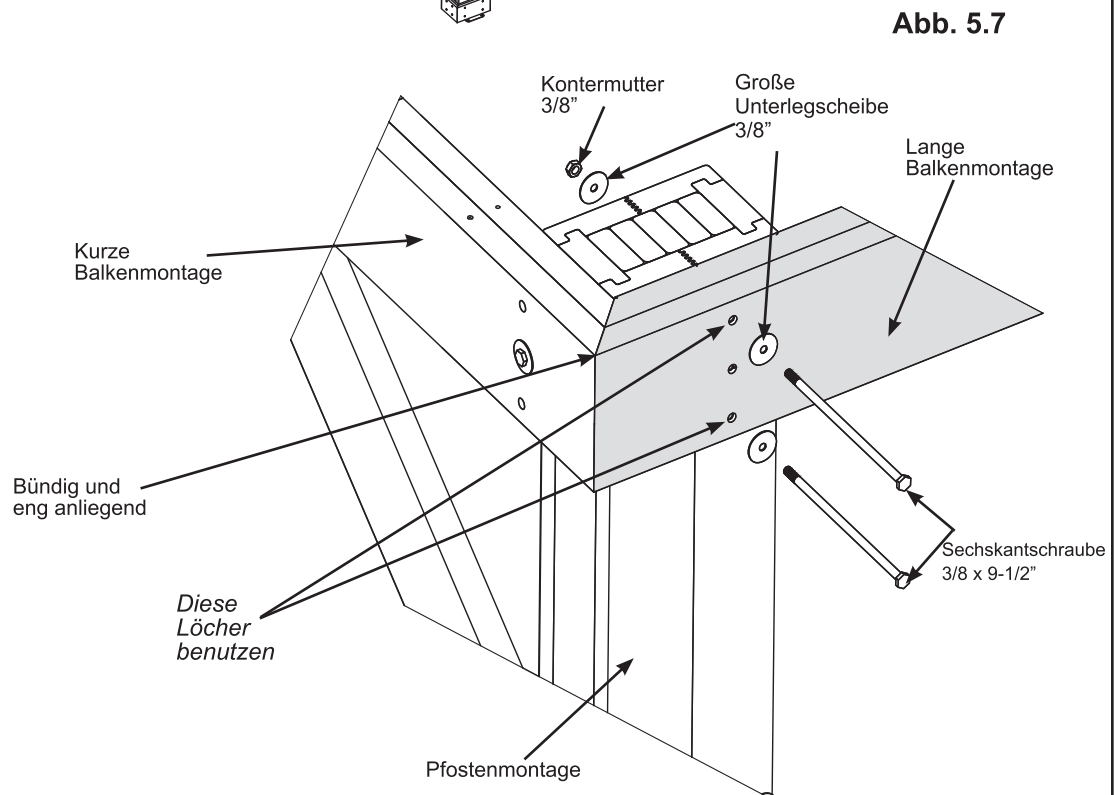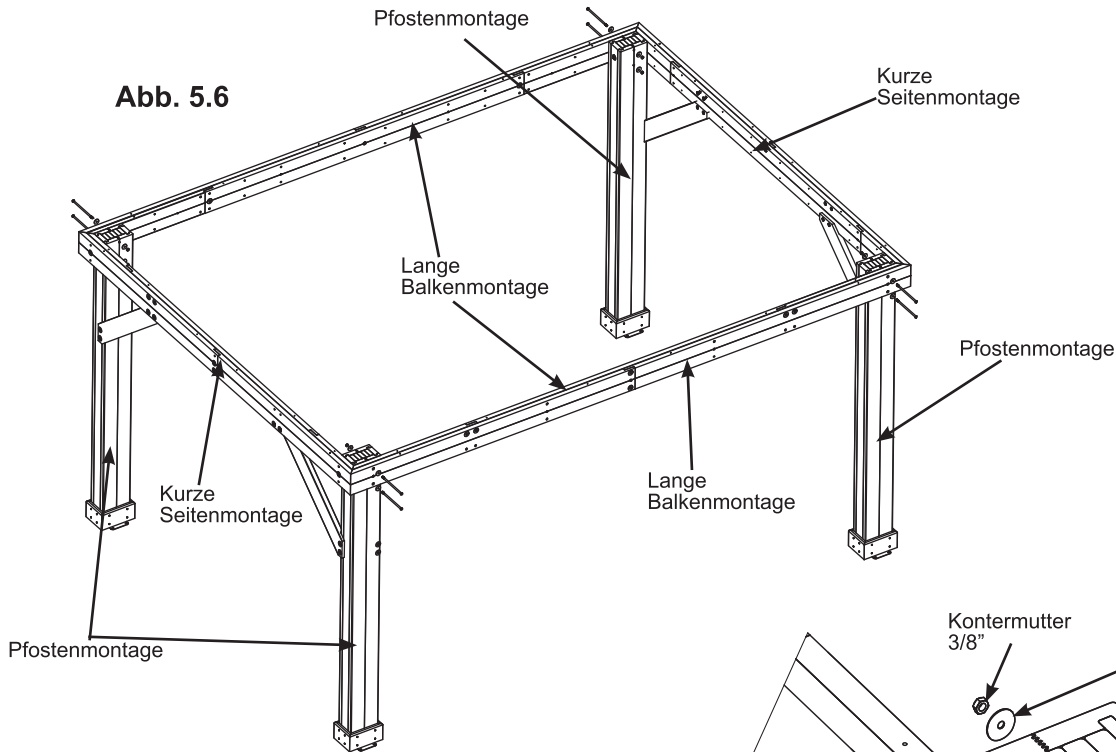

Hardware

8 x Sechskantschraube $3/8 \times 9-1/2''$ (Große Unterlegscheibe $3/8'' \times 2$, Kontermutter $3/8''$)

Schritt 5: Montage des Rahmen und Verankerung Teil 4






Hinweis: Die abgeschrägten Enden jeder Eckblech sollten immer vom Holz wegzeigen, an dem sie befestigt wird.

H: Sicherstellen, dass die Rahmenmontage noch immer im richtigen Winkel steht und eben ist. Dann mit Blick auf eine Lange Balkenmontage ein Gerade Rechte Eckblech (786) auf der rechte Seite der Pfostenmontage positionieren, damit die Oberkante eng an der Lange Balkenmontage und der Boden eng an der Pfostenmontage anliegt. Das Eckblech mit zwei Sechskantschrauben 5/16 x 3-3/4" (mit Sicherungsscheibe 5/16", 1/4- 5/16" Große Unterlegscheibe und T-mutter 5/16") an der Lange Balkenmontage befestigen. Mit einem Bohrer 1/8" vorbohren. Dann das Eckblech mit zwei Schlüsselschraube 5/16 x 3" (mit Großer Unterlegscheibe 1/4-5/16") an der Pfostenmontage befestigen. (Abb. 5.8, 5.9 und 5.10)

I: Schritt H wiederholen, um das Gerade Linke Eckblech (787) auf der linke Seite der Pfostenmontage anzubringen. (Abb. 5.8 und 5.9)

J: Schritte H und I für die zweite Lange Balkenmontage wiederholen. (Abb. 5.8 und 5.9)

K: Sicherstellen, dass jede Ecke im Winkel ist. Dann einem Bohrer 1/8" vorbohren und die Eckbleche der Kurze Seitenmontage an den Pfostenmontage mit einer Schlüsselschraube 5/16 x 3" (mit Große Unterlegscheibe 1/4-5/16") pro Eckblech befestigen. (Abb. 5.8, 5.9 und 5.10)

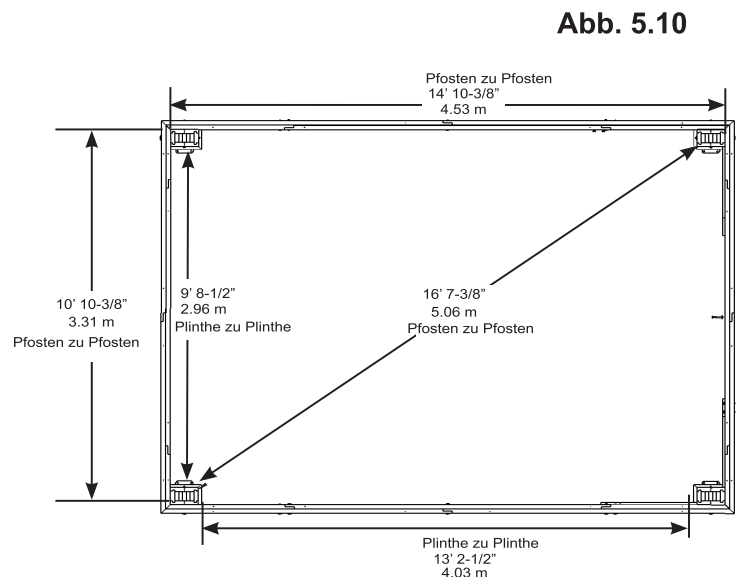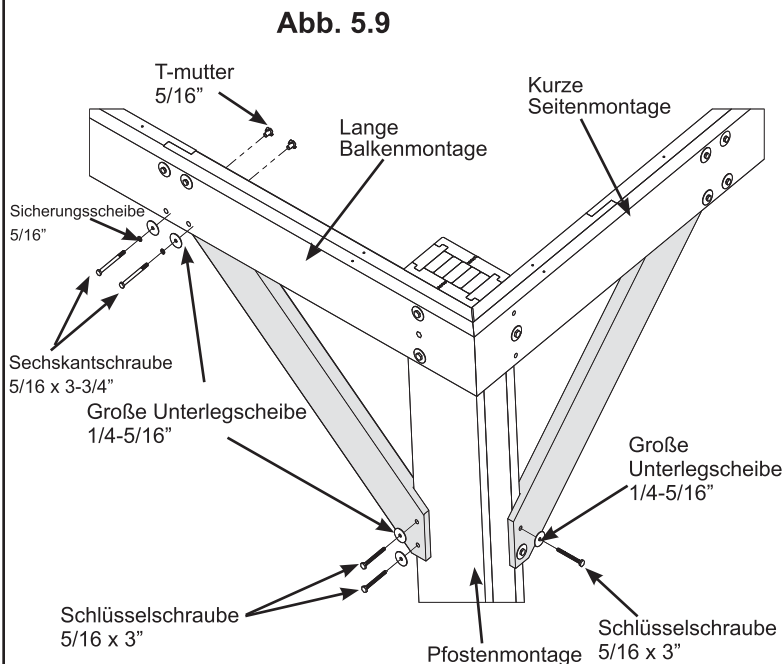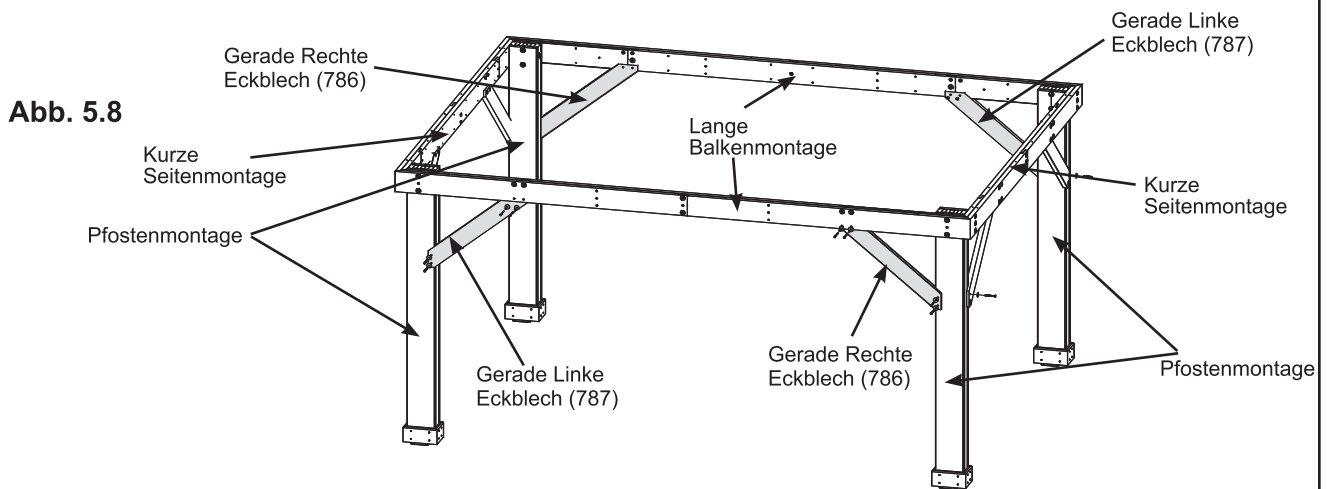

Holzteile

- 2 x Gerade Rechte Eckblech (786)
- 2 x Gerade Linke Eckblech (787)

Hardware

- 12 x Schlüsselschraube 5/16 x 3" (Große Unterlegscheibe 1/4-5/16")
- 8 x Sechskantschraube 5/16 x 3-3/4" (Sicherungsscheibe 5/16", Große Unterlegscheibe 1/4-5/16", T-mutter 5/16")

Schritt 5: Montage des Rahmens und Verankerung

Teil 5




L: Mit einem Bohrer 1/8" vorbohren. Dann die Lange Balkenmontage mit einer Schlüsselschraube 5/16 x 4-3/4" (mit Großer Unterlegscheibe 1/4-5/16") pro Ecke in den mittleren Löchern an den Pfostenmontage anbringen und die Kurze Balkenmontage mit zwei Schlüsselschraube 5/16 x 4-3/4"n (mit Großer Unterlegscheibe 1/4-5/16") pro Ecke in den oberen und unteren Löchern befestigen. (Abb. 5.11)

M: Die Verankerung ist davon abhängig, auf welchem Untergrund der Pavillon platziert wird. Für Installationsbeispiele siehe Seiten 6 und 7.

Jede Hardware oder zusätzliche Befestigungsmaterialien müssen vorher gekauft werden.

Abb. 5.11

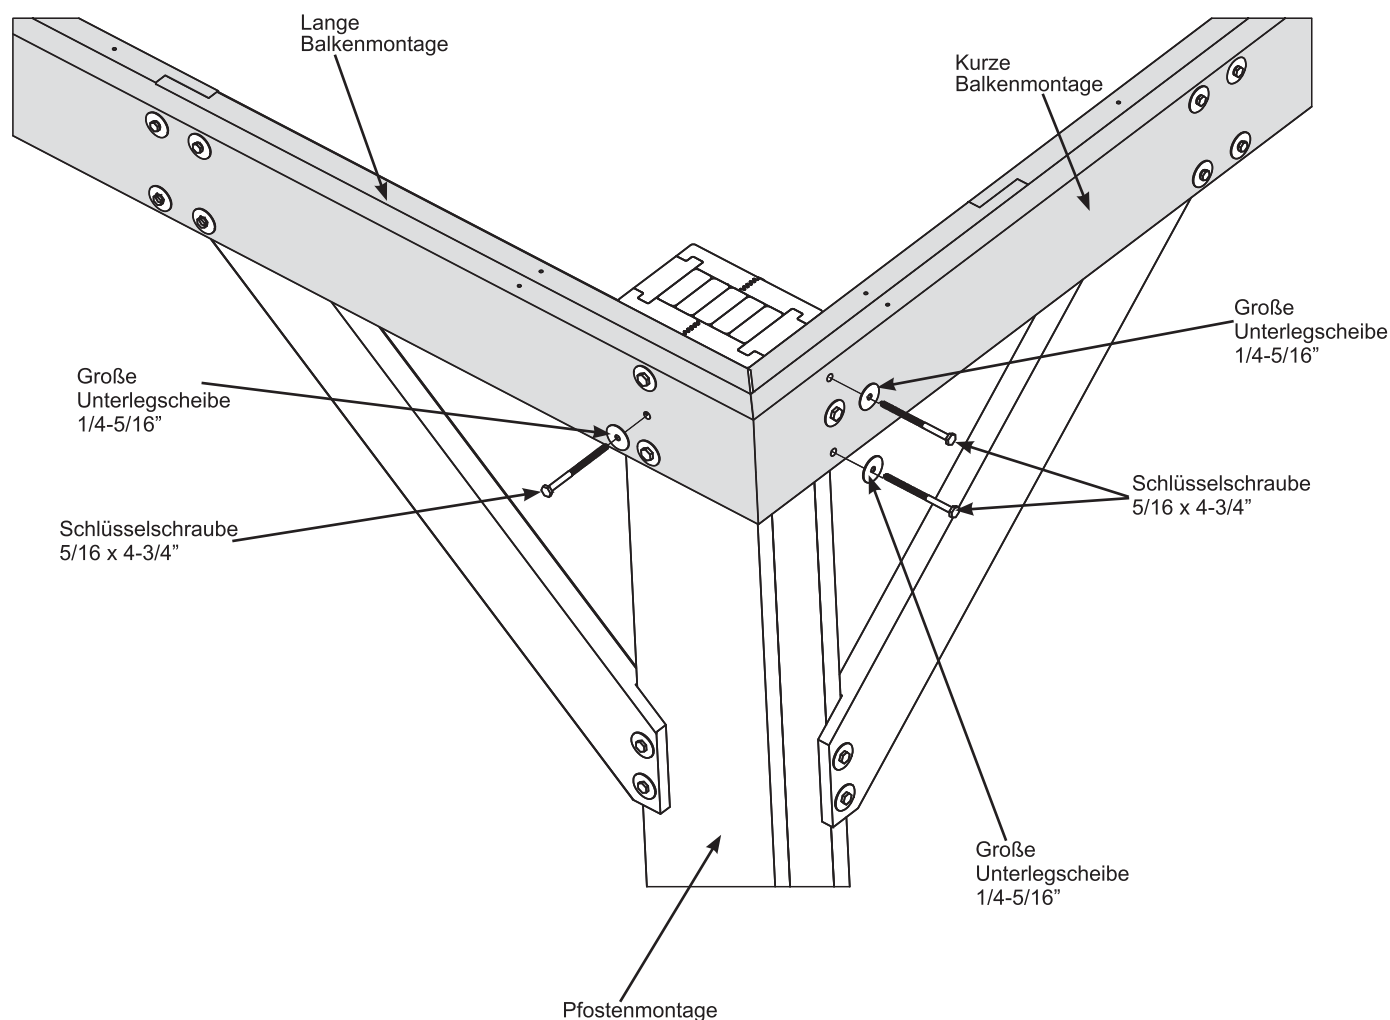


Hardware

12 x Schlüsselschraube 5/16 x 4-3/4"
(Große Unterlegscheibe 1/4-5/16")

Schritt 6: Balkenmontage der Sparrenabdeckung - Kleine Dachmontage

A: Eine Linke Kurze Sparrenabdeckung (627) und eine Rechte Kurze Sparrenabdeckung (628) mit einer Sechskantschraube 5/16 x 1-1/2" (mit Sicherungsscheibe 5/16", Große Unterlegscheibe 1/4-5/16" und T-mutter 5/16") eng verbinden, wie es in Abb. 6.1 und 6.2. gezeigt wird. Wiederholen, um eine zweite Lange Balkenmontage der Sparrenabdeckung anzufertigen.

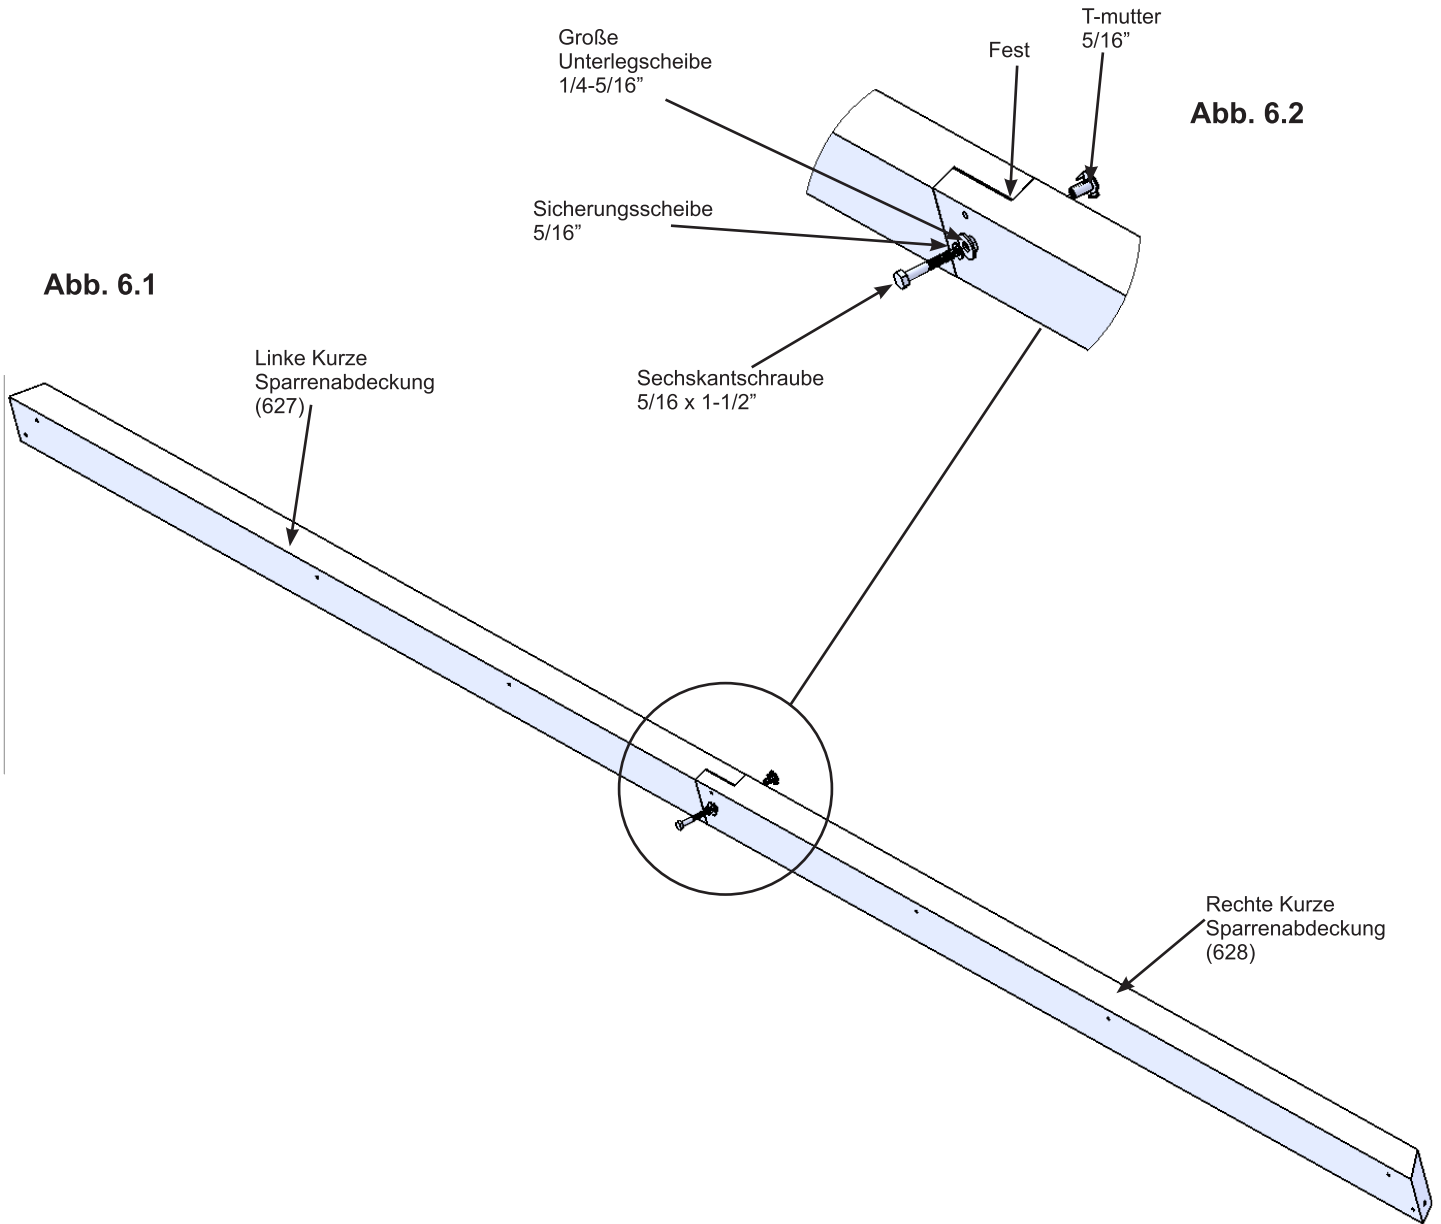

Holzteile

- 2 x Linke Kurze Sparrenabdeckung (627)
- 2 x Rechte Kurze Sparrenabdeckung (628)

Hardware

- 2 x Sechskantschraube 5/16 x 1-1/2"
(Sicherungsscheibe 5/16", Große Unterlegscheibe 1/4-5/16",
T-mutter 5/16")


Schritt 7: Kleine Dachmontage

Teil 1

A: Auf jeder Seite eines Sparren (634) eine Linke Sparrenecke (624) und eine Rechte Sparrenecke (623) anbringen, damit die oberen Bereiche und die Kanten bündig sind. Dann mit zwei Holzschrauben #8 x 2-1/4" pro Seite befestigen. (Abb. 7.1 und 7.2)

B: Die Balkenmontage der Sparrenabdeckung aus Schritt 6 unten an der Linke Sparrenecke (624), Rechte Sparrenecke (623) und Sparren (634) platzieren, damit die Seiten bündig sind. Dann mit zwei Holzschrauben #8 x 2-1/4" an jedem Ende und zwei in der Mitte befestigen. (Abb. 7.1, 7.3, 7.4 und 7.5)

C: Schritte A und B wiederholen, um eine zweite Kleine Dachsparrenmontage anzufertigen.

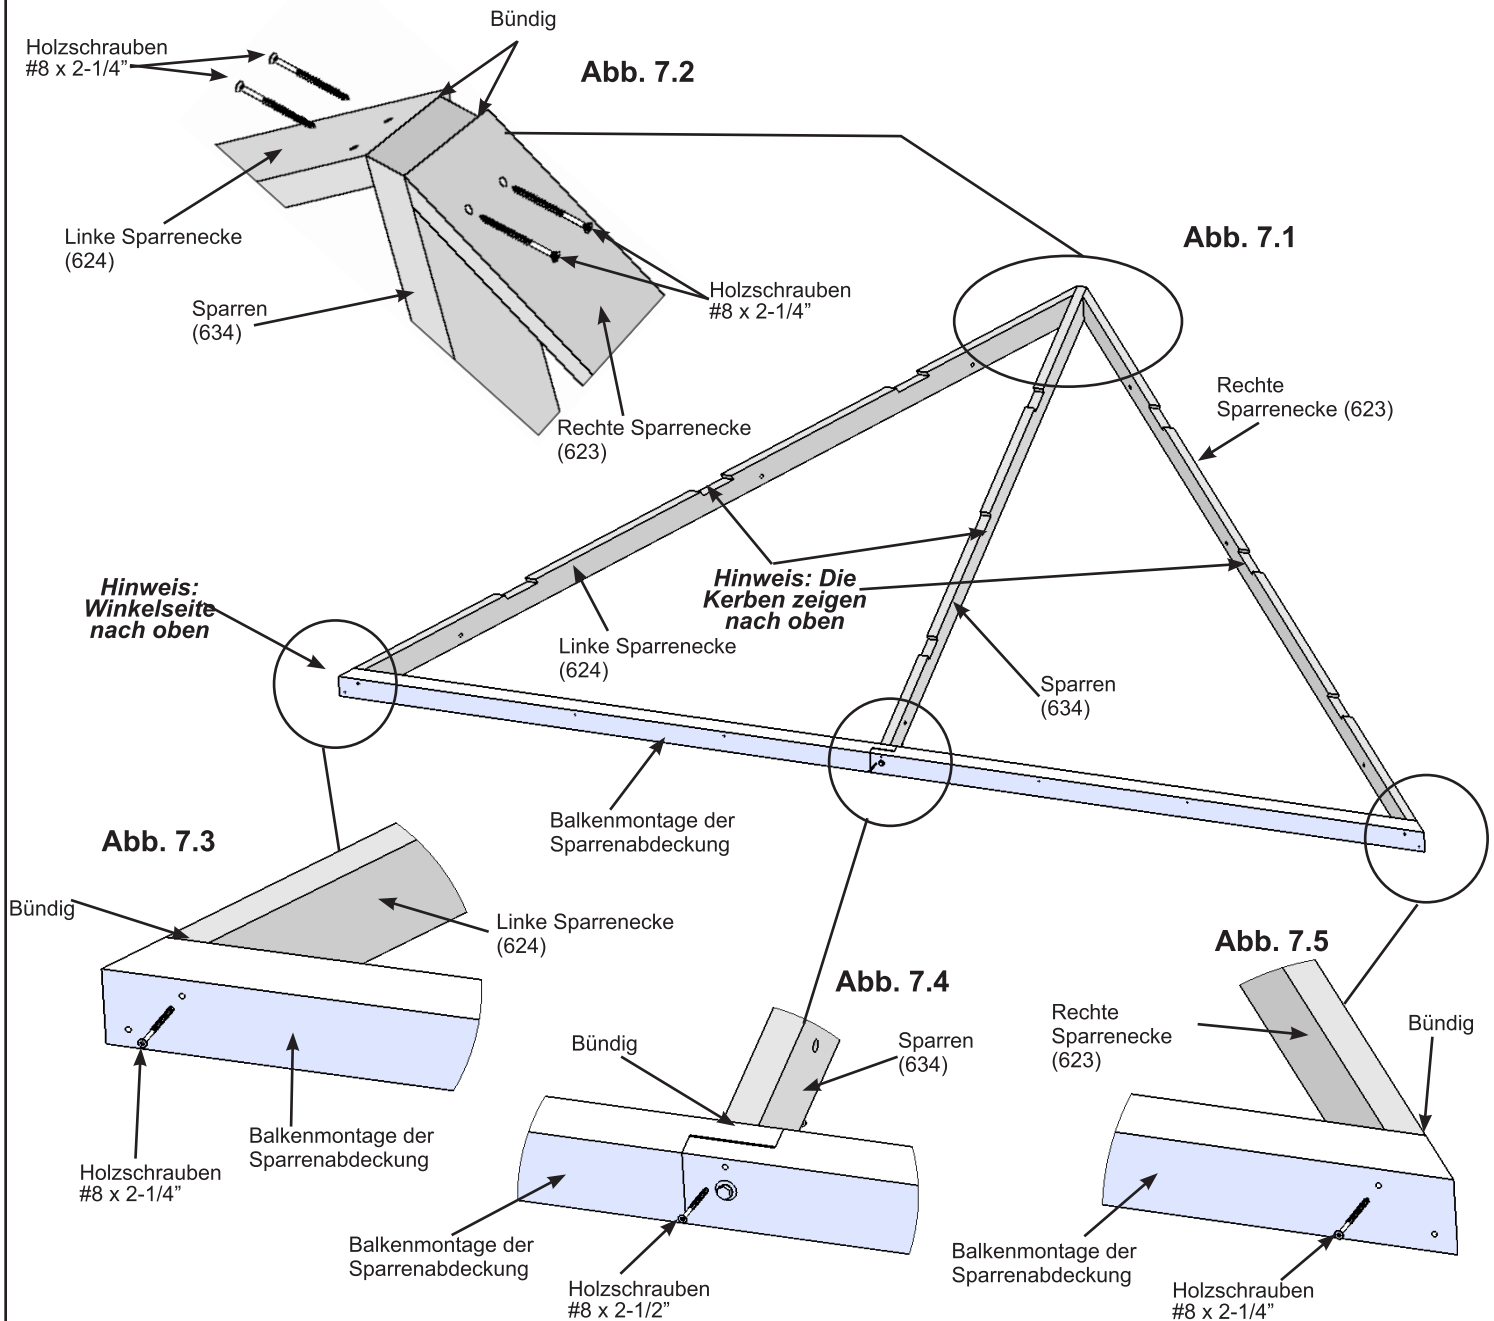

Holzteile

- 2 x Sparren (634)
- 2 x Rechte Sparrenecke (623)
- 2 x Linke Sparrenecke (624)




Hardware

- 12 x Holzschraube #8 x 2-1/4"
- 2 x Holzschraube #8 x 2-1/2"

Schritt 7: Kleine Dachmontage

Teil 2

D: Platzieren eine Kurze Sparren Rechte (629), einen Mittleren Sparren Rechte (632), einen Mittleren Sparren Linke (631) und einen Kurze Sparren Linke (630) über die Führungslöcher in der Balkenmontage der Sparrenabdeckung so positionieren, damit sie mit oben mit der Montagebündig sind und an der rechte und linke Sparrenecke eng anliegen, wie es in Abb. 7.6 gezeigt wird. Die Balkenmontage der Sparrenabdeckung mit einer Holzschraube #8 x 2-1/2" pro Sparren befestigen. Für die zweite Kleine Dachmontage. (Abb. 7.6, 7.7 und 7.8)

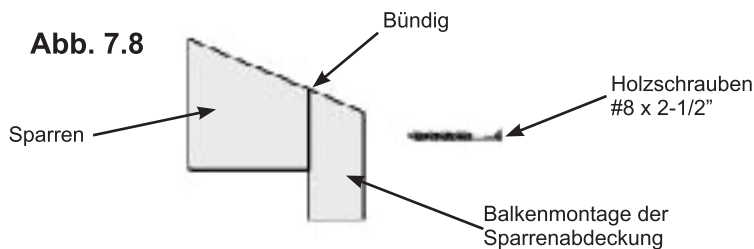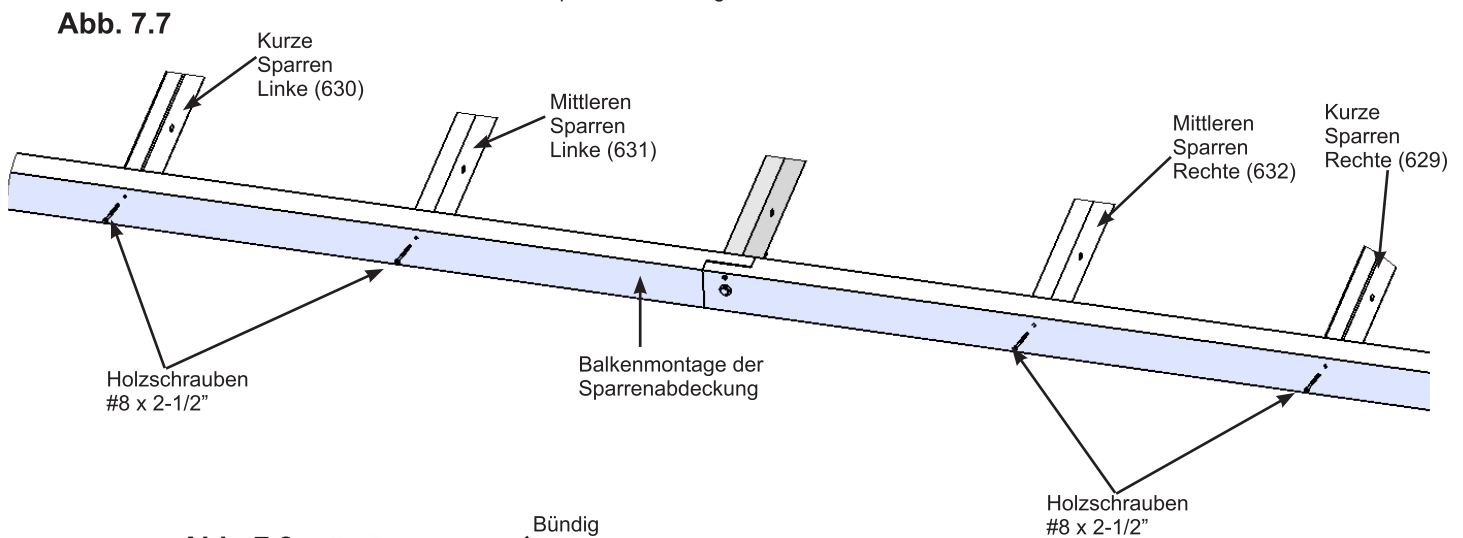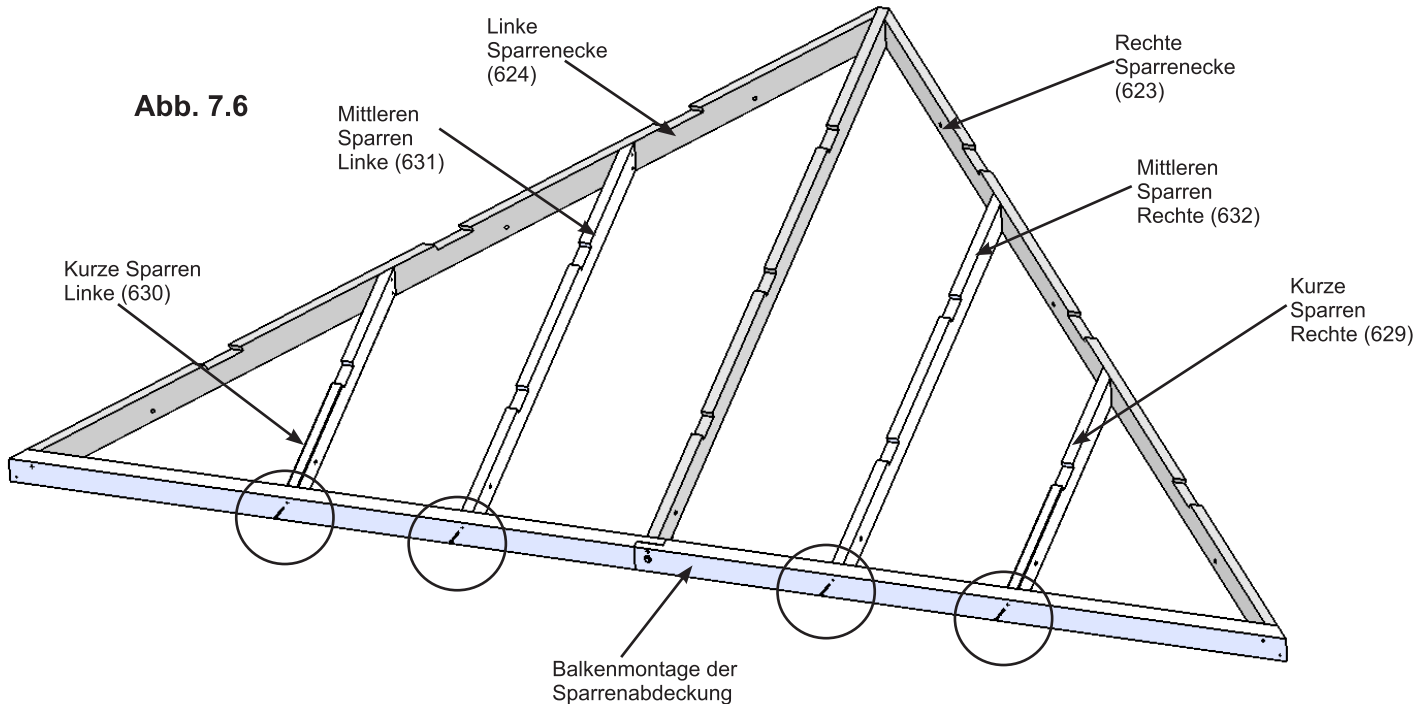

Holzteile

- 2 x Kurze Sparren Rechte (629)
- 2 x Kurze Sparren Linke (630)
- 2 x Mittleren Sparren Linke (631)
- 2 x Mittleren Sparren Rechte (632)

Hardware

- 8 x Holzschraube #8 x 2-1/2"

Schritt 7: Kleine Dachmontage

Teil 3

E: Platzieren eine Oberer Träger (636), einen Mittleren Träger (637), einen Unterer Träger Linke (687) und einen unteren Träger RE in den Aussparungen von jedem Sparren positionieren, damit die Enden nicht über die Außenkanten der Außenbretter hängen. Der Unterer Träger Linke (687) und Unterer Träger Rechte (688) sitzen eng zusammen. Mit vier Holzschrauben #8 x 1-1/2" pro Träger befestigen. Für jede Kleine Dachmontage. (Abb. 7.9, 7.10 und 7.11)

Abb. 7.9


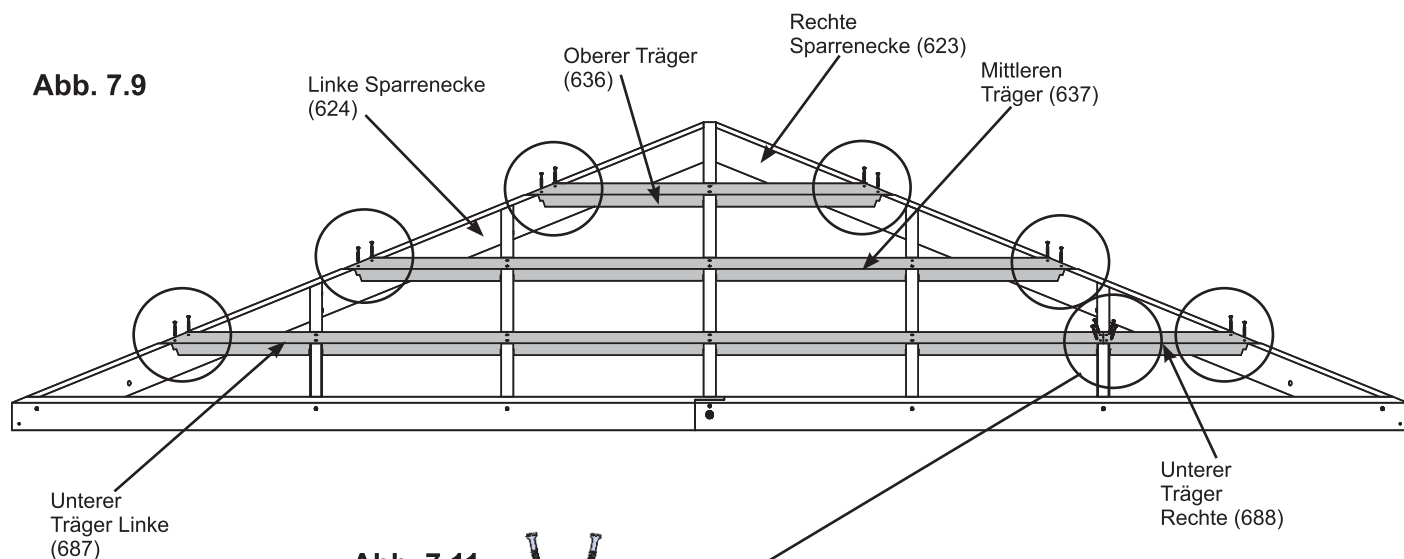



Abb. 7.11

Beachten Sie, dass diese Schrauben in einem Winkel eingesetzt werden

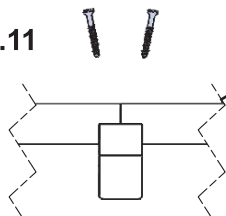

Holzschrauben #8 x 1-1/2" x 4 pro Brett

Abb. 7.10

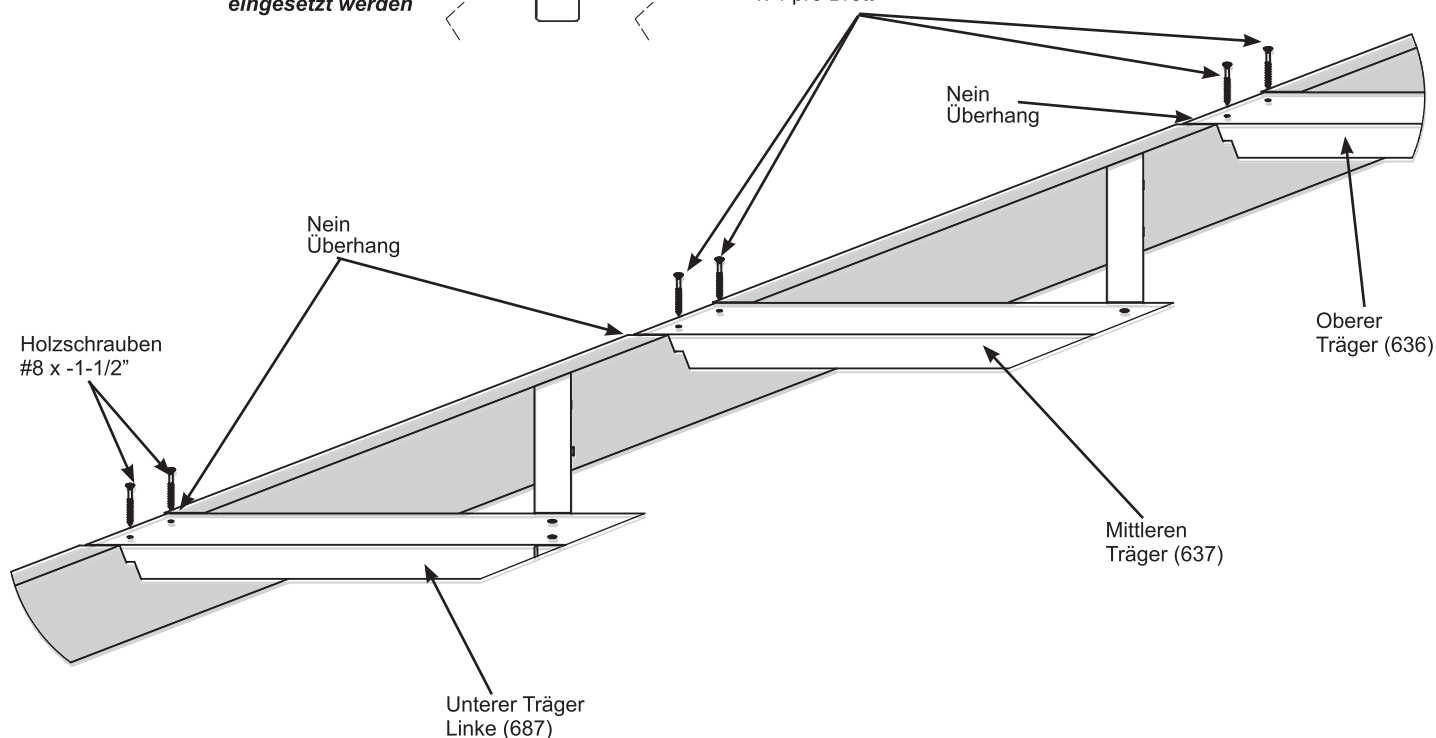

Holzteile

- 2 x Oberer Träger (636)
- 2 x Mittleren Träger (637)
- 2 x Unterer Träger Linke (687)
- 2 x Unterer Träger Rechte (688)

Hardware

- 32 x Holzschraube #8 x 1-1/2"

Schritt 7: Kleine Dachmontage

Teil 4

F: Einen Kurze Sparren Rechte (629) und Mittleren Sparren Rechte (632) an der Rechte Sparrenecke (623) und den Mittleren Sparren Linke (631) und Kurze Sparren Linke (630) an der Linke Sparrenecke (624) mit zwei Holzschrauben #8 x 1-1/2" pro Sparren befestigen. (Abb. 7.12 und 7.13)

G: Attach Oberer Träger (636), Mittleren Träger (637) und Unterer Träger Linke (687) to rafters with 16 Holzschrauben #8 x 1-1/2". (Abb. 7.14)

H: Complete Steps F und G for both Small Roof Assemblies.

Abb. 7.12

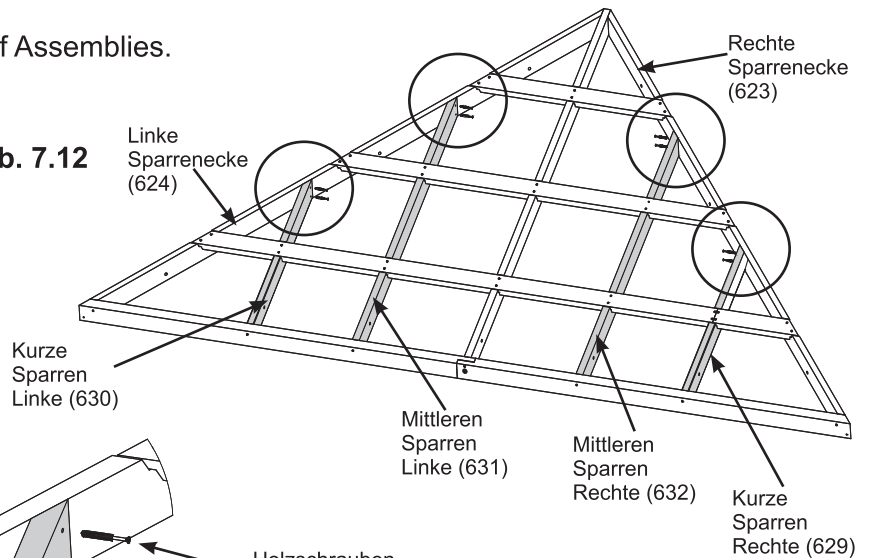


Abb. 7.13


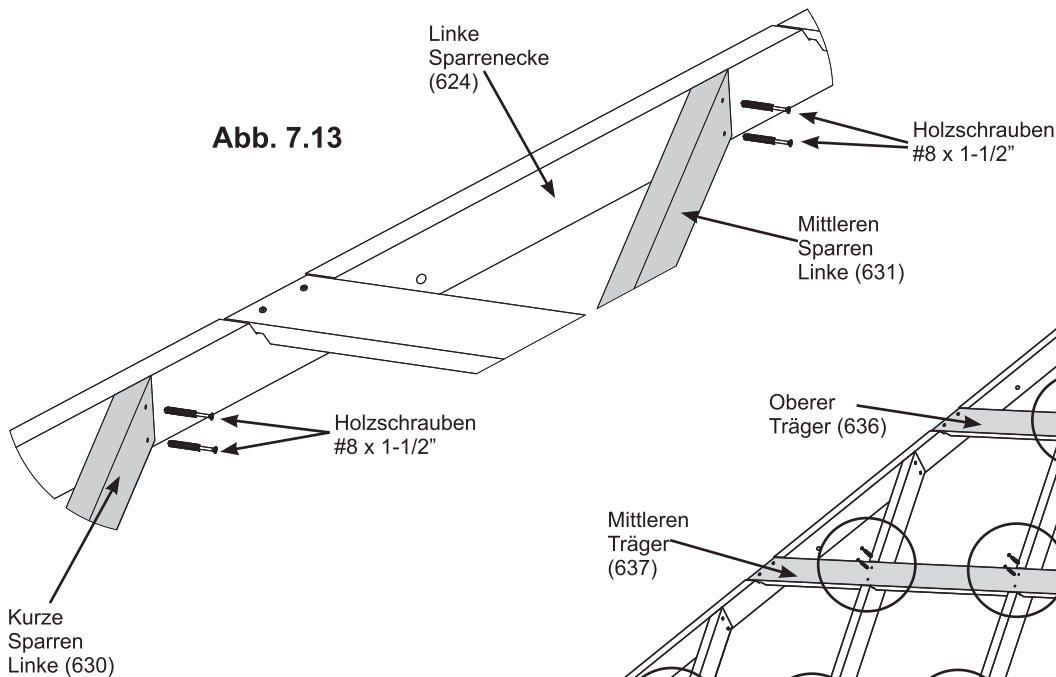


Abb. 7.14

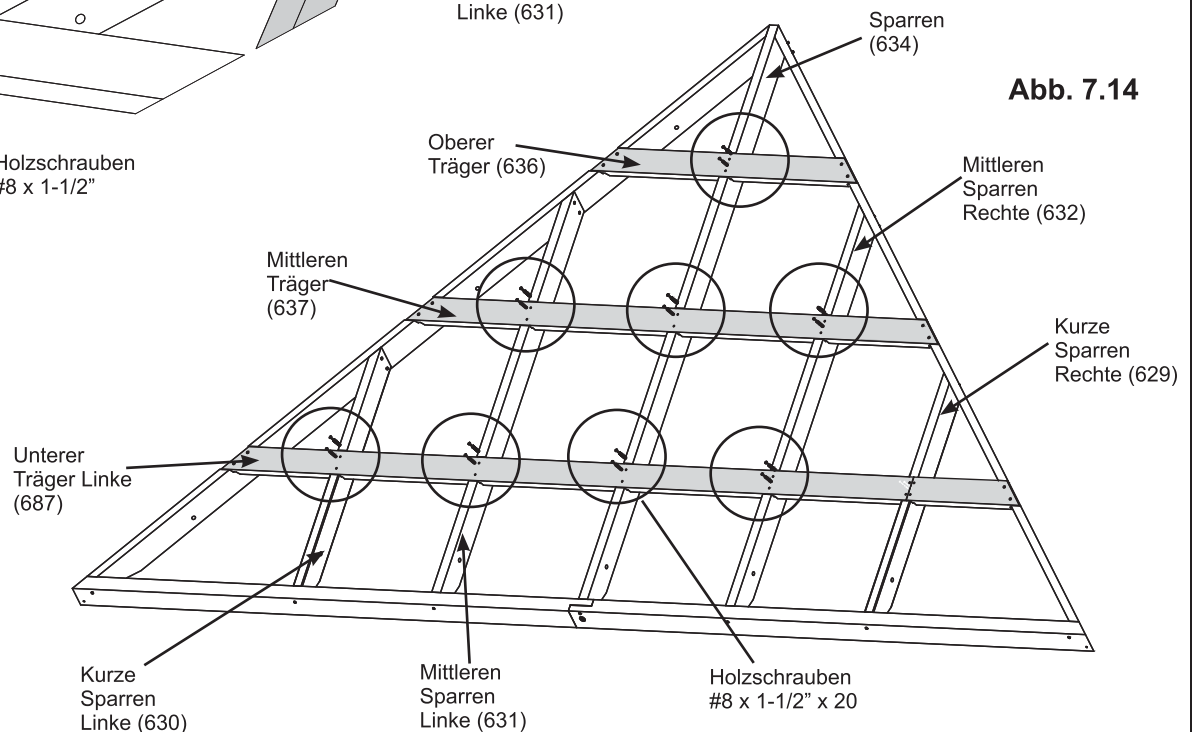


Hardware

48 x Holzschraube #8 x 1-1/2"

Schritt 8: Befestigen Sie Windbretter – Kleine Dachmontage

A: Jede kleine Dachmontage umdrehen. Dann zwei Windbretter (648) fest zusammen in der Mitte des Sparren (634) und eng an der Oberseite der Balkenmontage der Sparrenabdeckung positionieren. Windbretter (648) am Sparren (634), an der Rechte Sparrenecke (623) Linke Sparrenecke (624), am Kurze Sparren Rechte (629), Kurze Sparren Linke (630), Mittleren Sparren Rechte (632) und Mittleren Sparren Linke (631) mit vier Zylinderschrauben #8 x 1" pro Windbrett befestigen. (Abb. 8.1 und 8.2)

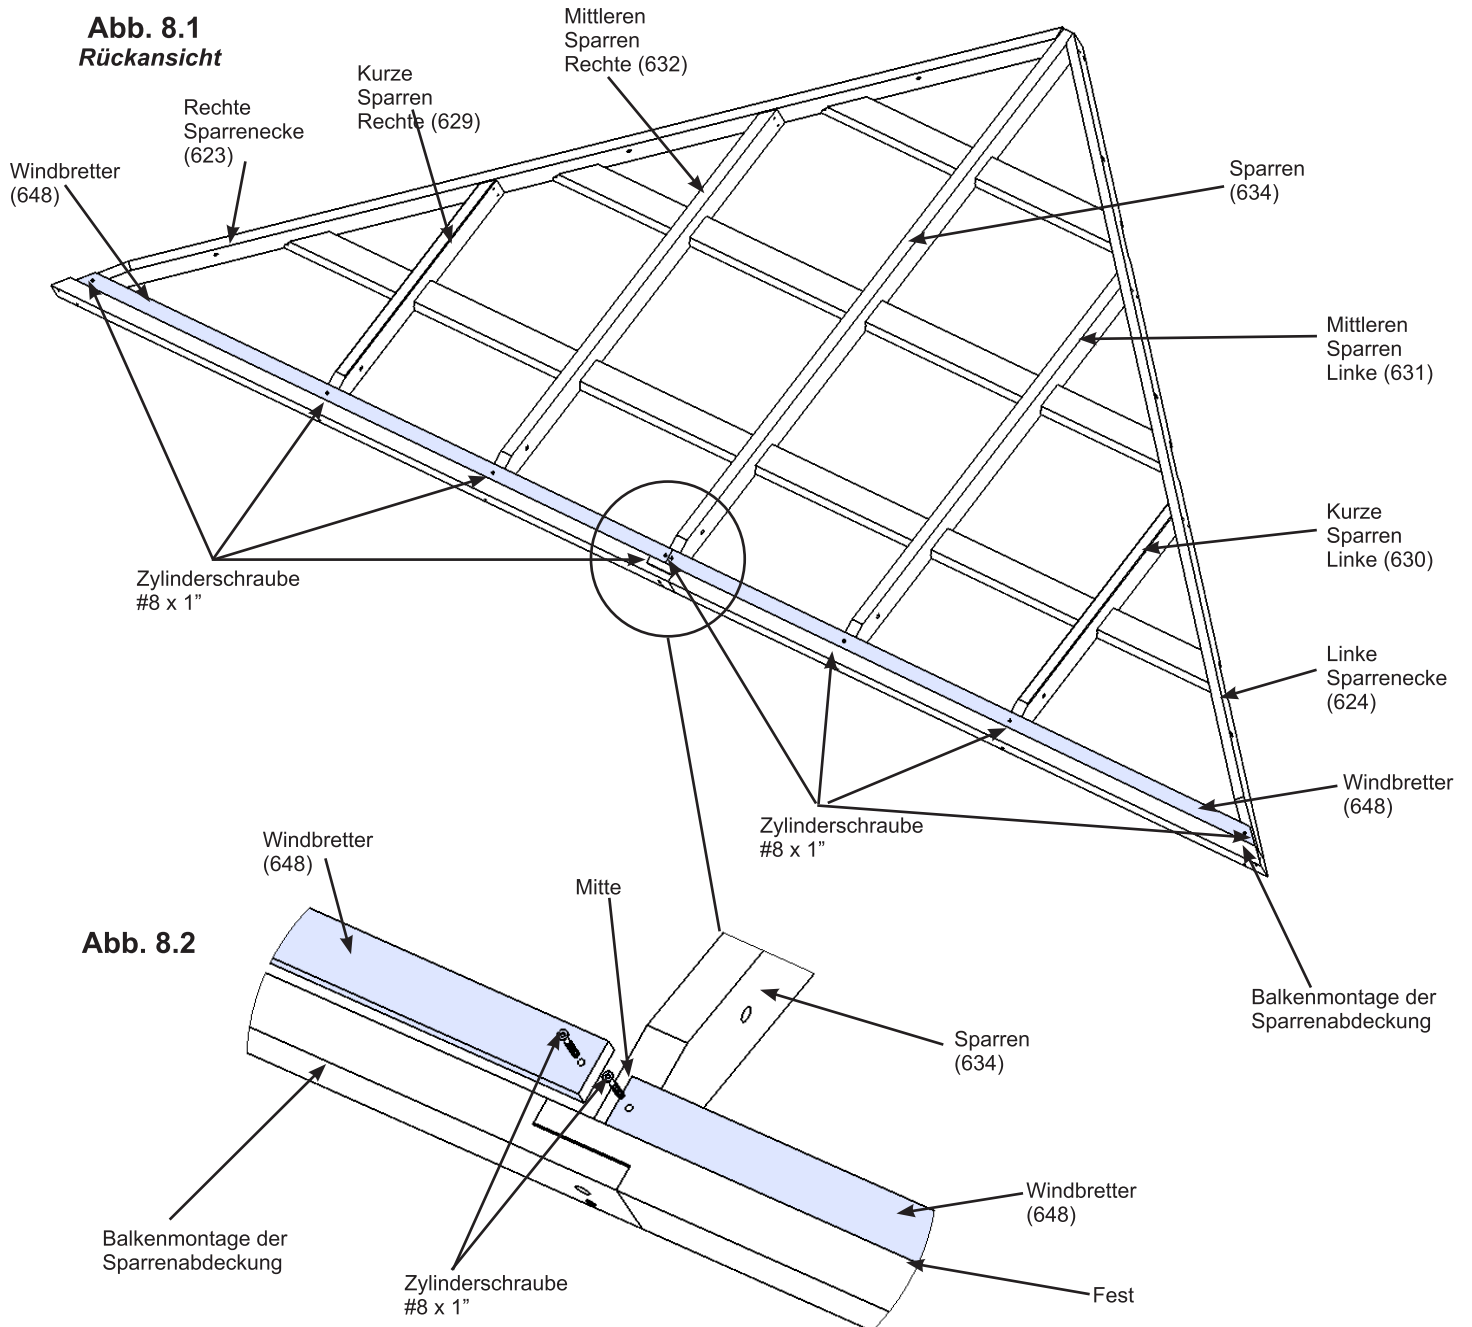

Holzteile

4 x Windbretter (648)

Hardware

16 x Zylinderschraube #8 x 1"




INSTALLATION VON DACHMATERIAL

VORSICHT!

Dachmaterial kann scharfe Kanten haben! Schutzhandschuhe tragen!

Das Dachmaterial vor der Montage auf eine nicht abrasive Oberfläche, da es sich verbiegen, eindellen und verkratzen kann.

WARNUNG – DACHSCHRAUBEN NICHT ZU FEST ANZIEHEN!
Ein zu festes Anziehen der Schrauben kann dazu führen, dass das Dachmaterial bricht.

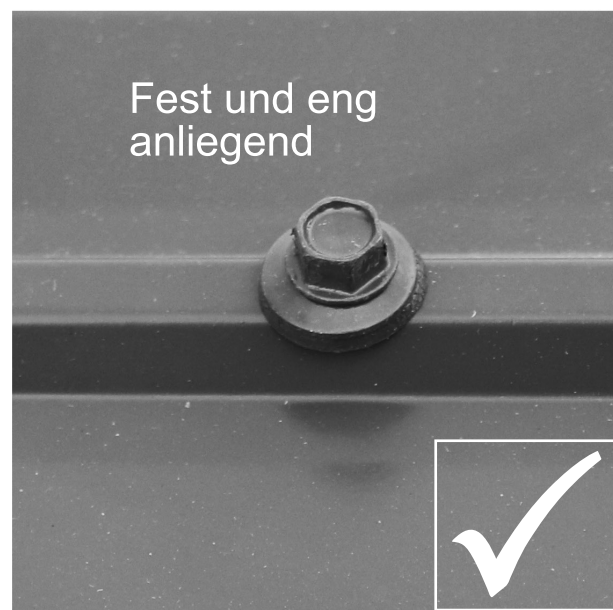

Die Dachschrauben können die Dachplatten und Dachkanten einfach brechen, wenn eine Bohrmaschine benutzt wird. Wir empfehlen, die Dachschrauben handfest anzuziehen, damit sie am Dachmaterial fest sitzen und eng anliegen.




INSTALLATION VON DACHMATERIAL

VORSICHT!

Dachmaterial kann scharfe Kanten haben! Schutzhandschuhe tragen!

SICHERSTELLEN, DASS AUF BEIDEN SEITEN DER ALUMINIUMPLATTEN UND ZIERLEISTE ALLE PLASTIKABDECKUNGEN ENTFERNT WERDEN, BEVOR JEDES TEIL INSTALLIERT WIRD. *(Eine Seite ist klar und die andere ist blau, beide müssen entfernt werden.)*

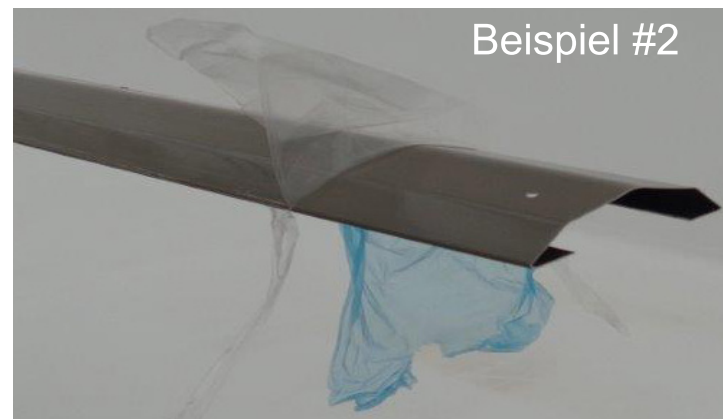

Schritt 9: Befestigen Sie Dachplatten - Kleine Dach Teil 1

A: Platzieren eine Lange Linke Platte an der Vorderseite einer Kleinen Dachmontage positionieren, damit sie mit der Linke Sparrenecke (624) bündig ist und unten an der Balkenmontage der Sparrenabdeckung leicht übersteht. Die Bohrungen müssen mit dem Sparren (634) ausgerichtet sein. (Abb. 9.1 und 9.2)

B: Platzieren eine Lange Rechte Platte an der Kleinen Dachmontage positionieren, damit sie über die Lange Linke Platte heraussteht und mit der Seite der Rechte Sparrenecke (623) bündig ist und im unteren Bereich der Balkenmontage der Sparrenabdeckung leicht übersteht. (Abb. 9.1 und 9.2)

C: Die Lange Linke und Rechte Platte an der Kleinen Dachmontage mit vier Dachschrauben #8 x 1" an den Positionen befestigen, in Abb. 9.1 und 9.2. gezeigt werden. Sicherstellen, dass die Schrauben nicht zu fest angezogen werden.

D: Schritte A - C für beide Kleinen Dachmontage wiederholen.

**Die Schrauben NICHT
ZU FEST ANZIEHEN,
da das Dachmaterial
beschädigt werden
könnte.**

Abb. 9.2
Seitliche Draufsicht


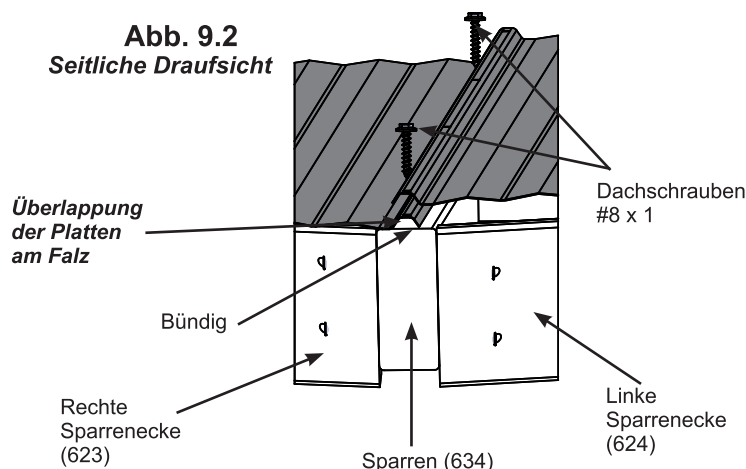


Abb. 9.1
Vorderansicht

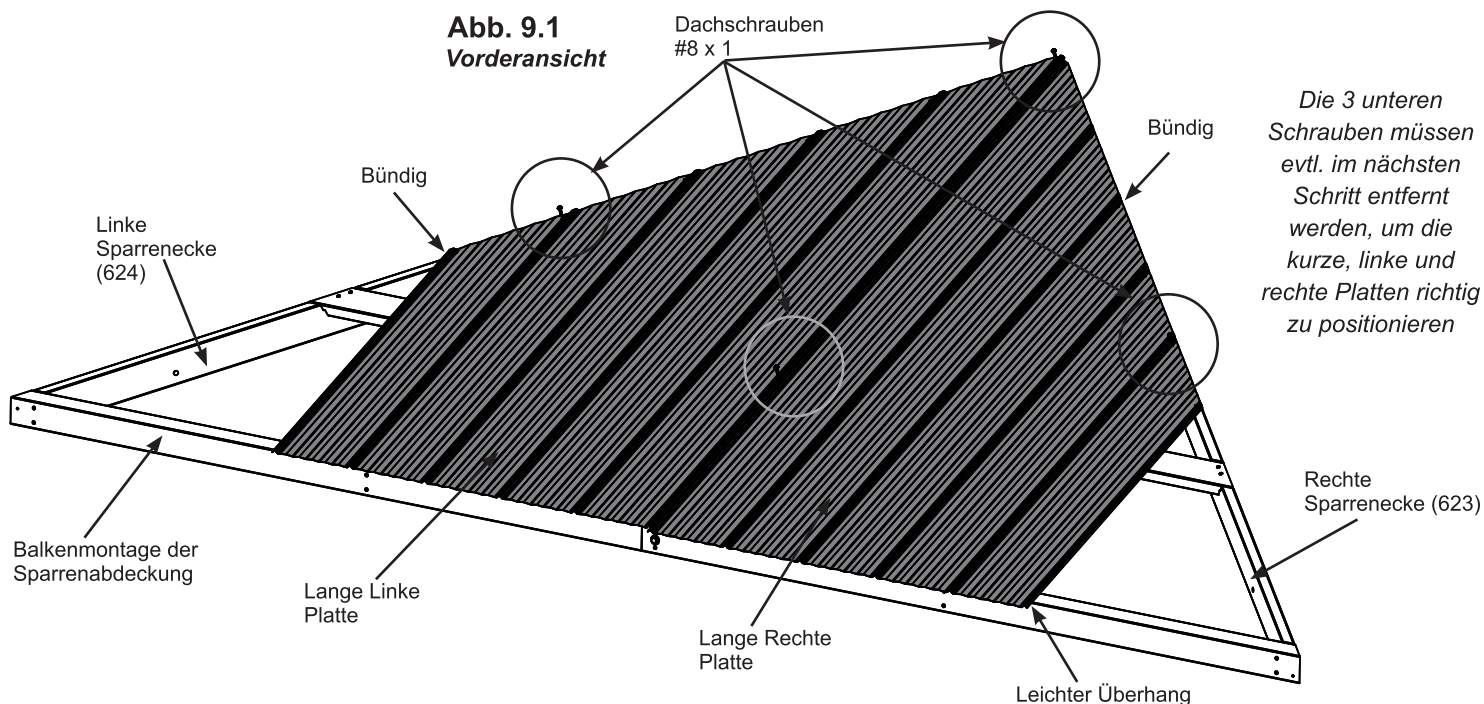

Dachteile

2 x Lange Linke Platte
2 x Lange Rechte Platte

Hardware

8 x Dachschrauben #8 x 1

Schritt 9: Befestigen Sie Dachplatten - Kleine Dach Teil 2

E: Platzieren einen Kurze Linke Platte an der Kleine Dachmontage positionieren, damit sie über die Lange Linke Platte heraussteht und mit den Seiten der Linke Sparrenecke (624) bündig ist und im unteren Bereich der Balkenmontage der Sparrenabdeckung leicht übersteht. An den Ecken darf nichts überstehen. (Abb. 9.3 und 9.4)

F: Platzieren einen Kurze Rechte Platte an der Kleine Dachmontage positionieren, damit sie über die Lange Rechte Platte heraussteht und mit der Seite der Rechte Sparrenecke (623) bündig ist und im unteren Bereich der Balkenmontage der Sparrenabdeckung leicht übersteht. An den Ecken darf nichts überstehen. (Abb. 9.3 und 9.4)

G: Alle Platten an der Kleine Dachmontage mit 40 Dachschräben #8 x 1" an den Positionen befestigen, die in Abb. 9.3. gezeigt werden. Keine Schrauben entlang der unteren Reihe anbringen. Sicherstellen, dass die Schrauben nicht zu fest angezogen werden.

H: Schritte E - G für beide Kleine Dachmontage wiederholen.

Abb. 9.3


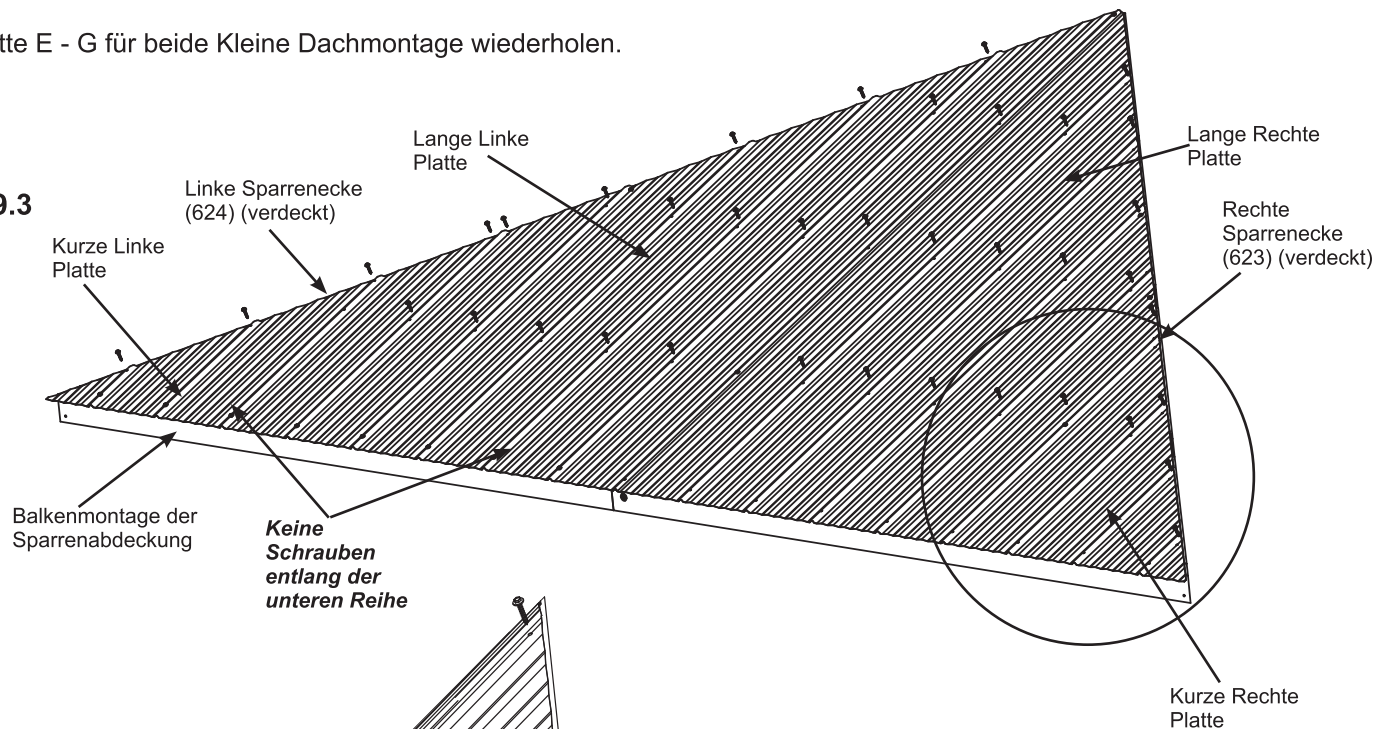


Abb. 9.4

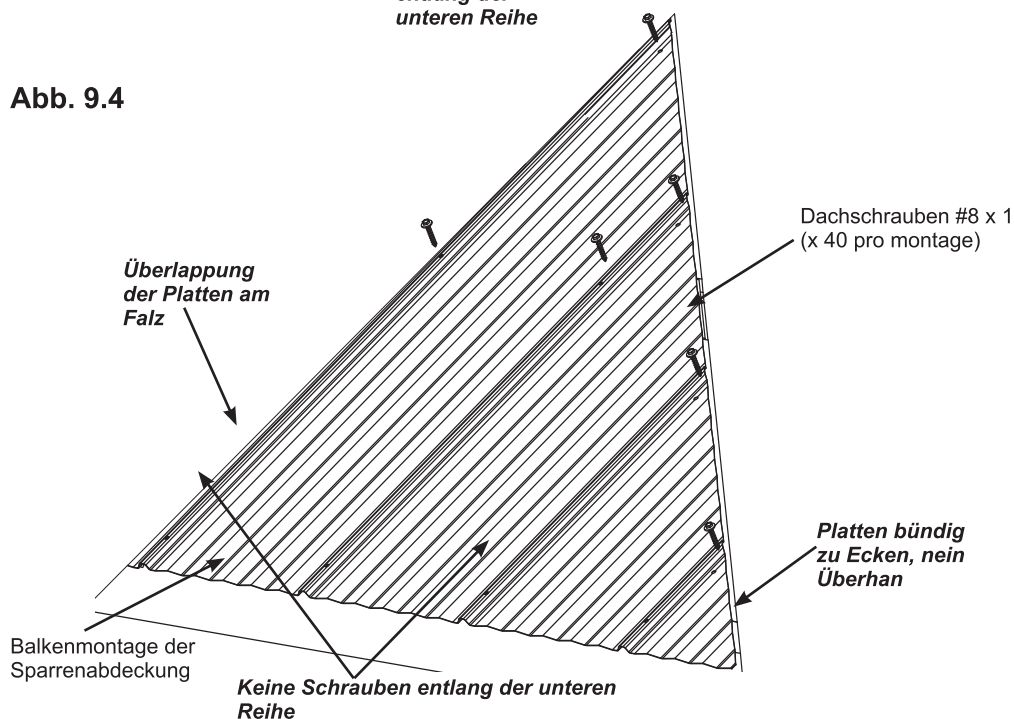

**Die Schrauben NICHT
ZU FEST ANZIEHEN,
da das Dachmaterial
beschädigt werden
könnte.**

Dachteile

- 2 x Kurze Linke Platte
- 2 x Kurze Rechte Platte

Hardware






- 80 x Dachschräben #8 x 1

Schritt 10: Befestigen Sie Firstklammern und Dachkanten - Kleine Dachmontage



A: Platzieren eine Linke Dachkante 72.2 und eine Rechte Dachkante 72.2 an jeder Kleine Dachmontage unten so positionieren, dass die Enden mit den äußeren Enden der Balkenmontage der Sparrenabdeckung bündig sind und in der Mitte eng anliegen. Beide Dachkanten mit 17 Dachschräben #8 x 1" pro Kleine Dachmontage befestigen. (Abb. 10.1 und 10.2)

B: Platzieren eine Wetterversiegelung auf der Innenseite der vier Firstklammern 102.5 anbringen. Dann einen Firstklammern 102.5 an jeder Seite von jeder Kleine Dachmontage anbringen, damit sie die Platten abdecken. Die Unterkante von jedem Firstklammern 102.5 muss 2-1/2" (63,5 mm) über der unteren Kante der rechten (623) und Linke Sparrenecke (624) sitzen. Mit fünf Holzschrauben #7 x 3/4" pro Firstklammern 102.5 befestigen. (Abb. 10.1, 10.3, 10.4 und 10.5)

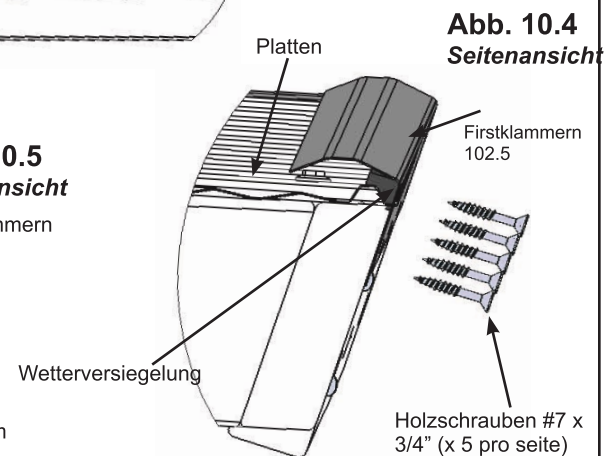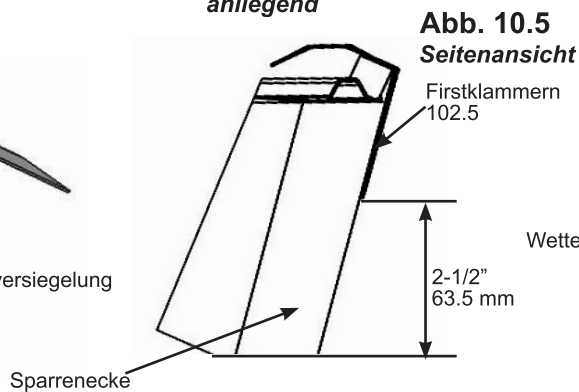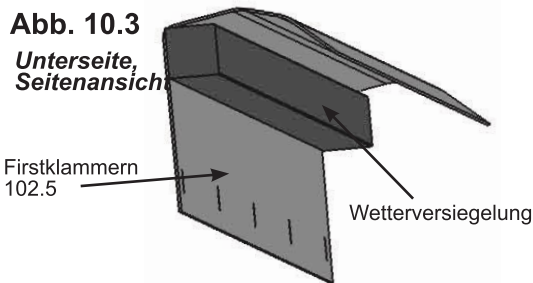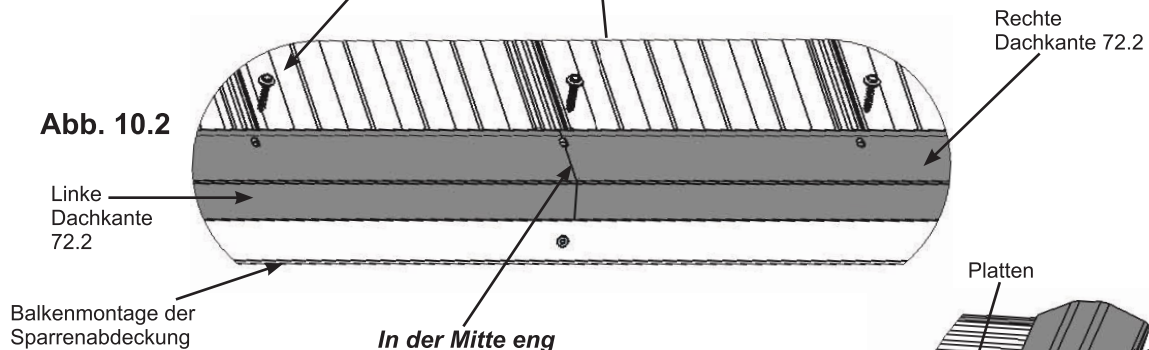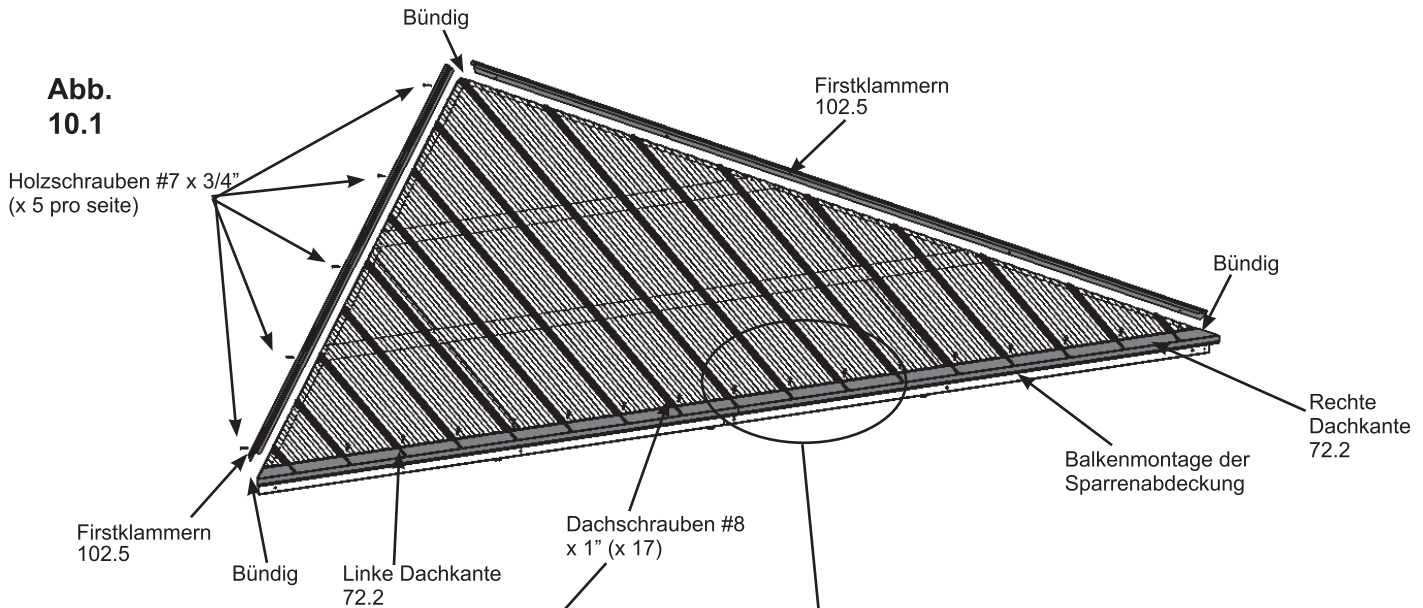

Bauteile:



- 2 x Linke Dachkante 72.2
- 2 x Rechte Dachkante 72.2
- 4 x Firstklammern 102.5
- 4 x Wetterversiegelung

Hardware

- 34 x Dachschräben #8 x 1
- 20 x Holzschraube #7 x 3/4"

Schritt 11: Balkenmontage der Sparrenabdeckung - Große Dachmontage

A: Eine Lange Sparrenabdeckung Linke (625) und eine Lange Sparrenabdeckung Rechte (626) mit einer Sechskantschraube 5/16 x 1-1/2" (mit Sicherungsscheibe 5/16", Große Unterlegscheibe 1/4 -5/16" und T-mutter 5/16") eng verbinden, wie es in Abb. 11.1 und 11.2. gezeigt wird. Wiederholen, um eine zweite Lange Balkenmontage der Sparrenabdeckung anzufertigen.

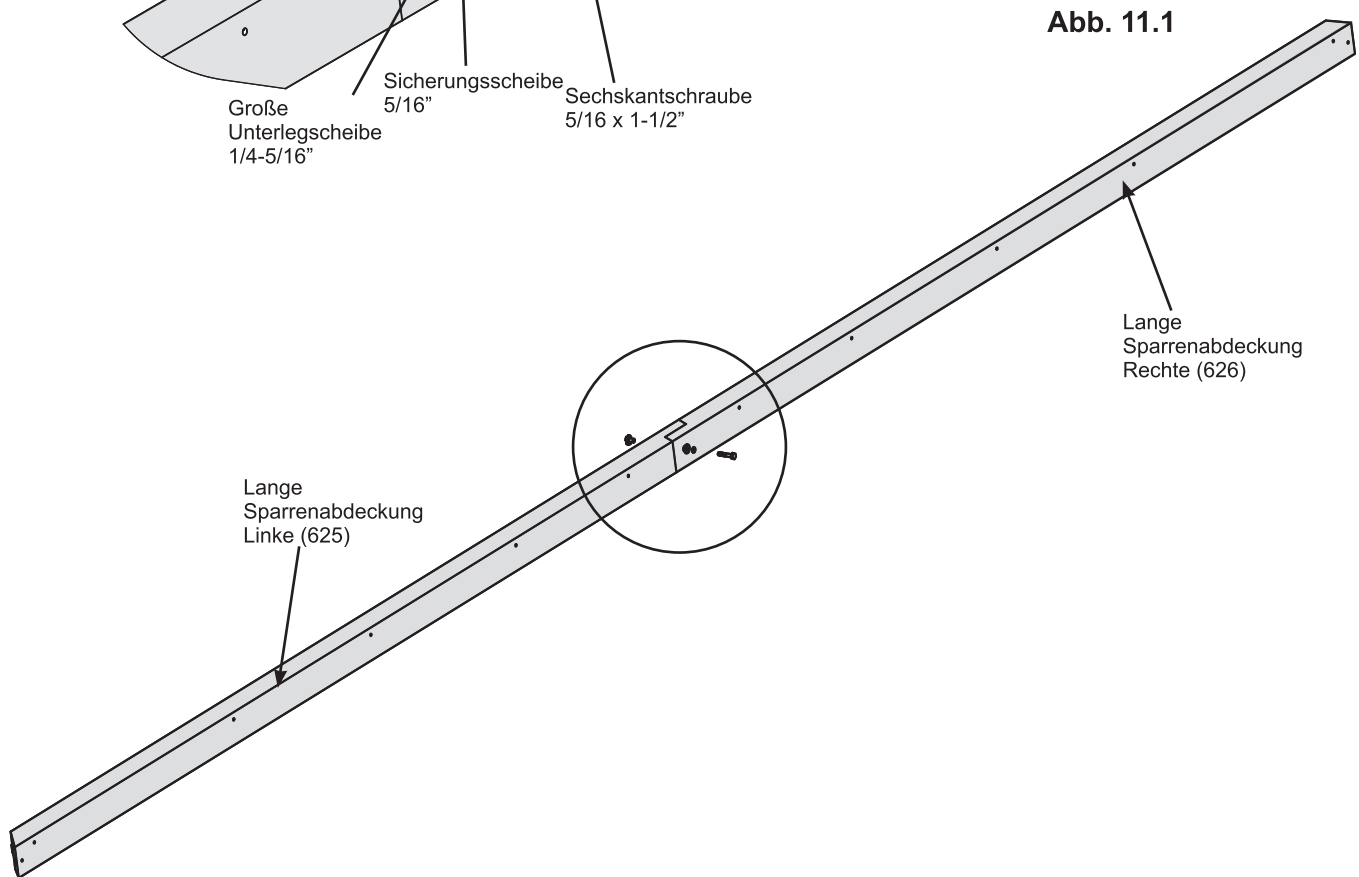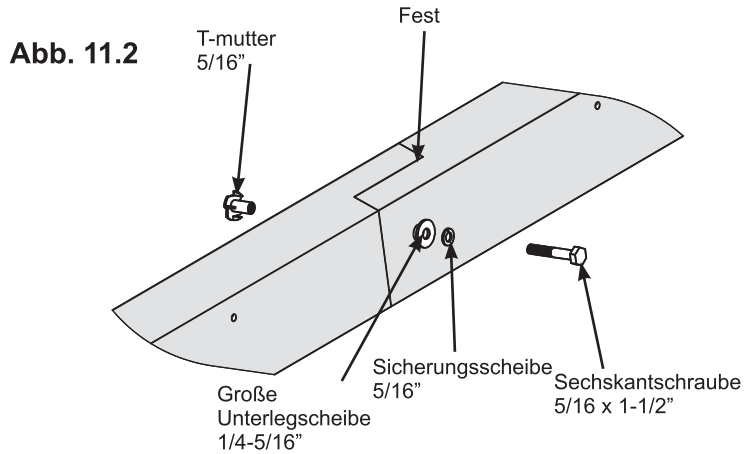

Holzteile

- 2 x Lange Sparrenabdeckung Linke (625)
- 2 x Lange Sparrenabdeckung Rechte (626)

Hardware

- 2 x Sechskantschraube 5/16 x 1-1/2"
(Sicherungsscheibe 5/16", Große Unterlegscheibe 1/4-5/16", T-mutter 5/16")

Schritt 12: Große Dachmontage Teil 1



A: Platzieren eine Lange Dachoberteil (635) zwischen die beiden Sparren (634) positionieren. Das Lange Dachoberteil (635) muss mit den Oberkanten an den Enden von jedem Sparren (634) bündig sein. Jeden Sparren (634) mit zwei Holzschrauben #8 x 2-1/2" pro Sparren (634) an der Lange Dachoberteil (635) befestigen. (Abb. 12.1).

B: Von der Innenseite der Enden der Lange Balkenmontage der Sparrenabdeckung 69-7/16" (1,764 m) abmessen und dann einen Sparren (634) über jedes Führungsloch und bündig mit der Oberseite der Lange Balkenmontage der Sparrenabdeckung positionieren und mit einer Holzschraube #8 x 2-1/2" pro Sparren befestigen. (Abb. 12.1 und 12.2)

C: Zwischen beiden Sparren (634) zwei Mittlere Sparren (633) positionieren, damit die Oberteile mit dem Oberteil der Lange Balkenmontage der Sparrenabdeckung bündig sind. Der Abstand zwischen den Mittleren Sparren (633) muss 14-5/8" (37,15 cm) betragen. Dann mit einer Holzschrauben #8 x 2-1/2" pro Sparren befestigen. (Abb. 12.1 und 12.2)

D: Schritte A und C wiederholen, um eine zweite Große Dachmontage anzufertigen.

Abb. 12.1


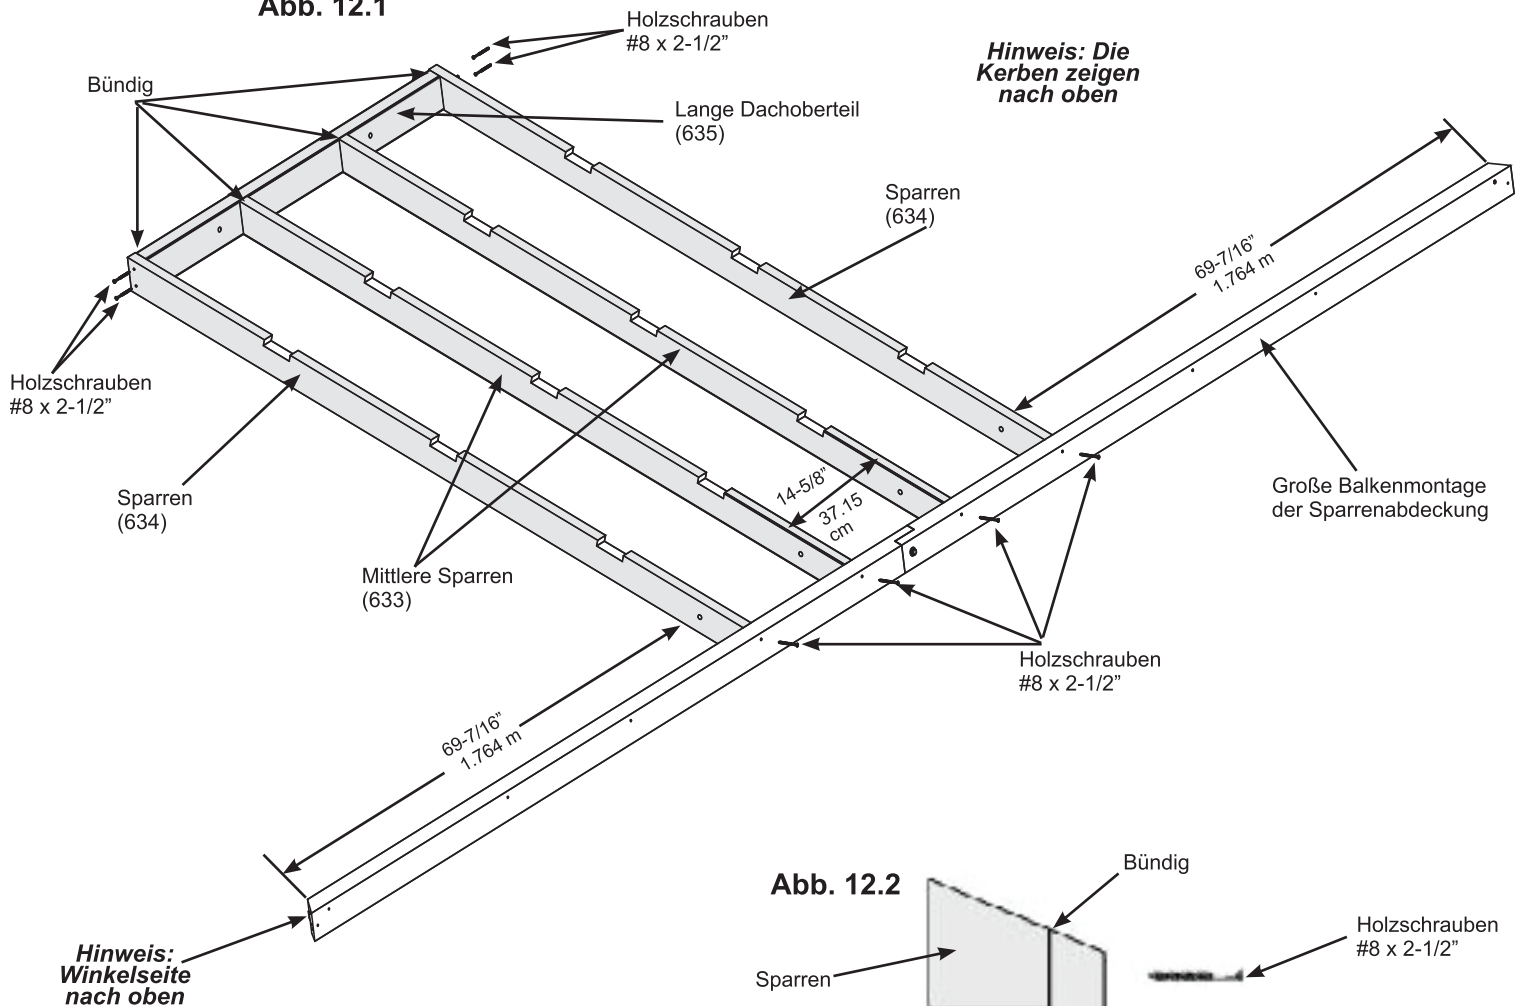


Abb. 12.2

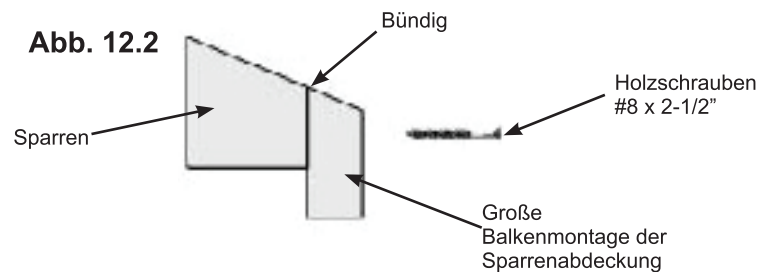

Holzteile

- 4 x Mittlere Sparren (633)
- 4 x Sparren (634)
- 2 x Lange Dachoberteil (635)

Hardware

- 16 x Holzschraube #8 x 2-1/2"

Schritt 12: Große Dachmontage Teil 2

E: An den Seiten der Lange Balkenmontage der Sparrenabdeckung eine Linke Sparrenecke (624) und eine Rechte Sparrenecke (623) positionieren, damit die Oberseite und Kanten bündig sind. Dann mit zwei Holzschrauben #8 x 2-1/4" pro Brett an den Sparren (634) und mit einer Holzschraube #8 x 2-1/4" pro Brett an der Lange Balkenmontage der Sparrenabdeckung befestigen. (Abb. 12.3, 12.4 und 12.5)

F: Platzieren einen Kurze Sparren Rechte (629), einen Mittleren Sparren Rechte (632), einen Mittleren Sparren Linke (631) und einen Kurze Sparren Linke (630) über die Große Balkenmontage der Sparrenabdeckung so positionieren, damit sie mit oben mit der Montagebündig sind und an der Rechte Sparrenecke (623) und Linke Sparrenecke (624) eng anliegen, wie es in Abb. 12.3 gezeigt wird. Große Balkenmontage der Sparrenabdeckung mit einer Holzschraube #8 x 2-1/2" pro Sparren an den Sparren befestigen. (Abb. 12.3 und 12.5)

G: Das Große Dachoberteil (635) mit zwei Holzschrauben #8 x 2-1/4" pro Mittlere Sparren (633) an den Sparren befestigen. (Abb. 12.4)

H: Schritte E - G für die zweite Große Dachmontage wiederholen.

Abb. 12.3

Abb. 12.4



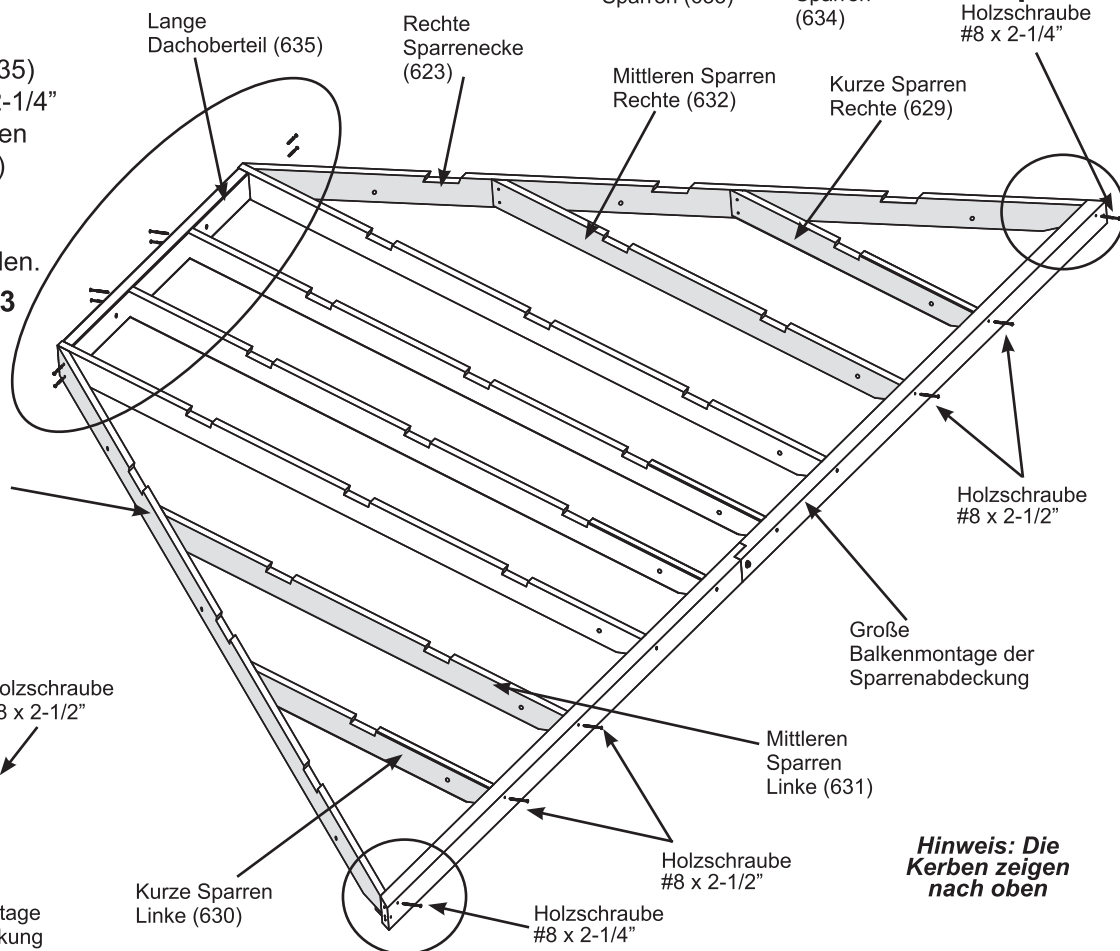


Abb. 12.5

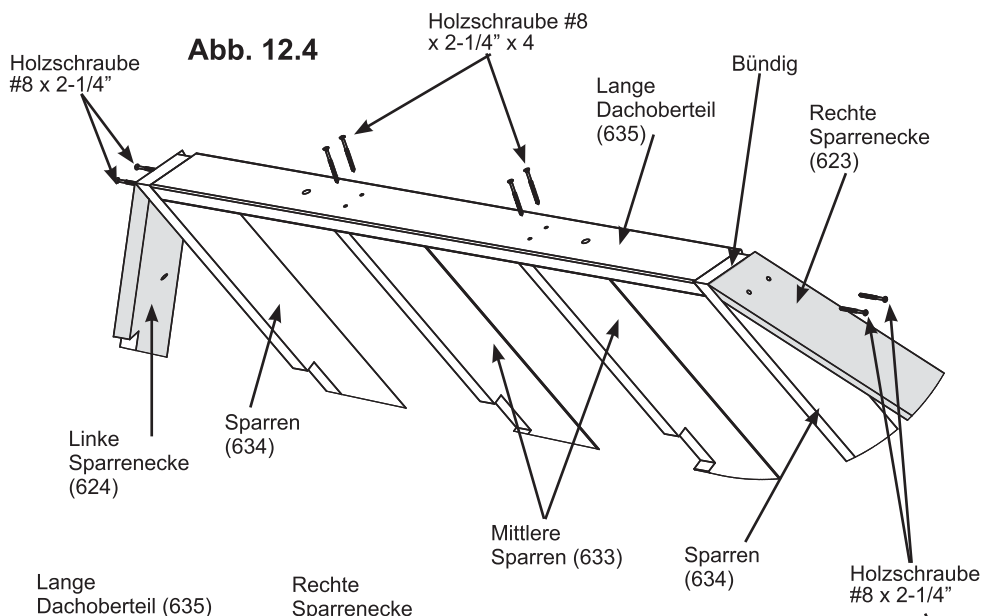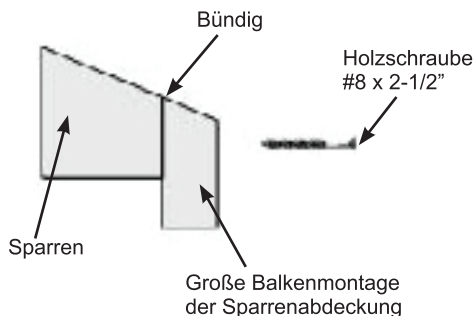

Hinweis: Die Kerben zeigen nach oben

Holzteile


- | | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| 2 x Rechte Sparrenecke (623) | 2 x Kurze Sparren Linke (630) |
| 2 x Linke Sparrenecke (624) | 2 x Mittleren Sparren Linke (631) |
| 2 x Kurze Sparren Rechte (629) | 2 x Mittleren Sparren Rechte (632) |

Hardware

- | |
|-------------------------------|
| 20 x Holzschraube #8 x 2-1/4" |
| 8 x Holzschraube #8 x 2-1/2" |

Schritt 12: Große Dachmontage Teil 3

I: Zwei Distanzhalter (645) am Große Dachmontage an nur einer Lange Dachoberteil (635) positionieren. Um die korrekte Position für jeden Distanzhalter zu finden, eine Sechskantschraube $1/4 \times 4-1/4"$ durch das Große Dachoberteil (635) in jeden Distanzhalter (645) einsetzen. Die Bolzen dienen nur zur Positionierung, am Ende von diesem Schritt müssen Sie entfernt werden. Jeden Distanzhalter am Große Dachoberteil (635) mit zwei Holzschrauben $\#8 \times 2-1/4"$ pro Distanzhalter befestigen. Die Bolzen entfernen, die in Schritt 18 verwendet werden. (Abb. 12.6)

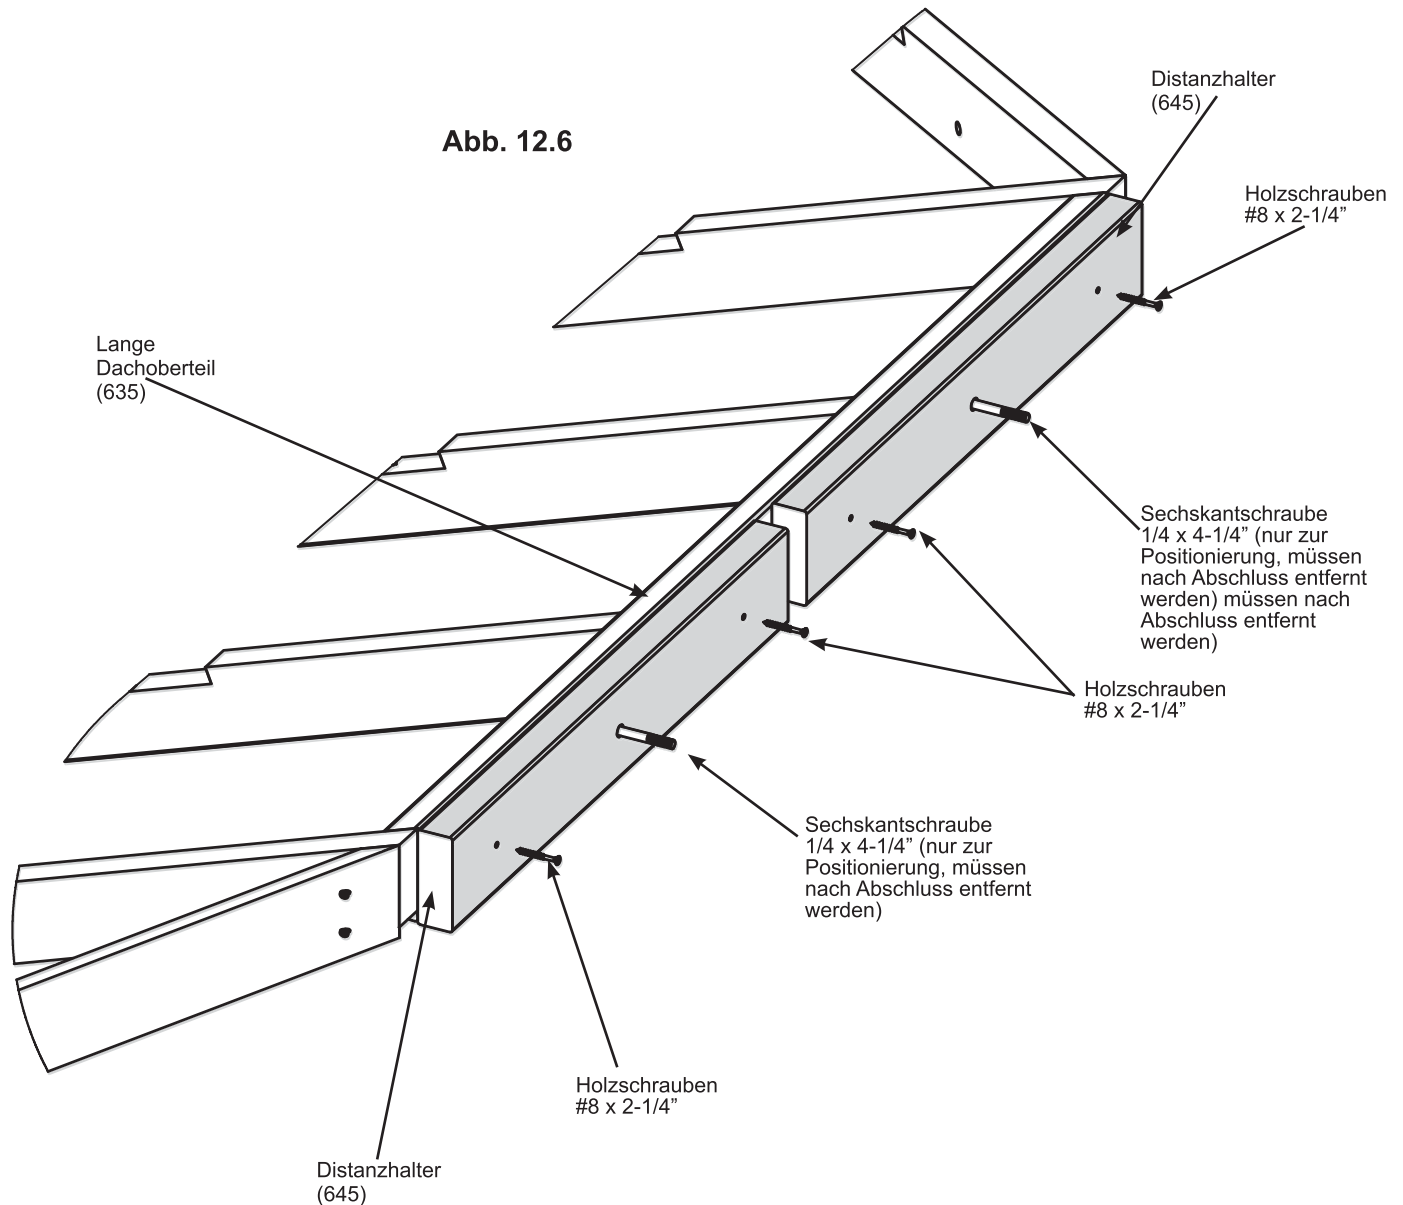

Holzteile

2 x Distanzhalter (645)

Hardware



4 x Holzschraube $\#8 \times 2-1/4"$

2 x Sechskantschraube $1/4 \times 4-1/4"$
(nur für Platzierungszwecke)

Schritt 12: Große Dachmontage

Teil 4

E: Platzieren eine Oberer Träger Große (640), einen Mittleren Träger Linke (641), einen Mittleren Träger Rechte (642), einen unteren Träger Linke (643) und einen Unterer Träger Rechte (644) in den Aussparungen von jedem Sparren positionieren, damit die Enden nicht über die Außenkanten der Außenbretter hängen. Der Mittlere Träger Linke (641) und Mittleren Träger Rechte (642) sitzen eng zusammen und der Unterer Träger Linke (643) und Unterer Träger Rechte (644) sitzen eng zusammen. An der Rechte Sparrenecke (623), Linke Sparrenecke (624) und an jedem Sparren (634) mit 28 Holzschrauben #8 x 1-1/2" befestigen, wie unten abgebildet. Für jede Große Dachmontage vervollständigen. (Abb. 12.7 und 12.8)

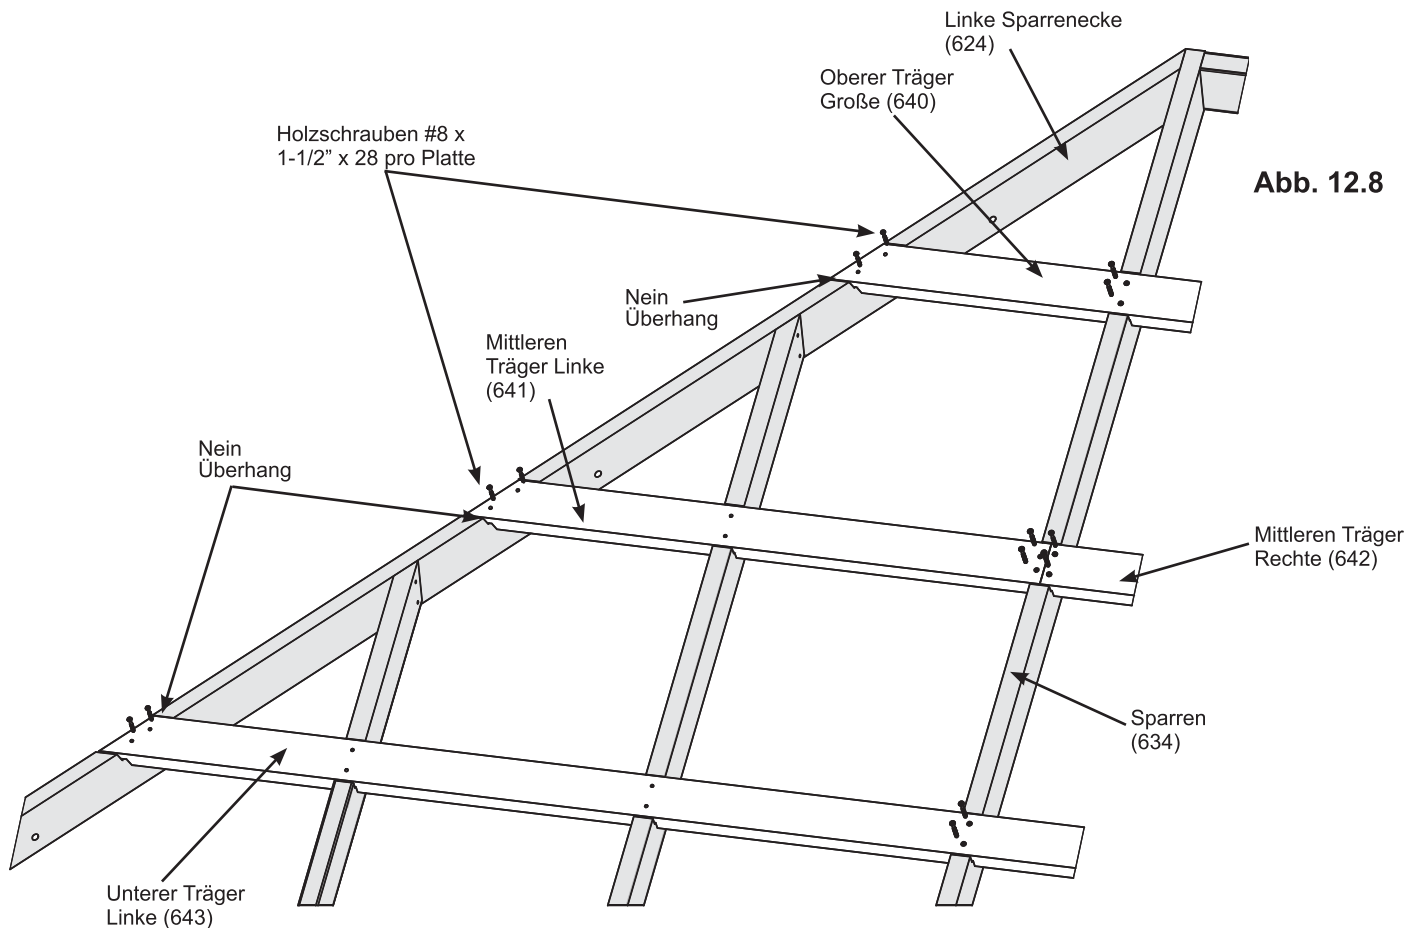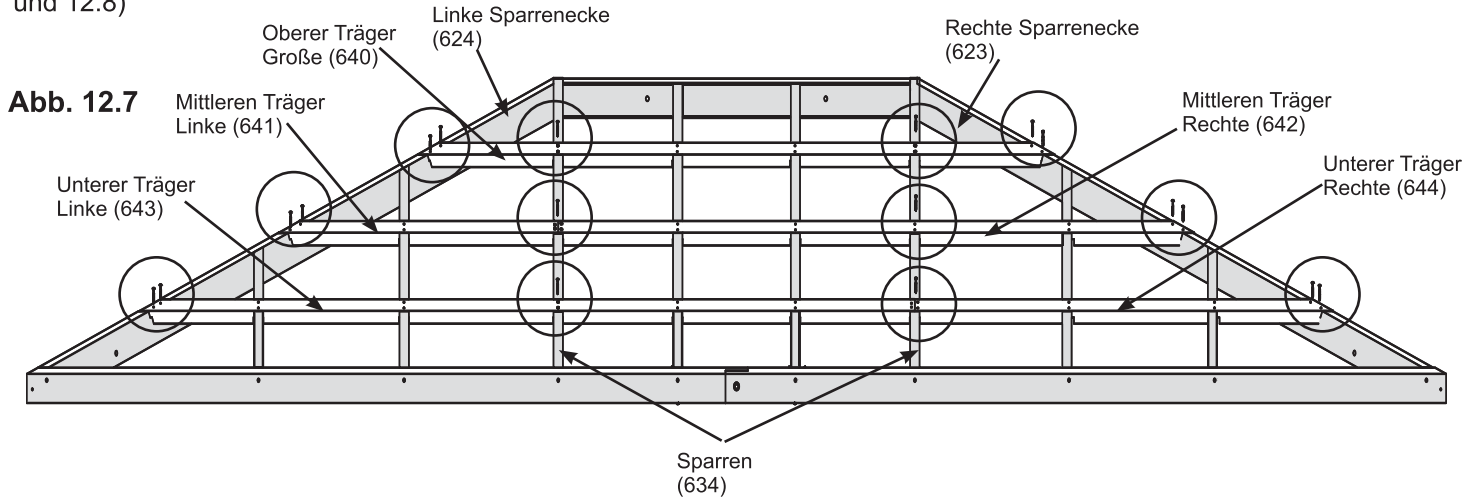

Holzteile



- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| 2 x Oberer Träger Große (640) | 2 x Unterer Träger Linke (643) |
| 2 x Mittleren Träger Linke (641) | 2 x Unterer Träger Rechte (644) |
| 2 x Mittleren Träger Rechte (642) | |

Hardware

- 56 x Holzschraube #8 x 1-1/2"

Schritt 12: Große Dachmontage Part 5

F: Einen Kurze Sparren Rechte (629) und einen Mittleren Sparren Rechte (632) an der Rechte Sparrenecke (623) und einen Mittleren Sparren Linke (631) und Kurze Sparren Linke (630) an der Linke Sparrenecke (624) mit zwei Holzschrauben #8 x 1-1/2" pro Sparren befestigen. Für jede Große Dachmontage vervollständigen. (Abb. 12.9 und 12.10)

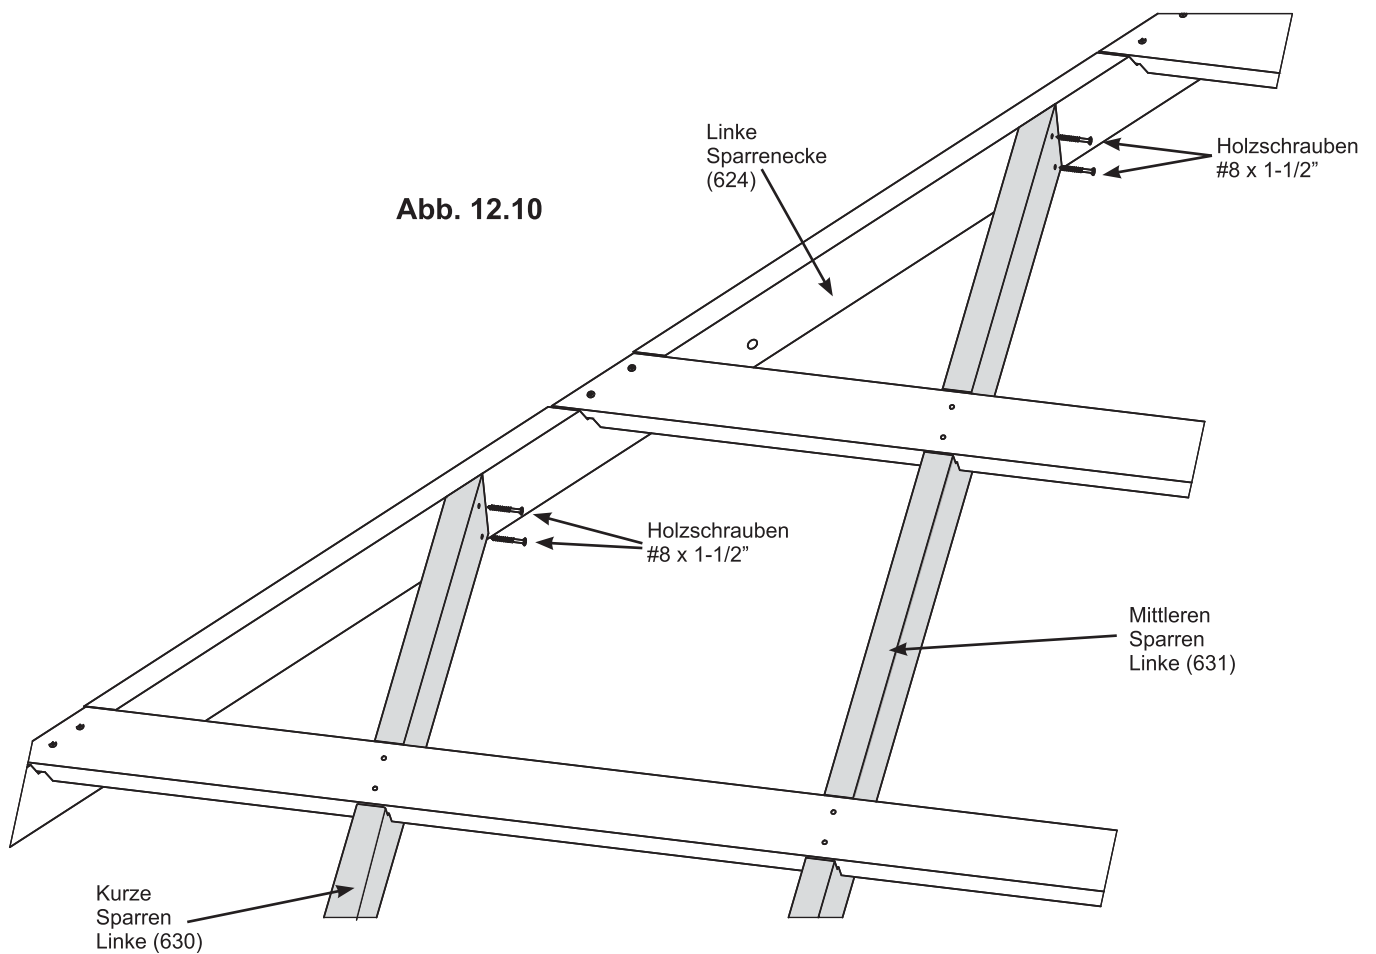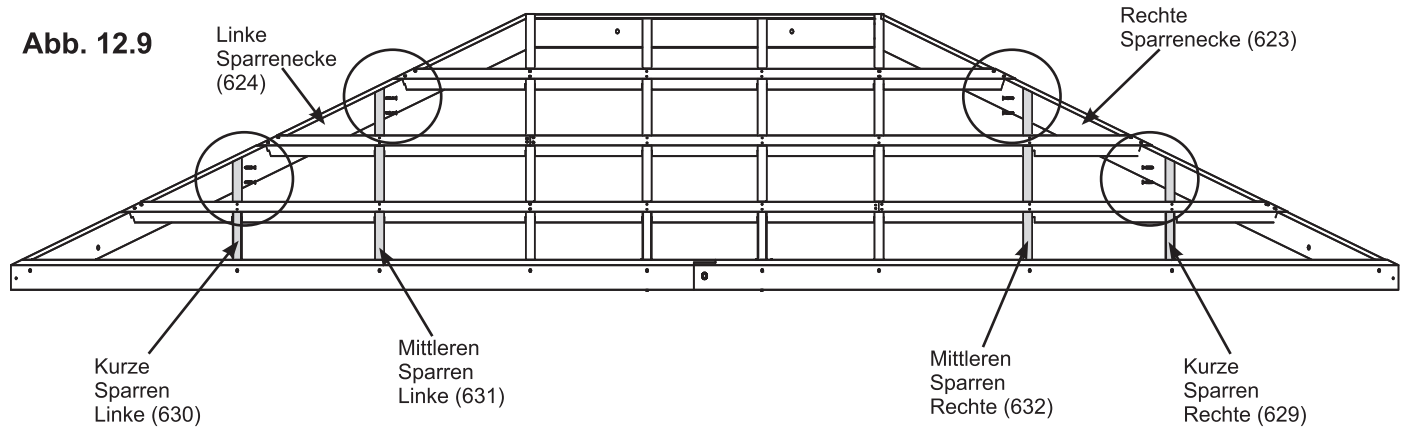



Hardware

16 x Holzschraube #8 x 1-1/2"

Schritt 12: Große Dachmontage

Part 6

G: Einen Oberer Träger Große (640), Mittleren Träger Linke (641), Mittleren Träger Rechte (642), Unterer Träger Linke (643) und Unterer Träger Rechte (644) am Kurze Sparren Rechte (629), Mittleren Sparren Rechte (632), Kurze Sparren Linke (630), Mittleren Sparren Linke (631) und beiden Mittlere Sparren (633) mit 24 Holzschrauben #8 x 1-1/2" befestigen. Für jede Große Dachmontage vervollständigen. (Abb. 12.11 und 12.12)

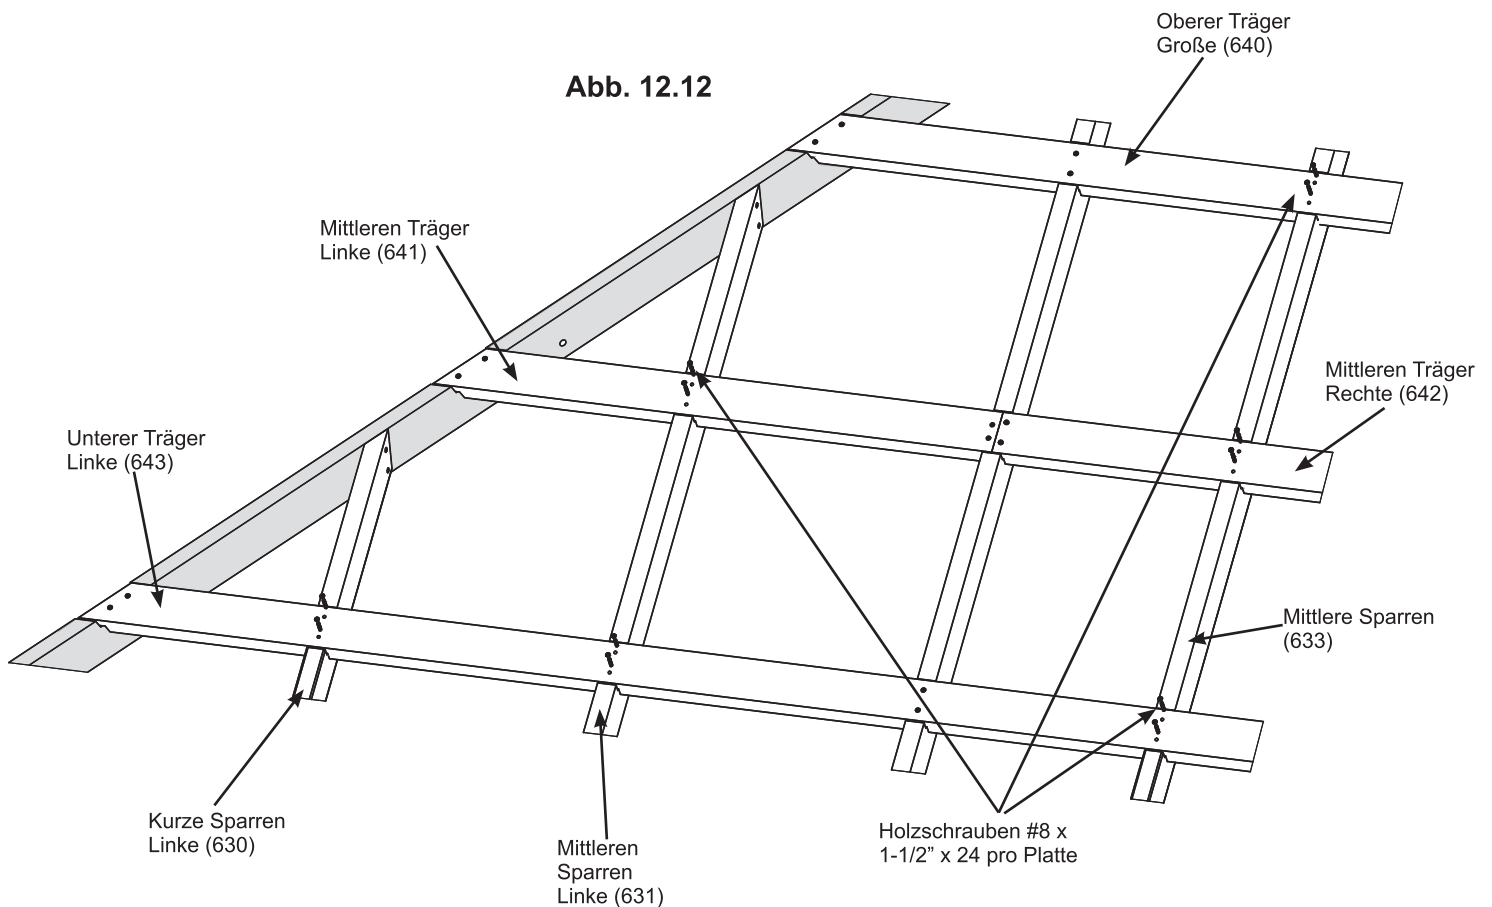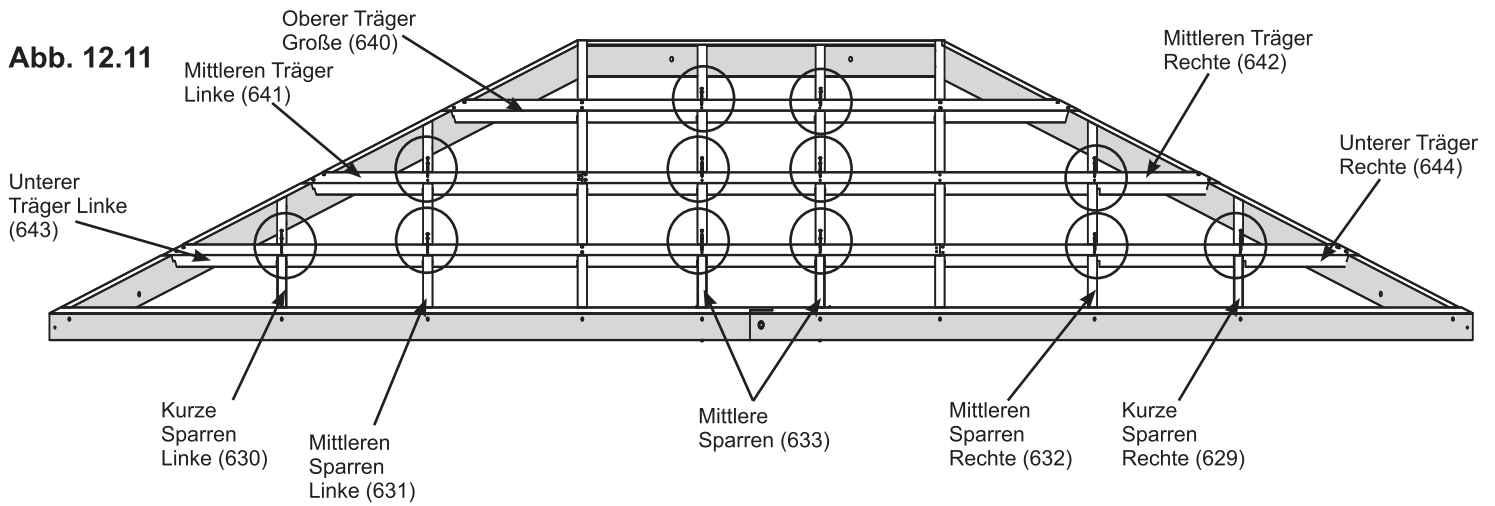

Hardware

48 x Holzschraube #8 x 1-1/2"

Schritt 12: Große Dachmontage Part 7

H: Jede Große Dachmontage umdrehen. Dann einen Sparrenabdeckungsblock (639) zwischen beiden Mittlere Sparren (633) und bündig mit der Vorderseite der Große Balkenmontage der Sparrenabdeckung positionieren. Einen Sparrenabdeckungsblock (639) mit zwei Holzschrauben #8 x 2-1/4" an der Große Sparrenabdeckungsmontage befestigen. (Abb. 12.13 und 12.14)

I: Zwei Lange Windbretter (647) am Oberteil der Große Sparrenabdeckungsmontage positionieren, damit sie in der Mitte eng anliegend aufeinandertreffen und mit den Außenkanten der Rechte Sparrenecke (623) und Linke Sparrenecke (624) bündig sind. Zwei Lange Windbretter (647) an jedem Sparren und Sparrenabdeckungsblock (639) mit 12 Zylinderschrauben #8 x 1" befestigen. (Abb. 12.13, 12.14 und 12.15)

J: Schritte H und I für beide Große Dachmontage wiederholen.

Abb. 12.13

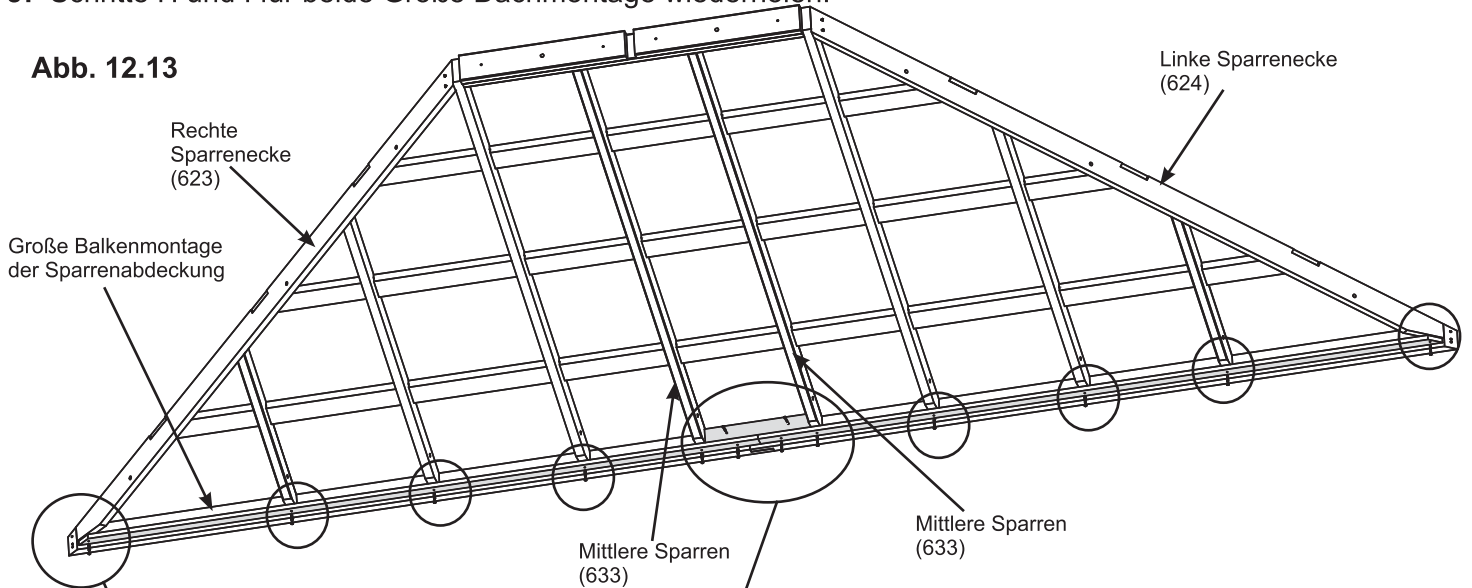


Abb. 12.15


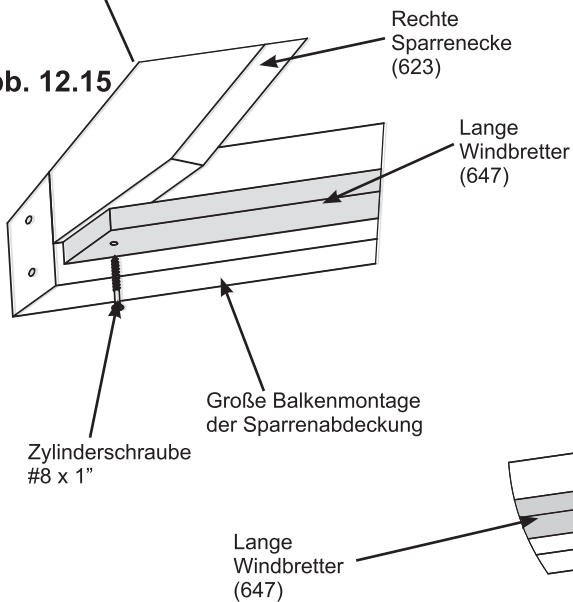


Abb. 12.14

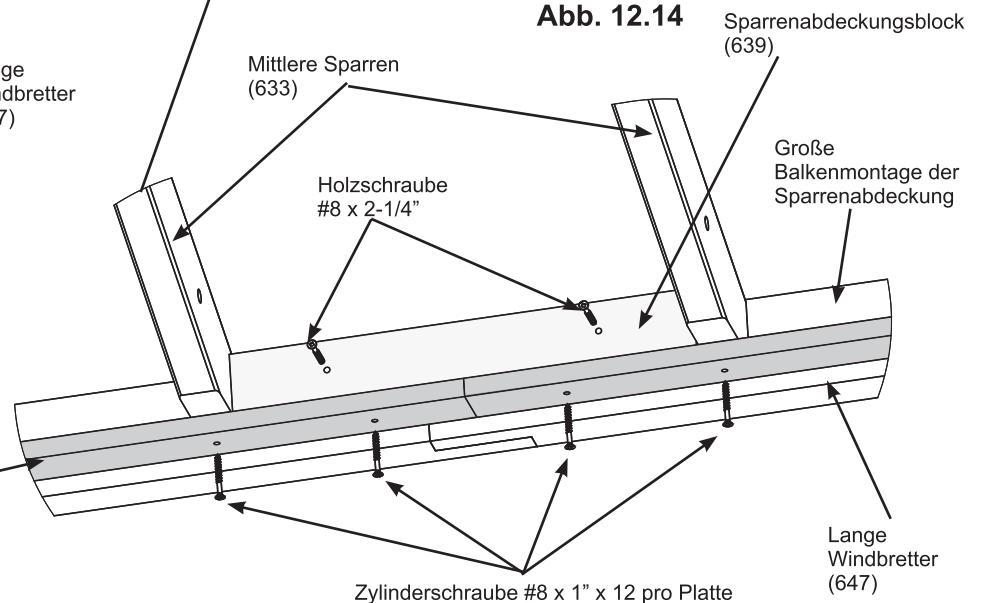

Holzteile



2 x Sparrenabdeckungsblock (639)
4 x Lange Windbretter (647)

Hardware

4 x Holzschraube #8 x 2-1/4"
24 x Zylinderschraube #8 x 1"

Schritt 13: Befestigen Sie Dach zur Balken Winkel - Große Dachmontage

A: A: Auf der Rückseite jeder Große Dachmontage durch das Bolzenloch unten an der Platte mit einer Sechskantschraube 1/4 x 2" (mit zwei Große Unterlegscheibe 1/4-5/16" und eine Kontermutter 1/4") pro Winkel einen Dach zur Balken Winkel an jedem Mittlere Sparren (633) befestigen. (Abb. 13.1 und 13.2)

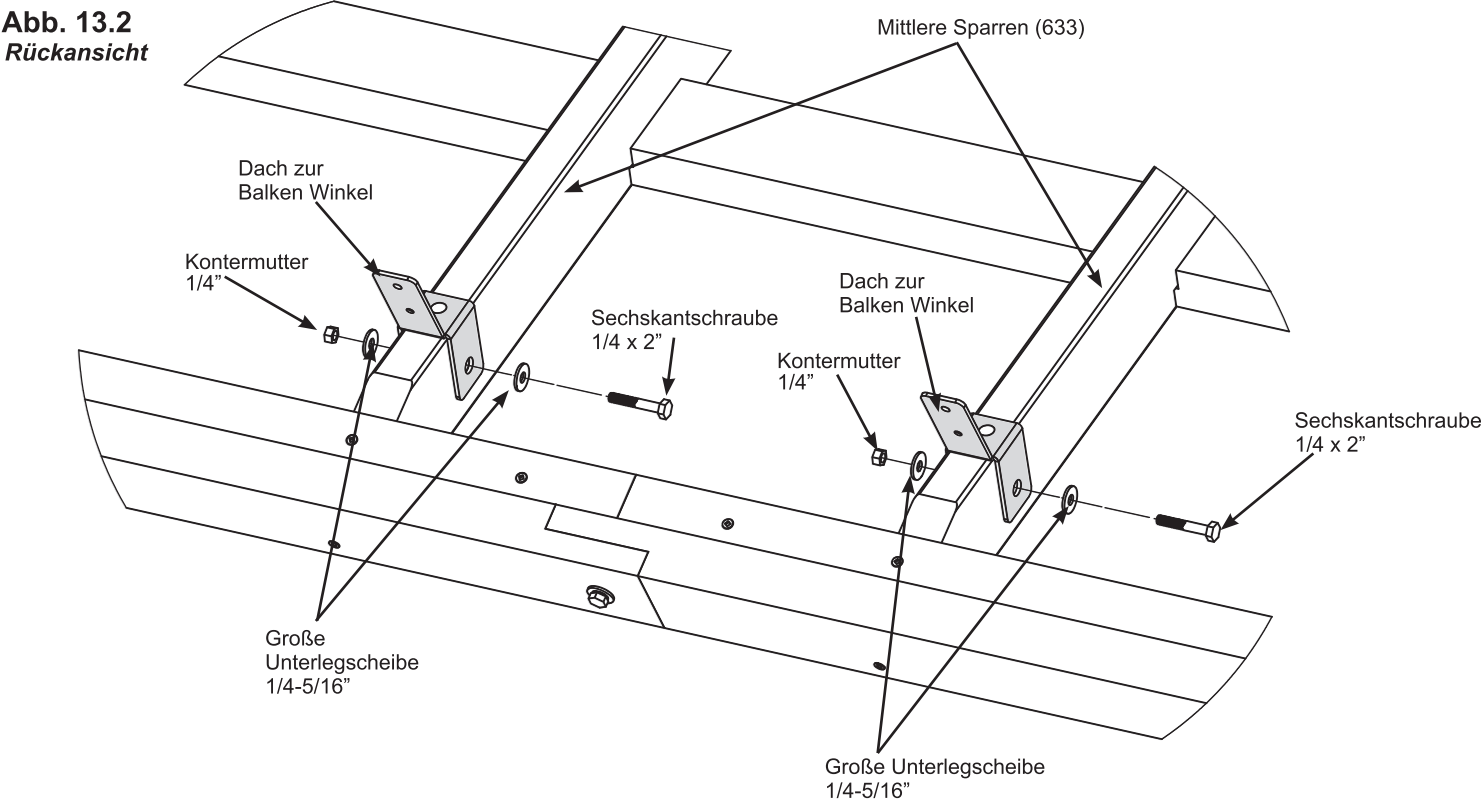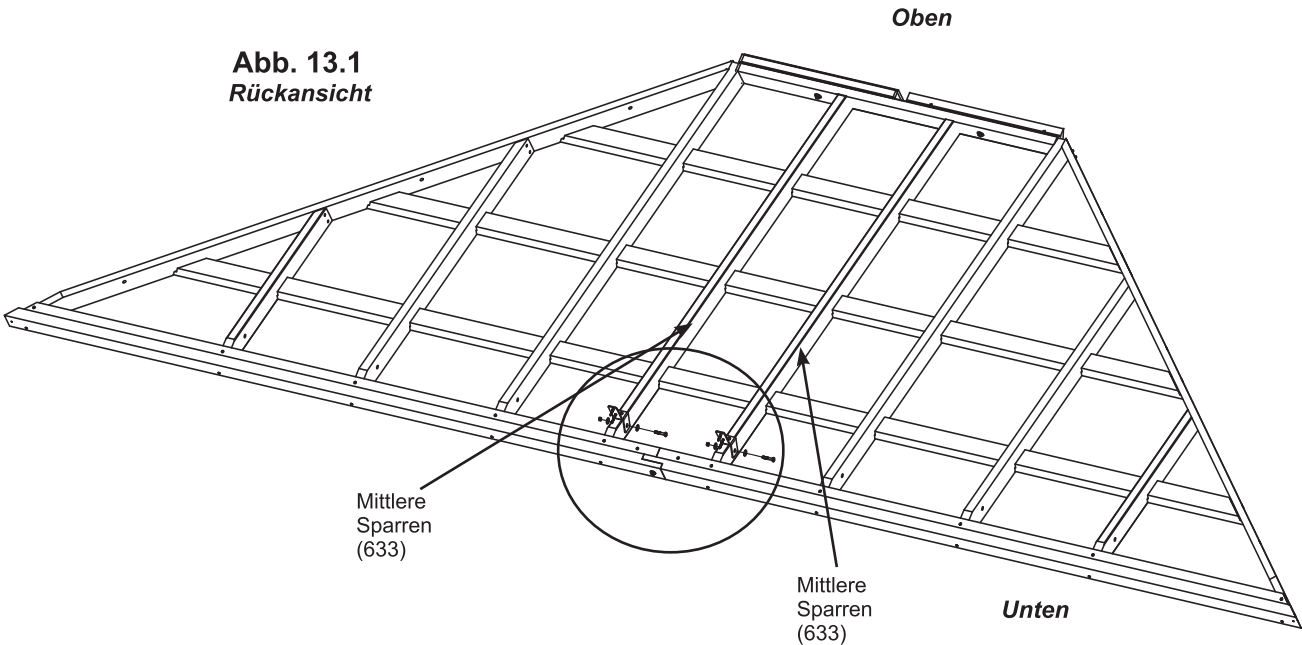

Bauteile

4 x Dach zur Balken Winkel

Hardware

4 x Sechskantschraube 1/4 x 2"
(Große Unterlegscheibe 1/4-5/16" x 2, Kontermutter 1/4")

Schritt 14: Befestigen Sie Dachplatten am Rahmen - Große Dachmontage Teil 1



WICHTIG!: Bevor Sie mit diesem Schritt beginnen, nehmen Sie Bezug auf die Seiten 32 & 33 in Bezug auf die korrekte Installation und dem Handling des Dachs.

A: Große Dachmontage umdrehen. Zwei Mittlere Platten bündig mit dem Oberteil des Große Dachoberteil (635) positionieren. Auf jeder Seite der Mittleren Platten eine Lange Linke Platte und eine Lange Rechte Platte positionieren. Es steht über die Große Sparrenabdeckungsmontage über, aber nicht über die Ecksparren. Die Platten stehen über und die Schraubenlöcher sind ausgerichtet, wie es in Abb. 14.1, 14.2 und 14.3 gezeigt wird.

B: Sicherstellen, dass der überhängende Rand der Mittlere Platten und die Lange Linke und Rechte Platte auf jedem Sparren (634) zentriert sind. Mit acht Dachschrauben #8 x 1" pro Große Dachmontage befestigen. (Abb. 14.1 und 14.3)

Abb. 14.1

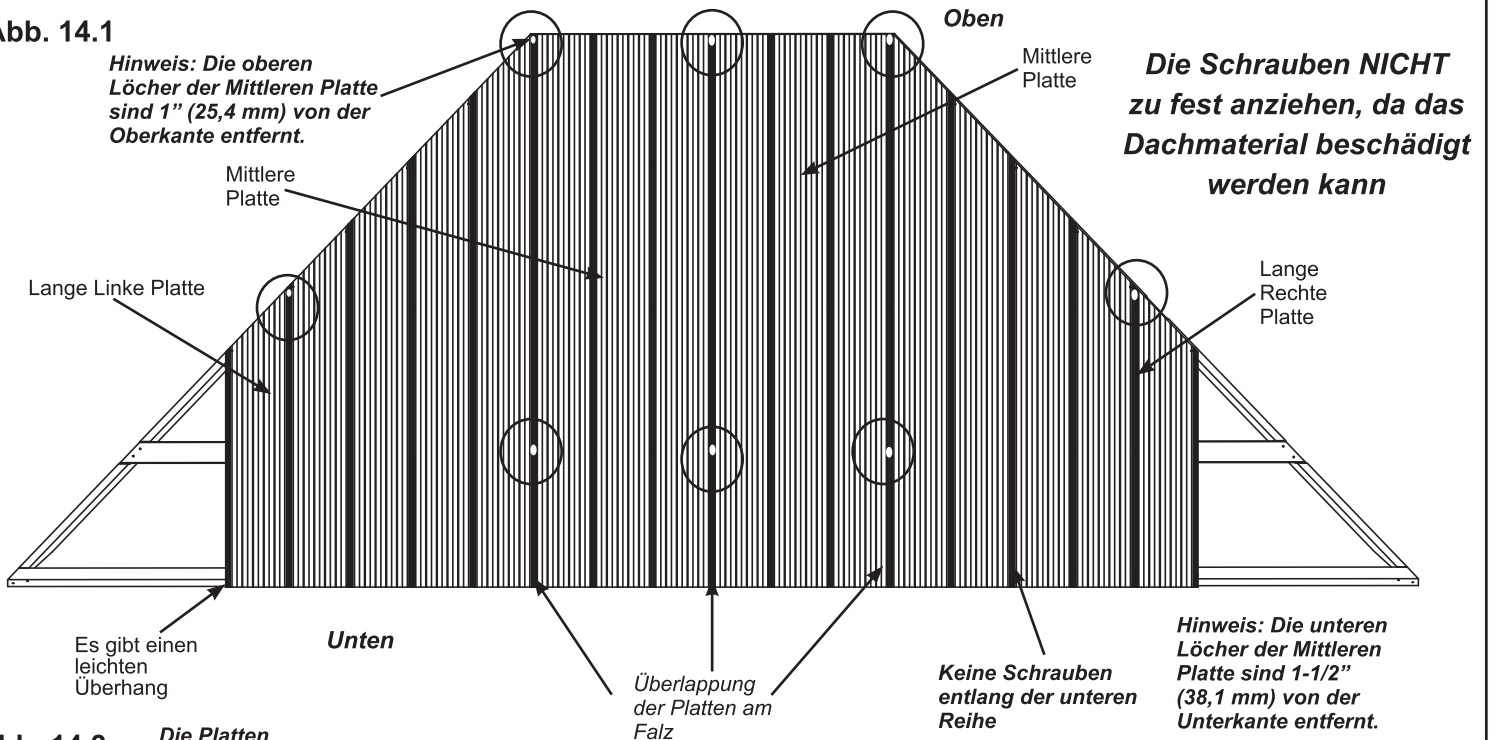


Abb. 14.3
Draufsicht


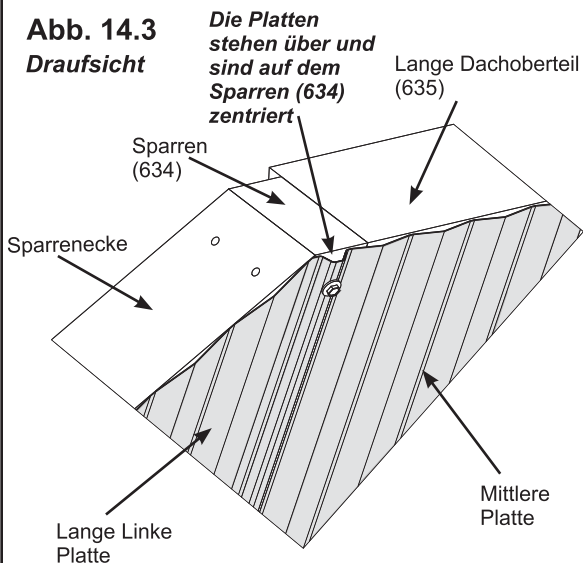


Abb. 14.2
Draufsicht

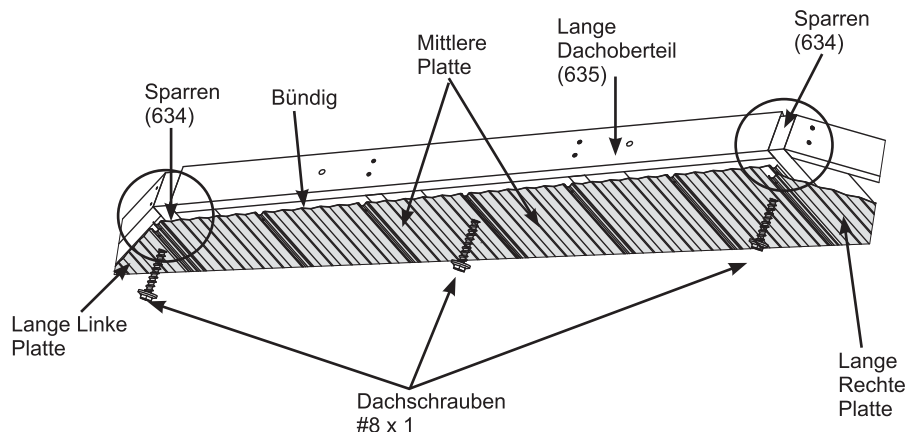

Dachteile

4 x Mittlere Platte
2 x Lange Linke Platte
2 x Lange Rechte Platte

Hardware


16 x Dachschrauben #8 x 1

Schritt 14: Befestigen Sie Dachplatten am Rahmen - Große Dachmontage Teil 2


C: Platzieren eine Kurze Linke Platte so positionieren, dass sie über die Lange Linke Platte heraussteht und mit der Seite der Linke Sparrenecke (624) bündig ist. Eine Kurze Rechte Platte so positionieren, dass sie über die Lange Rechte Platte heraussteht und mit der Seite der Rechten Sparrenecke (623) bündig ist. Im unteren Bereich der Große Balkenmontage der Sparrenabdeckung besteht ein leichter Überhang. An den Ecken darf nichts überstehen. (Abb. 14.4 und 14.5)

D: Sicherstellen, dass alle Platten richtig sitzen und dann mit 60 Dachschrauben #8 x 1" befestigen, wie es in Abb. 14.4 und 14.5 gezeigt wird. Schrauben nicht entlang der unteren Reihe anbringen oder zu fest anziehen.

E: Schritte A - D für beide Große Dachmontage wiederholen.

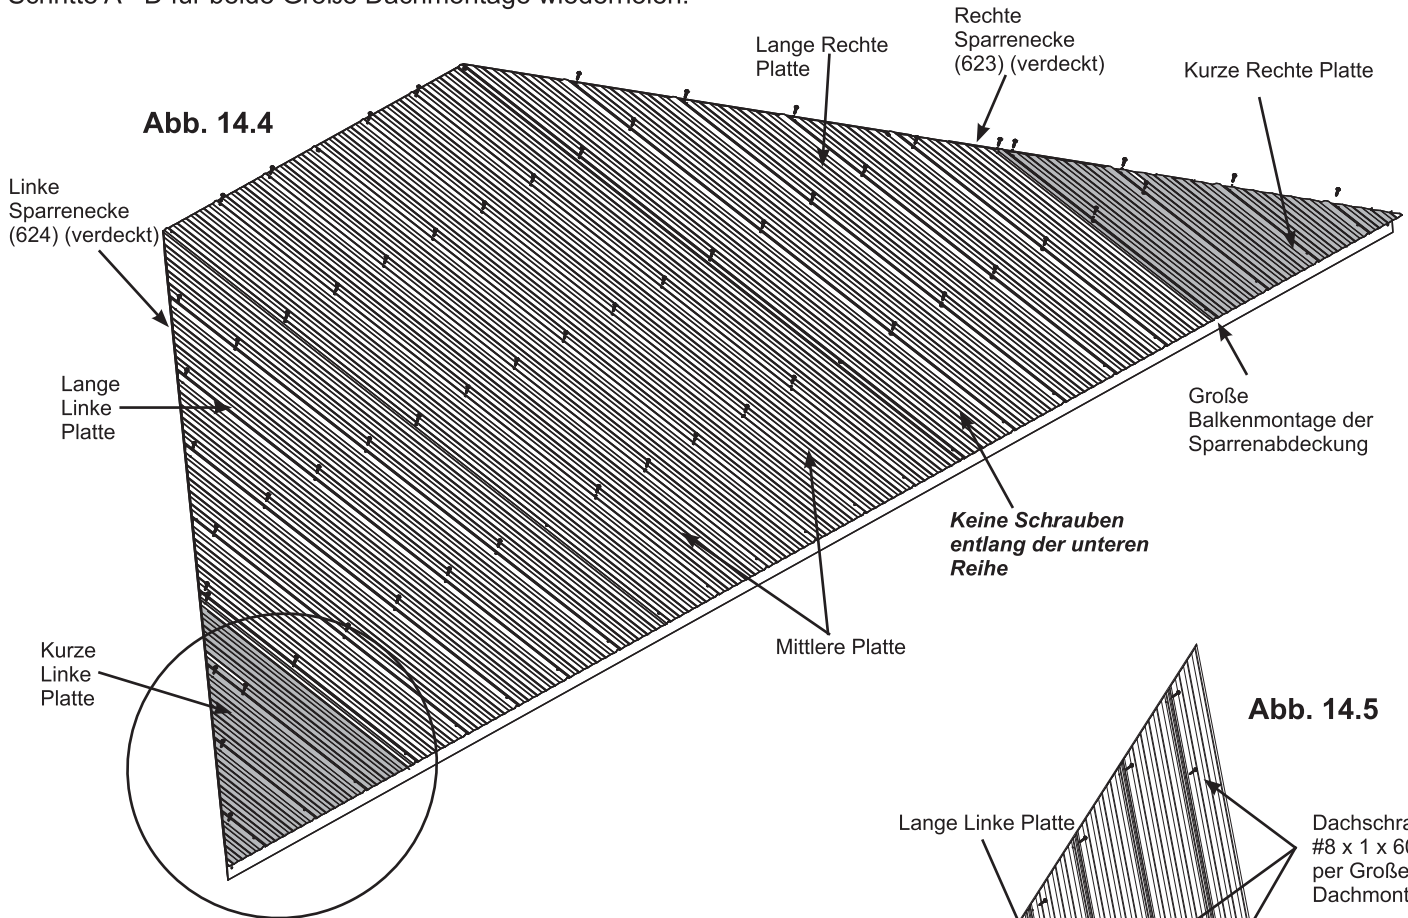

Die Schrauben NICHT zu fest anziehen, da das Dachmaterial beschädigt werden könnte

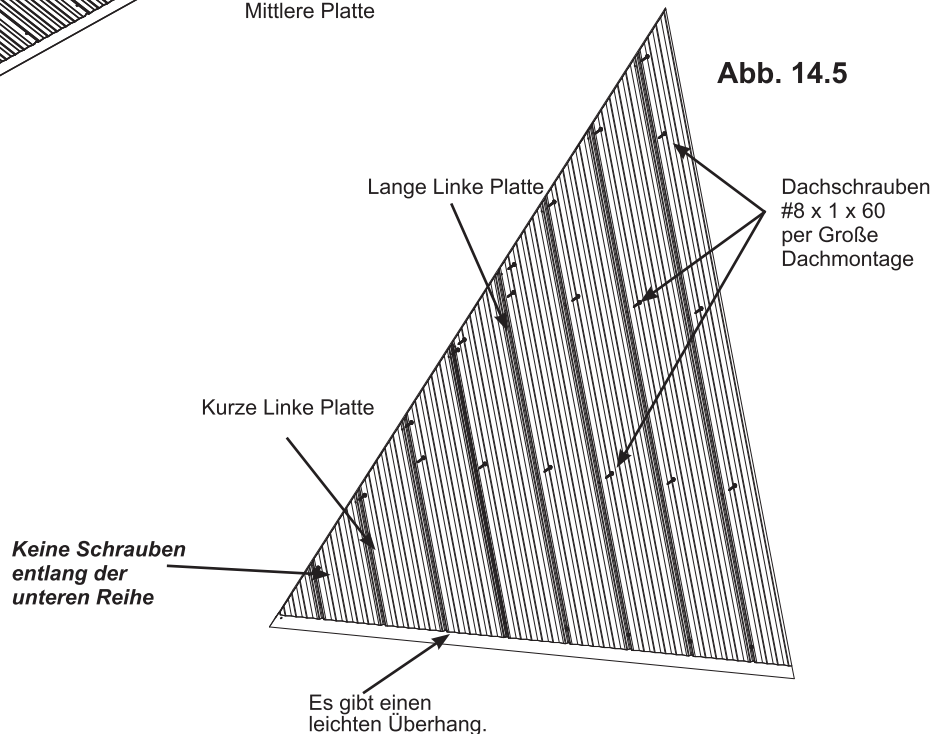

Dachteile

2 x Kurze Linke Platte
2 x Kurze Rechte Platte

Hardware

120 x Dachschrauben #8 x 1

Schritt 15: Befestigen Sie Dachkanten - Große Dachmontage

A: Platzieren eine Linke Dachkante 96.2 und eine Rechte Dachkante 96.2 an jeder Große Dachmontage unten so positionieren, das die Enden mit den Äußere Enden der Große Balkenmontage der Sparrenabdeckung bündig sind und in der Mitte eng anliegen. Beide Dachkanten mit 23 Dachschauben #8 x 1" pro Großer Dachmontage befestigen. (Abb. 15.1 und 15.2)

Abb. 15.1


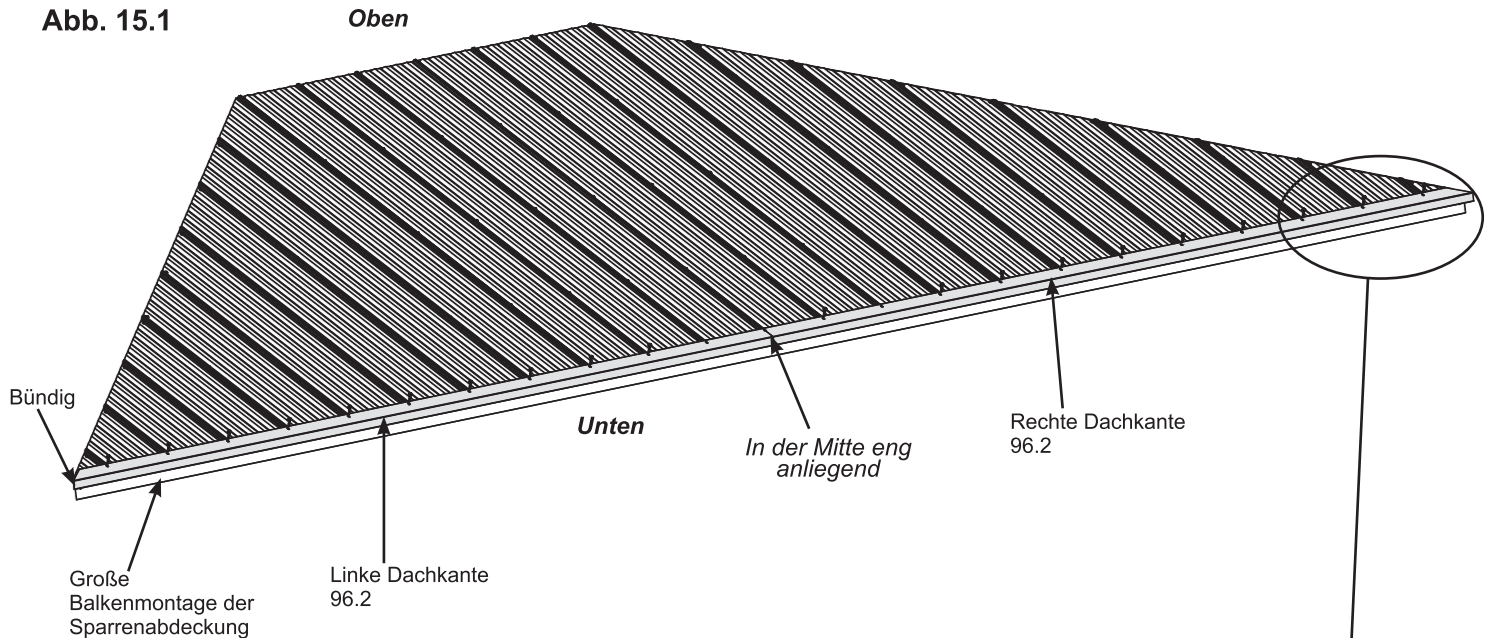


Abb. 15.2

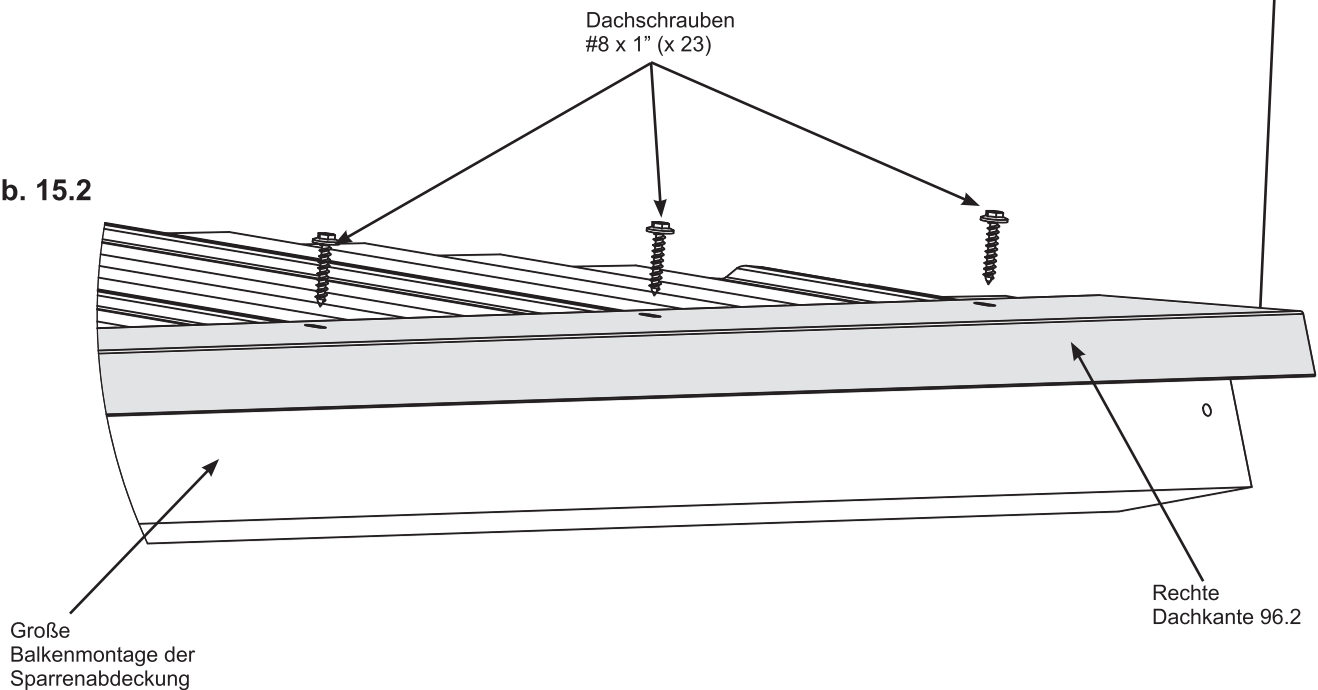

Bauteile:

2 x Rechte Dachkante 96.2
2 x Linke Dachkante 96.2

Hardware

46 x Dachschauben #8 x 1


Schritt 16: Befestigen Sie Firstklammern und Dachkanten - Große Dachmontage



A: Platzieren eine Wetterversiegelung auf der Innenseite der vier Firstklammern 102.5 anbringen. Dann einen Firstklammern 102.5 an jeder Seite von jeder Große Dachmontage anbringen, damit sie die Platten abdecken und mit den Oberteilen der Rechte Sparrenecke (623) und Linke Sparrenecke (624) bündig sind. Die Unterkante von jedem Firstklammern 102.5 muss 2-1/2" (63,5 mm) über der unteren Kante der Rechte Sparrenecke (623) und Linke Sparrenecke (624) sitzen. Mit fünf Holzschrauben #7 x 3/4" pro Firstklammern 102.5 befestigen. (Abb. 16.1, 16.2, 16.3 und 16.4)

Abb. 16.1

Unterseite,
Seitenansicht

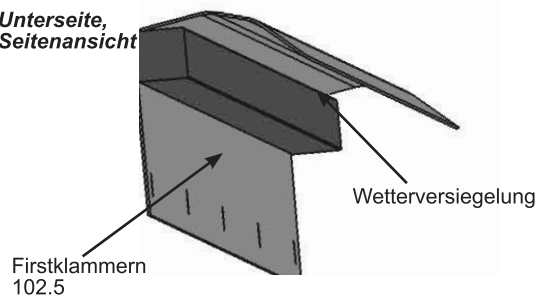

Oben

Abb. 16.2

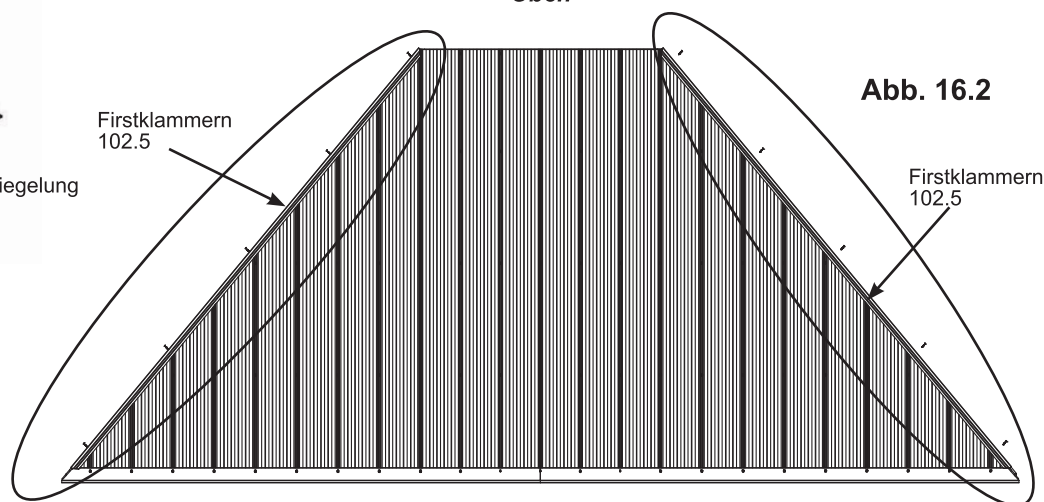


Abb. 16.3


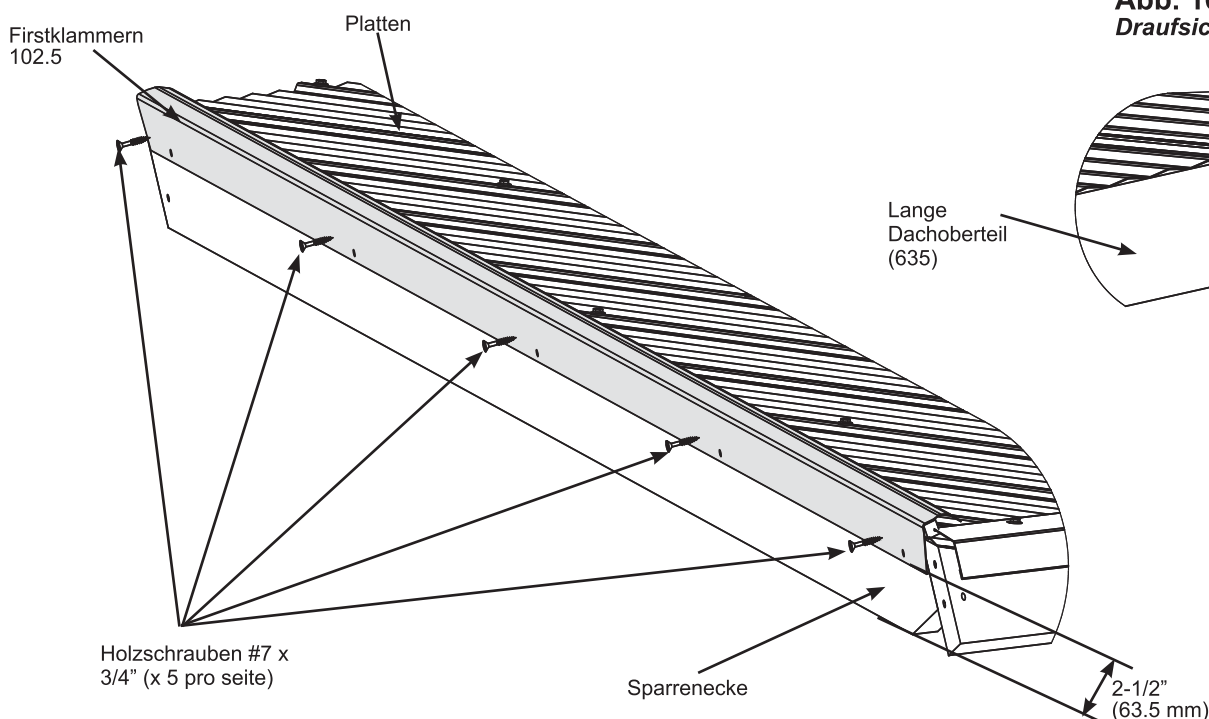


Abb. 16.4
Draufsicht

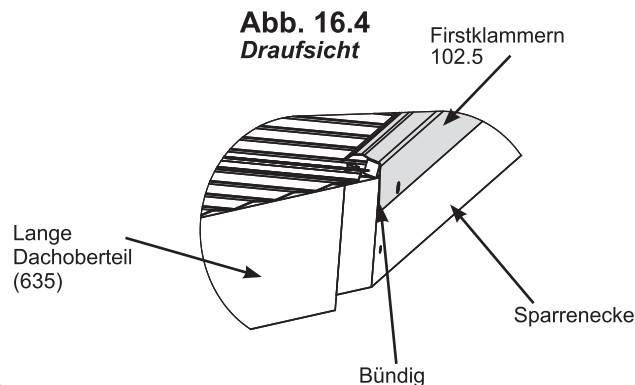

Bauteile:

4 x Firstklammern 102.5
4 x Wetterversiegelung

Hardware

20 x Holzschraube #7 x 3/4"

Schritt 17: Spitzenabdeckungsmontage



A: Drei Torbandschrauben mit Konturierte Unterlegscheibe durch das Oberteil der Spitzenabdeckungsmontage einsetzen. Einen Spitzenpfosten über jede Torbandschraube positionieren und mit Federklammen sichern. Die Federklammer hält die Montage zusammen. (Abb. 17.1 und 17.2)

Abb. 17.1


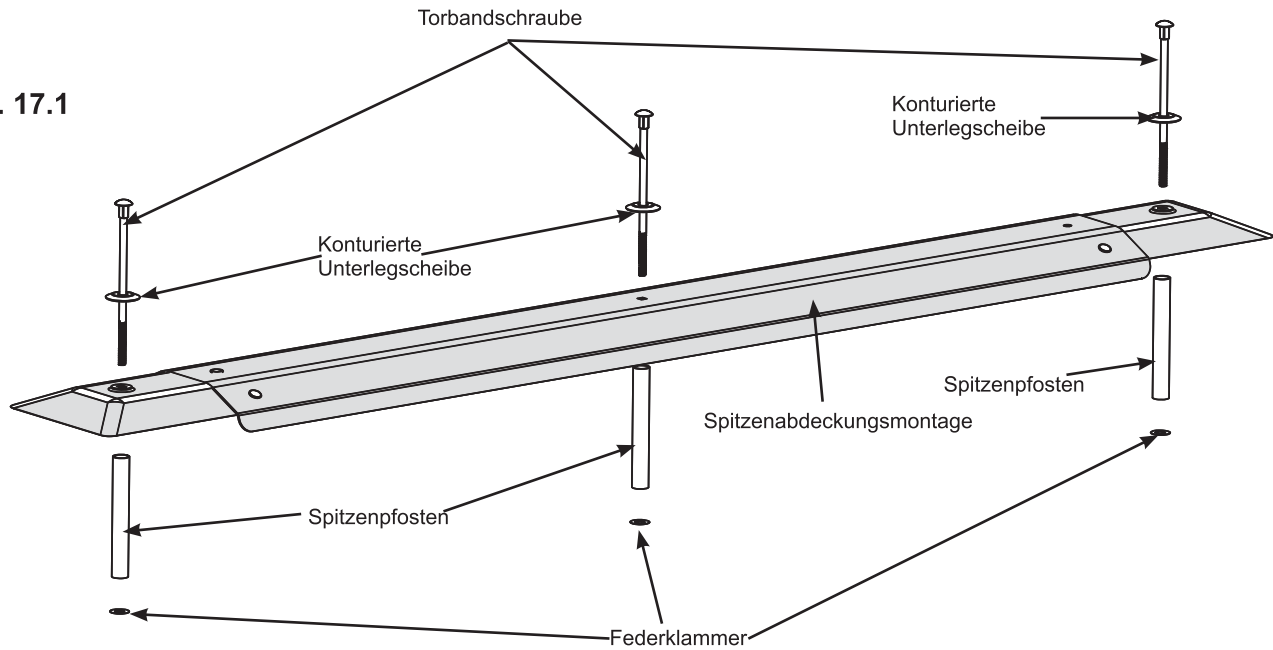


Abb. 17.2

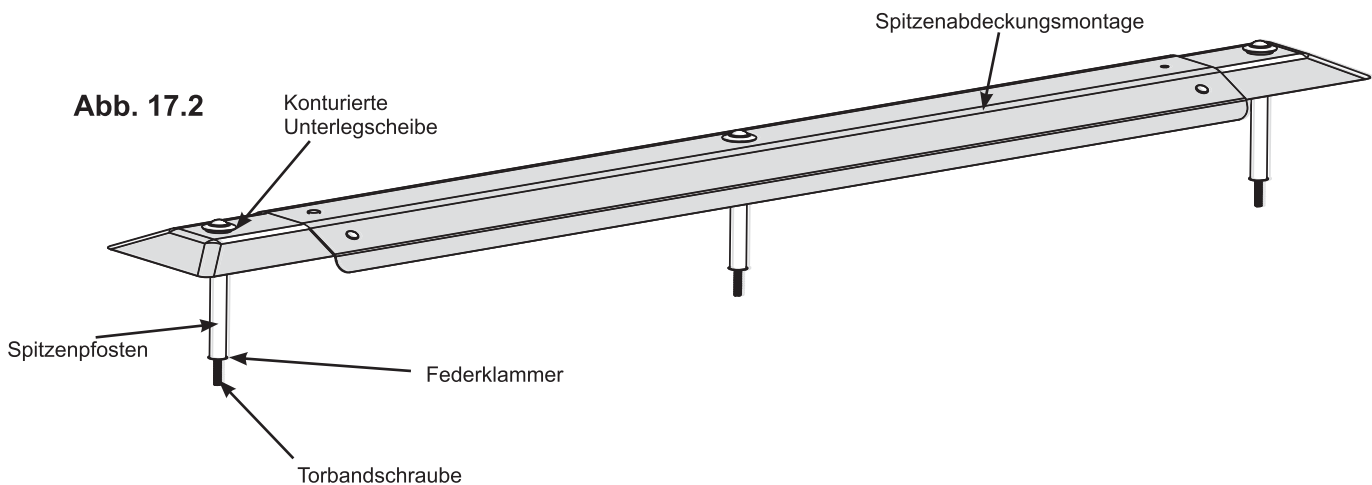

Bauteile:

1 x Spitzenabdeckungsmontage

Hardware

3 x Torbandschraube
3 x Konturierte Unterlegscheibe
3 x Spitzenpfosten
3 x Federklammer

Schritt 18: Befestigen Sie Große Dachmontage am Rahmen Teil 1



A: Mit allen fünf Monteuren die Große Dachmontage mit Distanzhaltern (645) nach oben anheben, damit sie mit der Lange Balkenmontage zentriert ist. Während ein Monteur die erste Große Dachmontage an ihrem Platz hält, die zweite Große Dachmontage auf die gegenüberliegende Lange Balkenmontage heben. Die Große Dachmontage mit zwei Sechskantschrauben 1/4 x 4-1/4" (mit zwei Große Unterlegscheibe 1/4-5/16" und einer Kontermutter 1/4") an der Oberseite locker befestigen. Der untere Bereich der Sparrenecken muss mit der Gehrung der Balkenmontage ausgerichtet sein (Abb. 18.1, 18.2 und 18.3)

Abb. 18.1

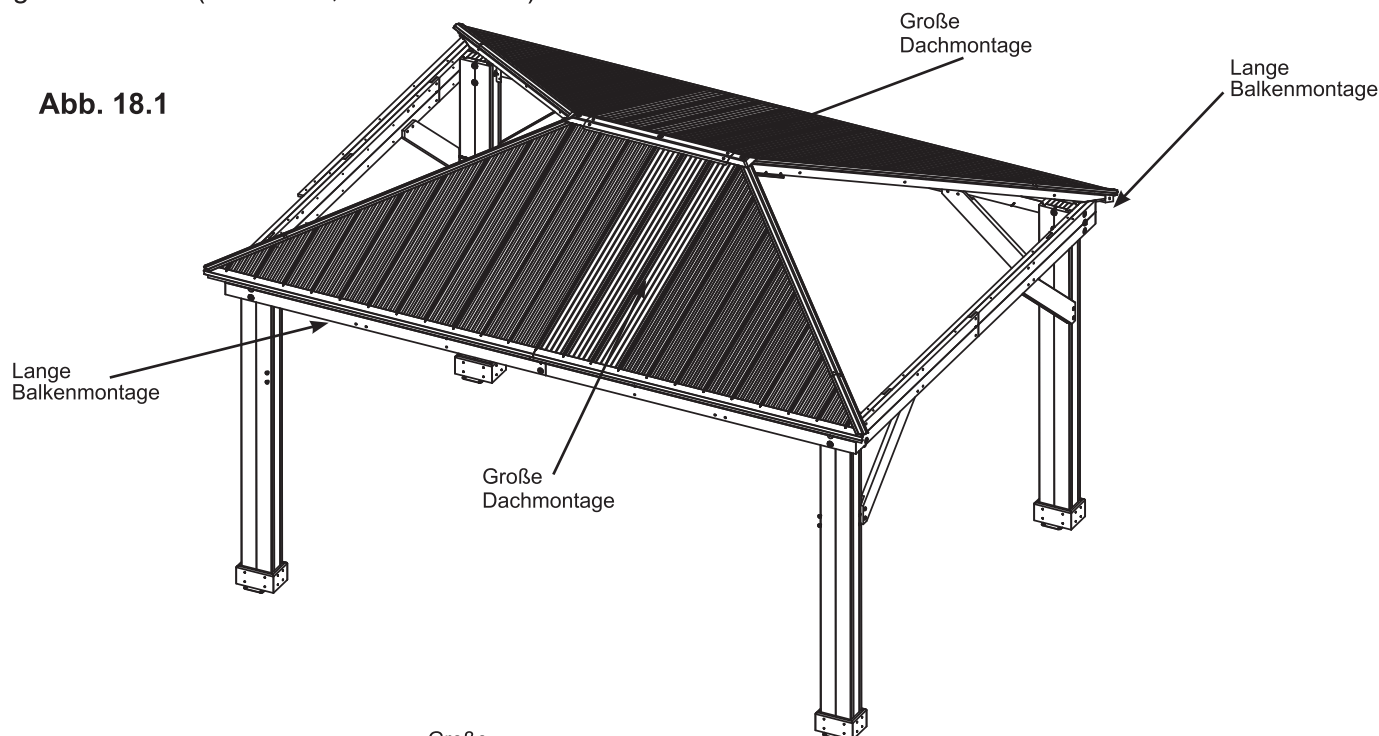


Abb. 18.2


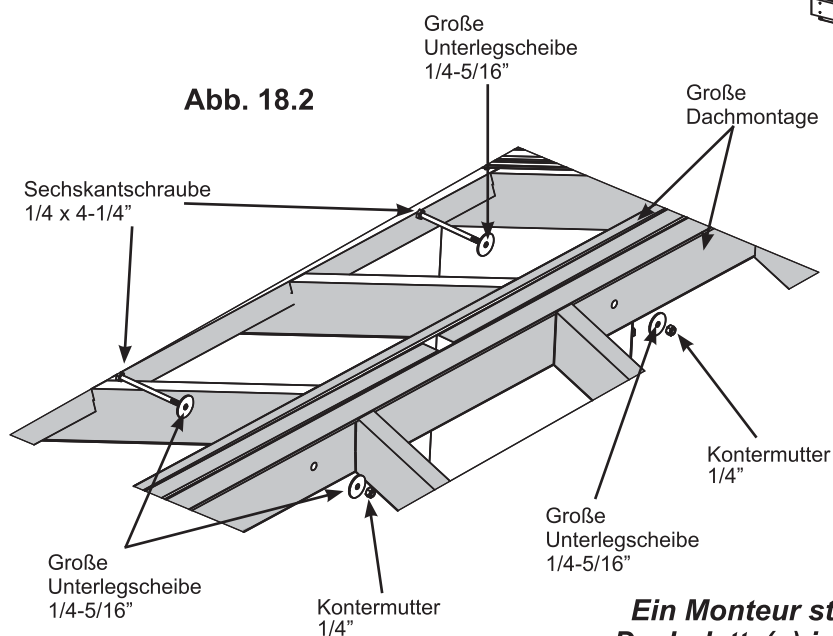


Abb. 18.3

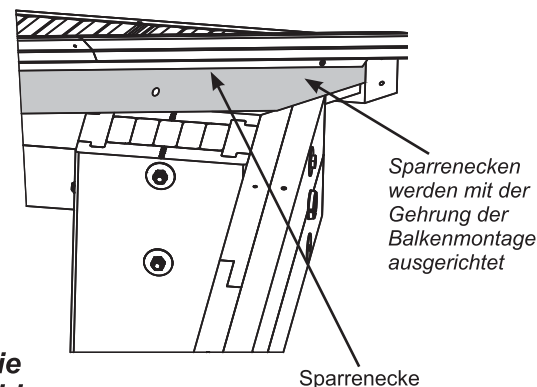


**Ein Monteur stützt die
Dachplatte(n) immer, bis
sie gesichert sind**

Hardware

2 x Sechskantschraube 1/4 x 4-1/4"
(Große Unterlegscheibe 1/4-5/16" x 2, Kontermutter 1/4")


Schritt 18: Befestigen Sie Große Dachmontage am Rahmen Teil 2

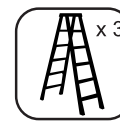

B: Von der Außenseite der Montagemus eine Person eine Große Dachmontage nach innen drücken, damit das Windbrett (648) eng an der Lange Balkenmontage anliegt. Zwei weitere Personen drücken sie zur Spitze nach oben. Eine Person befestigt jeden Dach zur Balken Winkel mit drei Zylinderschrauben #12 x 1-1/2" an den Mittlere Sparren (633) und dann an den Lange Balkenmontage. Zuerst die Schraube in dem Mittlere Sparren (633) und dann die anderen zwei im Balken einsetzen. Alle Schrauben des Winkels anziehen. Diesen Prozess für die zweite Große Dachmontage wiederholen. (Abb. 18.4)

Hinweis: Sicherstellen, dass die Ecken eng anliegen und bündig sind, bevor die Schrauben befestigt werden.

Abb. 18.4

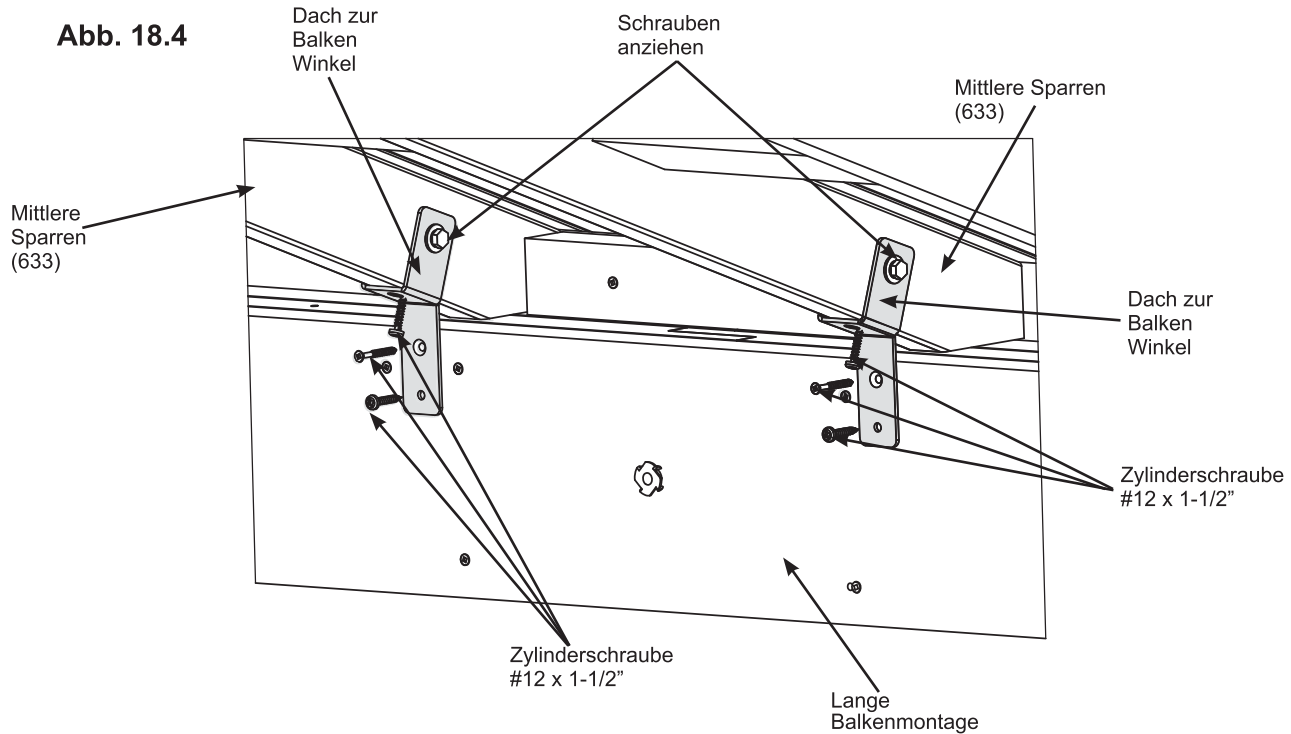

Hardware




12 x Zylinderschraube #12 x 1-1/2"

Schritt 18: Befestigen Sie Große Dachmontage am Rahmen Teil 3



C: Einen Dach zur Balken Winkel an jedem Sparren (634) an beiden Große Dachmontage mit einer Sechskantschraube 1/4 x 2" (mit zwei Große Unterlegscheibe 1/4-5/16" und einer Kontermutter 1/4") und drei Zylinderschrauben #12 x 1-1/2" befestigen. (Abb. 18.5 und 18.6)

D: Beide Bolzen anziehen, die Große Dachmontage verbinden. (Abb. 18.7)

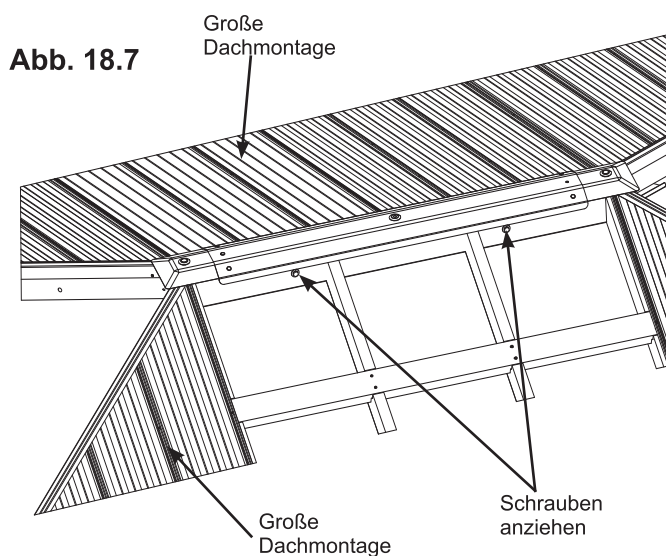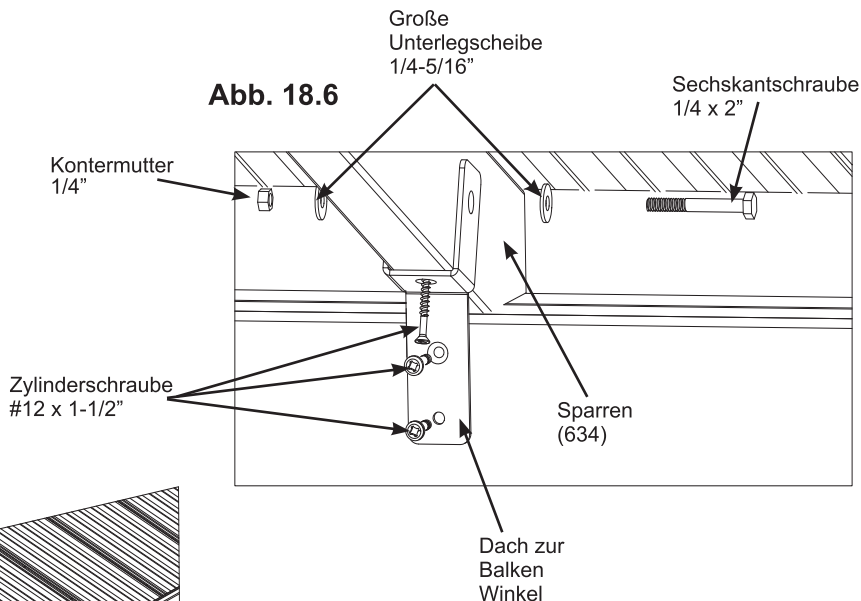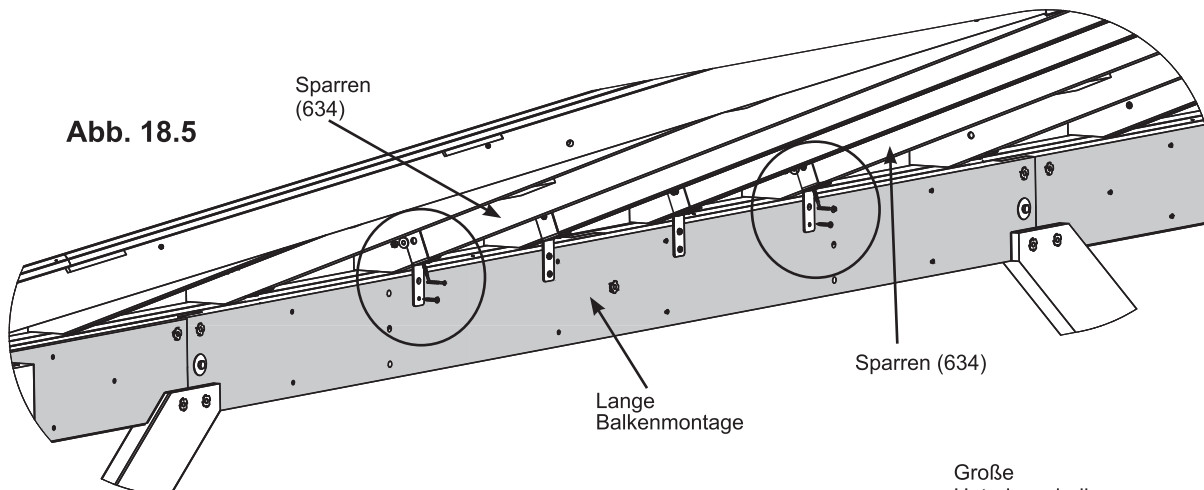

Teile wurden zur Übersichtlichkeit entfernt

Bauteile

4 x Dach zur Balken Winkel

Hardware

12 x Zylinderschraube #12 x 1-1/2"

4 x Sechskantschraube 1/4 x 2"
(Große Unterlegscheibe 1/4-5/16" x 2, Kontermutter 1/4")

Schritt 18: Befestigen Sie Große Dachmontage am Rahmen Teil 4



E: Mit einer Person an jedem Ende des Dachs eine Spitzenabdeckungsmontage auf die Große Dachmontage positionieren, damit die Torbandschrauben mit dem Spitzenpfosten durch die Lücken zwischen den Dachmontage passen. (Abb. 18.8)

F: Eine Mutter 1/4" in einen Spitzenring einsetzen. Vorsicht, die Mutter ist lose und fällt heraus, bis sie an der Torbandschraube befestigt wird. (Abb. 18.9)

G: Ein Spitzenwinkel über der mittleren Torbandschraube positionieren. Dann den Spitzenring an der Torbandschraube befestigen und zum Anziehen drehen. (Abb. 18.10)

Abb. 18.8
Außenseitenansicht

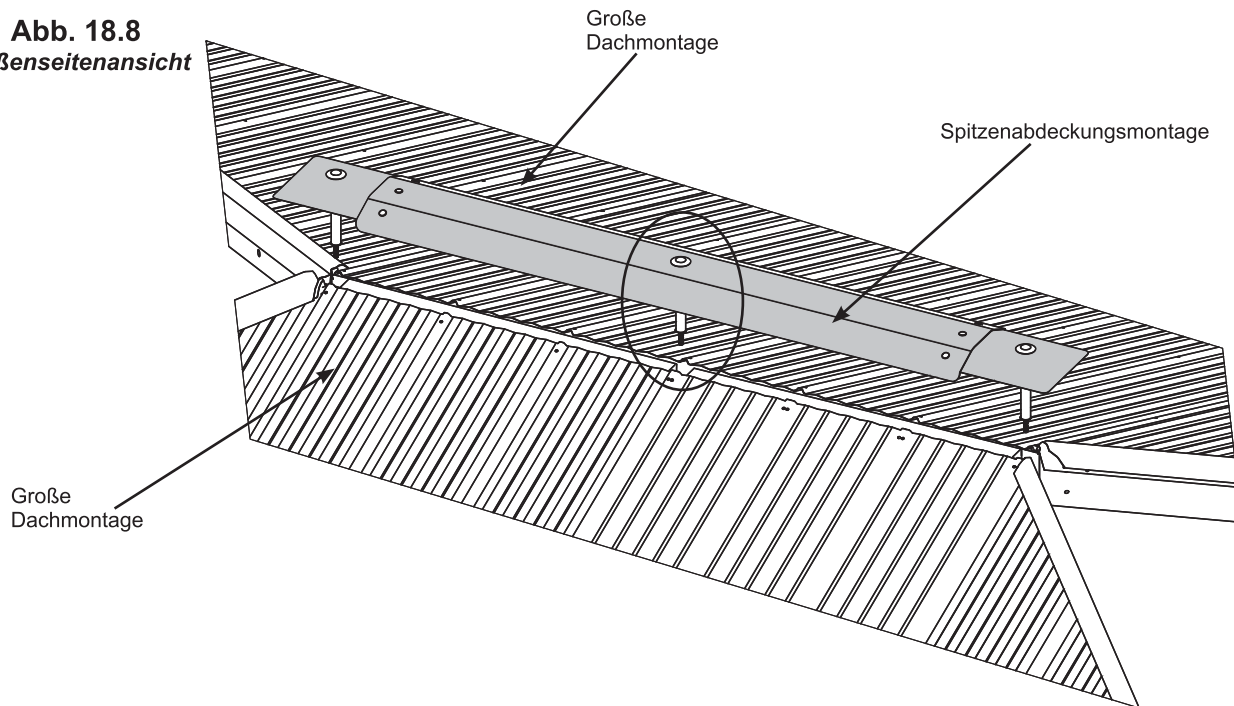


Abb. 18.10
Innenansicht


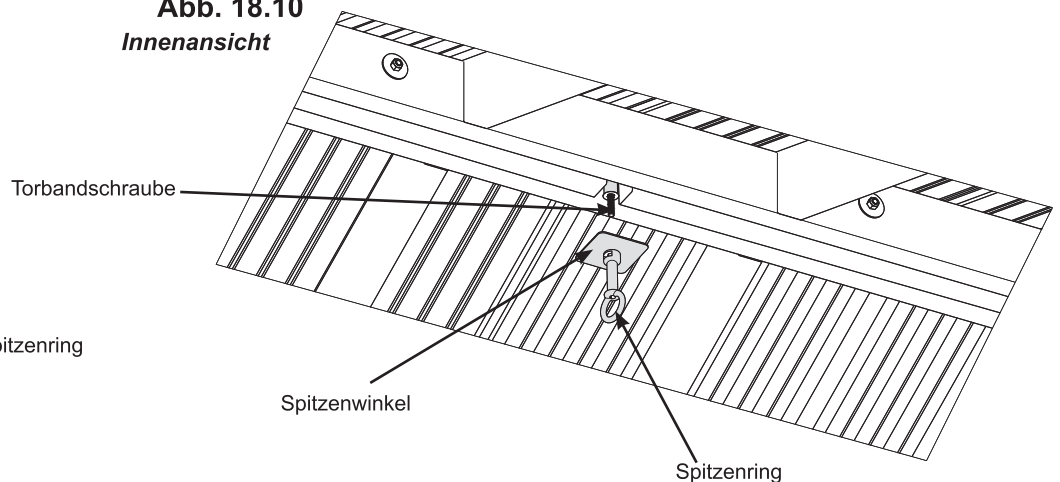


Abb. 18.9

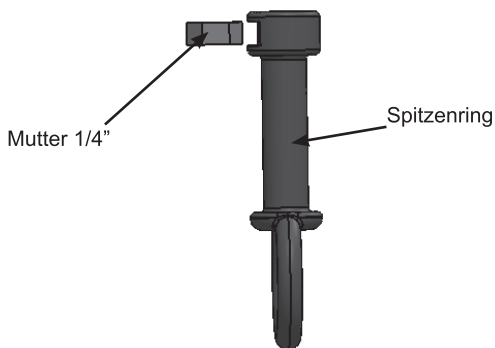

Bauteile:

- 1 x Spitzenring
- 1 x Mutter 1/4"
- 1 x Spitzenwinkel

Schritt 19: Befestigen Sie Kleine Dachmontage am Rahmen



A: Mit allen vier Monteuren eine Kleine Dachmontage nach oben und über die Kurze Balkenmontage heben. Sie werden die Dachspitzenmontage anheben müssen, um das Oberteil darunter zu bekommen. Jede Rechte Sparrenecke (623) mit drei $1/4 \times 2-3/4$ " Sechskantschrauben (mit zwei Große Unterlegscheibe $1/4-5/16$ " und einer Kontermutter $1/4$ ") pro Seite an der jeder Linke Sparrenecke (624) locker befestigen. Damit die Bolzenlöcher übereinstimmen, muss der Helfer in der Mitte das Zentrum der Platten anheben, wobei die anderen sicherstellen, dass die Ecken übereinstimmen. Sicherstellen, dass alle Bolzen fest sitzen. Die Verbindungssparren müsse innen bündig sein. (Abb. 19.1, 19.2 und 19.3)

B: Schritt A für die zweite Kleine Dachmontage.

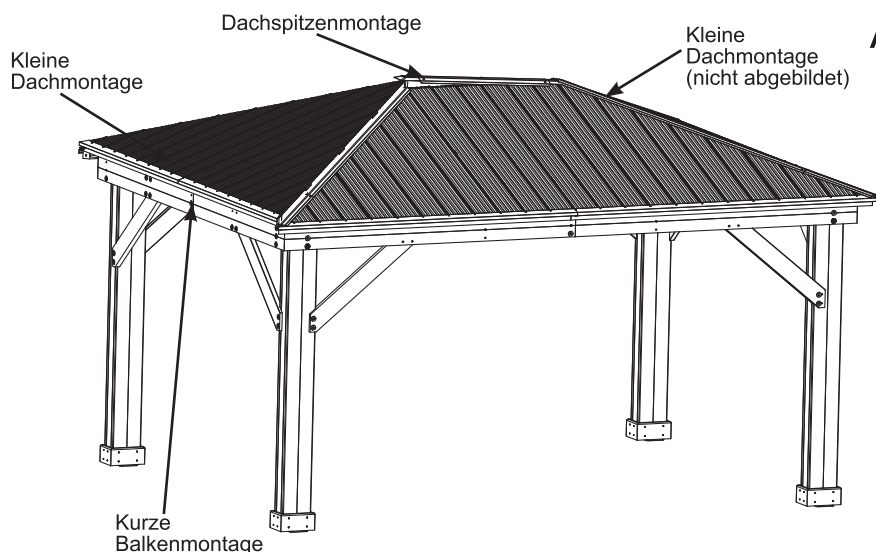


Abb. 19.1

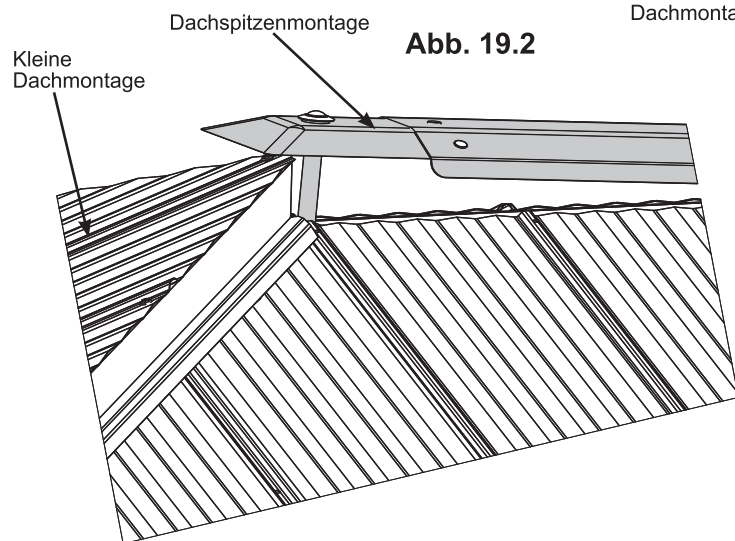


Abb. 19.2

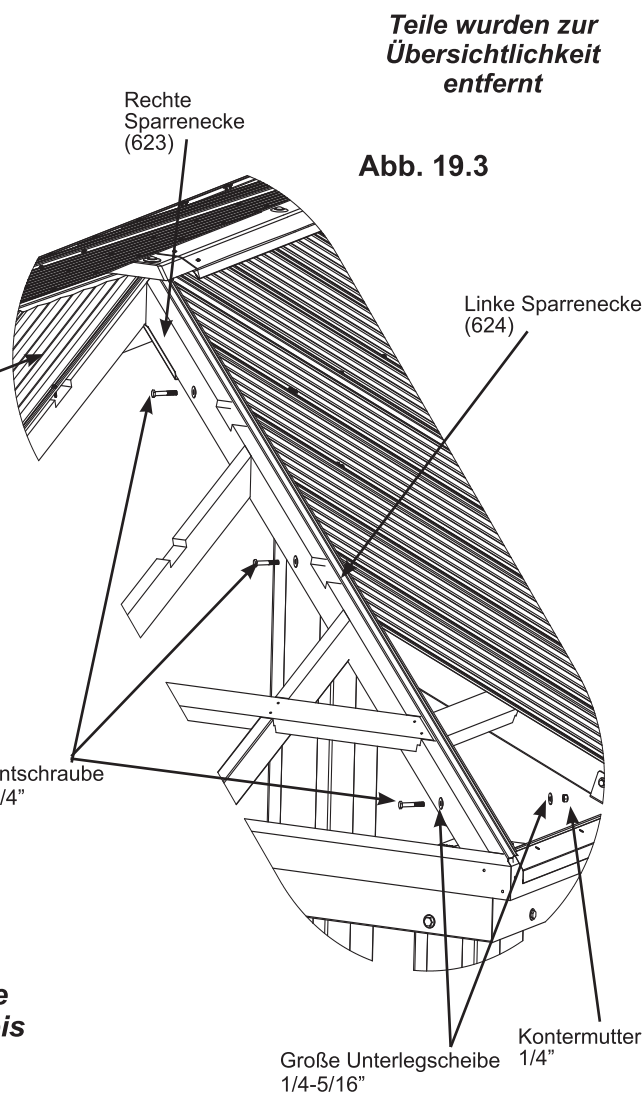



Abb. 19.3

Ein Monteur stützt die Dachplatte(n) immer, bis sie gesichert sind

Hardware

12 x Sechskantschraube $1/4 \times 2-3/4$ "
(Große Unterlegscheibe $1/4-5/16$ " x 2, Kontermutter $1/4$ ")

Schritt 20: Dachecken sichern

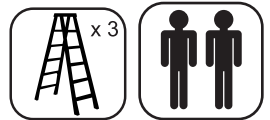

A: Von der Außenseite der montage die Kleine Dachmontage mit den Große Dachmontage an der Balkenmontage der Sparrenabdeckung und Lange Balkenabdeckung der Sparrenabdeckung mit zwei Holzschrauben #8 x 2-1/2" pro Ecke befestigen. Ein Helfer kann erforderlich sein, um die Mitte des Dachs anzuheben, damit die Ecken eng zusammensitzen. (Abb. 20.1)

B: An jeder Ecke eine Eckabdeckung fest mit den Sparrenabdeckungs montage und den Lange Sparrenabdeckungs montage positionieren und nach oben drücken, damit die Unterseite fest an der Unterseite der montage sitzt. Dann mit vier Blechschrauben #8 x 3/4" pro Eckabdeckung befestigen. (Abb. 20.2)

Abb. 20.1


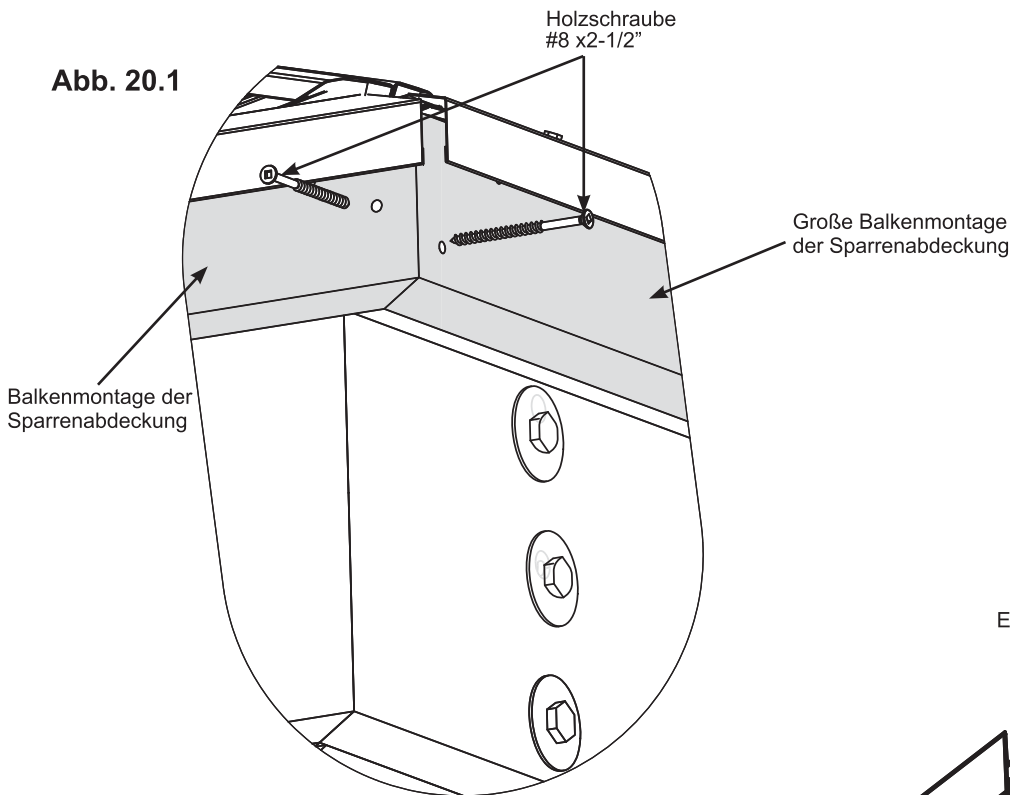


Abb. 20.2

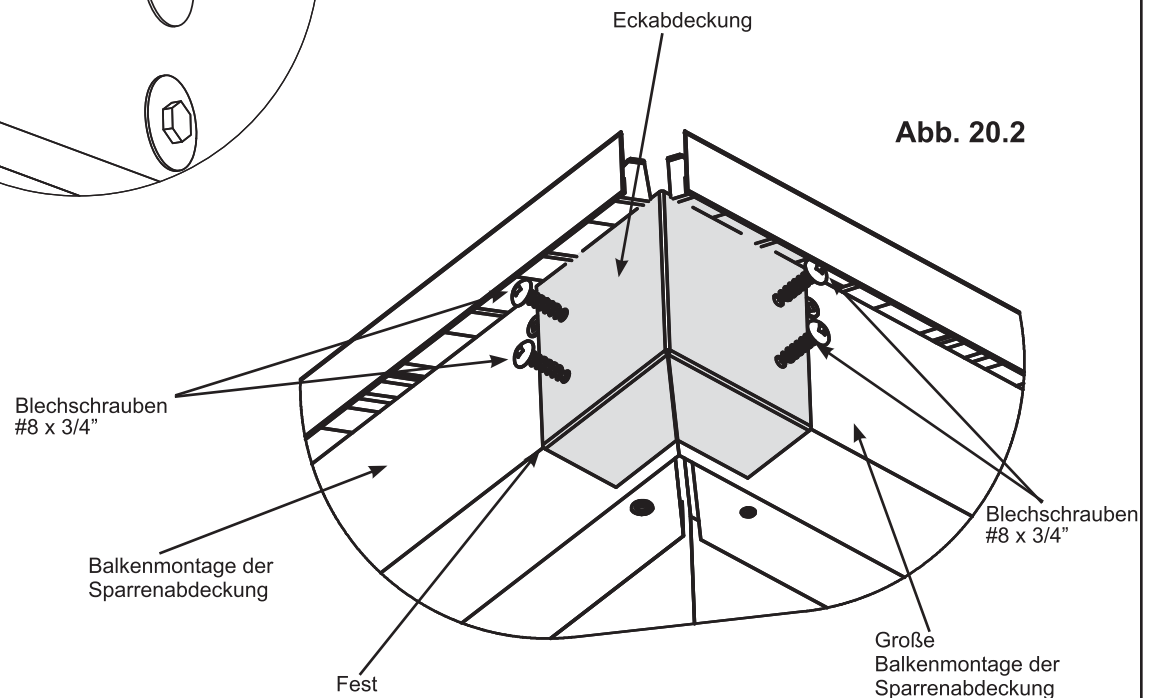

Bauteile:

4 x Eckabdeckung

Hardware

8 x Holzschraube #8 x 2-1/2"
16 x Blechschrauben #8 x 3/4"


Schritt 21: Befestigen Sie Dach zur Balken Winkel - Kleine Dachmontage

A: Auf jeder Kleine Dachmontage durch das Bolzenloch unten an der Platte mit einer Sechskantschraube 1/4 x 2" (mit zwei Große Unterlegscheibe 1/4-5/16" und eine Kontermutter 1/4") pro Winkel einen Dach zur Balken Winkel an jedem Sparren locker befestigen. (Abb. 21.1 und 21.2)

B: Die Platten vom Äußere und inneren Oberteil nach oben drücken und sicherstellen, dass jedes Windbrett (648) eng an den Kurze Balkenmontage anliegt. Dann jeden Dach zur Balken Winkel mit drei Zylinderschrauben #12 x 1-1/2" pro Winkel befestigen. Zuerst die obere Schraube im Sparren und dann die anderen zwei im Balken einsetzen. Leichte Lücken sind normal. (Abb. 21.1 und 21.2)


C: Alle Bolzen des Dach zur Balken Winkels an beiden Kleine Dachmontage anziehen.

Abb. 21.1
Innenansicht

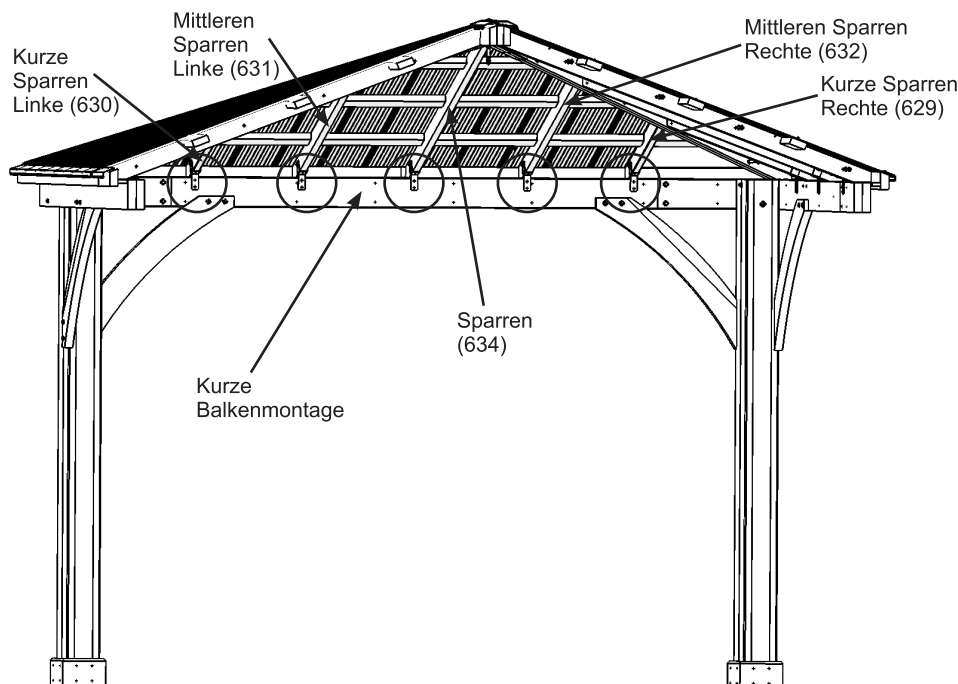

Teile wurden zur Übersichtlichkeit entfernt

Abb. 21.2
Innenansicht

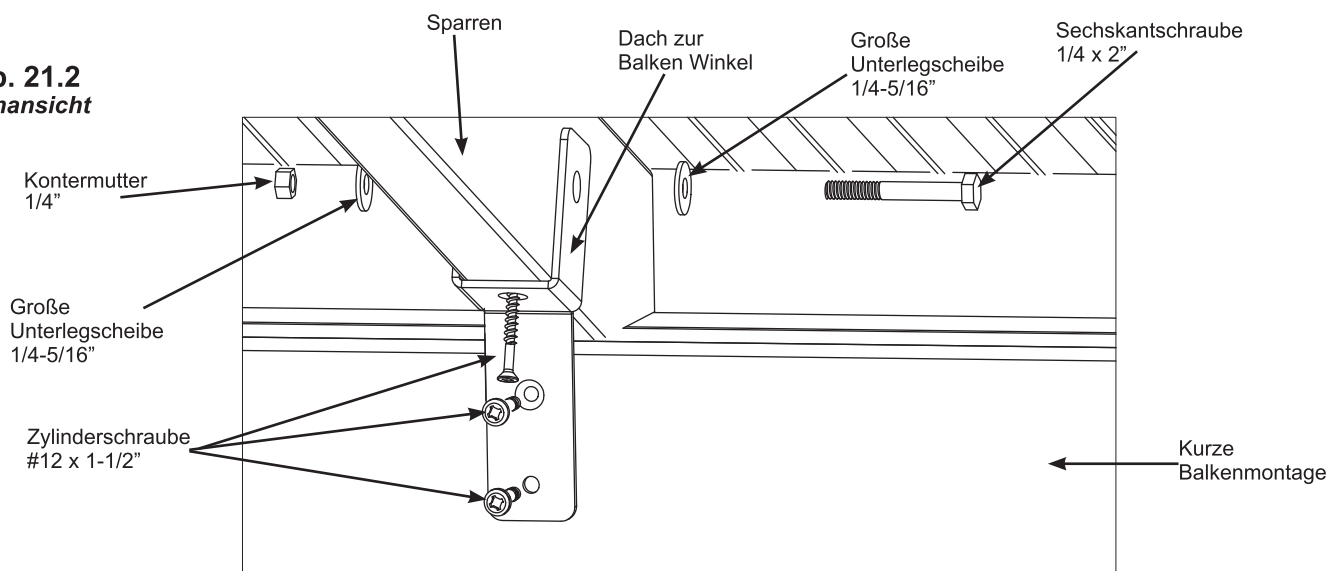

Bauteile

10 x Dach zur Balken Winkel

Hardware



10 x Sechskantschraube 1/4 x 2"
(Große Unterlegscheibe 1/4-5/16" x 2,
Kontermutter 1/4")

30 x Zylinderschraube #12 x 1-1/2"

Schritt 22: Befestigen Sie Dach zur Balken Winkel - Große Dachmontage

A: An beiden Große Dachmontage durch das Bolzenloch unten an der Platte mit einer Sechskantschraube 1/4 x 2" (mit zwei Große Unterlegscheibe 1/4-5/16" und eine Kontermutter 1/4") und drei Zylinderschrauben #12 x 1-1/2" pro Winkel einen Dach zur Balken Winkel an jedem Kurze Sparren Rechte (629), Kurze Sparren Linke (630), Mittleren Sparren Linke (631) und Mittleren Sparren Rechte (632) locker befestigen. Zuerst die obere Schraube im Sparren und dann die anderen zwei im Balken einsetzen. (Abb. 22.1 und 22.2)

B: Alle Bolzen des Dach zur Balken Winkels an beiden Große Dachmontage anziehen.

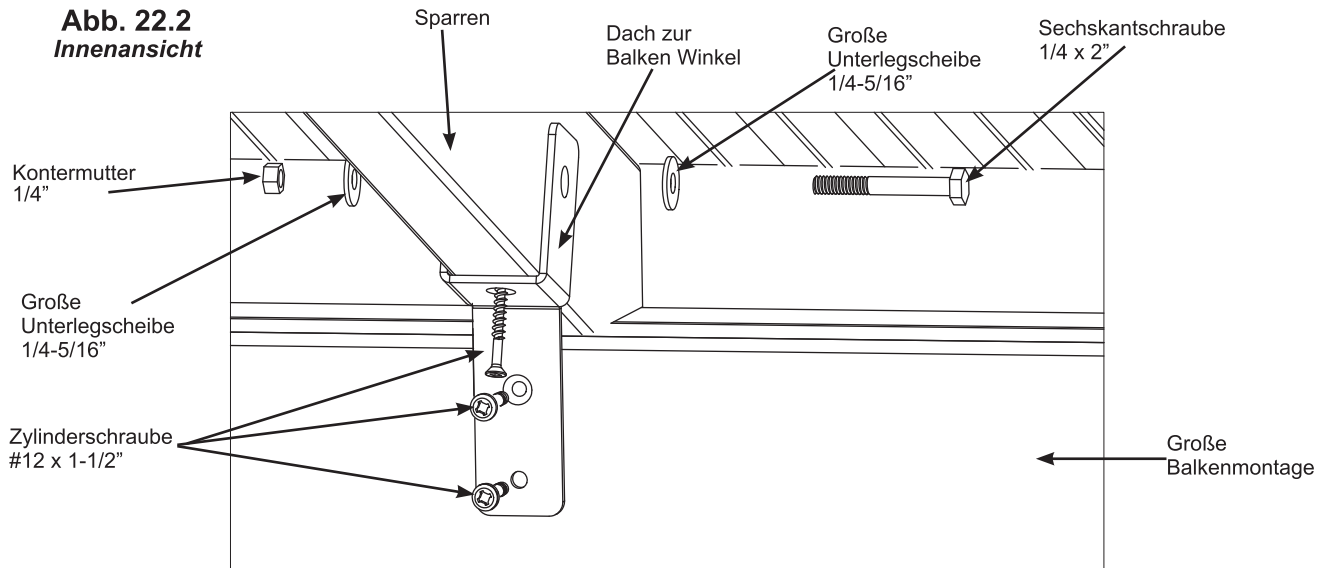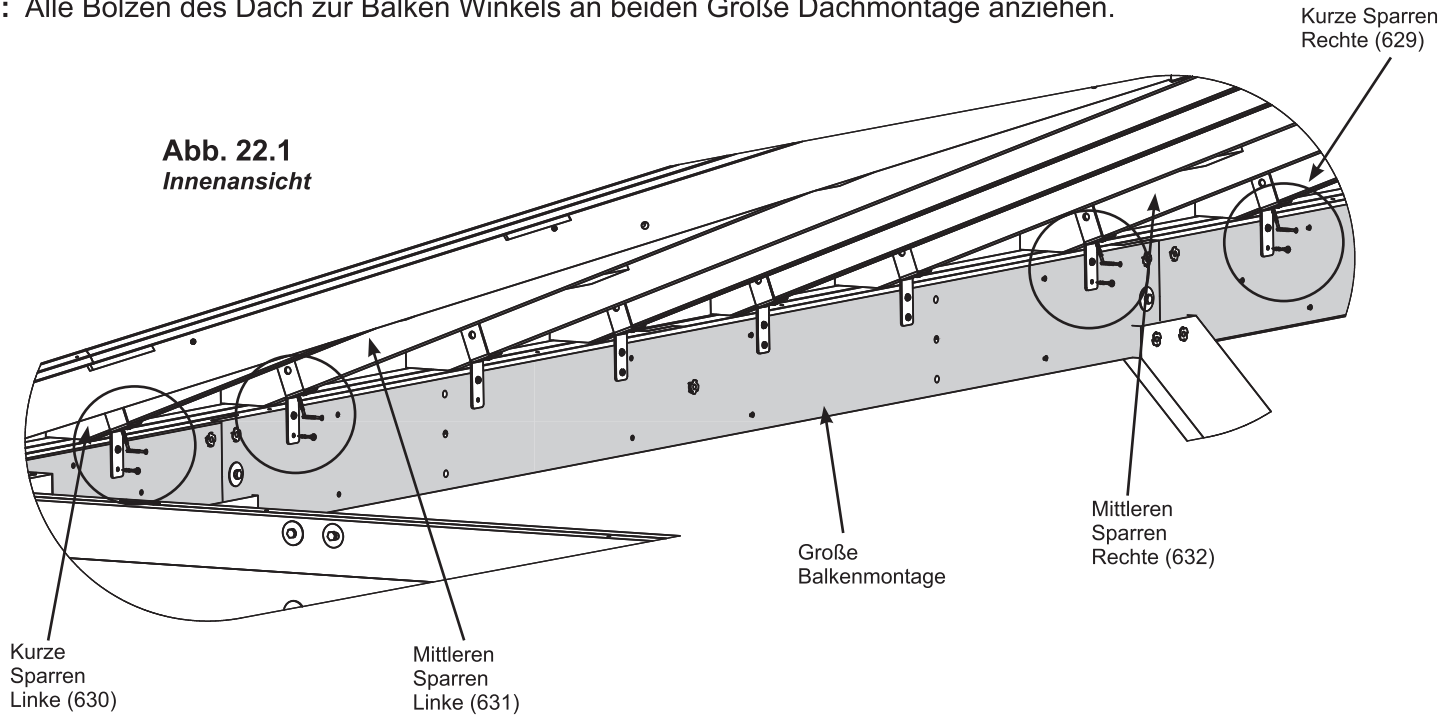

Bauteile

8 x Dach zur Balken Winkel

Hardware

8 x Sechskantschraube 1/4 x 2"
(Große Unterlegscheibe 1/4-5/16" x 2,
Kontermutter 1/4")


24 x Zylinderschraube #12 x 1-1/2"

Schritt 23: Befestigen Sie Firstabdeckungen an den Dachplatten







A: An jeder Ecke eine Lange Firstabdeckung 81.5 von unten nach oben und mit dem Ansschnitt nach vorne über die Firstklammern schieben. (Abb. 23.1 und 23.2)

B: Eine Kurze Firstabdeckung 25.2 mit dem Einsatzende über die Firstklammern schieben, um die Lange Firstabdeckung 81.5 nach oben zu drücken, wobei die Spitzenabdeckungs montage angehoben wird, damit die Lange Spitzenabdeckung 81.5 darunter passt. Mit zwei Blechschrauben #8 x 3/4" pro Firstkappenset befestigen. (Abb. 23.1, 23.3, 23.4 und 23.5)

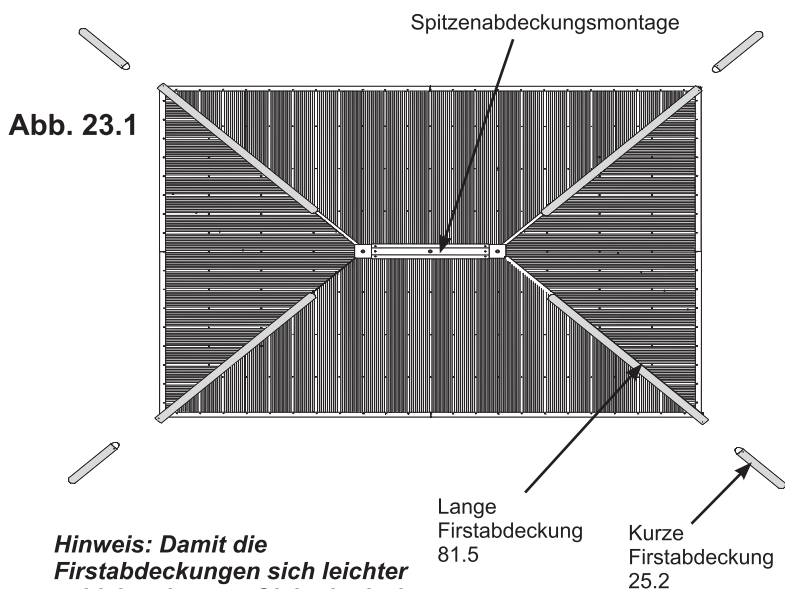

Hinweis: Damit die Firstabdeckungen sich leichter schieben lassen, Gleitmittel wie Flüssigseife verwenden.

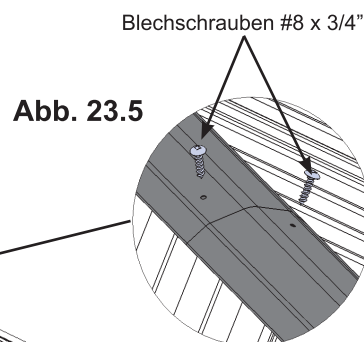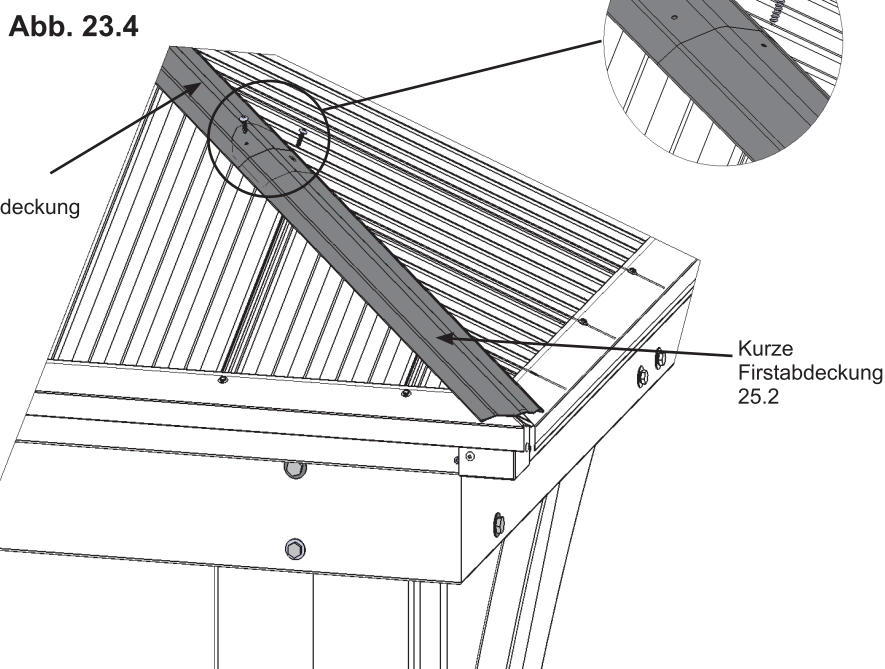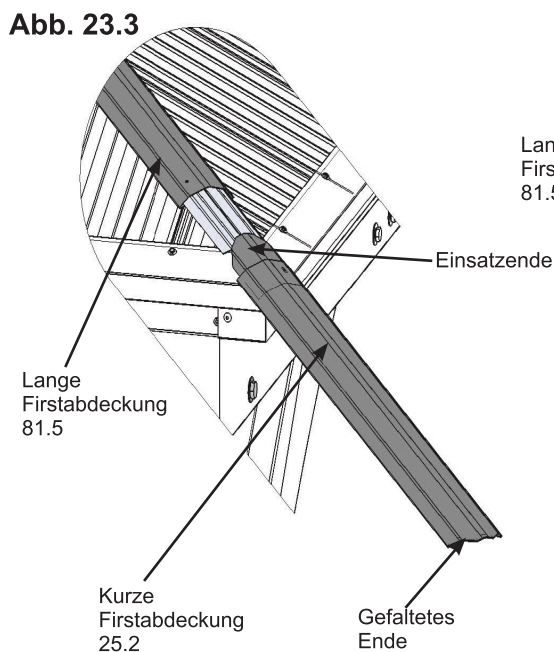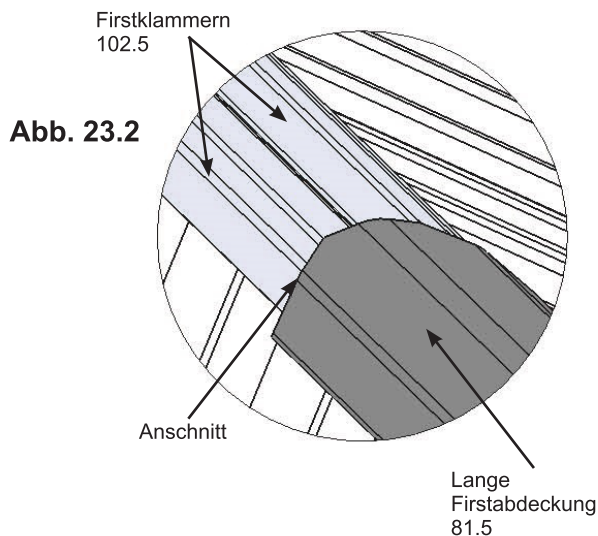

Bauteile:

4 x Lange Firstabdeckung 81.5
4 x Kurze Firstabdeckung 25.2

Hardware

8 x Blechschrauben #8 x 3/4"

Schritt 24: Dachspitzendetail sichern



A: Eine Mutter 1/4" in zwei Spitzenringe einsetzen. Vorsicht, die Mutter ist lose und fällt heraus, bis sie an der Torbandschraube befestigt wird. (Abb. 24.1)

B: Zwei Dachspitzenwinkel durch jede End-Torbandschraube einfügen, damit sie über die Sparrenecken passen. Dann die Spitzenringe an den Torbandschrauben befestigen und durch drehen anziehen. (Abb. 24.2, 24.3 und 24.4)

C: Jedes Set mit Dachspitzenwinkel an den Sparrenecken der verbundenen Große und Kurze Dachmontage in den Langlöchern mit vier Zylinderschrauben #10 x 1-1/4" pro Winkel befestigen. (Abb. 24.2, 24.3 und 24.4)

Abb. 24.1

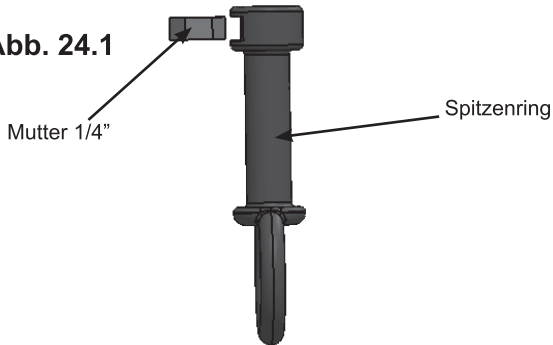


Abb. 24.3

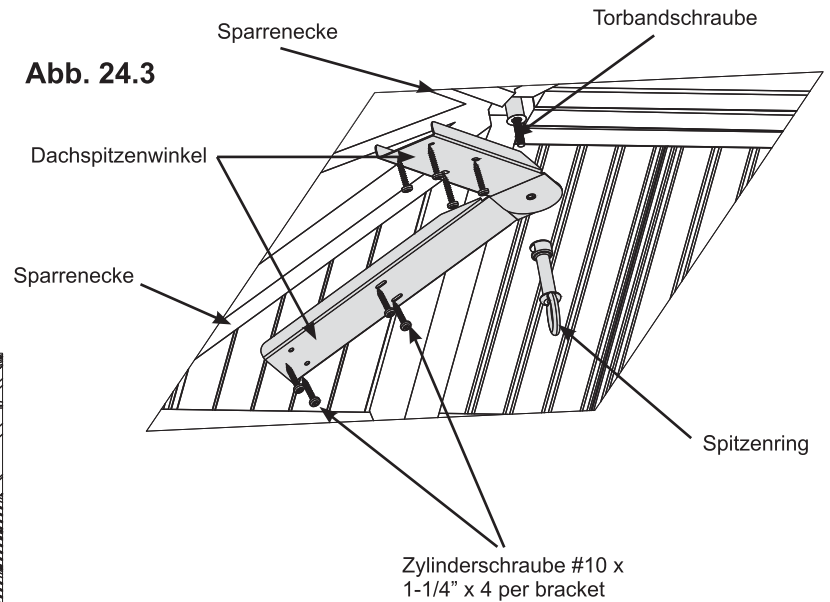


Abb. 24.4


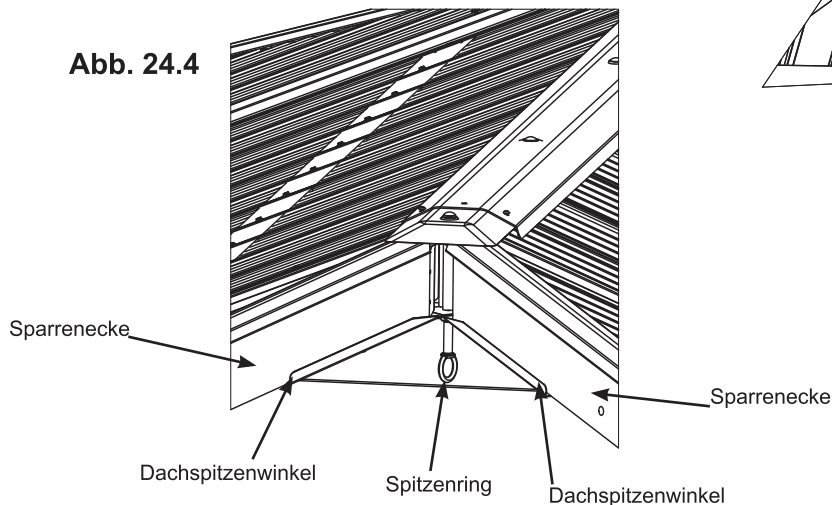


Abb. 24.2

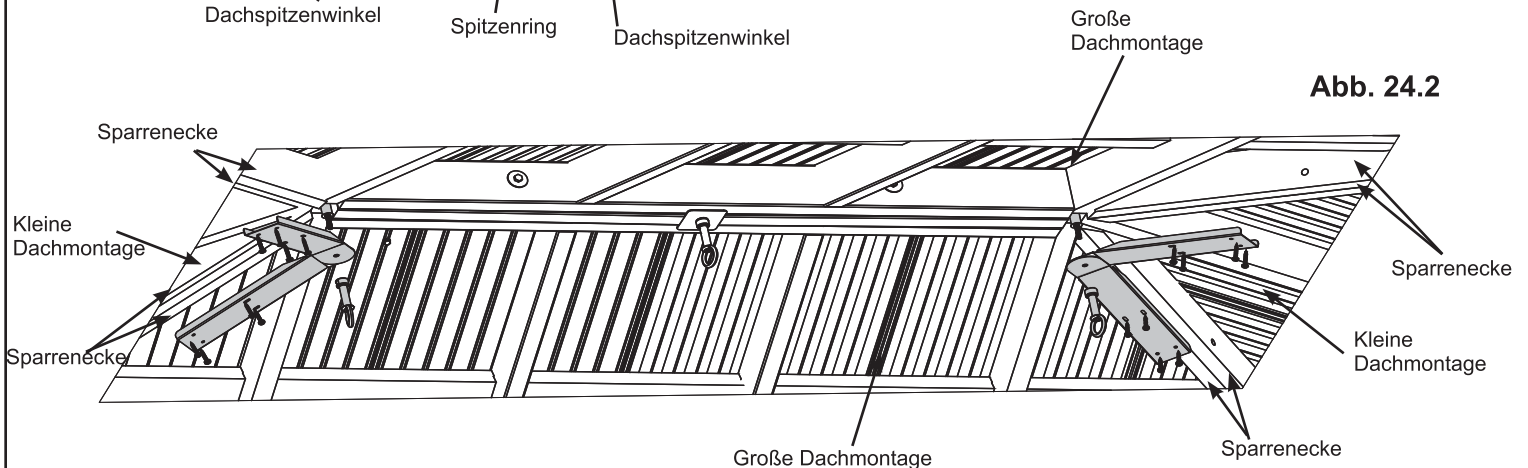

Bauteile:

2 x Spitzenring
2 x Mutter 1/4"
4 x Dachspitzenwinkel

Hardware

16 x Zylinderschraube #10 x 1-1/4"

Schritt 25: Befestigen Sie Kopfbandverbindungswinkel und Kopfbänder




A: Einen Kopfbandverbindungswinkel mit einer Zylinderschraube #10 x 1-1/4" pro Winkel eng an den Innenlöchern von jedem Ende der vier Kopfbänder (646) befestigen. (Abb. 25.2 und 25.3)

B: Mit einem Helfer ein Kopfband (646) mit Winkeln gegen einen Mittlere Sparren (633) und jeden Sparren (634) auf der Große Dachmontage positionieren, damit das Kopfband (646) eng an den Sparren anliegt und nivelliert ist. Den Kopfbandverbindungswinkel mit zwei #10 1-1/4" Zylinderschrauben an beiden Seiten von jedem Winkel an den Sparren befestigen. (Abb. 25.1, 25.2 und 25.3)

C: Mit einem Bohrer 1/8" vorbohren und mit Kopfbandverbindungswinkeln mit einer Zylinderschraube #10 x 2-1/2" pro Winkel an Kopfbänder (646) und Sparren sichern. (Abb. 25.1, 25.2 und 25.3)

Abb. 25.1

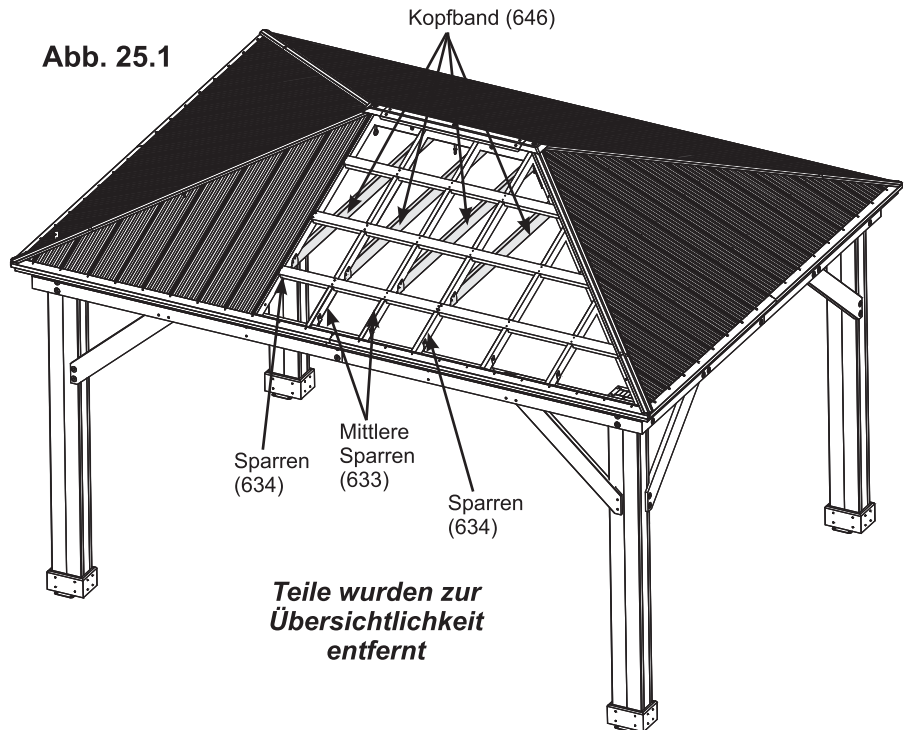

Zylinderschraube #10 x 1-1/4"

Abb. 25.3


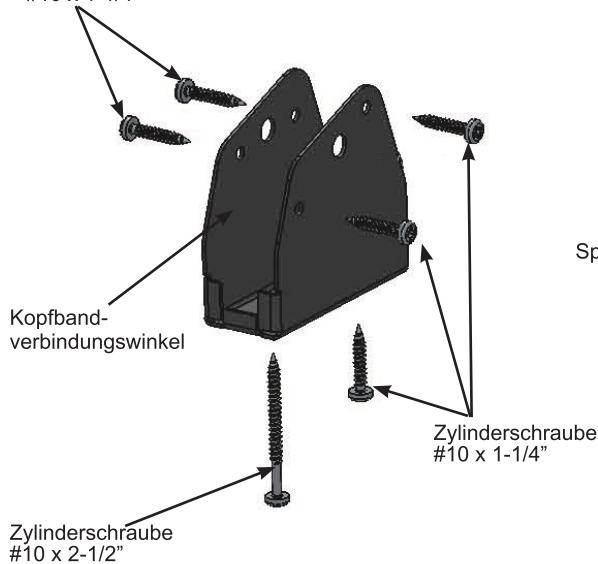


Abb. 25.2

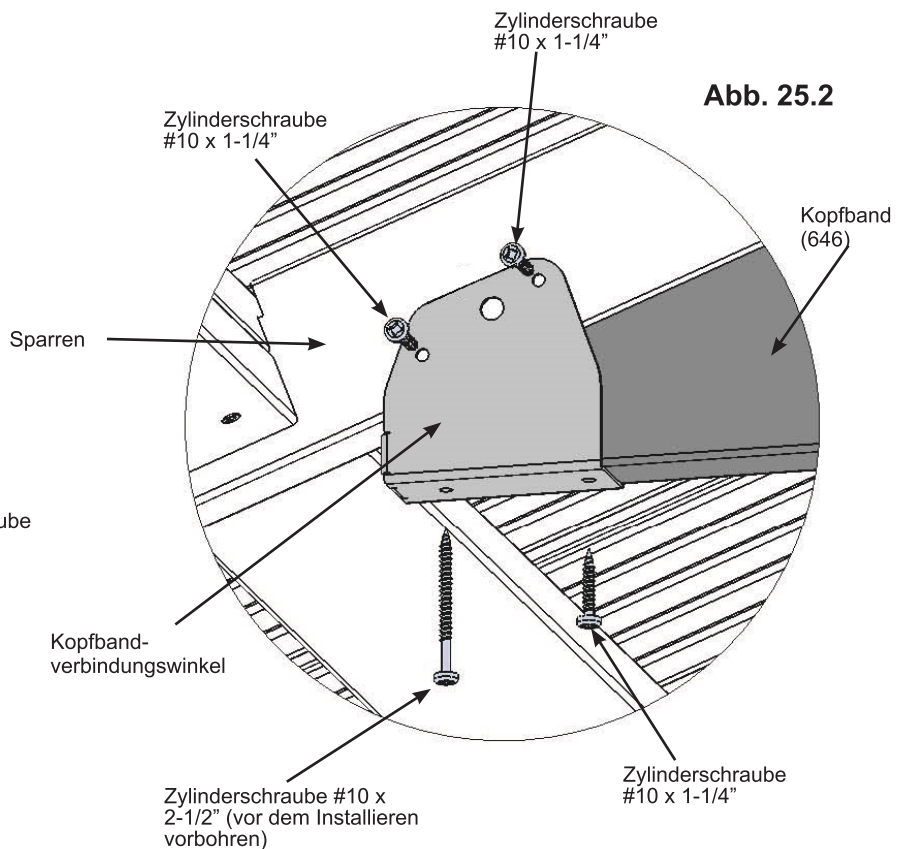

Holzteile

4 x Kopfband (646)

Bauteile:

8 x Kopfbandverbindungswinkel

Hardware

40 x Zylinderschraube #10 x 1-1/4"

8 x Zylinderschraube #10 x 2-1/2"

Schritt 26: Befestigen Sie Drehwinkel



A: Von der Innenseite jeder Pfostenmontage 4" (10,16 cm) nach unten abmessen, und entweder das Unterteil eines 45° Drehwinkel Linke oder 45° Drehwinkel Rechte an der gemessenen Stelle positionieren. Dann an der Pfostenmontage und Sparrenecke (links oder rechts) mit vier Zylinderschrauben #12 x 1-1/2" pro Winkel befestigen. (Abb. 26.1 und 26.2)

Abb. 26.1


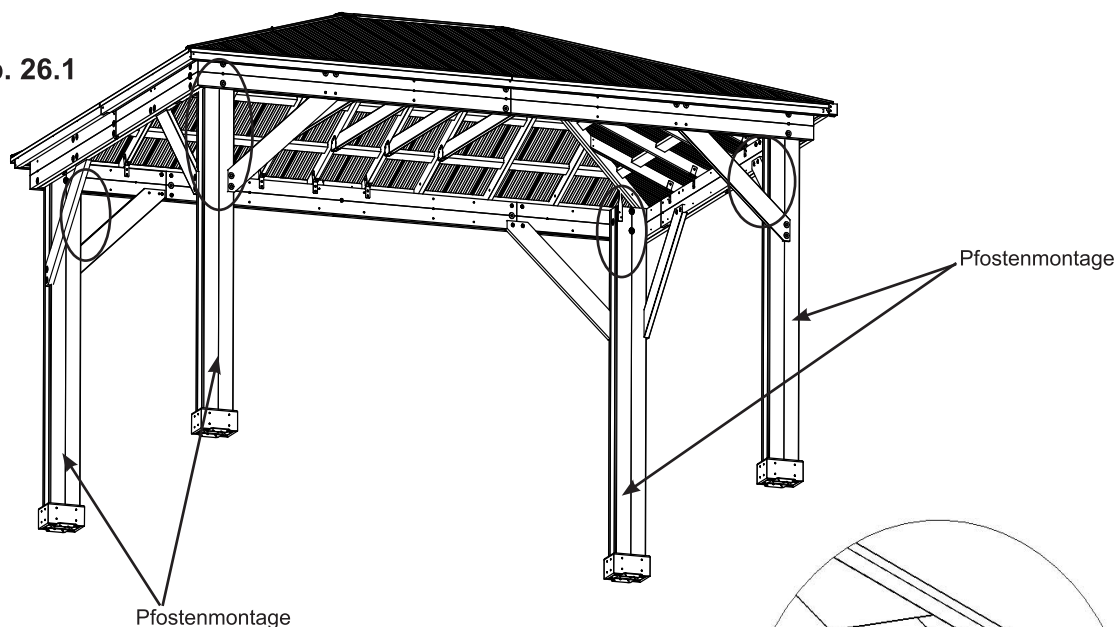


Abb. 26.2

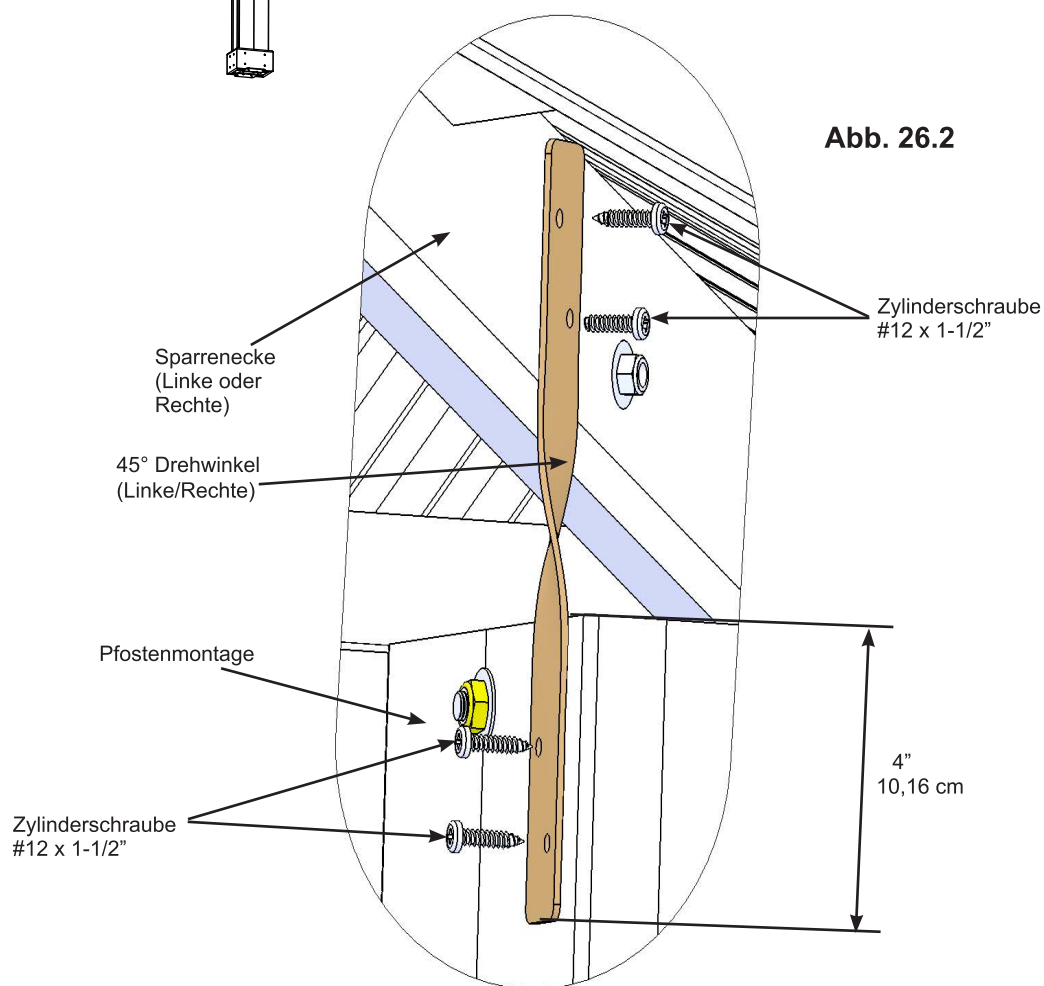

Bauteile:

2 x 45° Drehwinkel Linke
2 x 45° Drehwinkel Rechte

Hardware

16 x Zylinderschraube #12 x 1-1/2"

Schritt 27: Metallhaken und Schild



A: Zwei 50 mm Haken werden mitgeliefert um die Verkabelungen zu befestigen. Sie können ggf. überall an den Sparren angebracht werden. Vor der Installation mit einem Bohrer 1/8" vorbohren. (Abb. 27.1 und 27.2)

B: Das Pavillon ID-Schild mit zwei Zylinderschrauben #10 x 1-1/4" an einer hervorstechenden Position an Ihrem Pavillon anbringen. Hier finden Sie Warnhinweise zur Sicherheit und wichtige Kontaktinformationen. Eine Rückverfolgungsnummer wird bereitgestellt, damit Sie wichtige Informationen erhalten oder Ersatzteile für dieses spezielle Modell bestellen können. (Abb. 27.1 und 27.3)

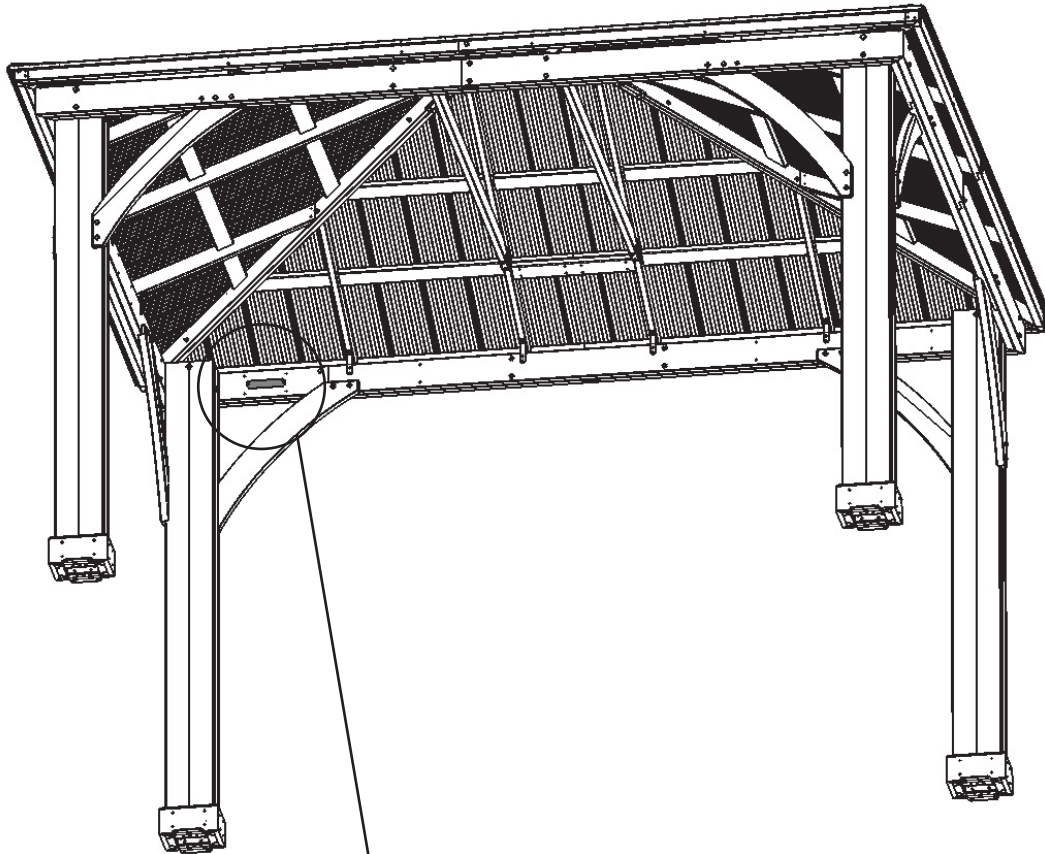


Abb. 27.1

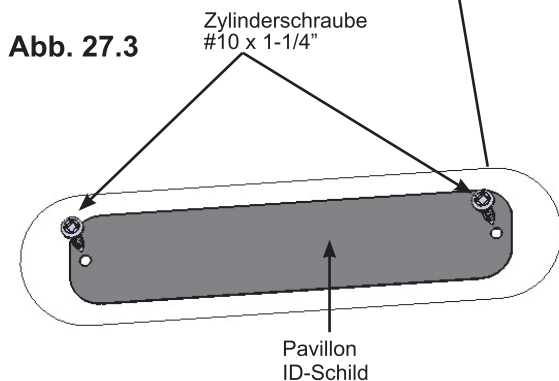


Abb. 27.3

Zylinderschraube
#10 x 1-1/4"

Pavillon
ID-Schild

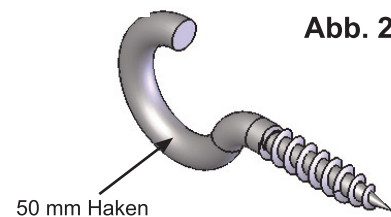


Abb. 27.2

50 mm Haken

Hinweis: Wir liefern auch zwei 50 mm Haken für die optionale Verwendung, um Kabel zu fixieren. Diese Haken sind nicht dafür konzipiert, um schwere Gegenstände aufzuhängen, wie Lampen, Blumentöpfe usw.

Bauteile:

2 x 50 mm Haken
1 x Pavillon ID-Schild

Hardware

2 x Zylinderschraube #10 x 1-1/4"

