

Montageanleitung

Westmann Schubkarre

WMSK002




**BEI FRAGEN, KONTAKTIEREN SIE
UNSEREN KUNDENSERVICE:**

50NRTH GmbH
Straßburgstraße 14-16
D-54516 Wittlich

service@50NRTH.com
+49 (0) 6571 95117-0

INHALT:



1x		M8x60 mm
4x		M8x25 mm
8x		M8x20 mm
5x		M12
5x		M12
13x		M8
4x		M8
13x		M8

MONTAGEANLEITUNG:

1


2 × M8×20



2 × M8



2 × M8

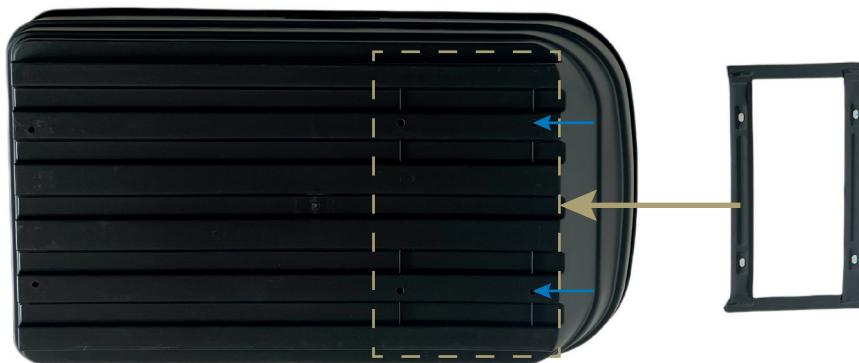

2


2 × M8×20



2 × M8



2 × M8

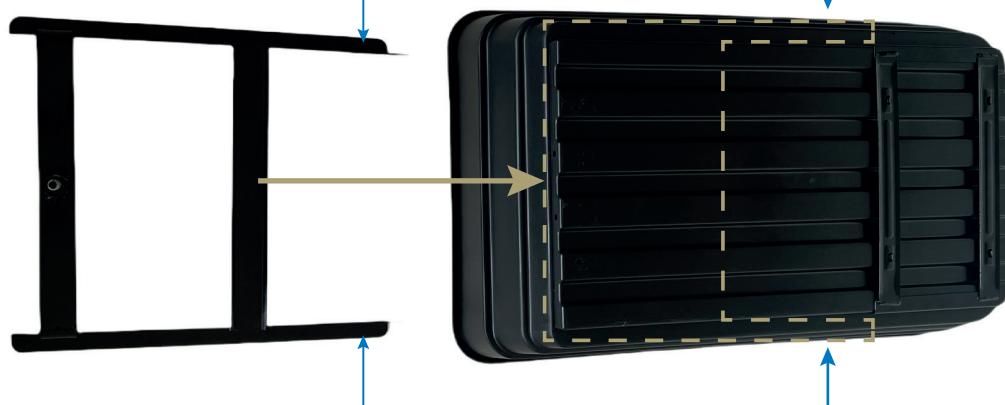

MONTAGEANLEITUNG Westmann Schubkarre

3

2 × M8×25



2 × M8



2 × M8



4


2 × M8×25





2 × M8



2 × M8

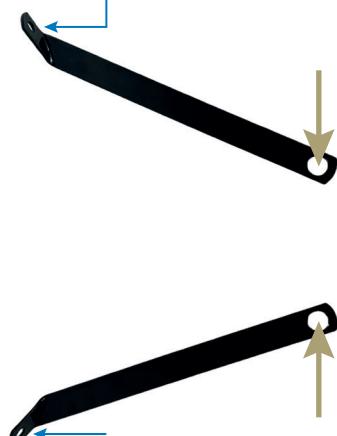


5

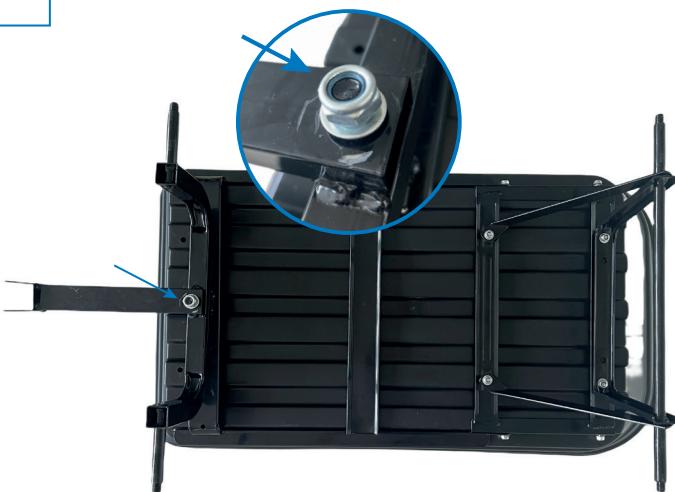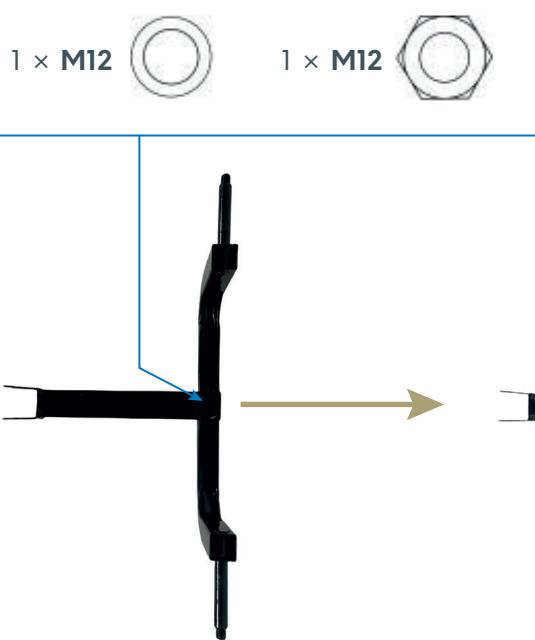

6



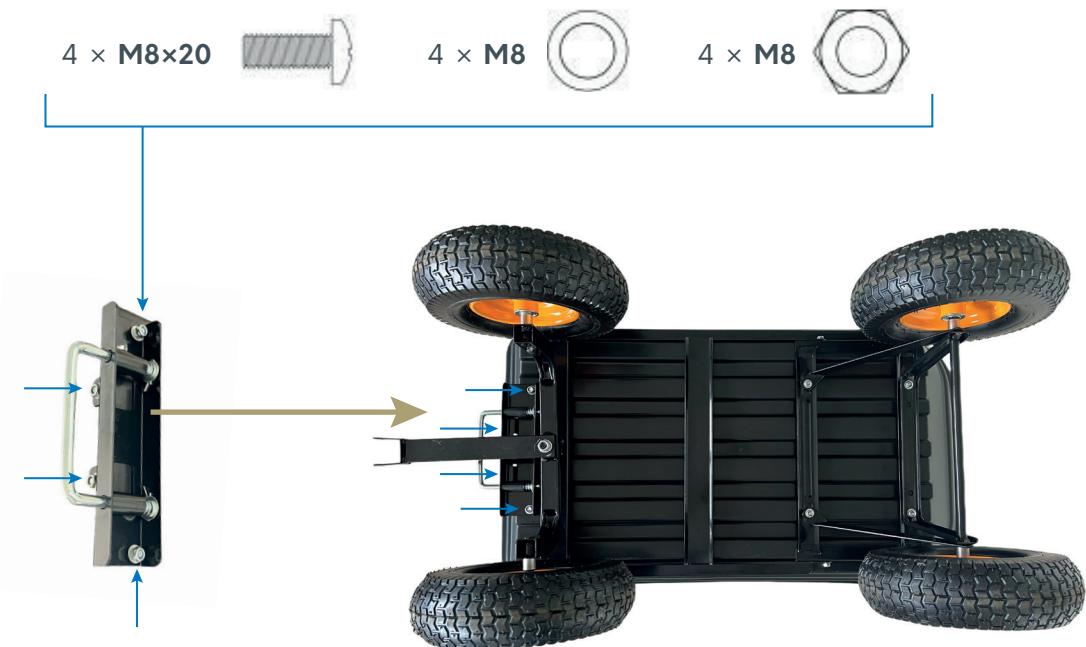

Hinweise

- Idealer Reifendruck: **2 Bar**
- Wagen nur mit Wasser reinigen.
- Wagen im Trockenen lagern.
- Zum Entleeren, Hebel ziehen (**1.**) und Wanne anheben (**2.**).

1.



2.

