

MONTAGEANLEITUNG

Gartenschlauchwagen

WMSK006



**BEI FRAGEN, KONTAKTIEREN SIE
UNSEREN KUNDENSERVICE:**



50NRTH GmbH
Straßburgstraße 14-16
D-54516 Wittlich

service@50NRTH.com
+49 (0) 6571 95117-0

Sicherheitshinweise

HINWEIS: Diese Verkaufsanweisungen sollen nicht alle möglichen Situationen abdecken. Sie dienen lediglich als allgemeine Richtlinie.

- 1) Lesen Sie die Gebrauchsanweisung.**
- 2) Lassen Sie Kinder nicht mit dem Schlauchwagen spielen.**
- 3) Wenn ein Teil beschädigt ist, ersetzen Sie es, bevor Sie das Gerät wieder verwenden.**
- 5) Rollen Sie den Wagen nicht über Gegenstände, die Reifenschäden verursachen könnten.**
- 7) Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung auf.**

Vorbereitung der Montage


DIE VORAUSSICHTLICHE MONTAGEZEIT BETRÄGT 30 MINUTEN

Nehmen Sie alle Teile und Beschläge aus dem Karton. Vergleichen Sie die Teile mit den in der Montageanleitung aufgeführten Teilen.

Für die Montage erforderliche Werkzeuge

**Verstellbarer
Schraubenschlüssel
Flattip
Schraubendreher
Pliers**

TEILE & HARDWARE

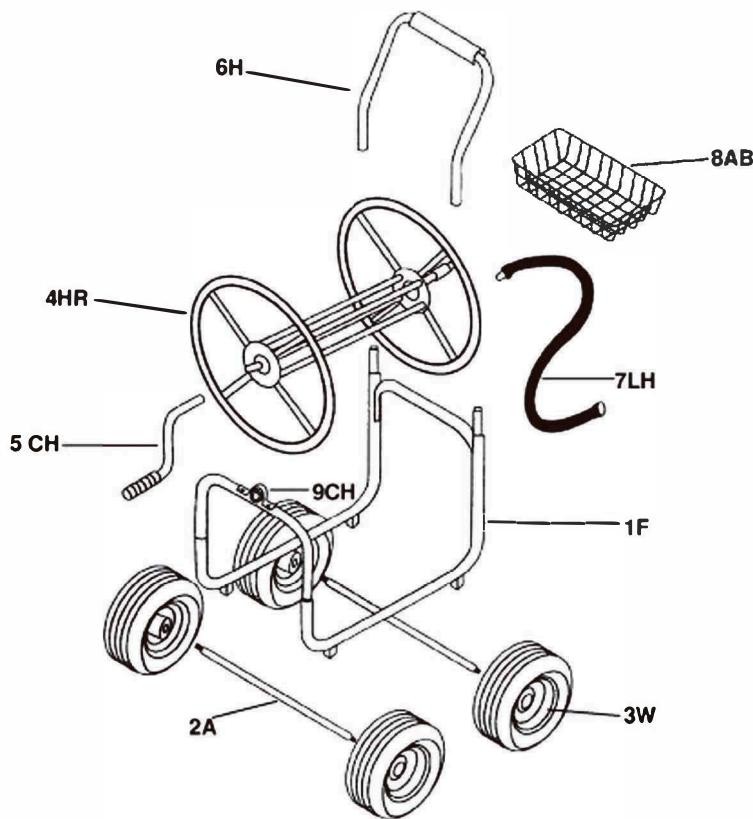


TEILE LISTE

TEILE #	BESCHREIBUNG	Menge
1F	RAHMEN	2
2A	RAHMEN	2
3 W	ACHSE	4
4HR	RÄDER	2
5CH	5CHLAUCHROLLE	1
6H	KURBELGRIFF	1
7LH	VOR5CHUB5CHLAUCH	1
8AB	ZUBEHÖRKORB	1
9CH	KURBELNABE	1

TEILE & BESCHLÄGE

HARDWARE ENTHALTEN



10B



12B



13N



14W



16LN



17W



18RW




19UB


Teil	Beschreibung	MENGE
10B	Bolzen6X35 MM	4
12B	Bolzen6 X 25 MM	15
13N	MUTTER12 MM	4
14W	Flachscheibe	4
16LN	Mutter6 MM	15
17W	Unterlegscheibe 6 MM	15
18RW	GU MM UNTERLEGSCHEIBE	1
19UB	U HALTERUNG	1

Montageanleitung

- 1) Entfernen Sie die Kontermutter und die Unterlegscheibe von der Achse.
- 2)Stellen Sie den Rahmen aufrecht hin.
- 3)Schieben Sie die Achse durch beide Enden des Rahmens

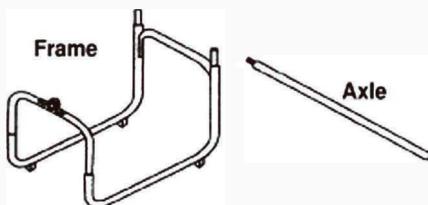


Entfernen Sie die Mutter und die Unterlegscheibe am Ende der Achse und setzen Sie die Achse dann in den Rahmen ein.

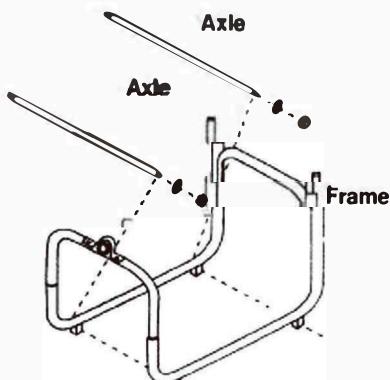

Montageanleitung

- 1) Die Räder auf die Achse schieben

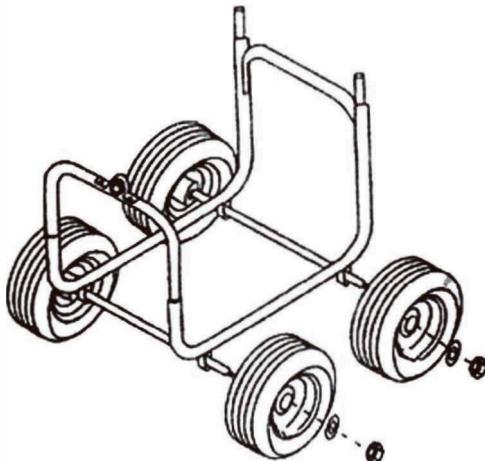


- 2) Befestigen Sie das Rad mit der Unterlegscheibe und der Mutter an der Achse.

Radmutter und Radschraube



- 1) Befestigen Sie die Schlauchtrommel am Rahmen.
- 2) Setzen Sie die Schlauchkupplung auf den Rahmen.


Kurbelgriff-Befestigungsstange

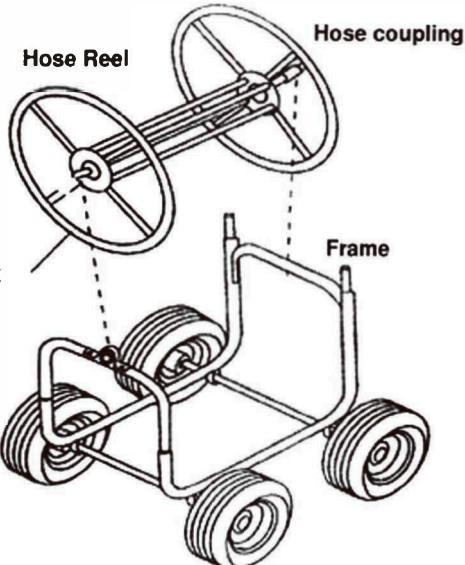

Montageanleitung


Befestigungsmaterial für Kurbelgriff

- 1) Schieben Sie die Kurbel auf die Kurbelwelle.
- 2) Richten Sie die Löcher in der Kurbel mit den Löchern in der Befestigungswelle aus.
- 3) Führen Sie die Schraube (6 x 25 mm) durch die Löcher und befestigen Sie sie mit der Mutter und der Unterlegscheibe.

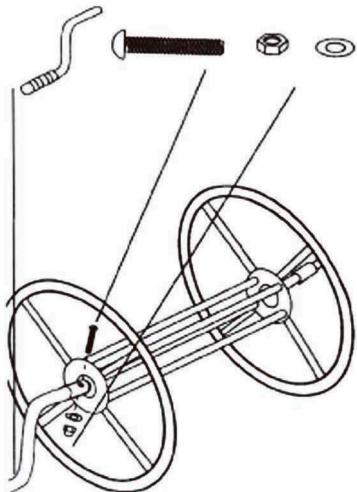


Rollen- und Schlauchklemme

- 1) Befestigen Sie die Schlauchtrommel mit der Klemme und den Schrauben (6 x 35 mm) am Rahmen.
- 2) Befestigen Sie die Klemme mit der Mutter und der Unterlegscheibe.

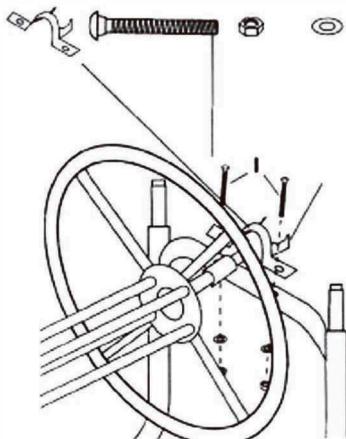


Montageanleitung

- 1) SETZEN SIE DEN GRIFF AUF DEN VERTIKALEN PFOSTEN DES RAHMENS.
- 2) RICHTEN SIE DIE LÖCHER IM VERTIKALEN PFOSTEN AUF DIE LÖCHER IM GRIFF AUS.
- 3) FÜHREN SIE DIE 6 X 35 SCHRAUBEN EIN UND SETZEN SIE DANN DIE UNTERLEGSCHEIBE UND DIE MUTTER AUF DIE SCHRAUBE, UM DEN GRIFF ZU BEFESTIGEN.

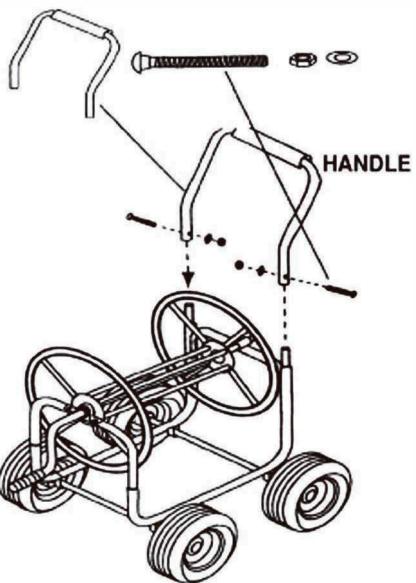

- 1) Befestigen Sie den Korb am Griff.
VERWENDUNG DER 6 X 35 SCHRAUBEN, UNTERLEGSCHEIBEN UND MUTTERN.

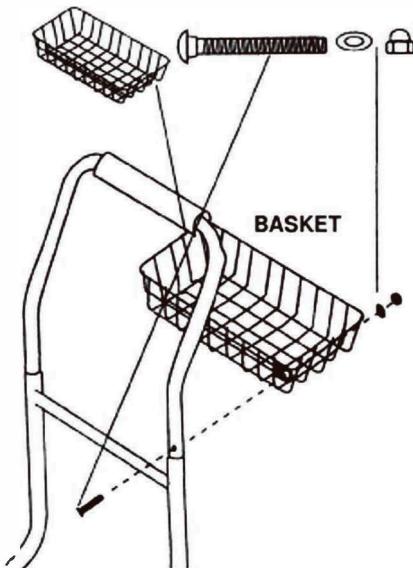


Montageanleitung

VERBINDUNGSSCHLAUCH UND

UNTERLEGSCHEIBE

- 1) Legen Sie die Gummischeibe in die weibliche Kupplung an der Schlauchtrommel ein.
- 2) Befestigen Sie den Hauptschlauch am Anschlussstück an der Trommel.
- 3) Befestigen Sie das andere Ende an der Wasserversorgung.

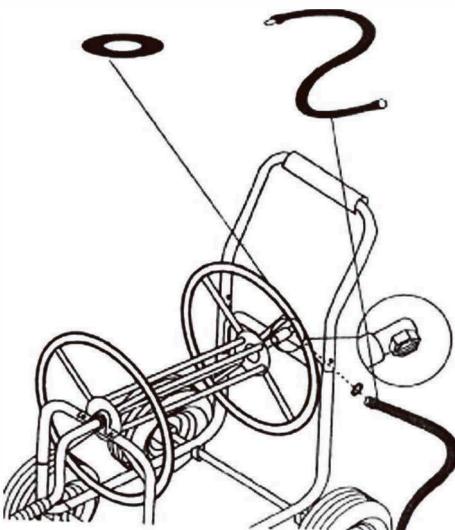

WARTUNG UND PFLEGE

- 1) WÄHREND DER WINTERMONATE IM INNENBEREICH AUFBEWAHREN ODER ABDECKEN.
- 2) REIFEN MIT LUFT BEFÜLLEN, ABER NICHT ÜBERFÜLLEN.
- 3) SCHRAUBEN UND MUTTERN NICHT ZU FEST ANZIEHEN.
- 4) SPRÜHEN SIE REGELMÄSSIG WD 4D AUF, UM DIE METALLTEILE ZU SCHÜTZEN.
- 5) ÜBERLASTEN SIE DAS GERÄT NICHT. ES WIRD EINE MAXIMALE SCHLAUCHLÄNGE VON 225 FUSS EMPFOHLEN.