





Montageanleitung

Plant Inn - TwinWall Glazing

Approx. Dim.

118 L x 118 W 146.5 H cm / 46½" L x 46½" W x 57¾" H

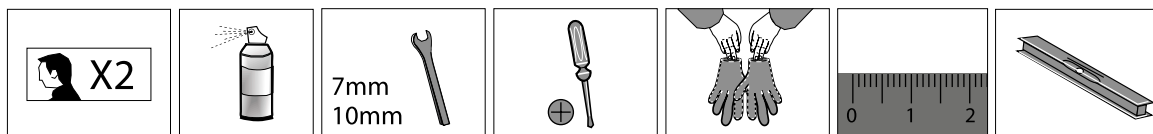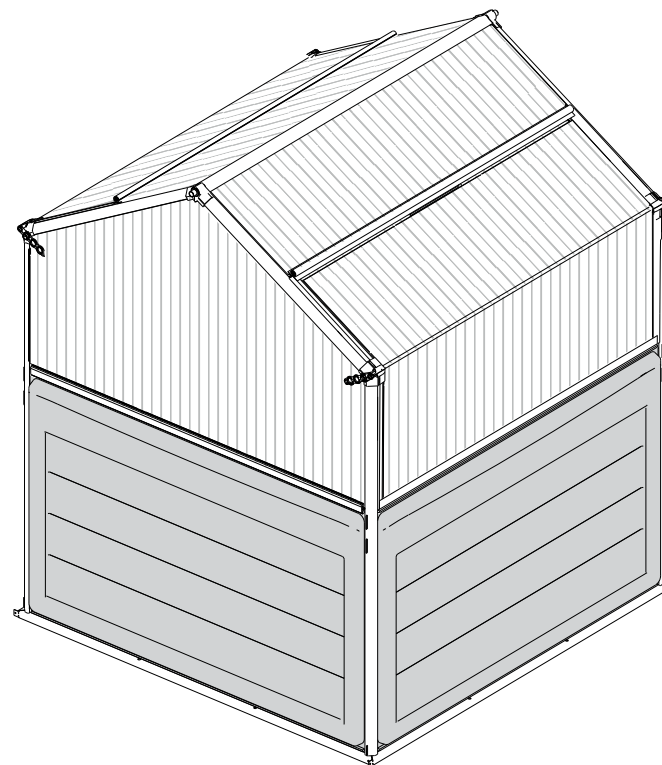

Customer Service #
+49 (0) 6571 929 222
info@clemens-hobbytec.de
www.clemens-hobbytec.de

www.palramapplications.com

WICHTIG

Bitte lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig, bevor Sie mit dem Aufbau des Produktes beginnen. Heben Sie diese Anweisungen an einem sicheren Ort auf, um später auf sie zurückgreifen zu können.

⇒ **Kundendienst**

Für Hilfe bei dem Aufbau oder für Ersatzteile - Können Sie sich entweder auf unserer Webseite einloggen oder unseren Kundendienst anrufen (Die Nummer Steht auf der Titelseite)
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite: www.palramapplications.com

⇒ **Sicherheitshinweise**

- Es ist von größter Wichtigkeit, alle Teile genau gemäß den Anweisungen zusammenzubauen. Lassen Sie keine Schritte aus.
- Wir empfehlen wärmstens, während des Aufbaus Arbeitshandschuhe zu tragen.
- Tragen Sie immer Schuhe und eine Schutzbrille, wenn Sie mit stranggepresstem Aluminium arbeiten.
- Wenn Sie eine Stufenleiter oder Elektrowerkzeuge benutzen, achten Sie darauf die Sicherheitsanweisungen des Herstellers zu befolgen.
- Berühren Sie mit den Aluminiumprofilen keine Oberleitungen.
- Versuchen Sie nicht das Produkt bei windigem oder regnerischem Wetter zusammenzubauen.
- Entsorgen Sie alle Plastiktüten sicher und bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von kleinen Kinder auf.
- Halten Sie Kinder vom Aufbaubereich fern.
- Während des Aufbaus sollten Sie sich nicht gegen das Produkt lehnen oder es drücken.
- Bauen Sie das Produkt nicht an Orten mit hoher Windbelastung auf.
- Versuchen Sie nicht dieses Produkt aufzubauen wenn Sie müde sind, unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stehen, oder zu Schwindelanfällen neigen.
- Wegen Sicherheitsgründen immer die Schließfächer für jede Position (Geschlossen, offen, Belüftung, Lagerung) wie in Schritt 33 gezeigt wird benutzen.
- Heiße Geräte wie kürzlich benutzte Grills, Schneidbrenner usw. dürfen nicht in das Produkt gelagert werden.
- Vergewissern Sie sich vor Einsetzen der Pflöcke, dass sich keine Versteckten Rohre oder Kabel im Boden befinden.
- Dieses Produkt ist nur für den Einsatz als Gewächshaus geeignet. .

⇒ **Sicherheitshinweise**

•When your product needs to be cleaned, use a mild detergent solution and rinse with cold clean water. DO NOT use acetone, abrasive cleaners or other special detergents to clean the clear panels.

⇒ **Pflege u. Wartung**

- Maßband
- Schmiermittel
- Kreuzschlitzschraubendreher
- Stufenleiter
- Bohrer
- Großer Hammer
- Schraubenschlüssel

- T001 - Spezialwerkzeug für Schrauben 411 und Muttern 412



- Silikonspray

⇒ **Vor der Montage**

Der Zusammenbau der Teile wird am besten von zwei Leuten bewältigt.

Rechnen Sie mit mindestens einem halben Tag für den Zusammenbau.

Wahl des Standorts – Das Produkt muss auf einem flachen, ebenen Untergrund aufgebaut und fixiert werden.

Wählen Sie eine sonnige Stelle abseits überhängender Bäume.

Nehmen Sie alle Teile aus der Verpackung. Sortieren Sie die Teile und überprüfen Sie sie mit Hilfe der Inhaltsliste auf Vollständigkeit.

Während des Aufbaus sollten die Teile in Ihrer Nähe auf dem Boden ausgelegt werden.

Bewahren Sie alle kleinen Teile (Schrauben usw.) in einer Schüssel auf, so dass sie nicht verloren gehen.

⇒ **Ankündigung**

Schritt 4(c) – Stellen Sie sicher, bleiben lose Schrauben

Schritt 7 – Stellen Sie sicher, dass die Schrauben stark angezogen sind.

Schritt 8 – Stellen Sie sicher, bleiben lose Schrauben. Sollten die Ablagekasten wenn Sie mit der Erde gefüllt sind, runterfallen, Schieben Sie den Kastenrahmen hoch und ziehen Sie die Schrauben wieder zu an ihre ursprüngliche Position.

Schritt 25 - stellen Sie sicher, dass die Profile bis ans Ende in den Kunststoffverbindungsstücken eingesetzt sind.

Schritt 29 – Falls der Deckel nicht richtig auf dem Rahmen positioniert wird, wird der nicht richtig geschlossen und geöffnet werden können. Prüfen Sie erneut














Schritt 22 (messen) und **Schritt 25** (Profile bis ans Ende einführen).

Um Profil 960 einfacher einfügen zu können, verwenden Sie Schmiermittel oder verschieben Sie den Deckel nach oben und unten. Verwenden Sie keinen Hammer.





⇒ **Nach der Montage**



Die Bodenbefestigung des Produktes ist auf das Erdegewicht dessen Inhalts bezogen. Wenn die Fächer leer sind, sollte das Produkt vor Wind geschützt werden. Daher geben wir die nachdrückliche Empfehlung das Produkt direkt auf einem massiven Betonfundament zu fixieren.





Contents

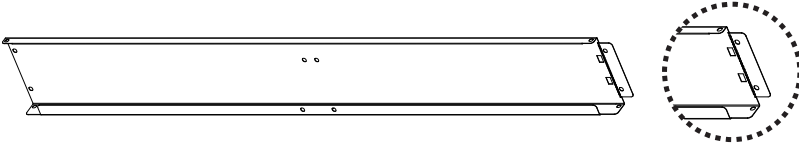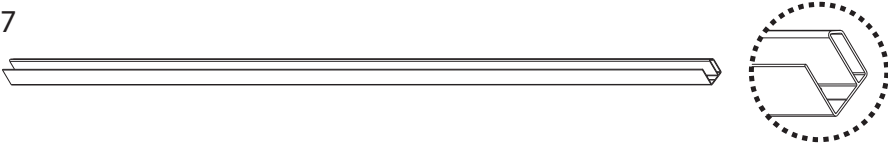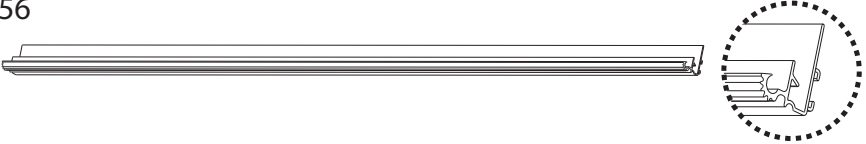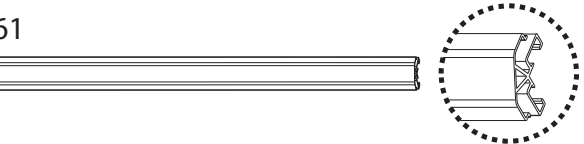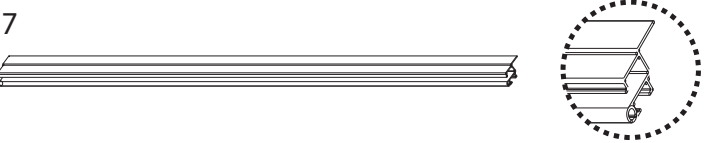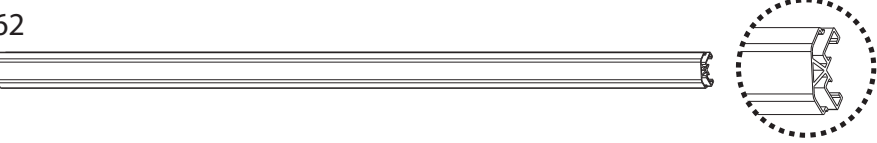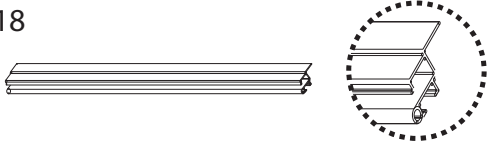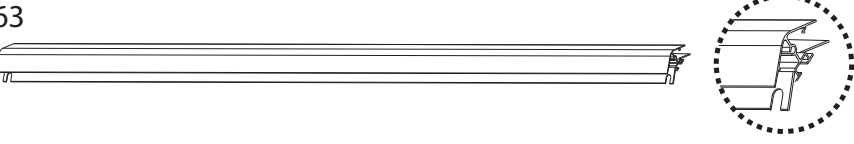
Item		Qty.	Item		Qty.
127		4	957		2
128		4	958		2
129		2	959		2
130		1	960		2
956		2	961		4
7017		4	962		4
7018		4	963		1
318 PVC		8			


Contents

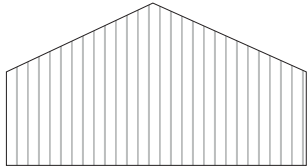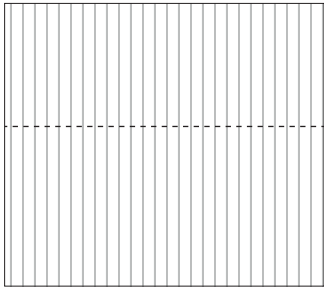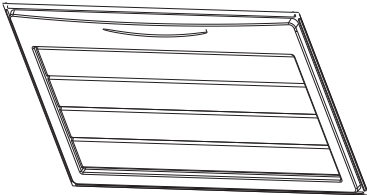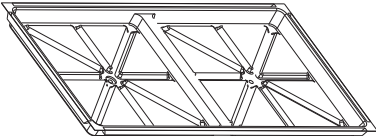Item		Qty.
589		2
590		2
591		2
298		4
299		2

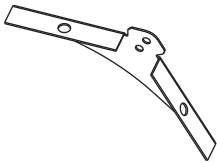
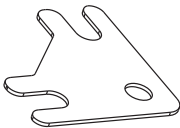
Item		Qty.
131		8
139		4
70		10
69		4
68		4
67		4

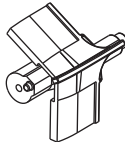Item		Qty.
302		4
7019		4
291		4
301		4
289		2
7122		4

Item		Qty.
411	 spare	81 4
412	 spare	81 4
447	 spare	22 2
4026	 spare	9 1
4043	 spare	5 1
T001		1

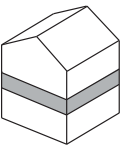

129

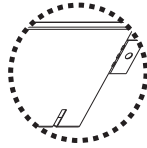

x2

411





x3


412




x3

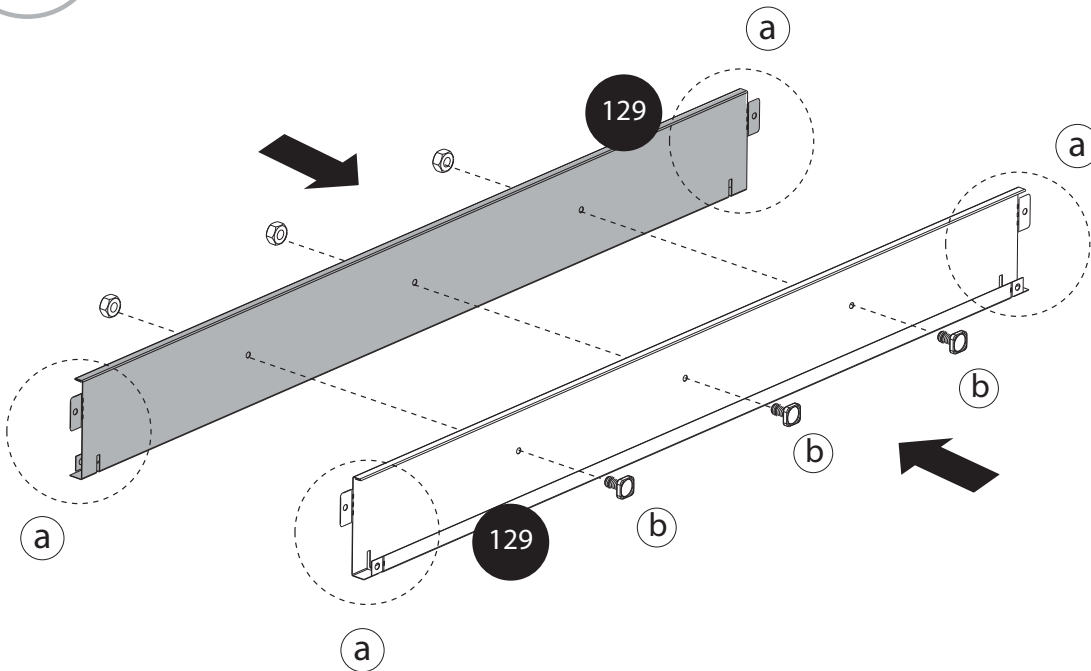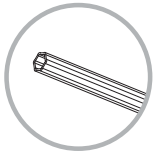

a

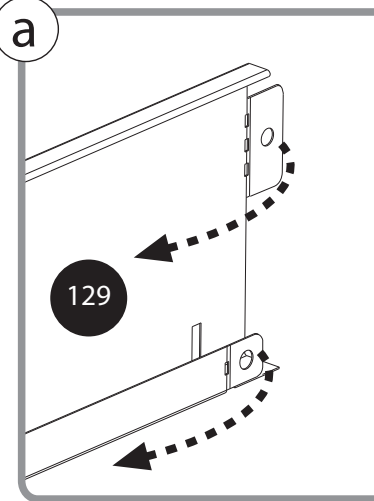


129

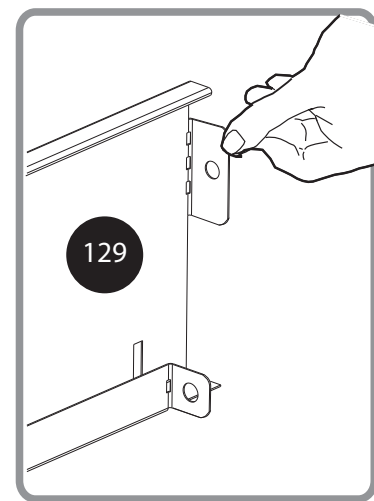


129

b


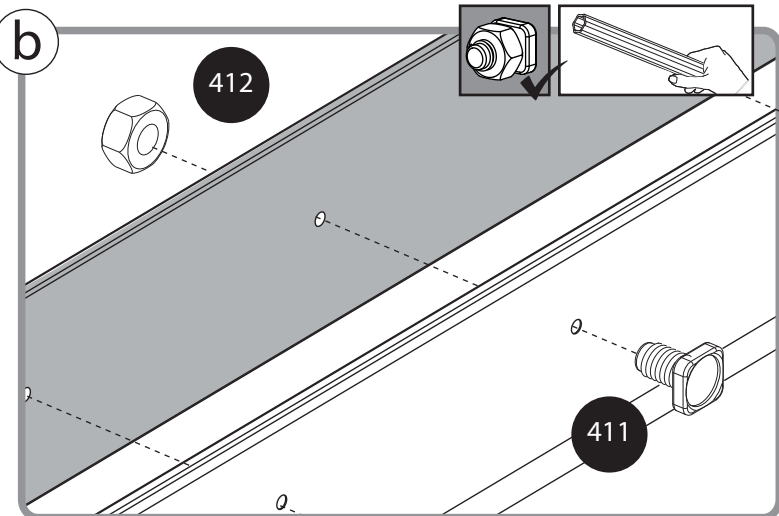


412



411






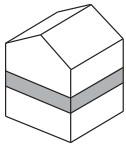








127



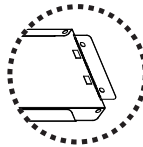




x2

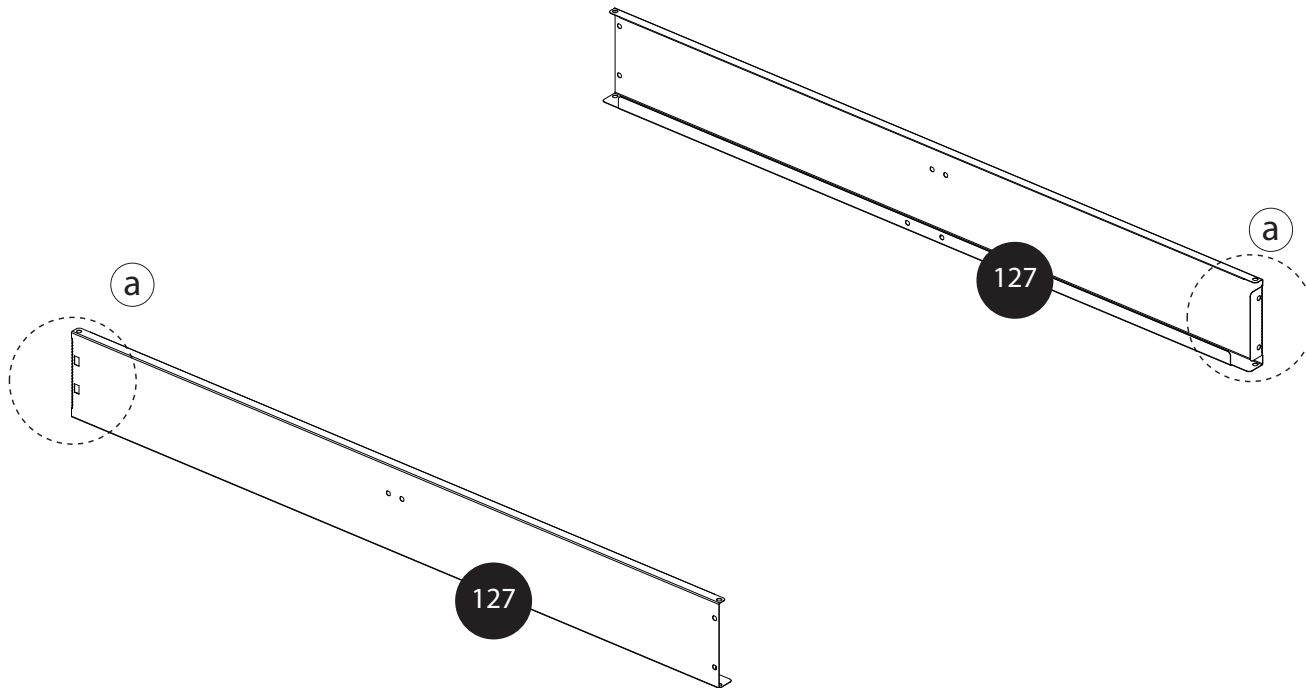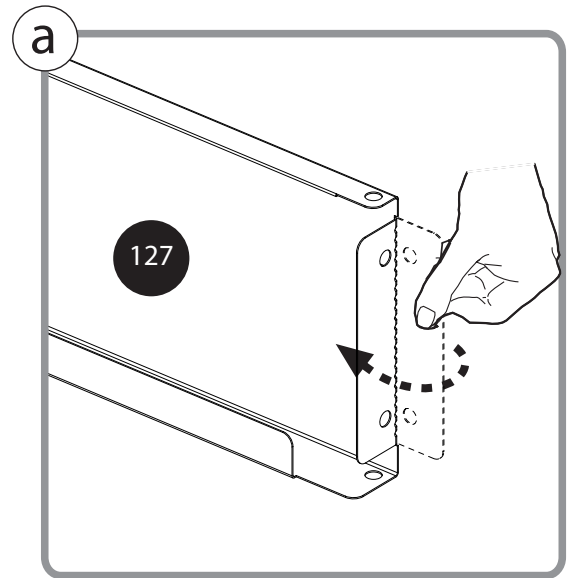

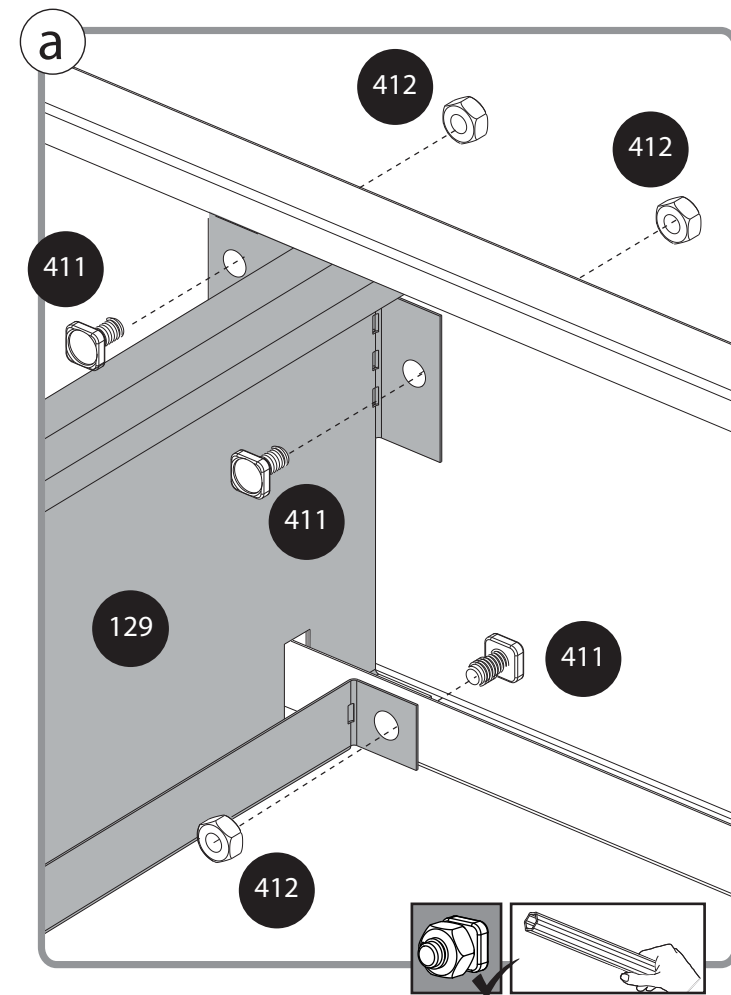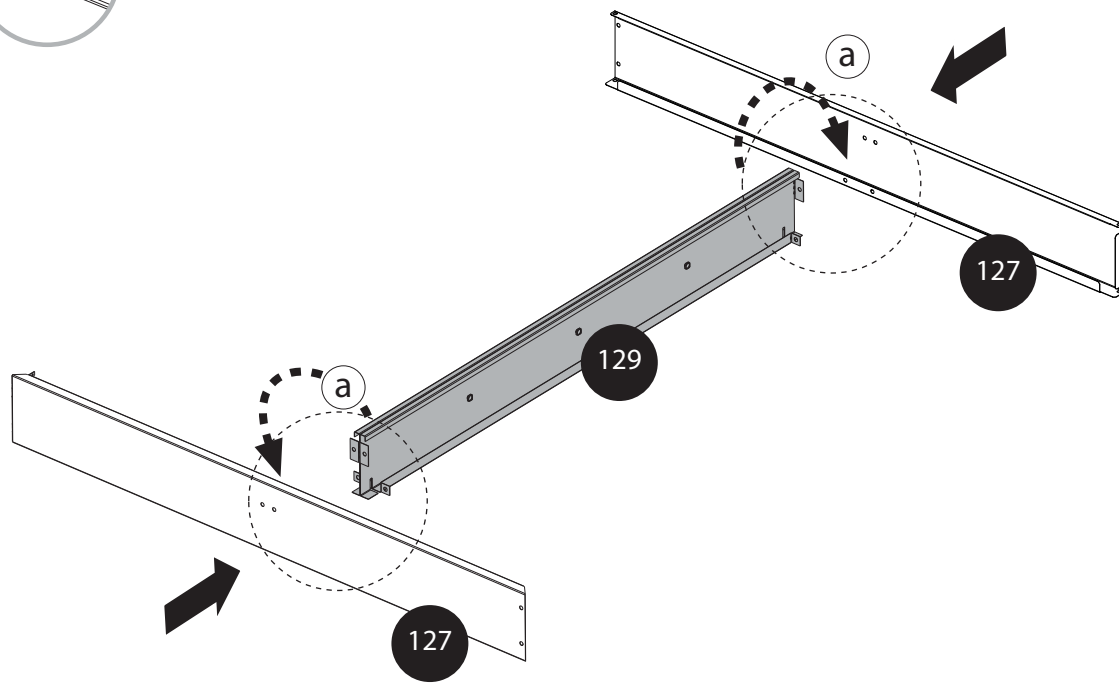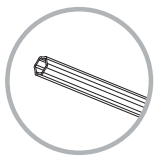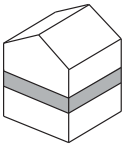

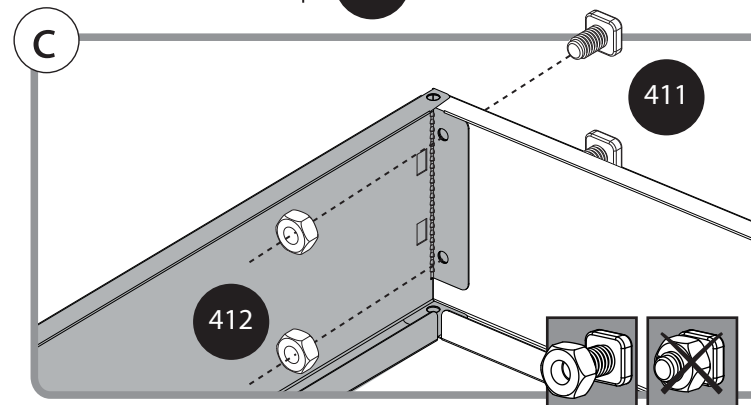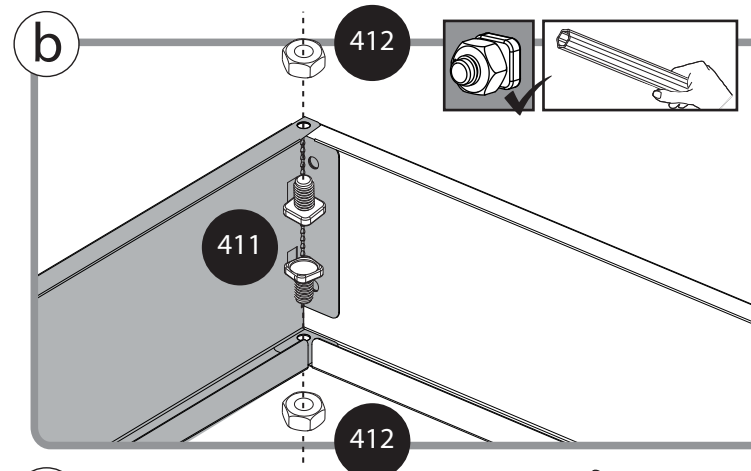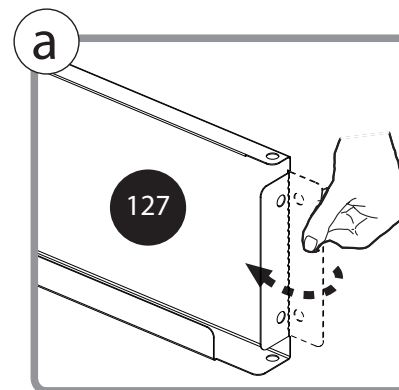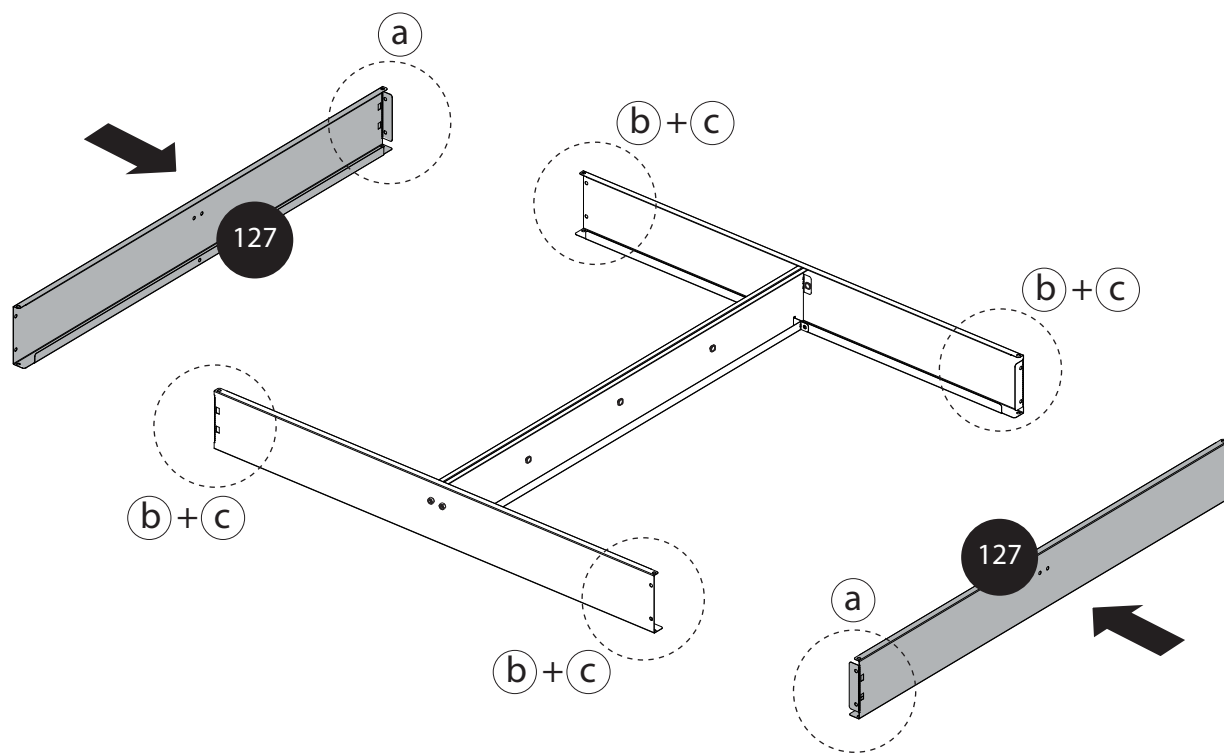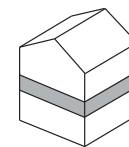

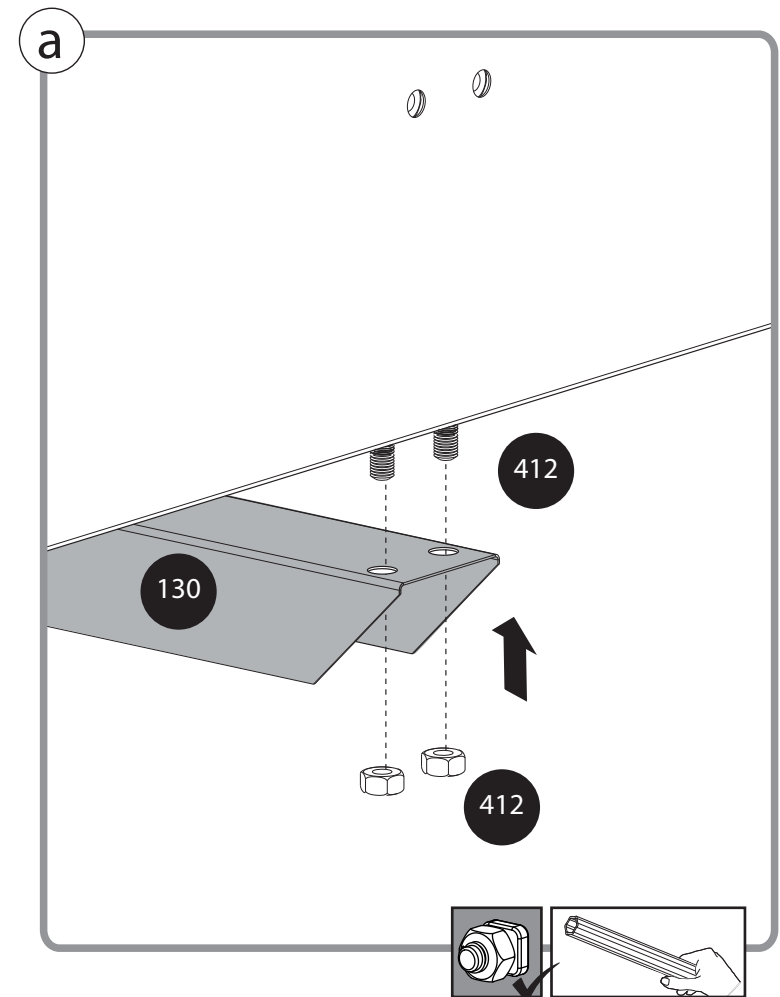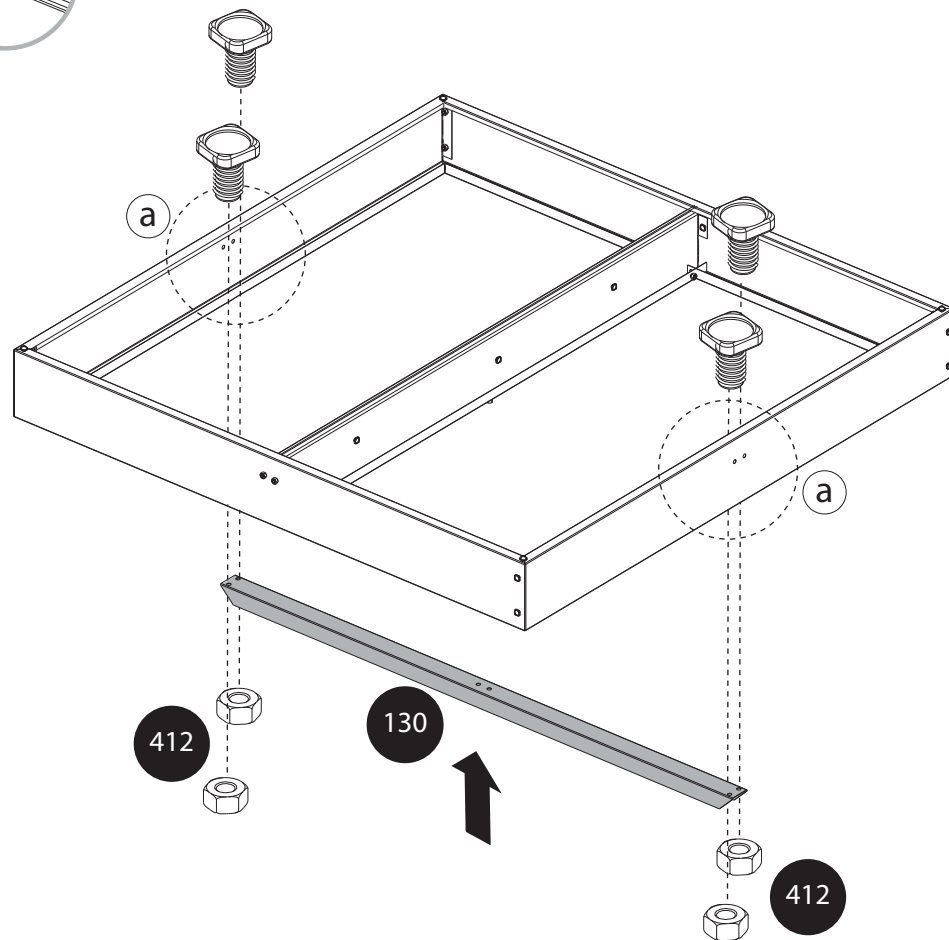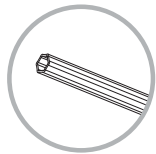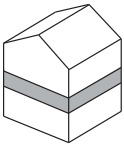

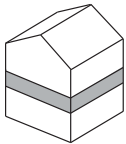

411








x6

412




x6

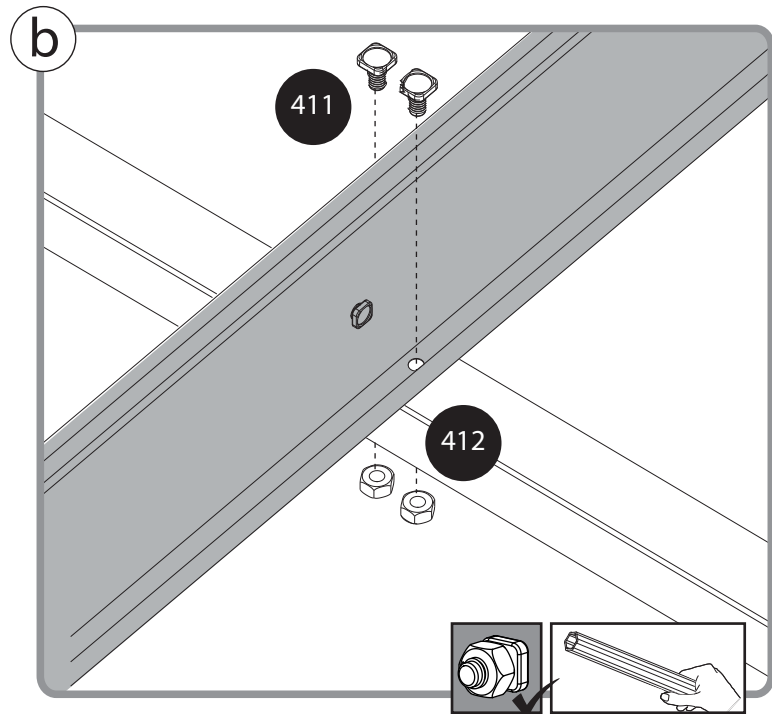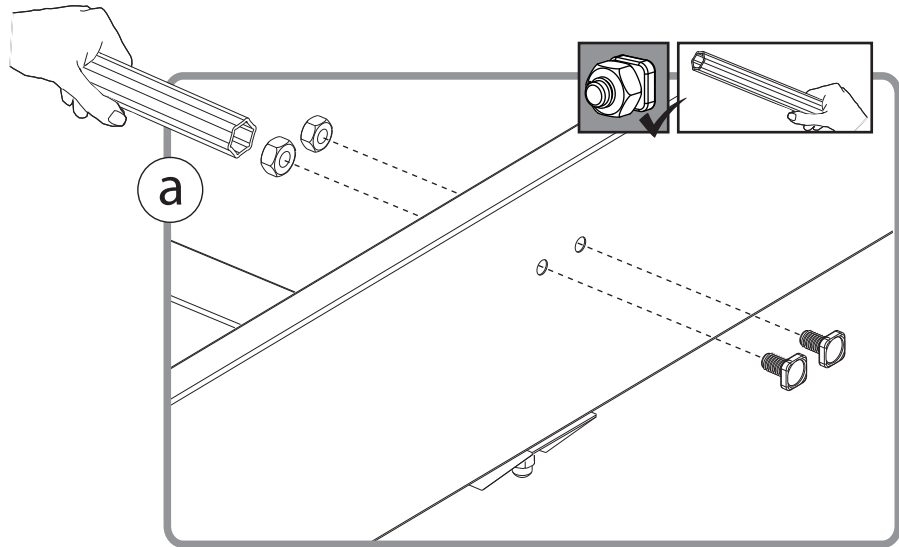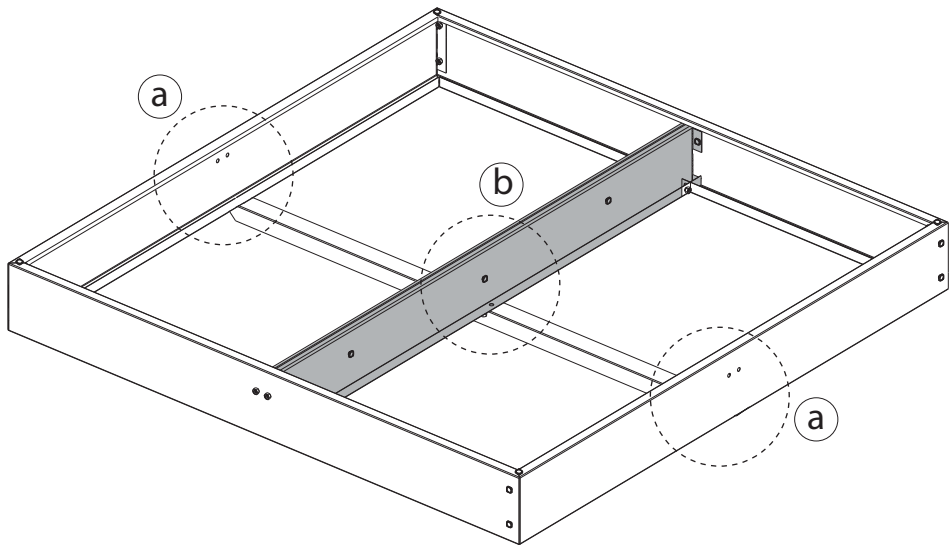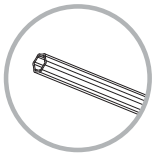


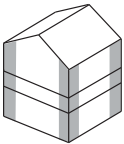

962

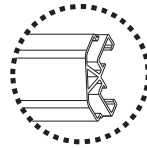

x4

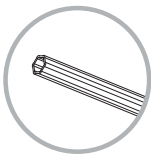

962



a

962



a

57cm
22 1/2"



962






a




962

a

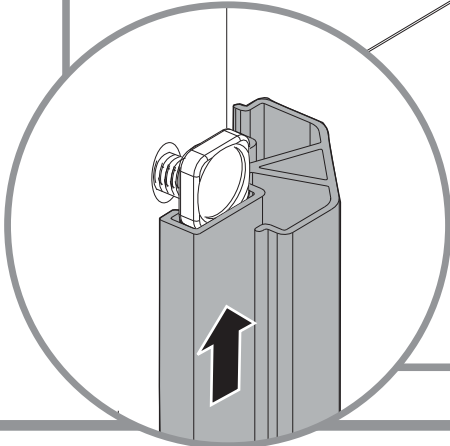

962






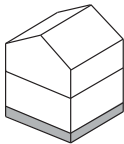






128 x4






412 x8


411 x8

447 x4

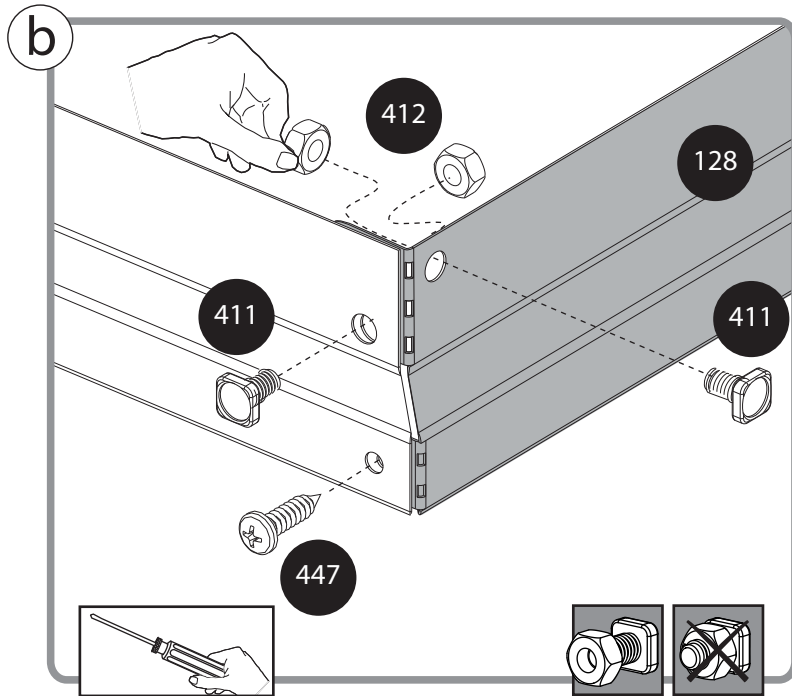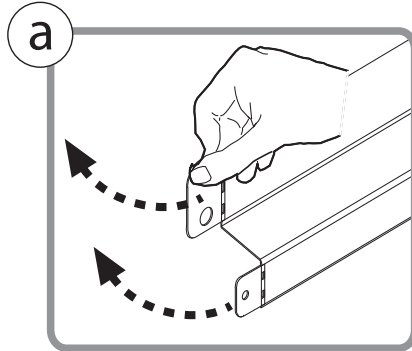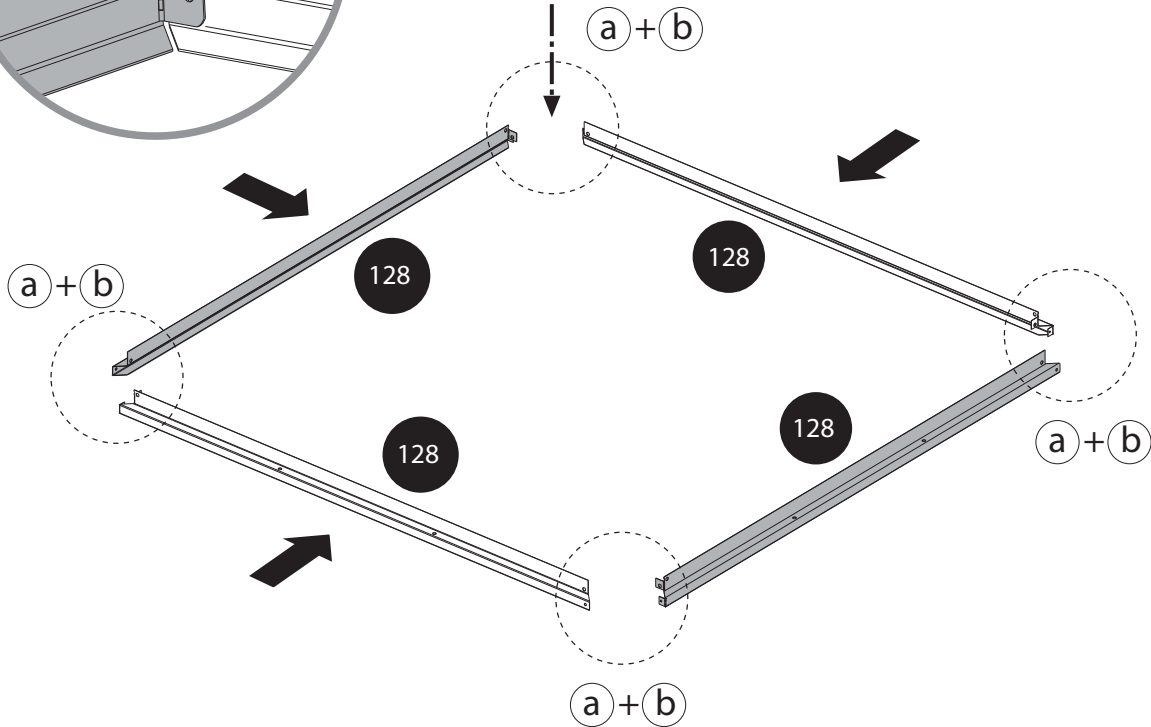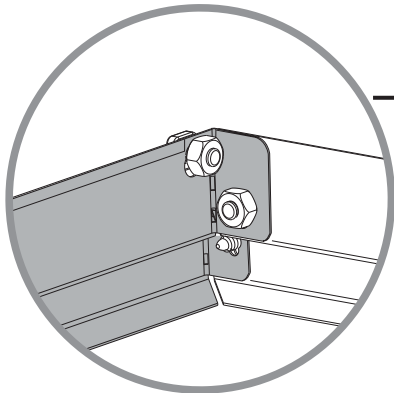


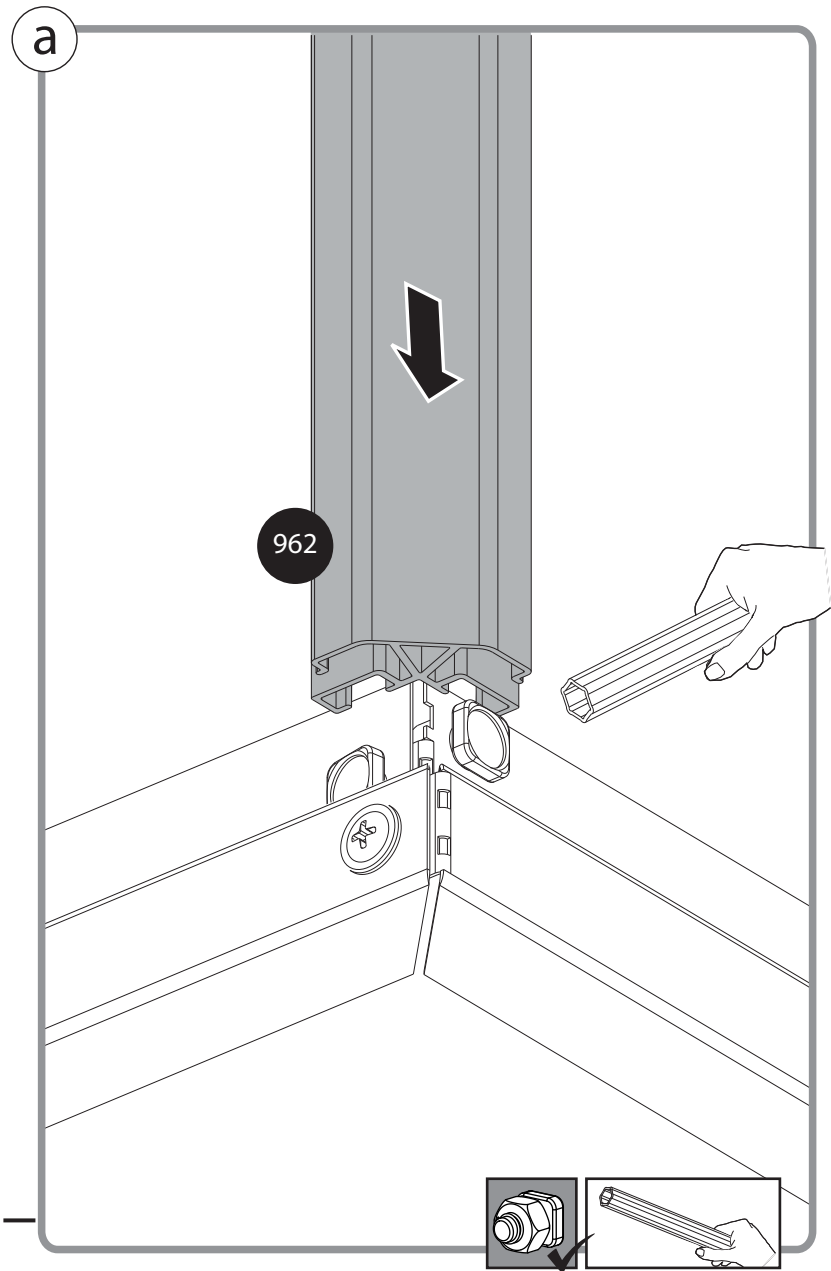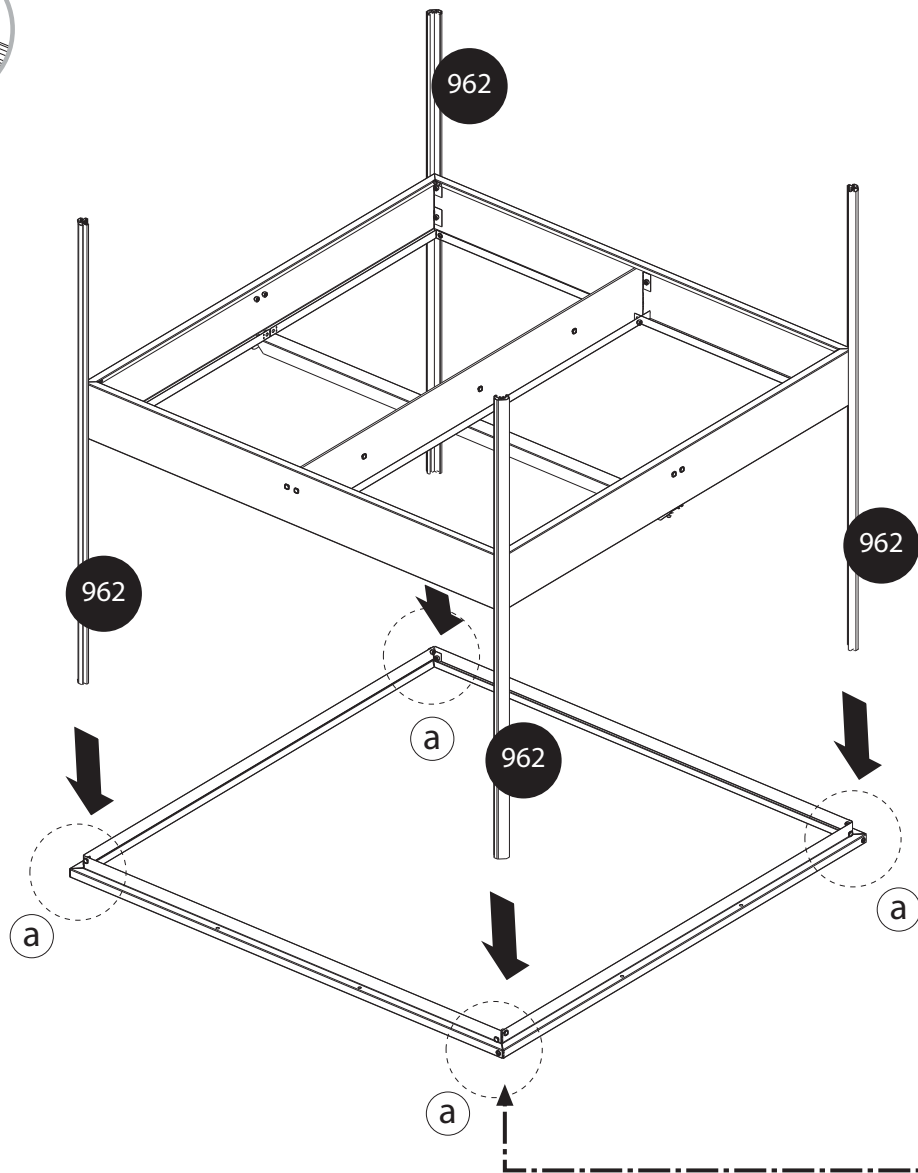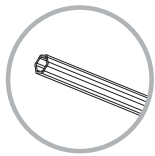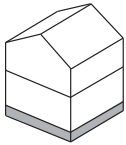

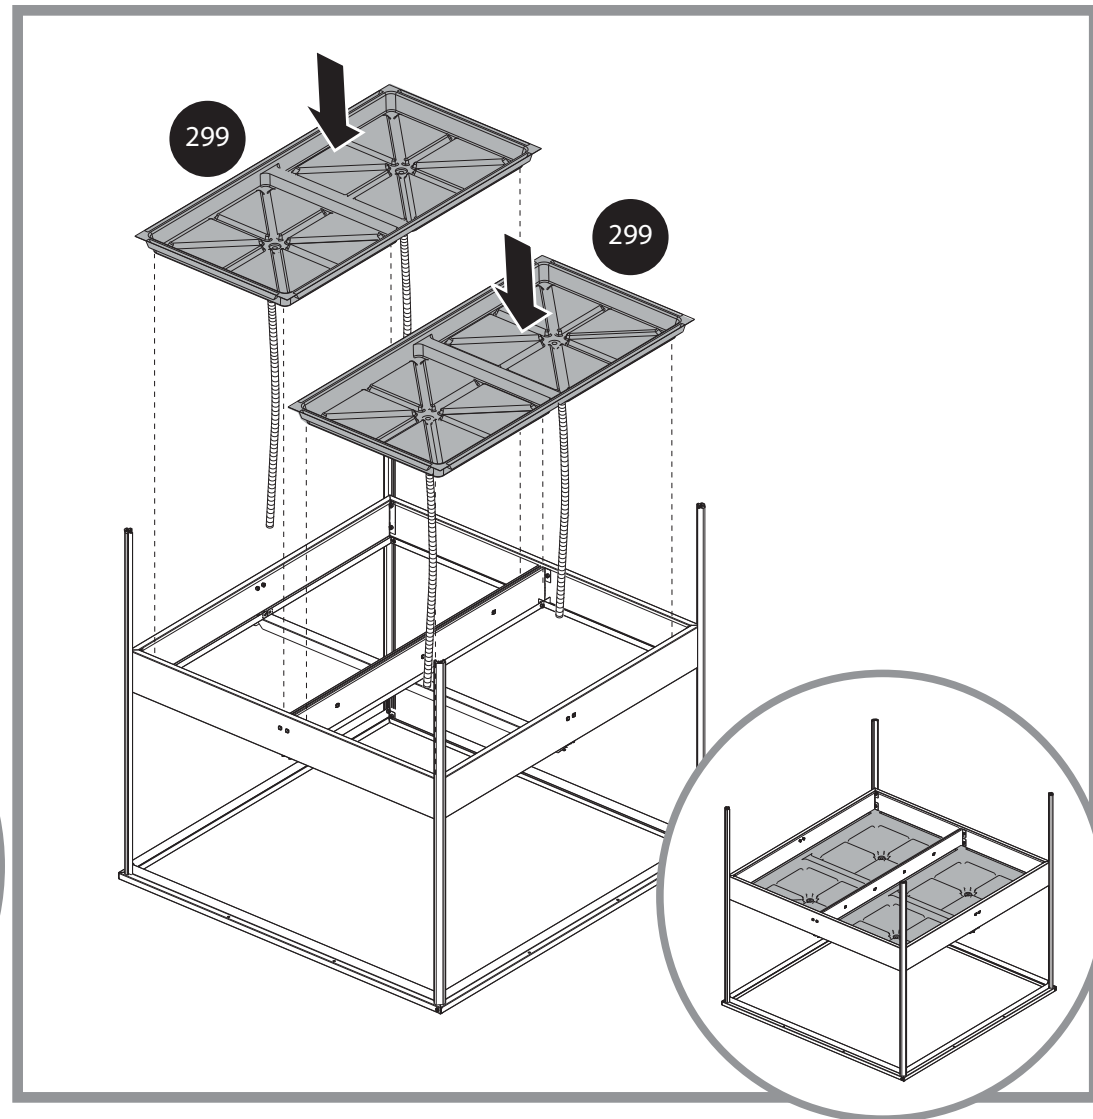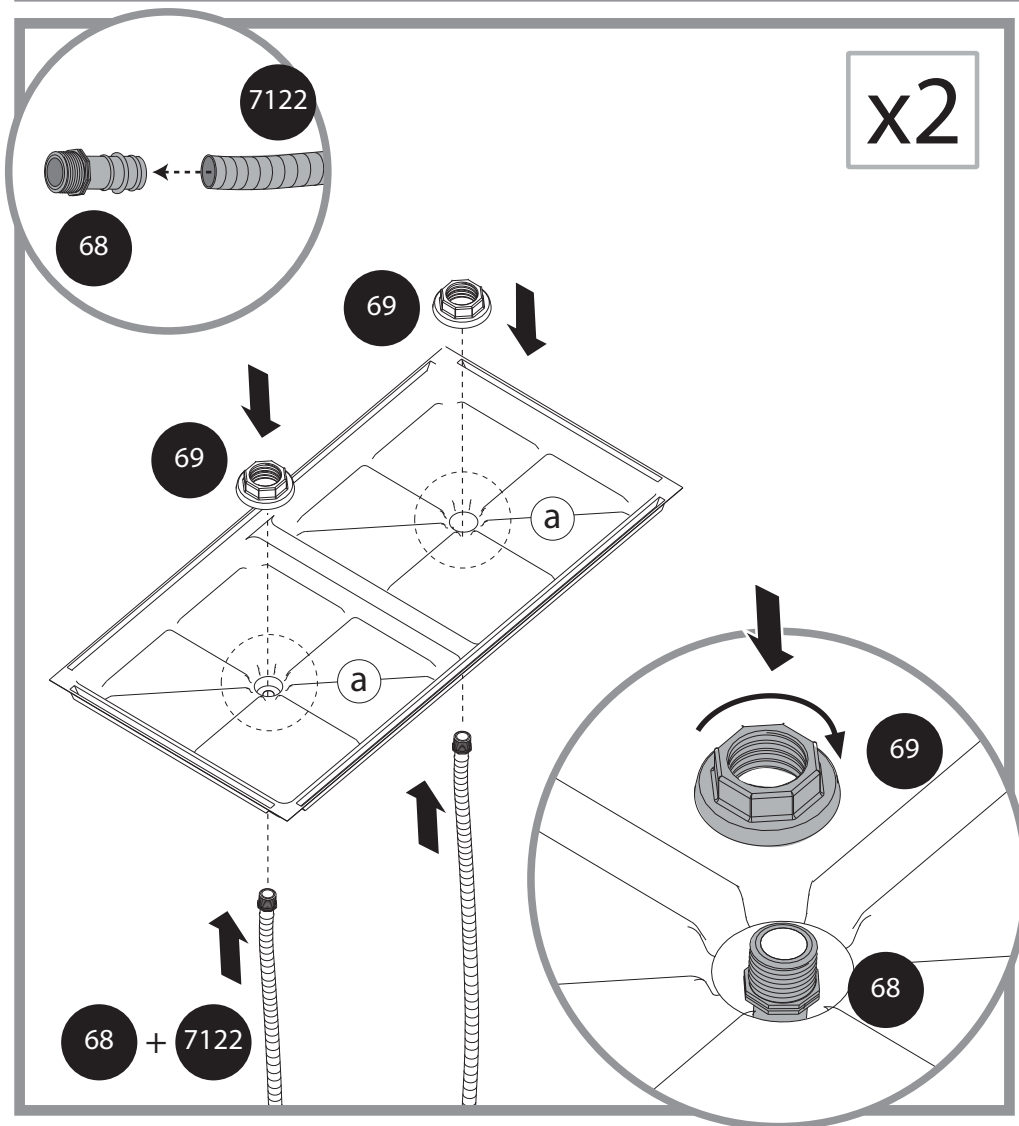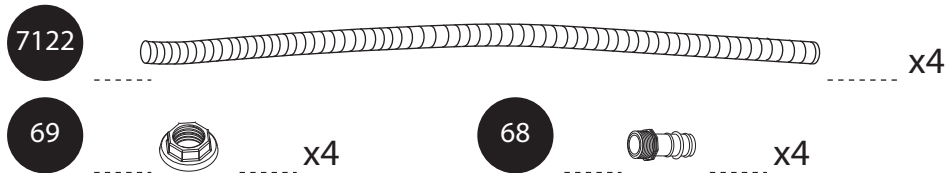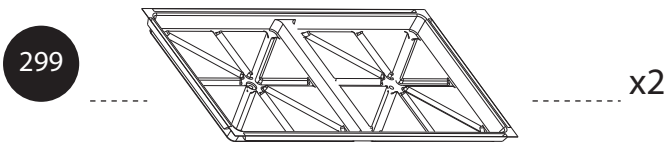
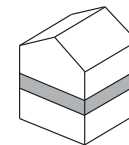




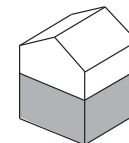






298




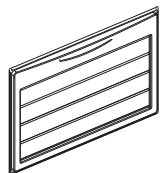


x4


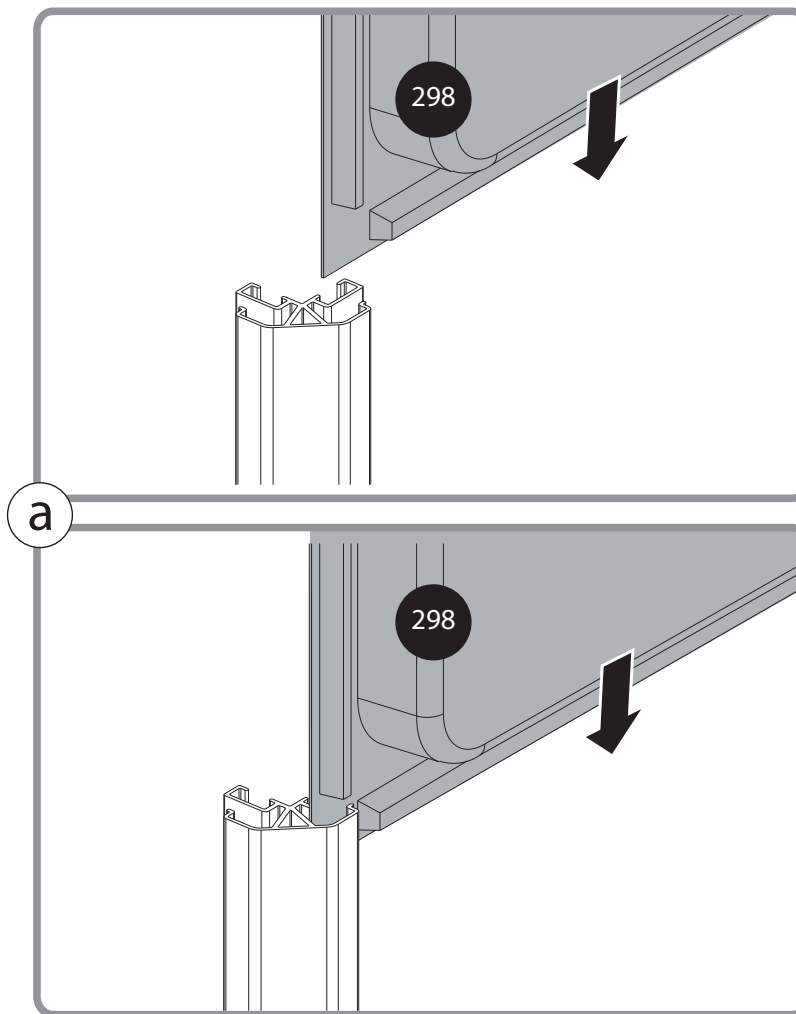
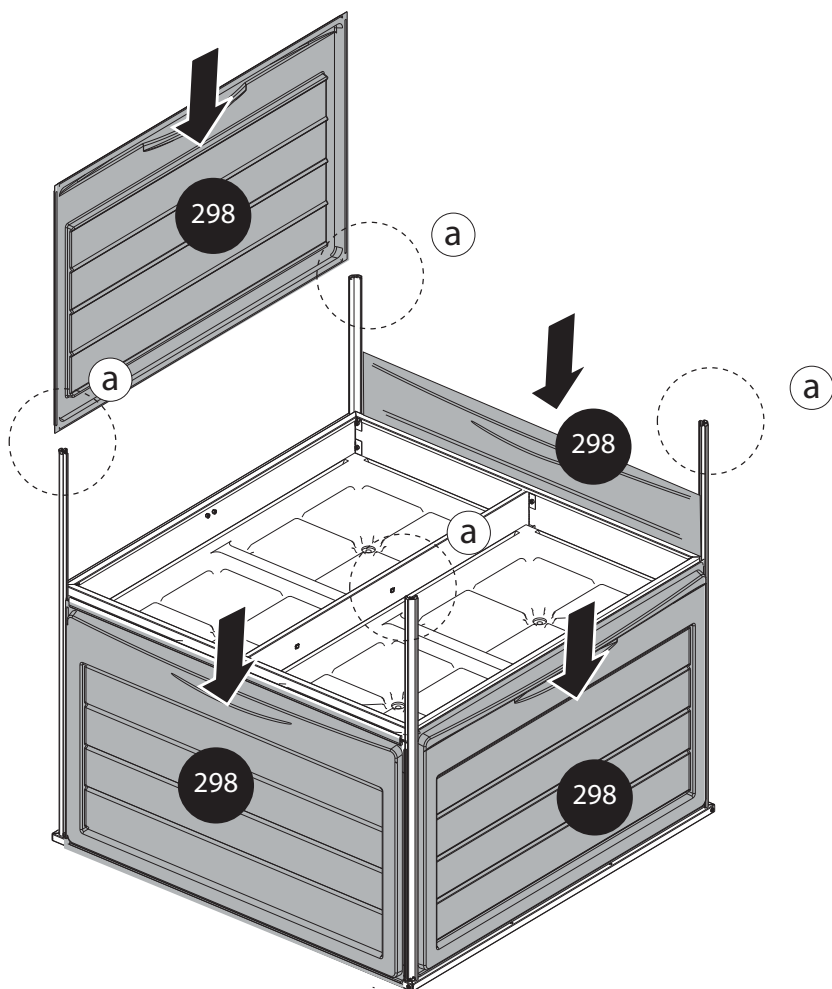


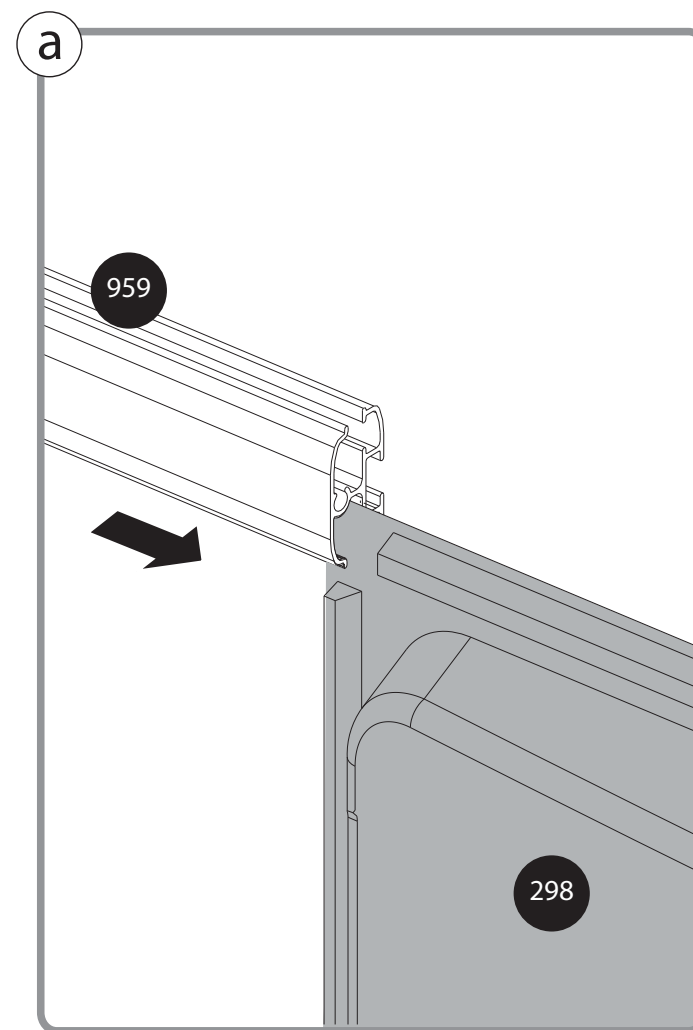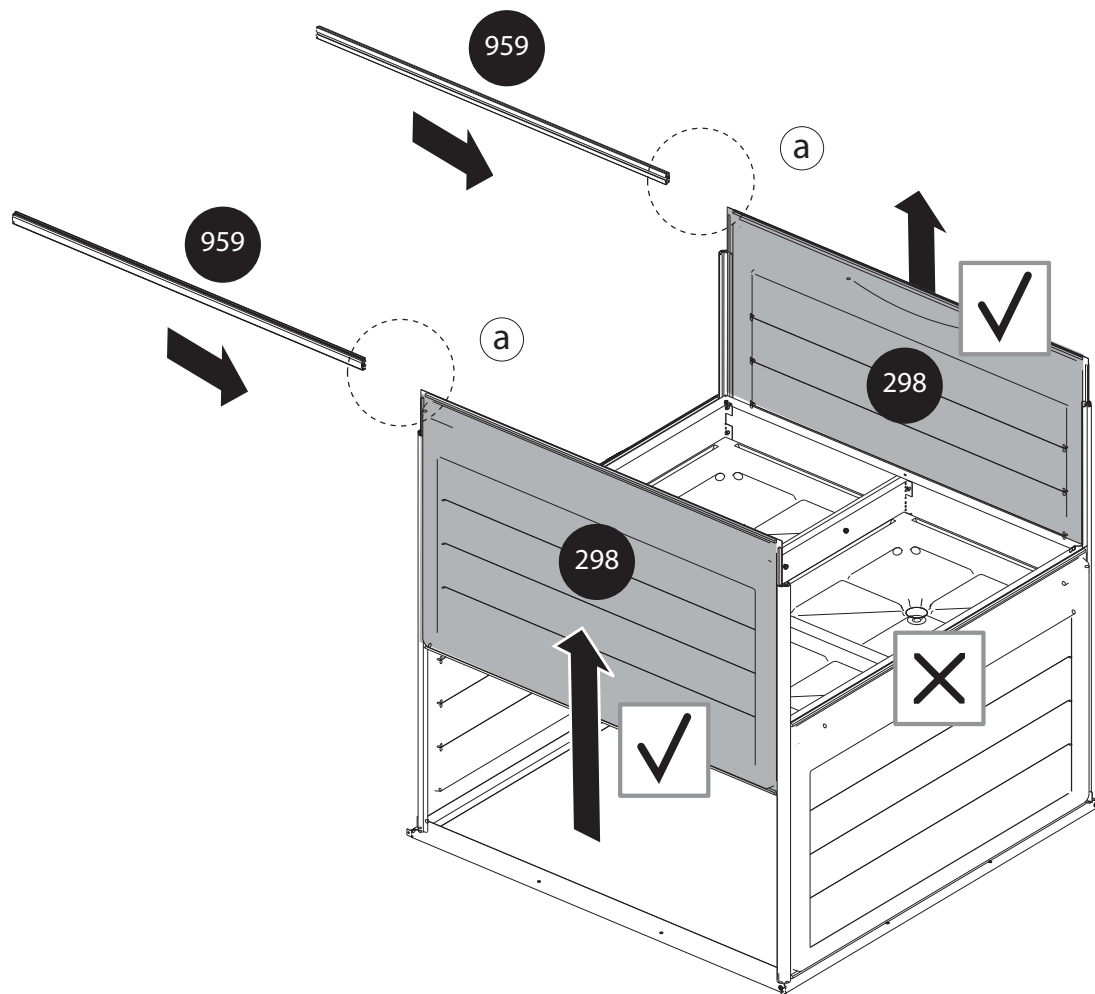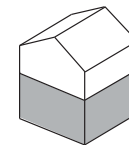


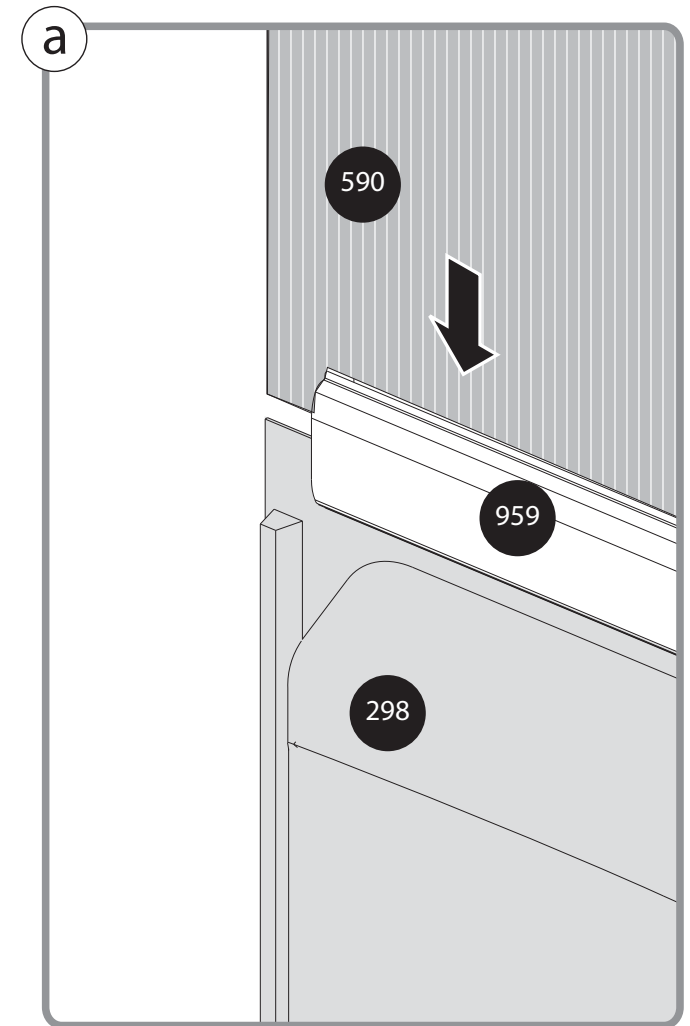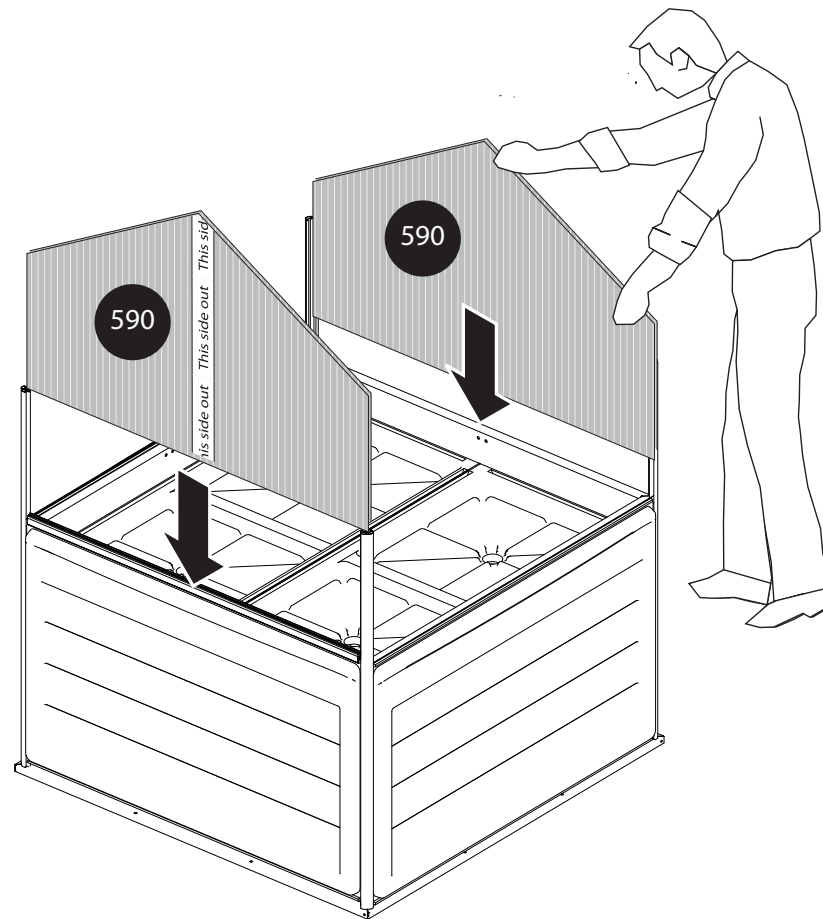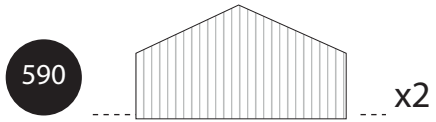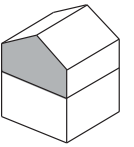

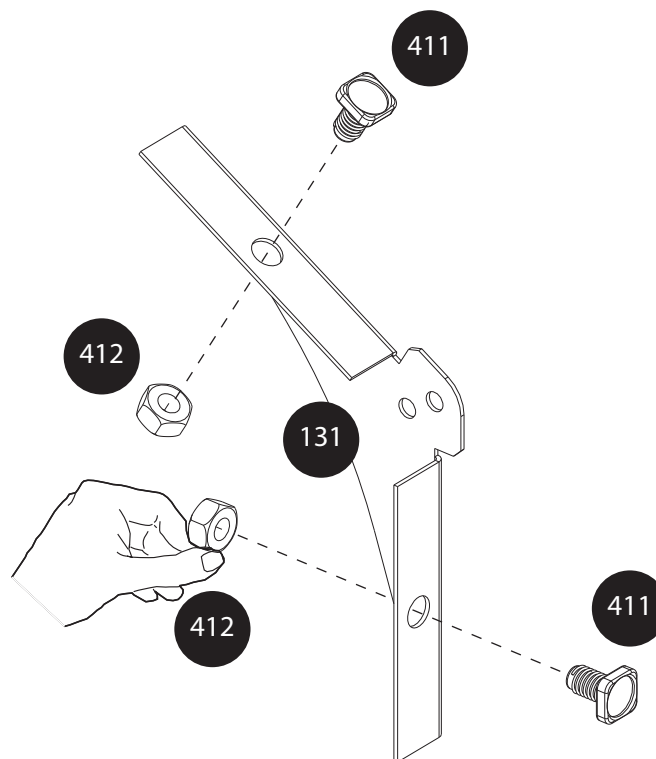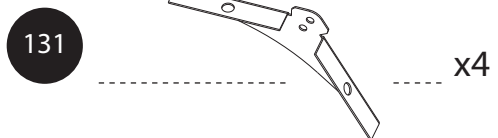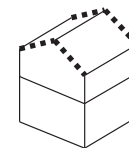


x4

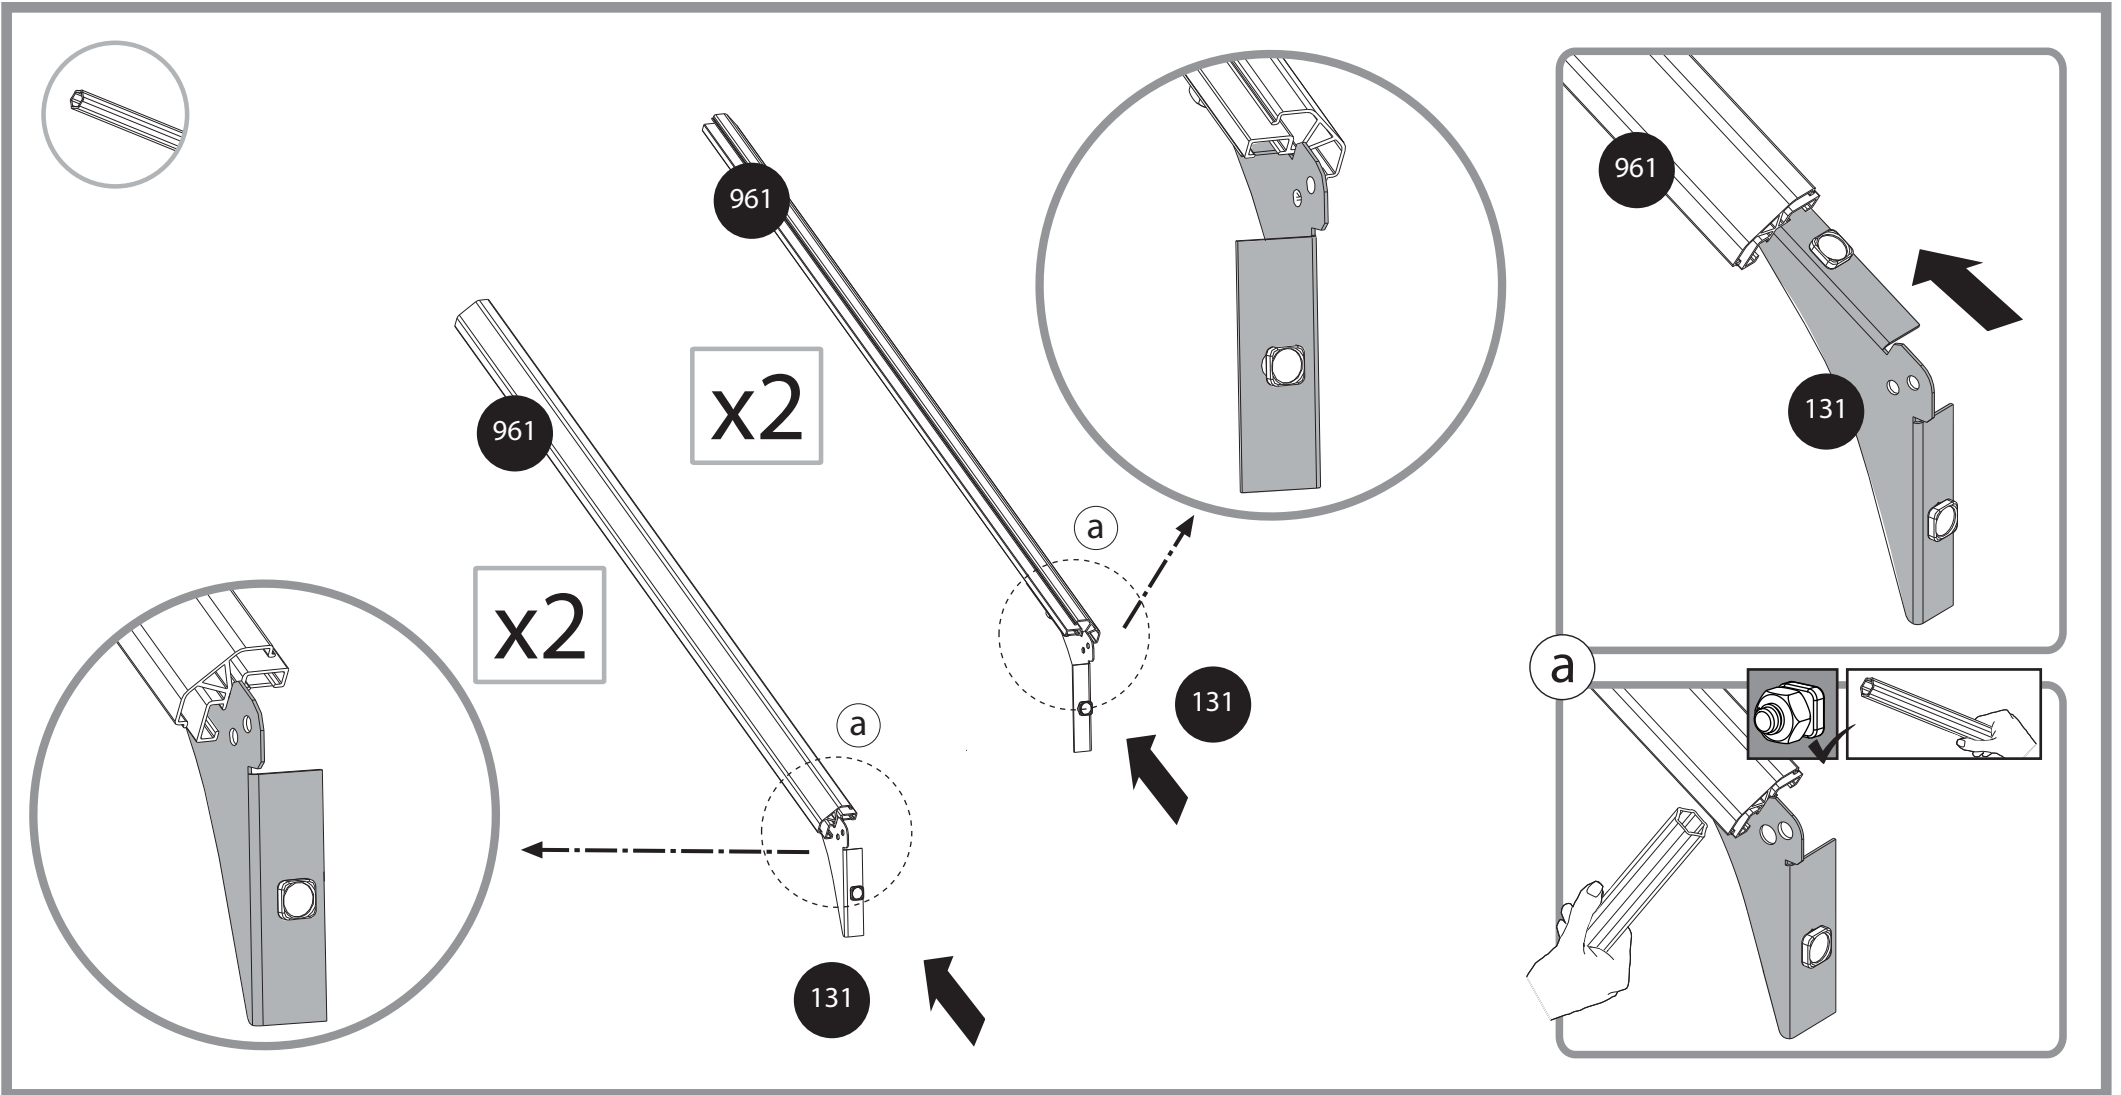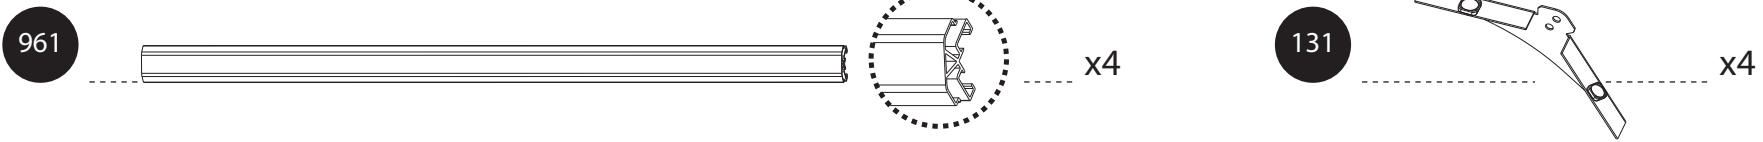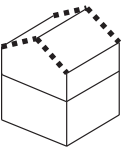

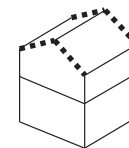


961




x4

a

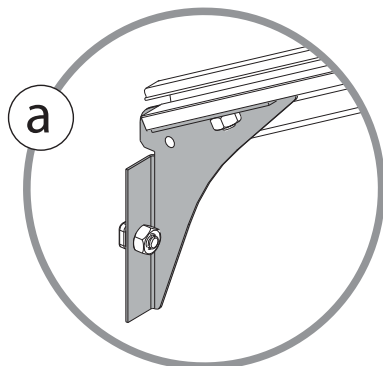

b

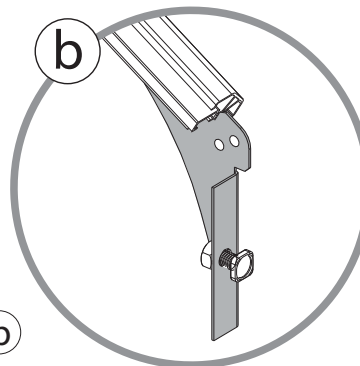

a

961

961


961

961


c

b


d

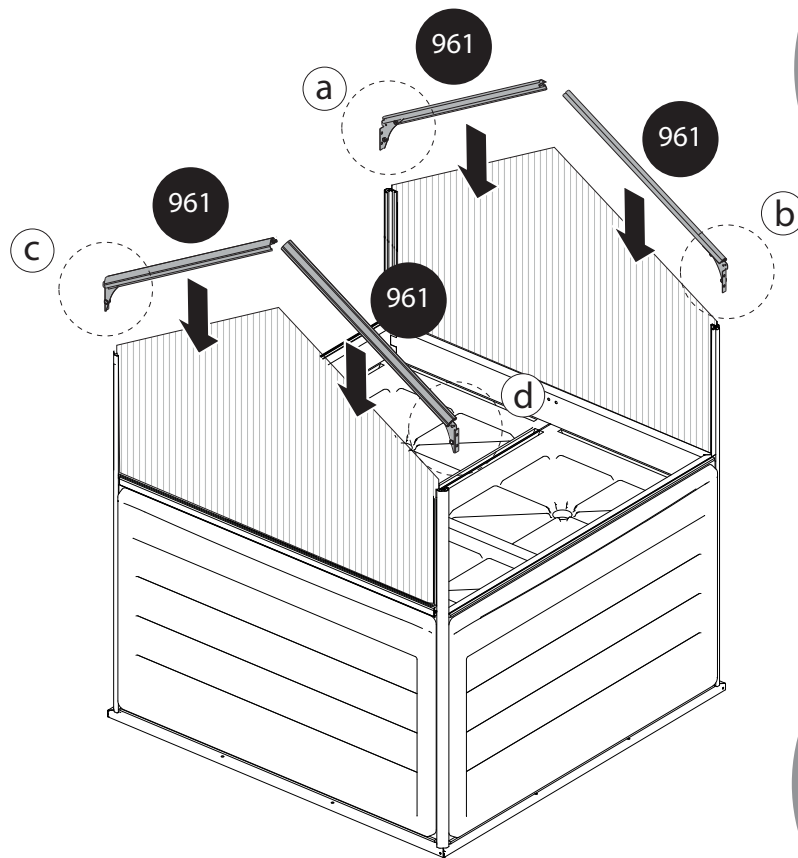

c

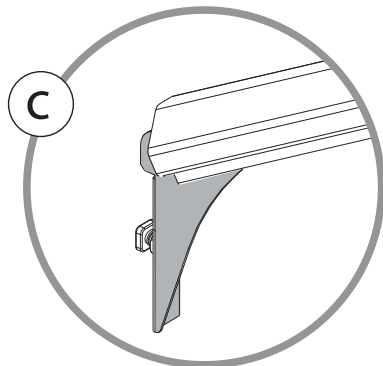






d

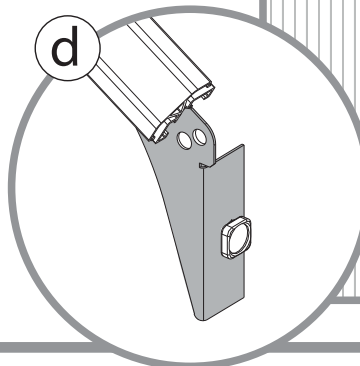


961

590

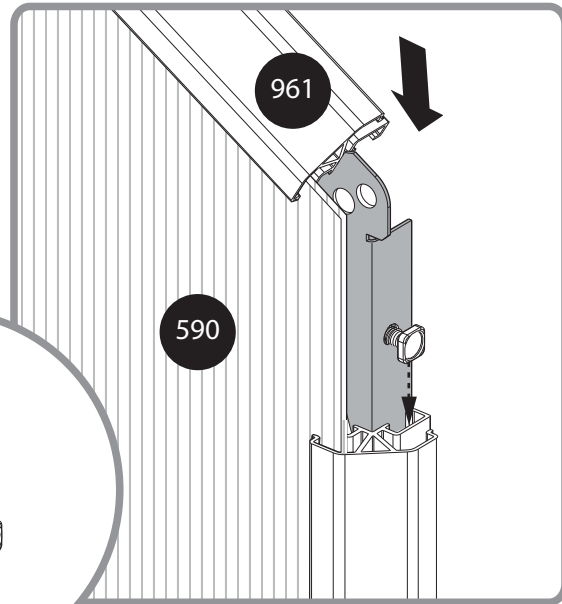

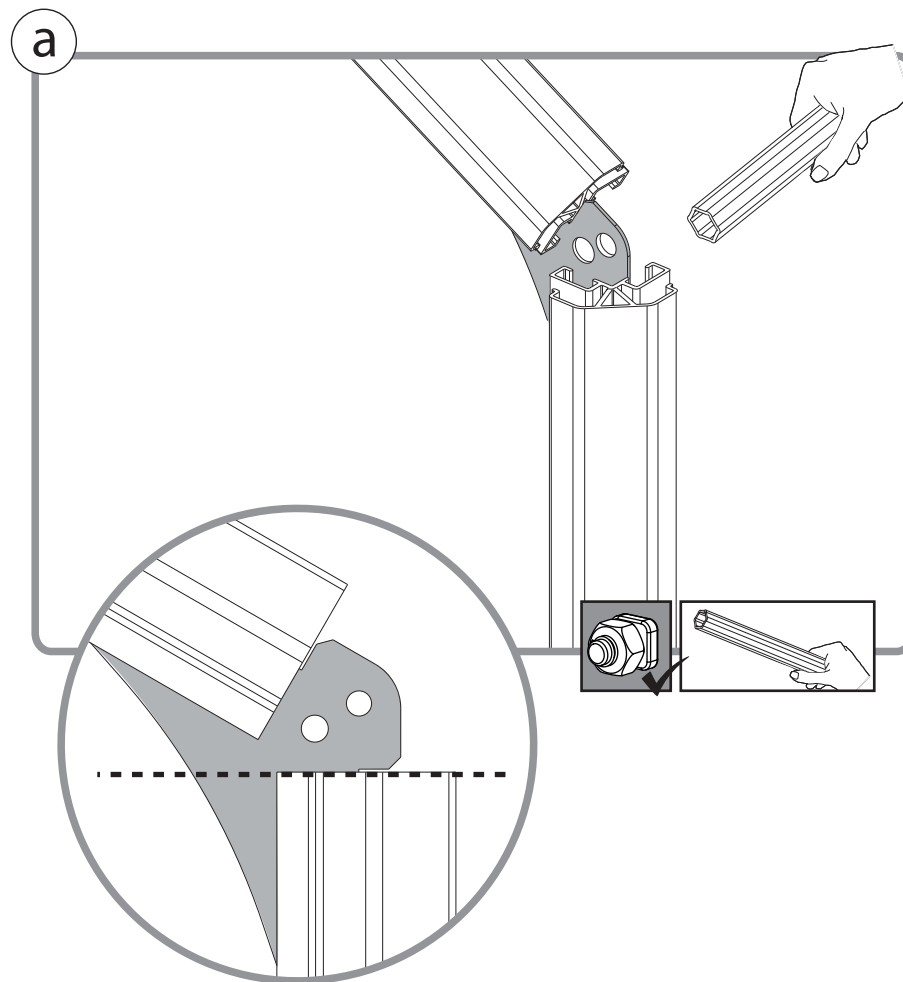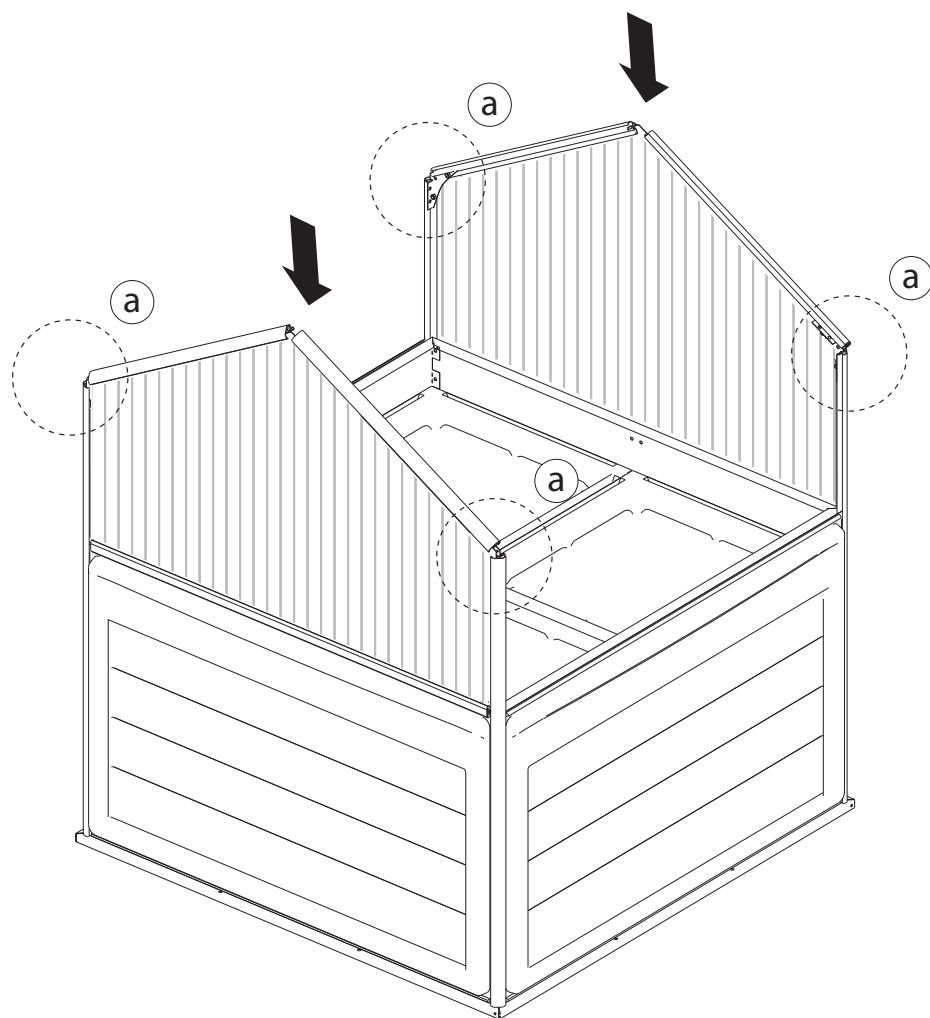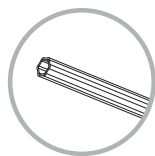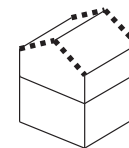

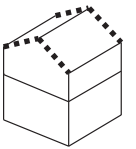

412





x8



411




x12

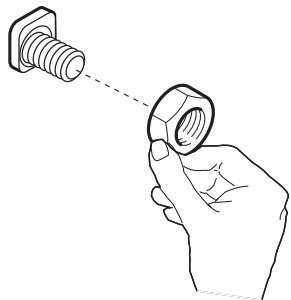


x8




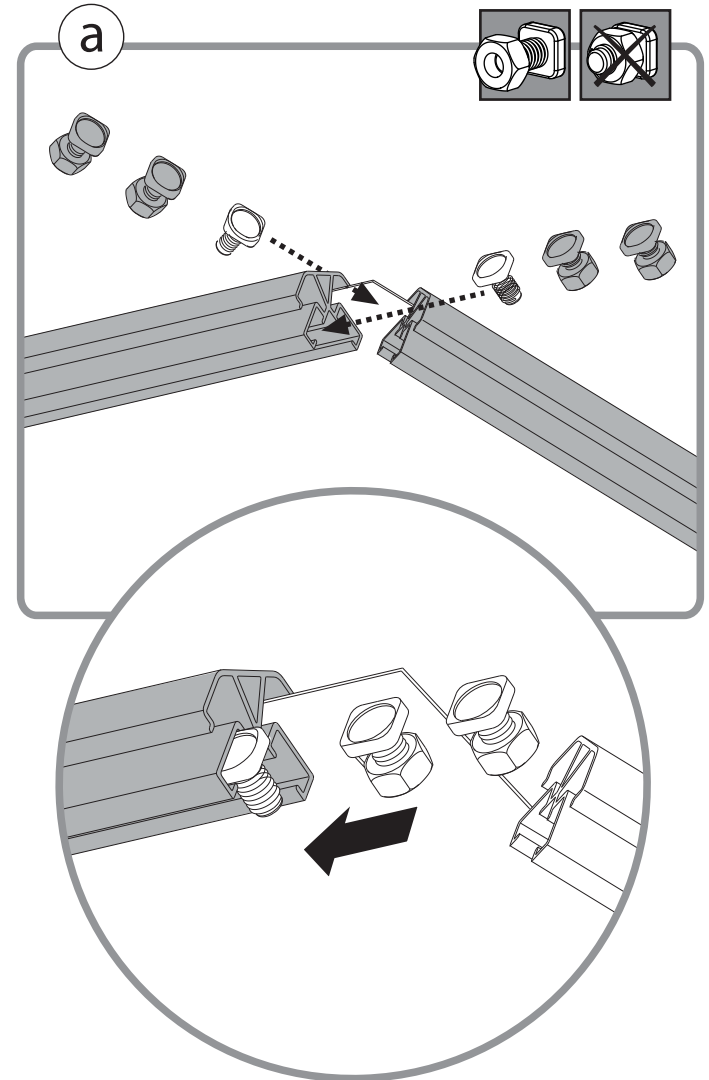
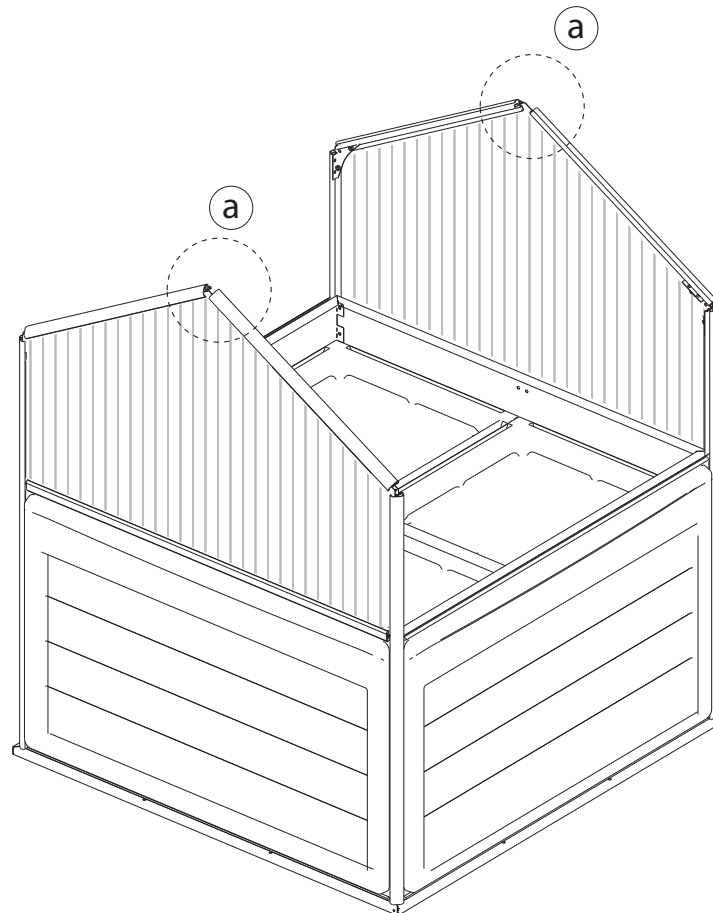


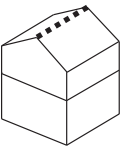


963




x1

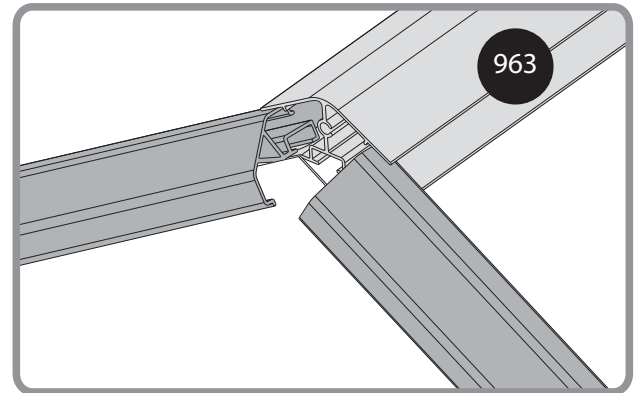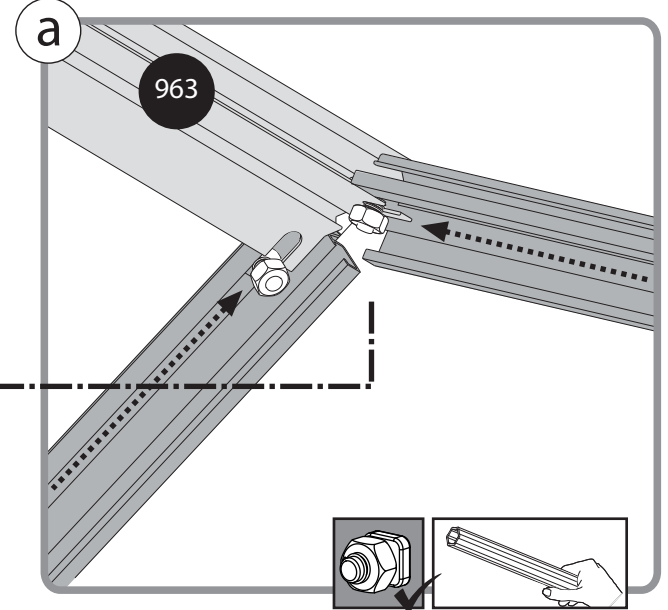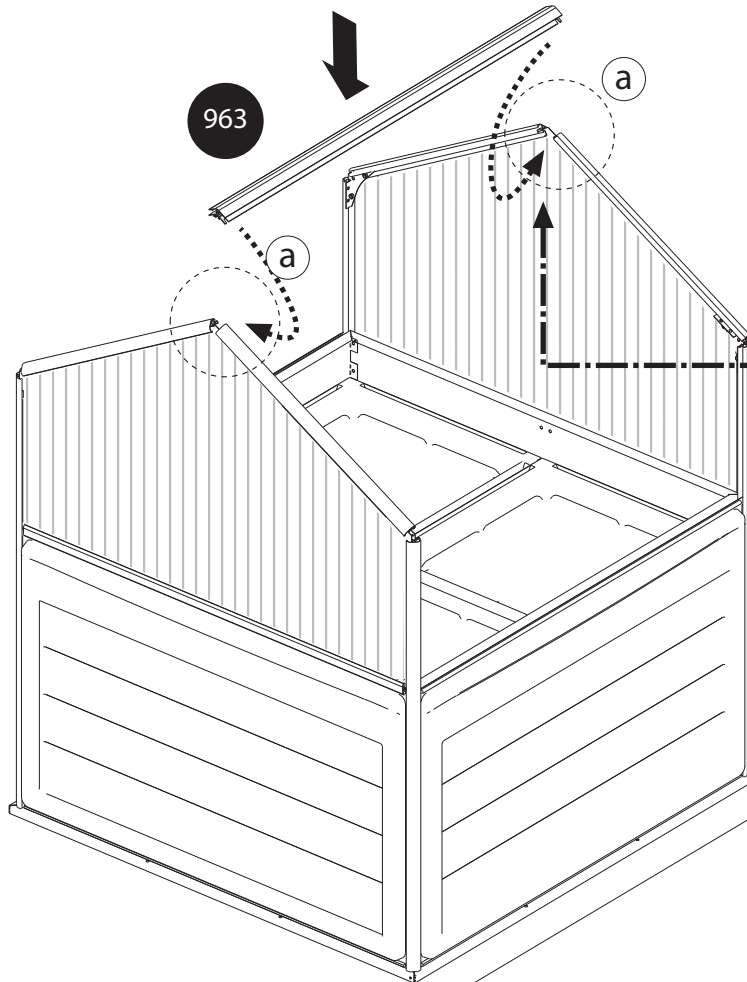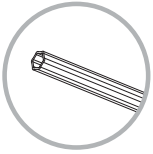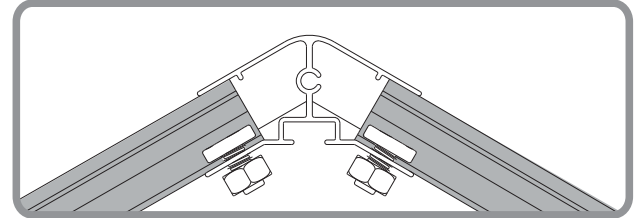

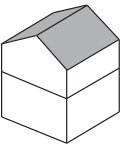

139

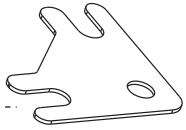


x4


412




x4

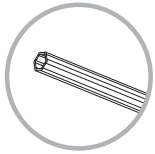

139

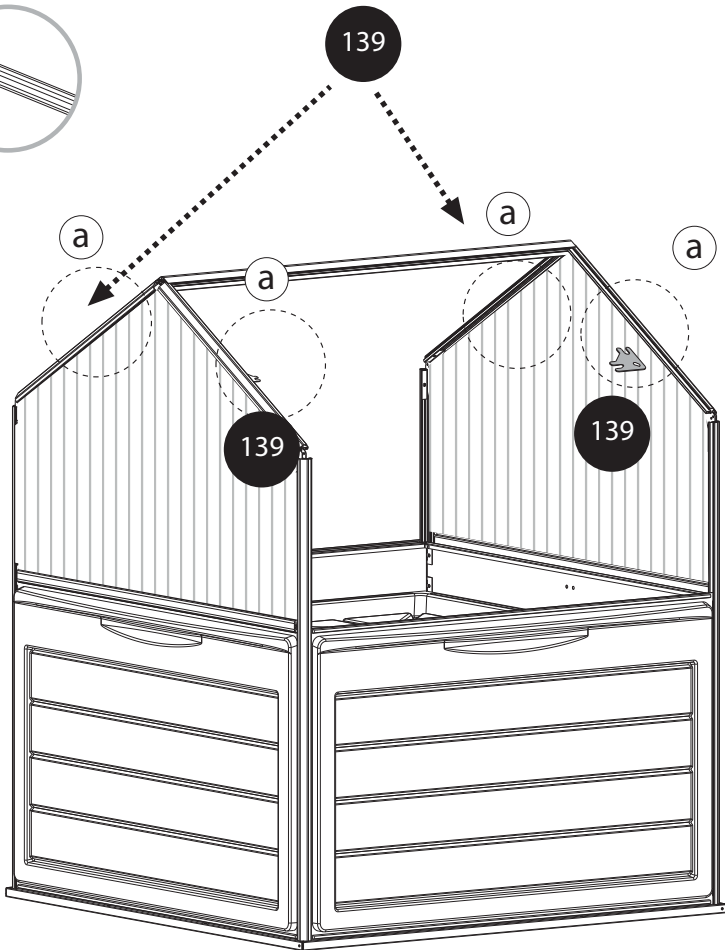





a

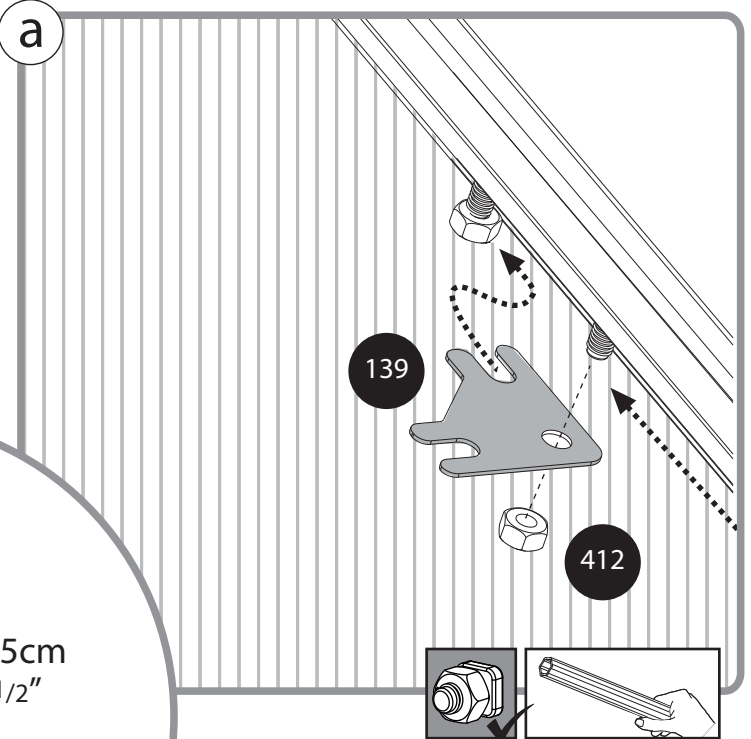


139

412

31.5cm
12 1/2"

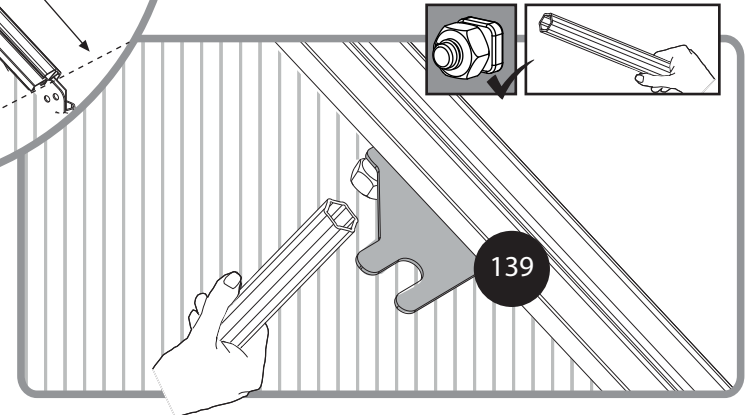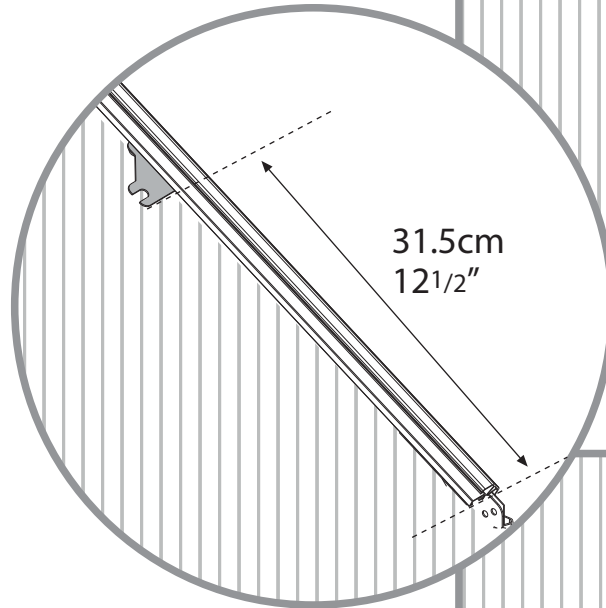




139

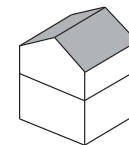


589



x2

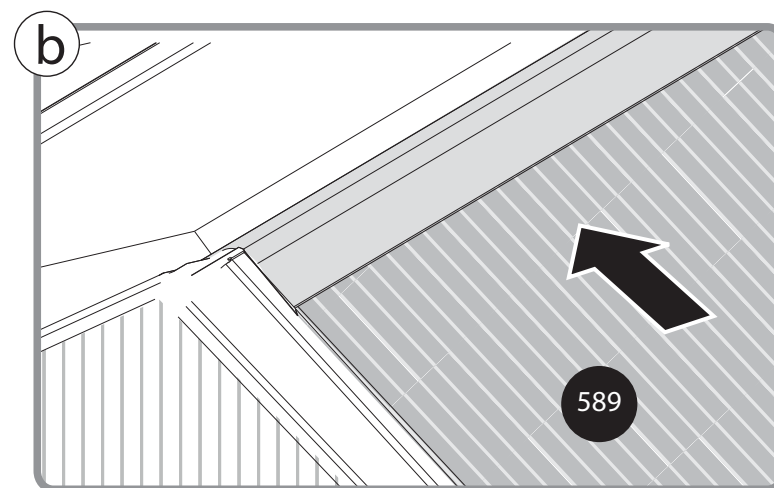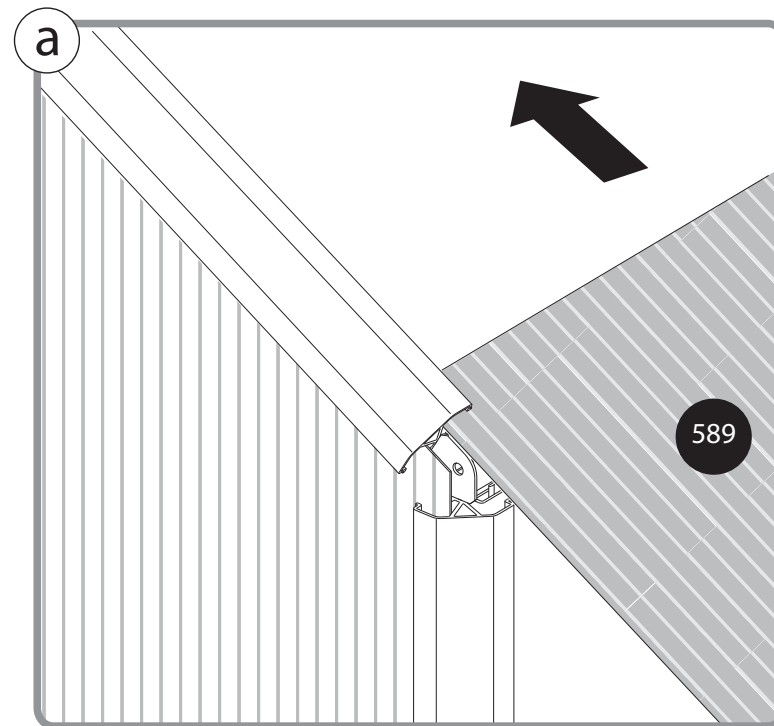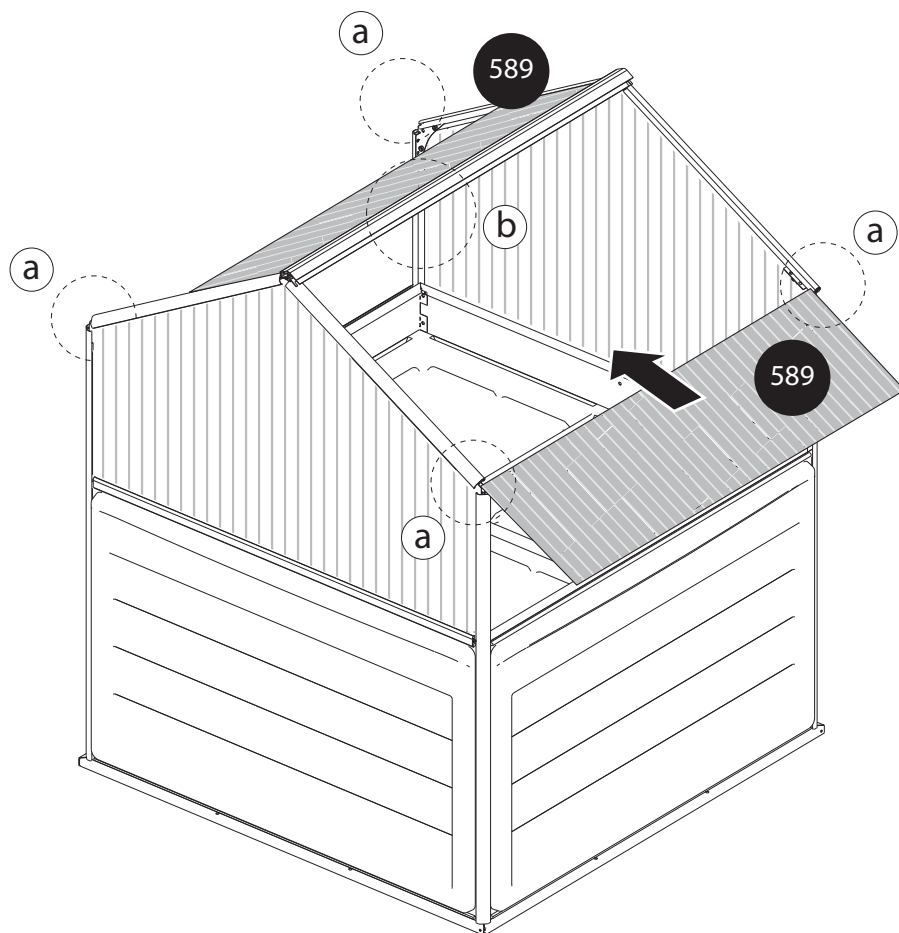

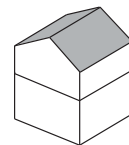

x2



956



x2

411











x4







412





x4

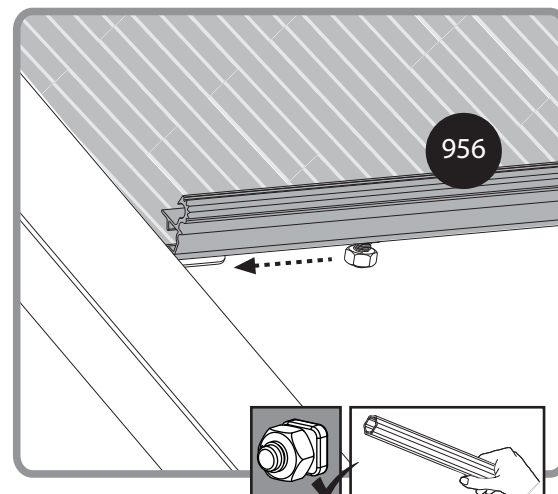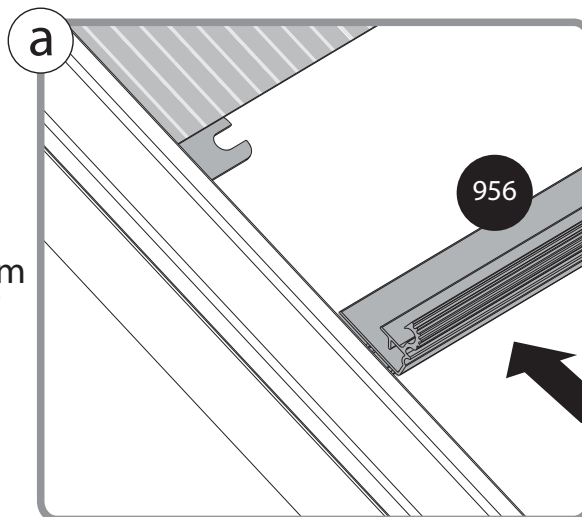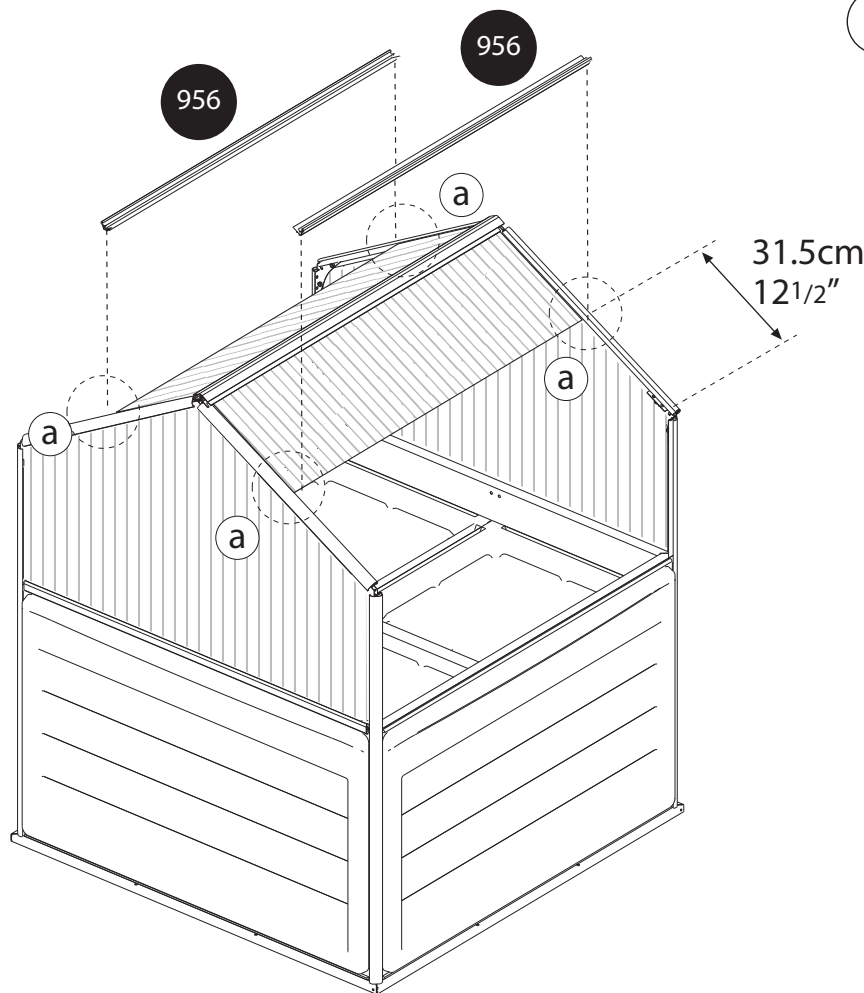

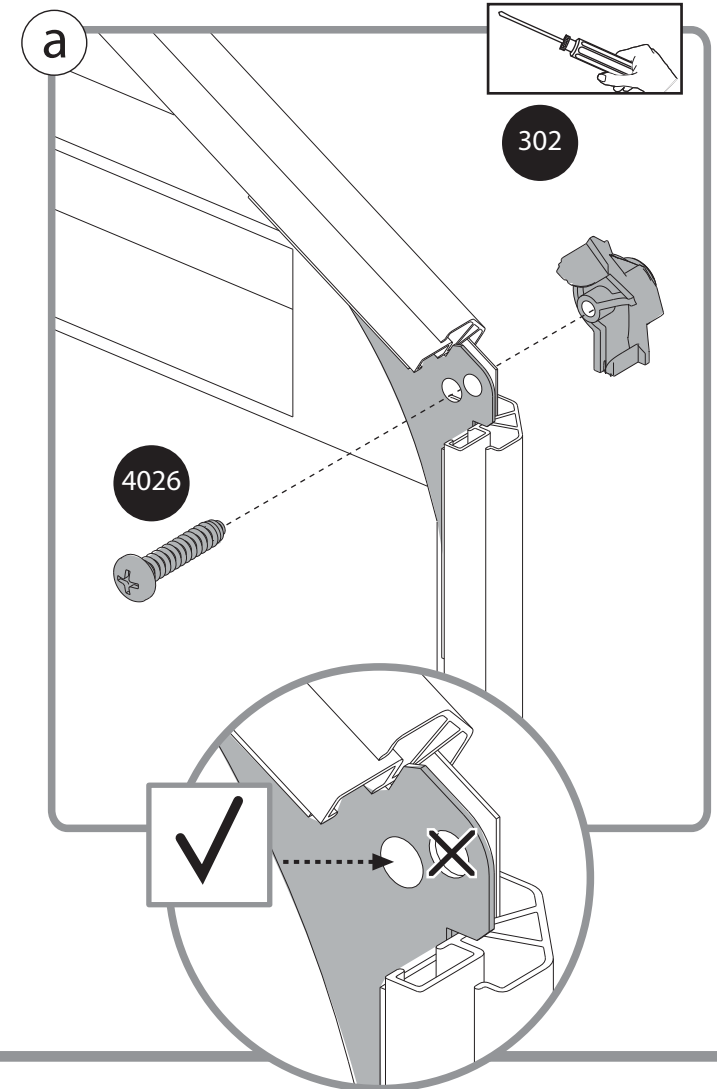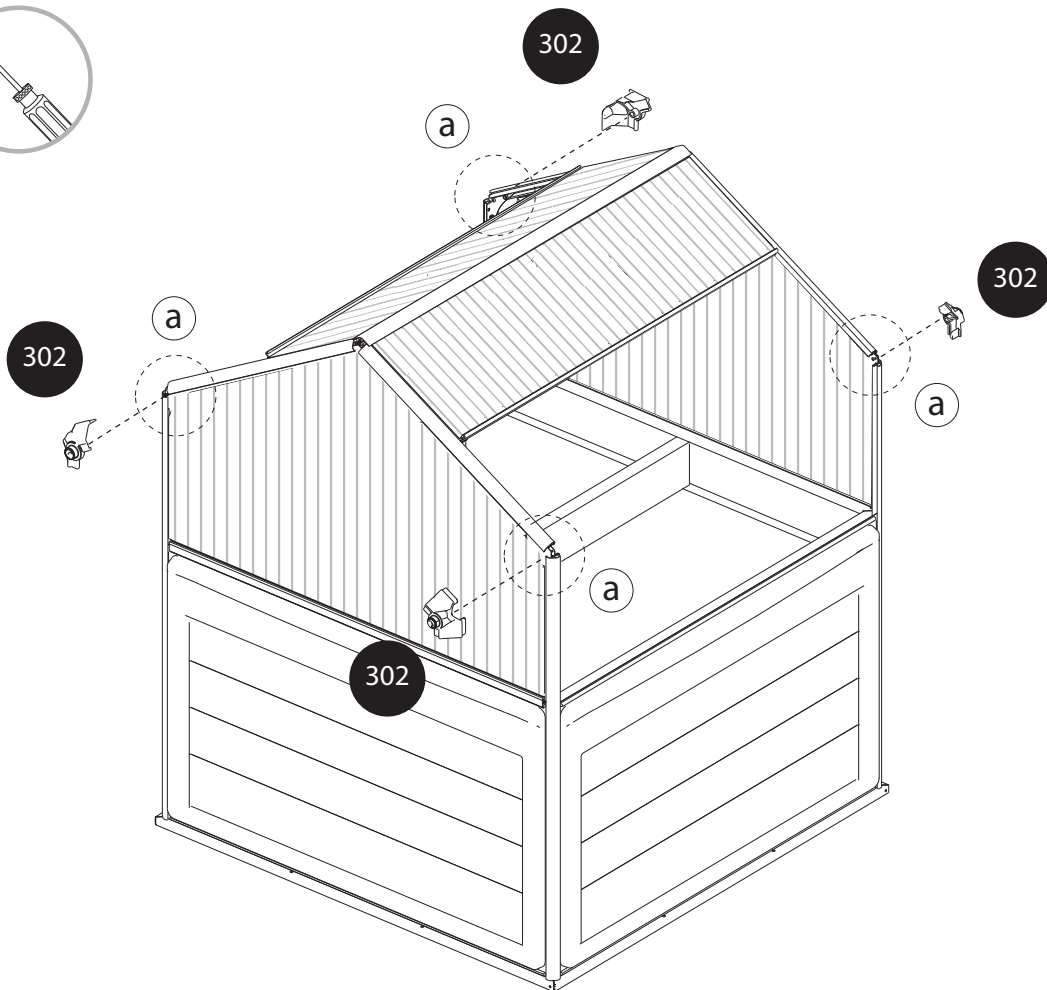
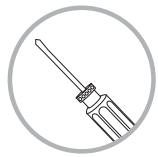
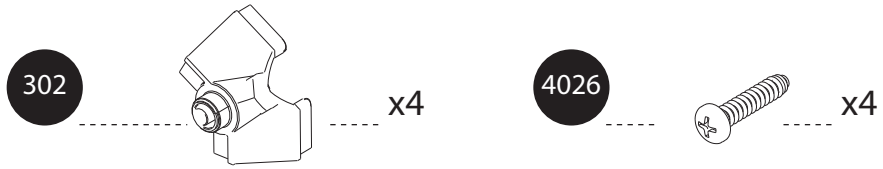
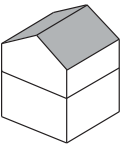


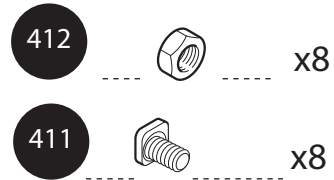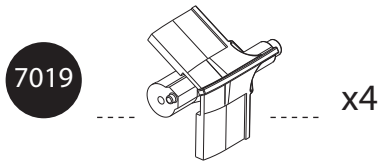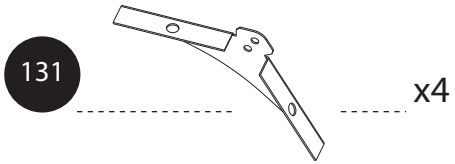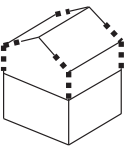


x4

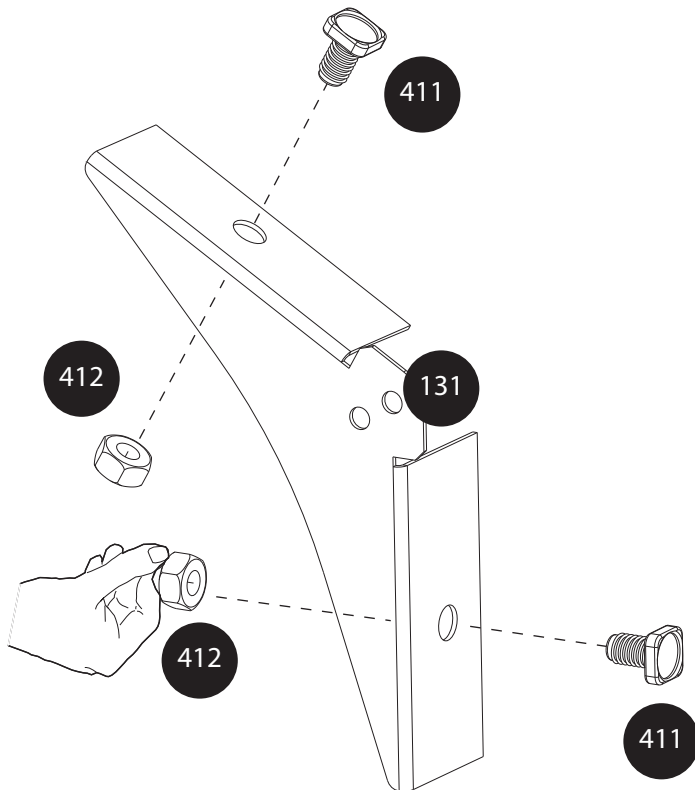

x4

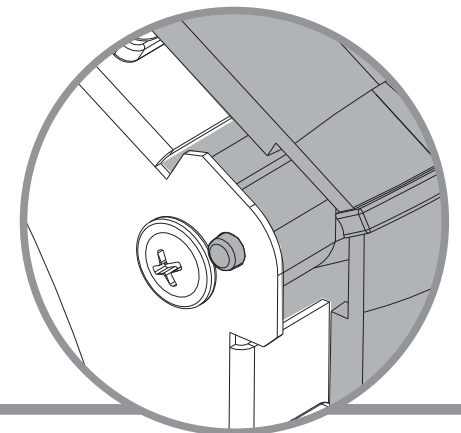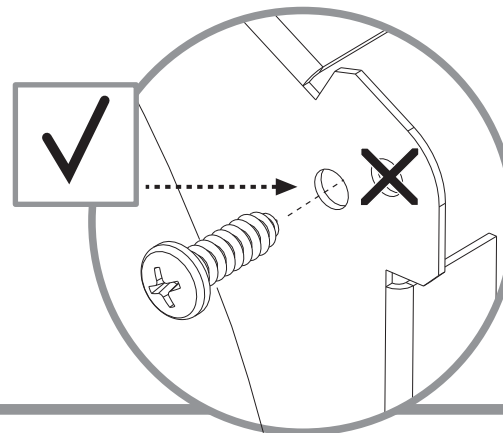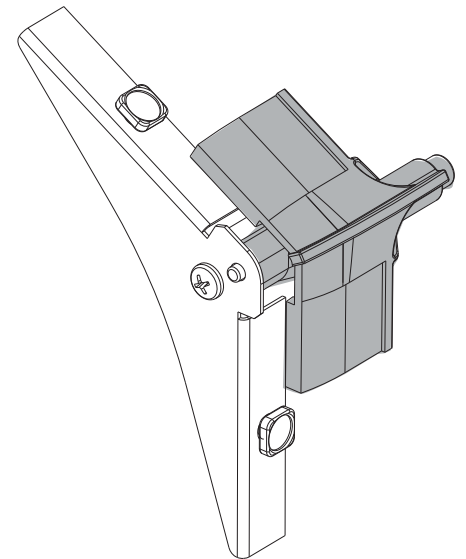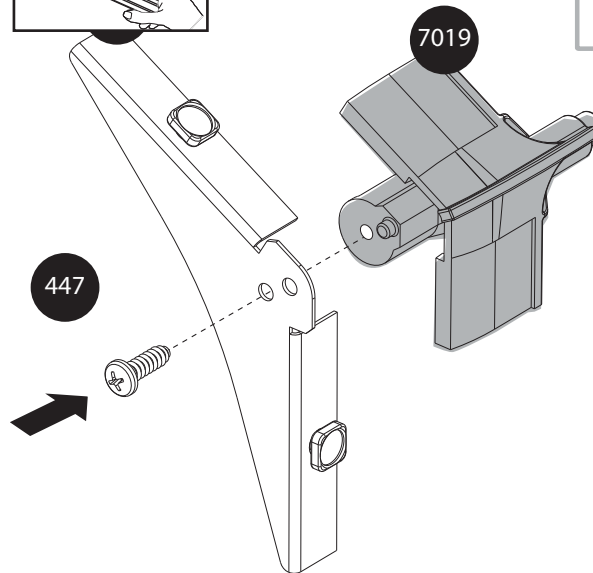

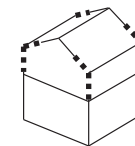

7017




x2

7018




x2


131 + 7019

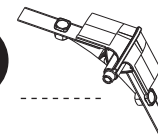

x2

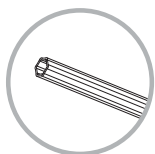


7018

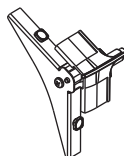

7017



x2

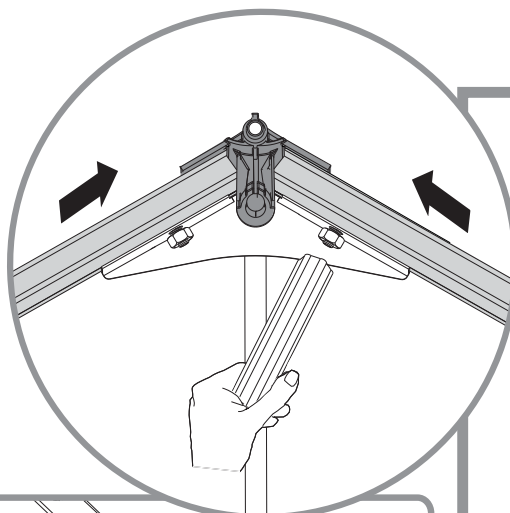

131 + 7019

7017



EN



make sure profiles are inserted all the way till the end into plastic connector.



D

Stellen Sie sicher, dass die Profile den ganzen Weg bis zum Ende in den Kunststoffanschlüsse eingefügt sind


FR

Assurez-vous que les profils sont insérés dans le connecteur en plastique sur toute la longueur.

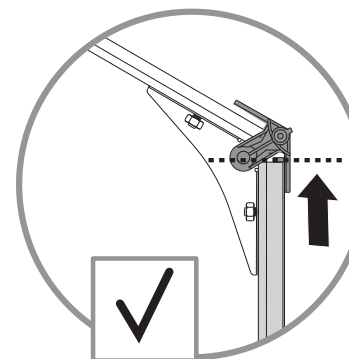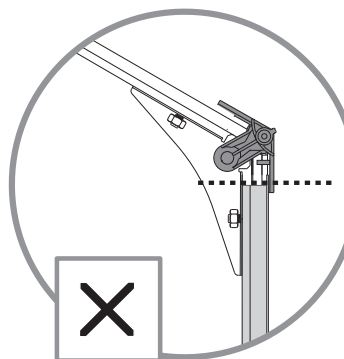

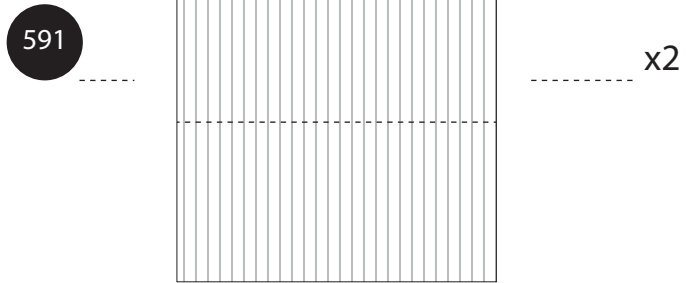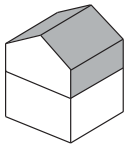






a





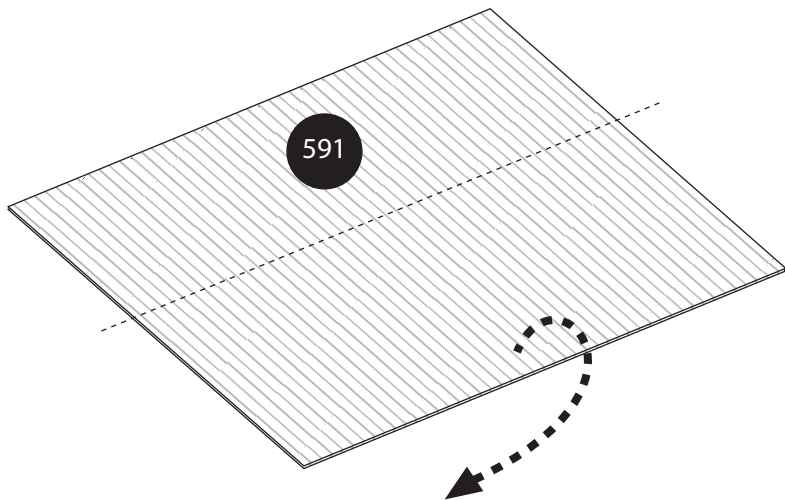




x2

b

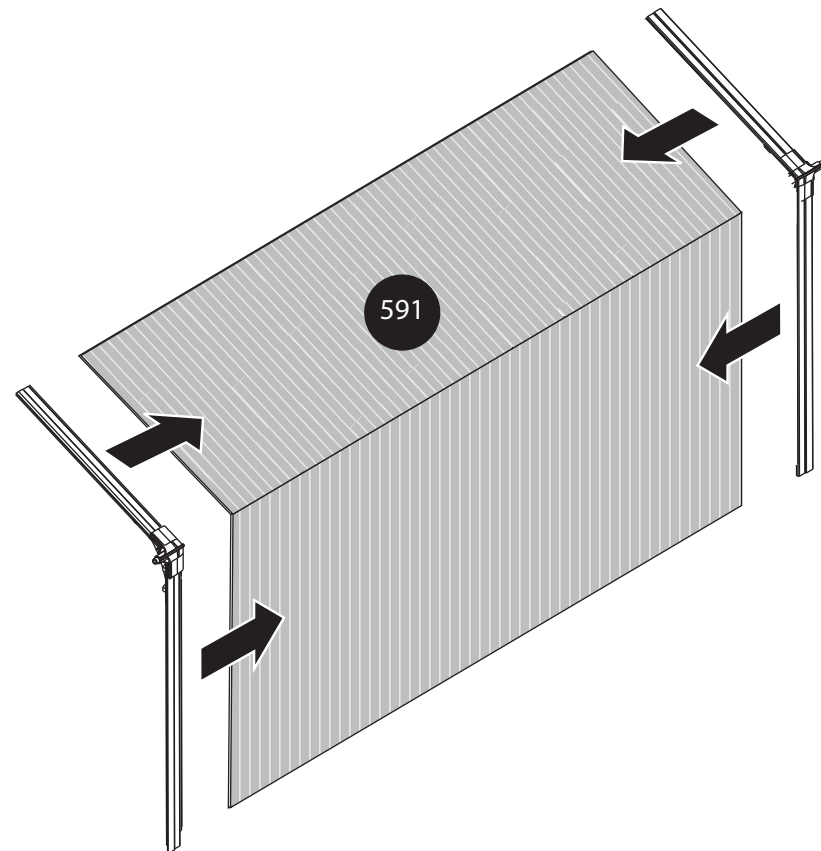


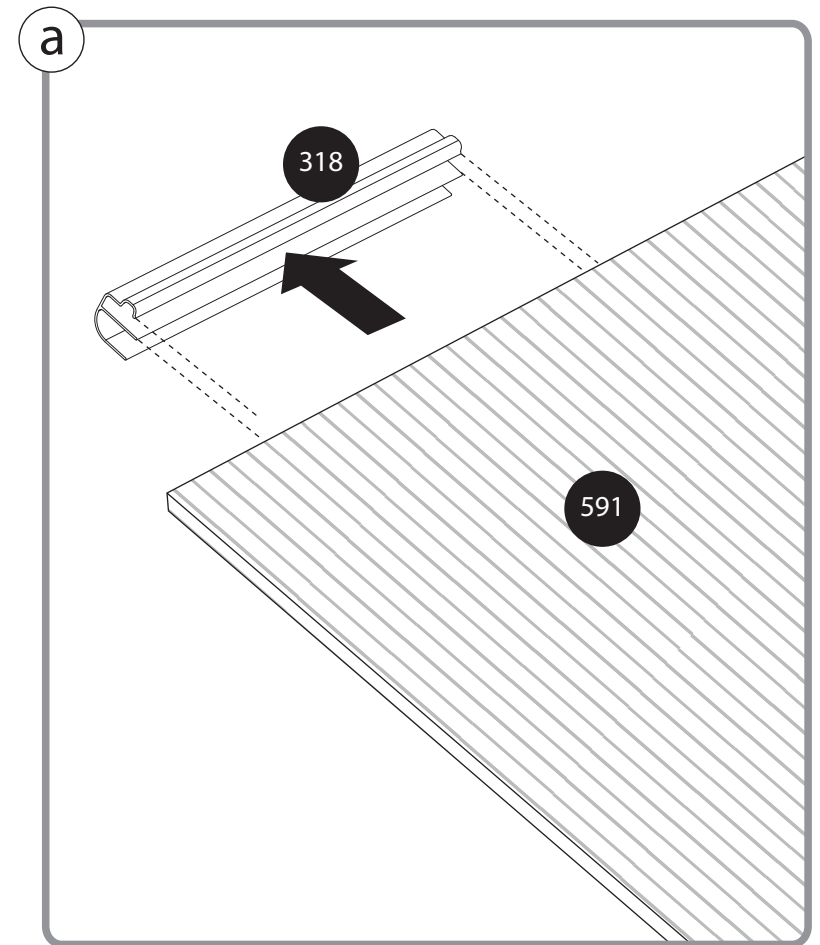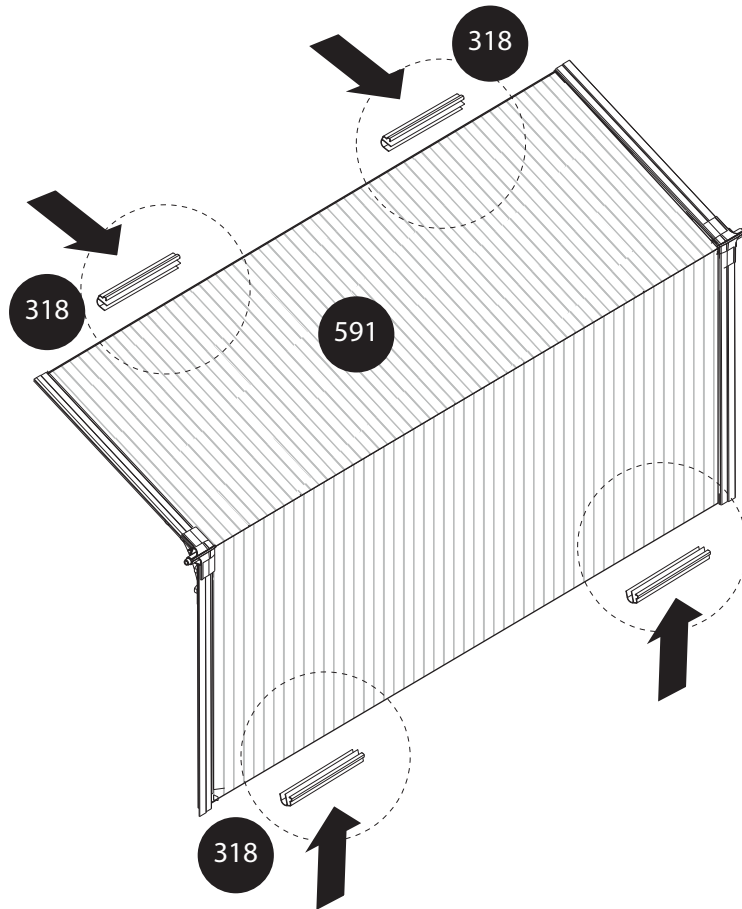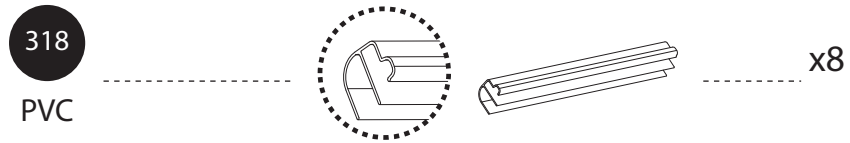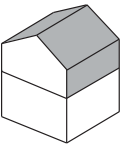

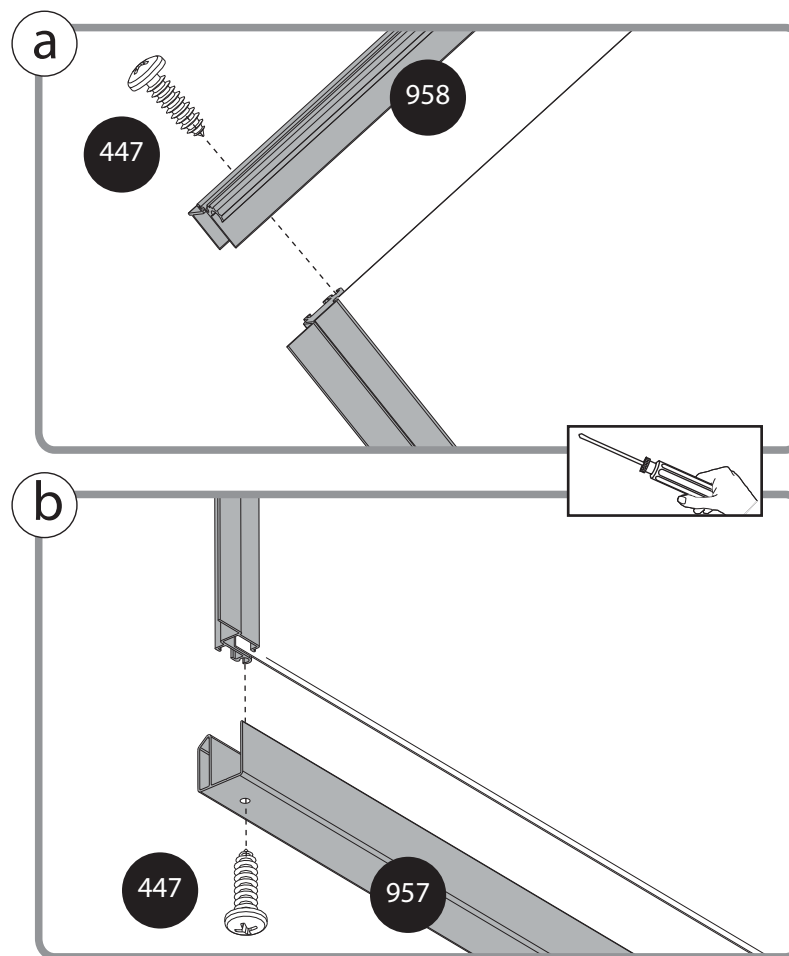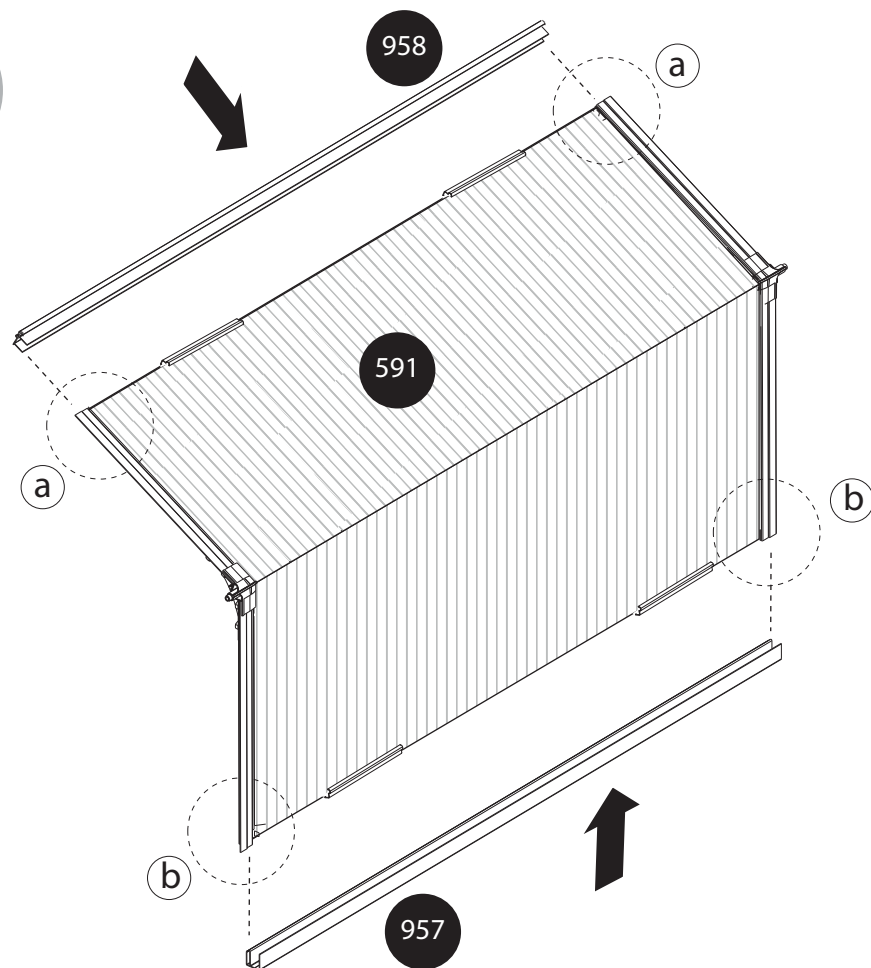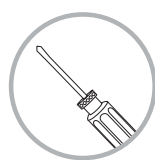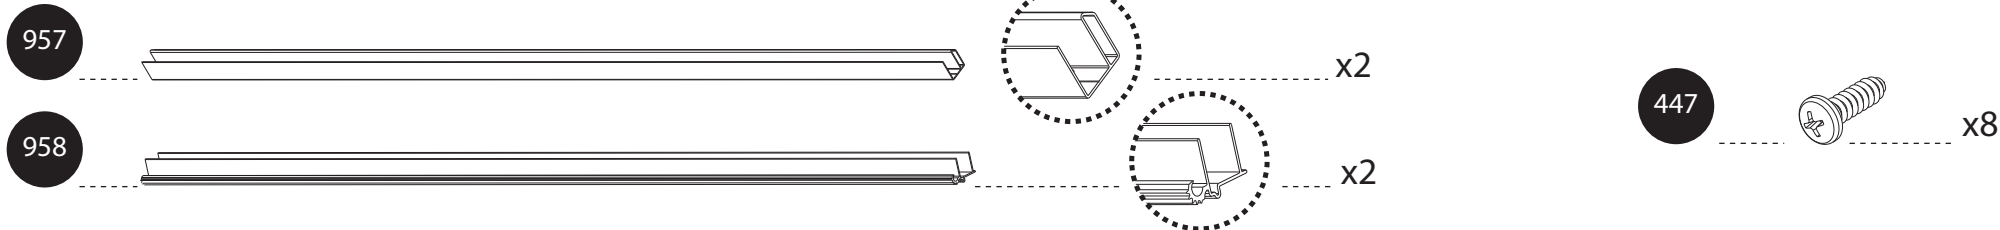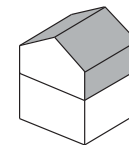

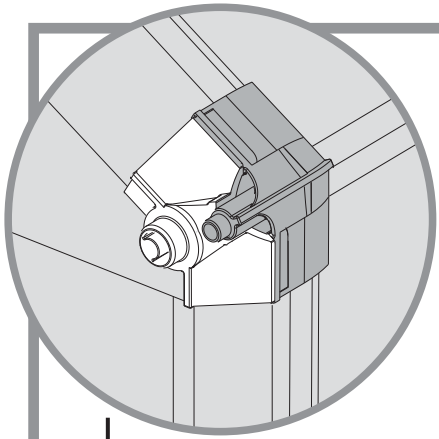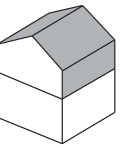

960




x2

960


960

Optional- use
Silicon spray
ONLY!


a

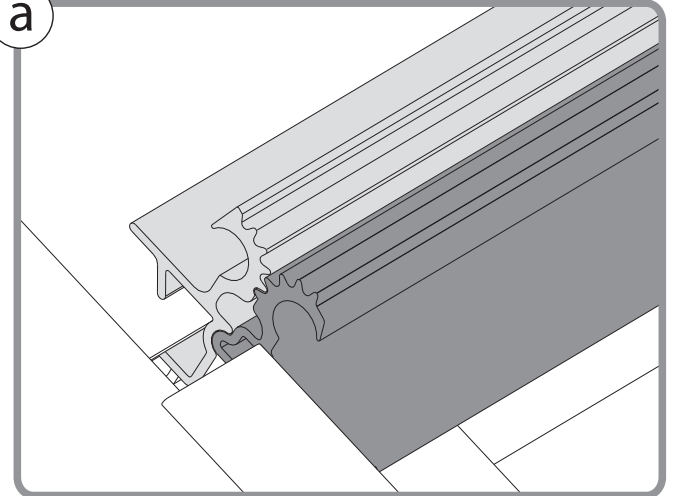



b

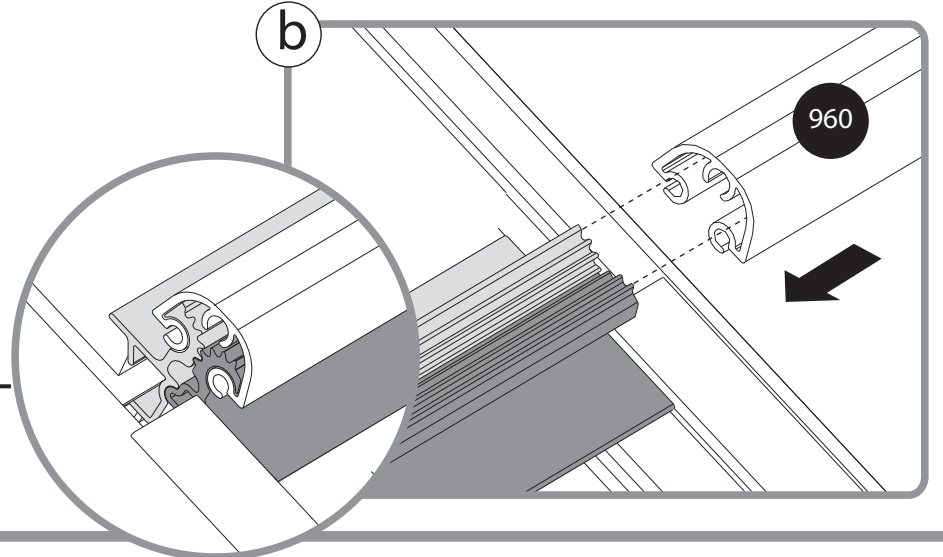


960

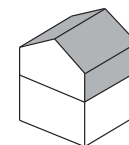


- 301  x4
 4043  x4
 291  x4
 4026  x4

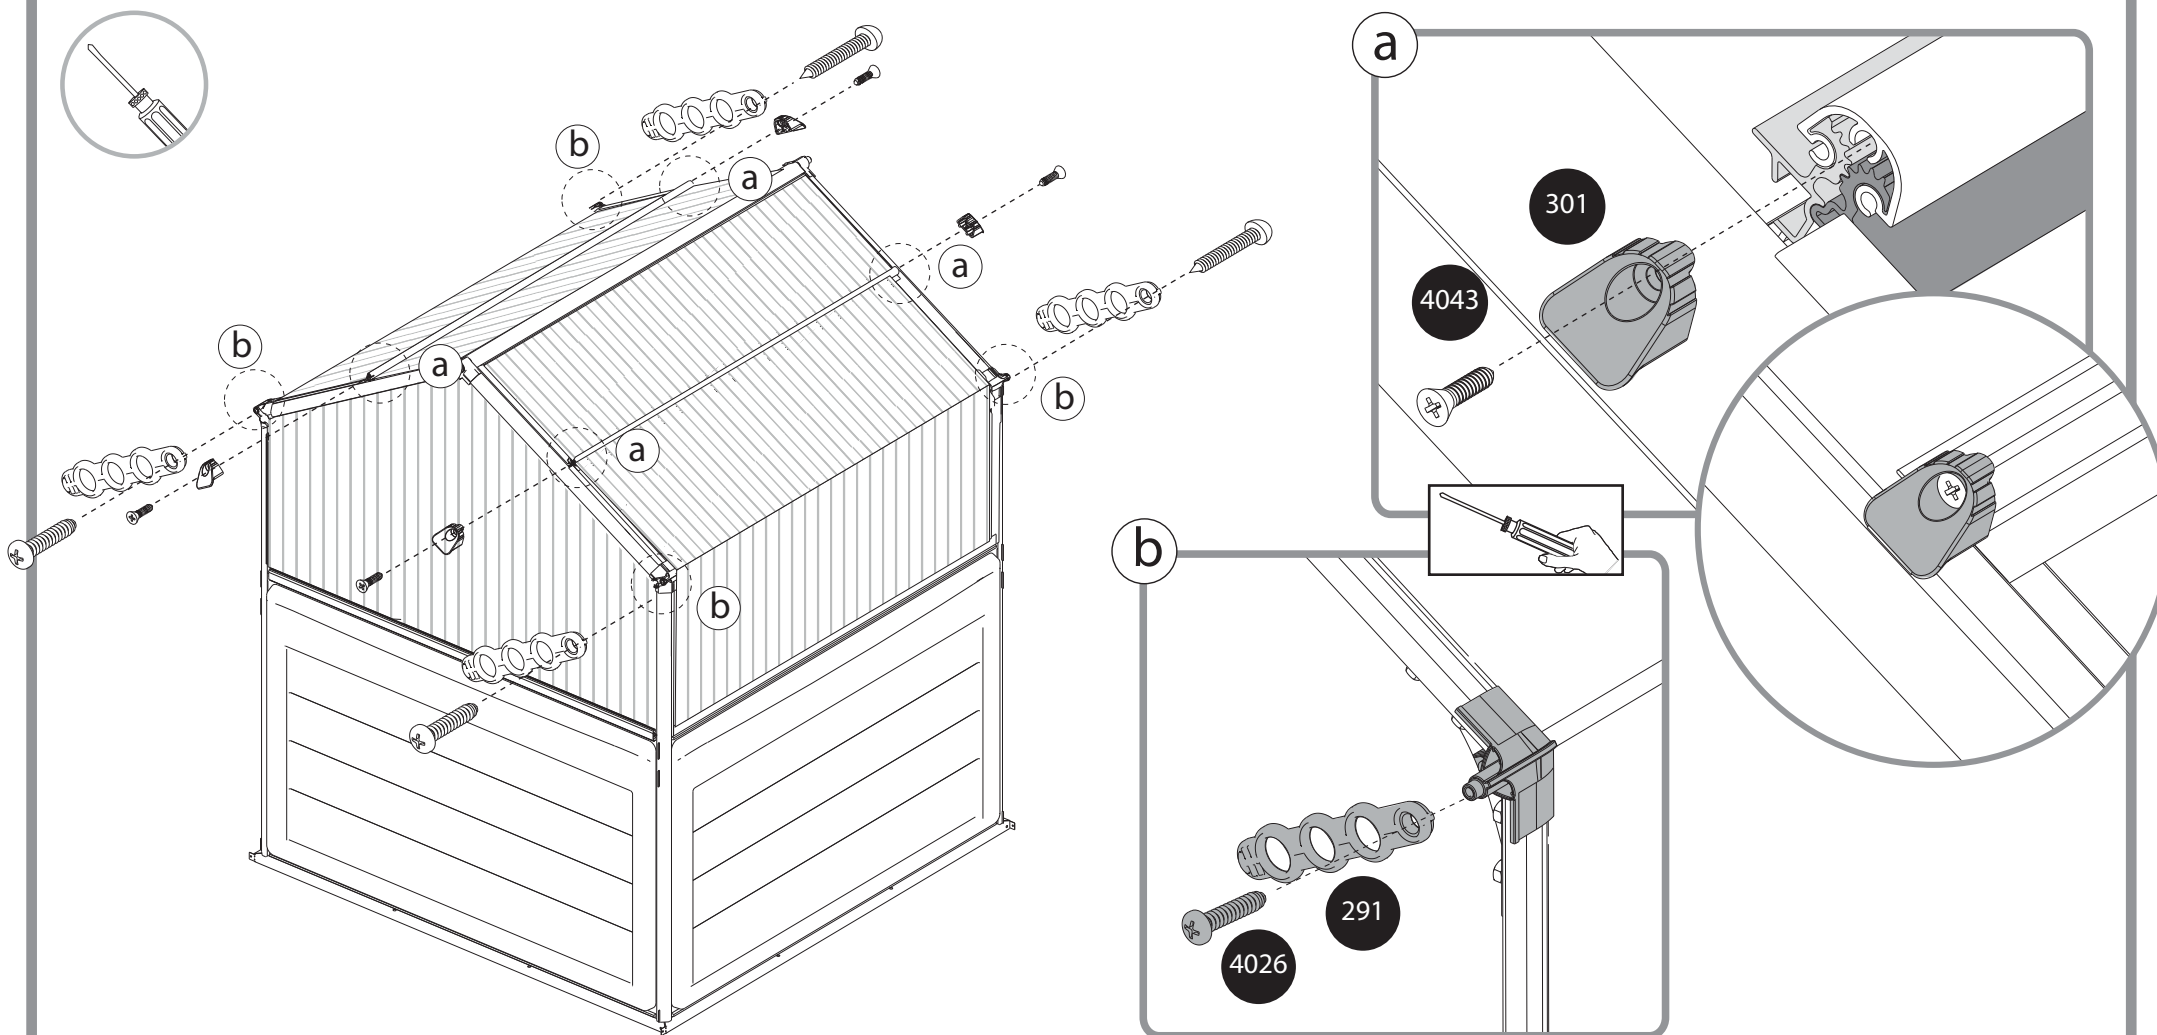

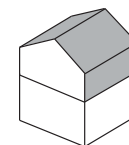

289

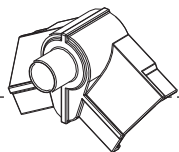


x2

447



x2

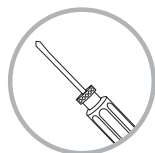

a


447

289


a

289

447

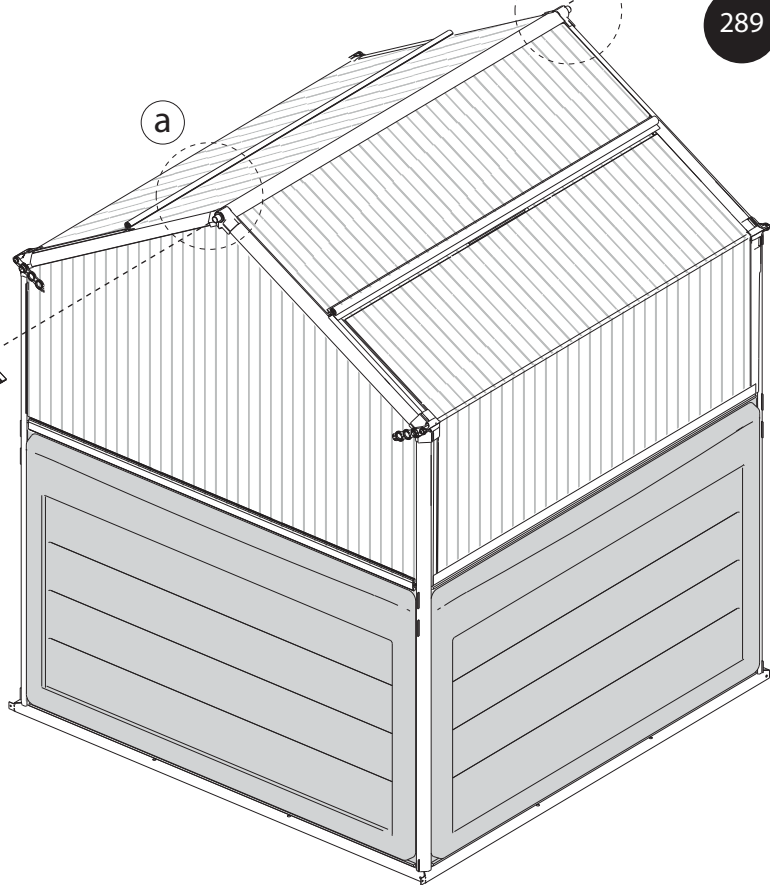





a







289

447



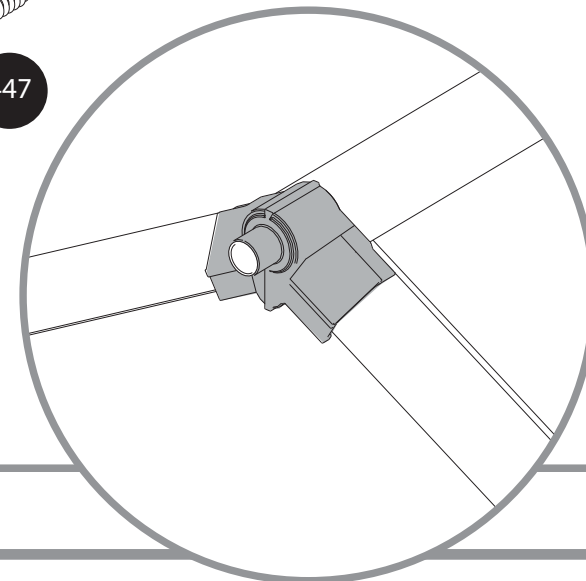


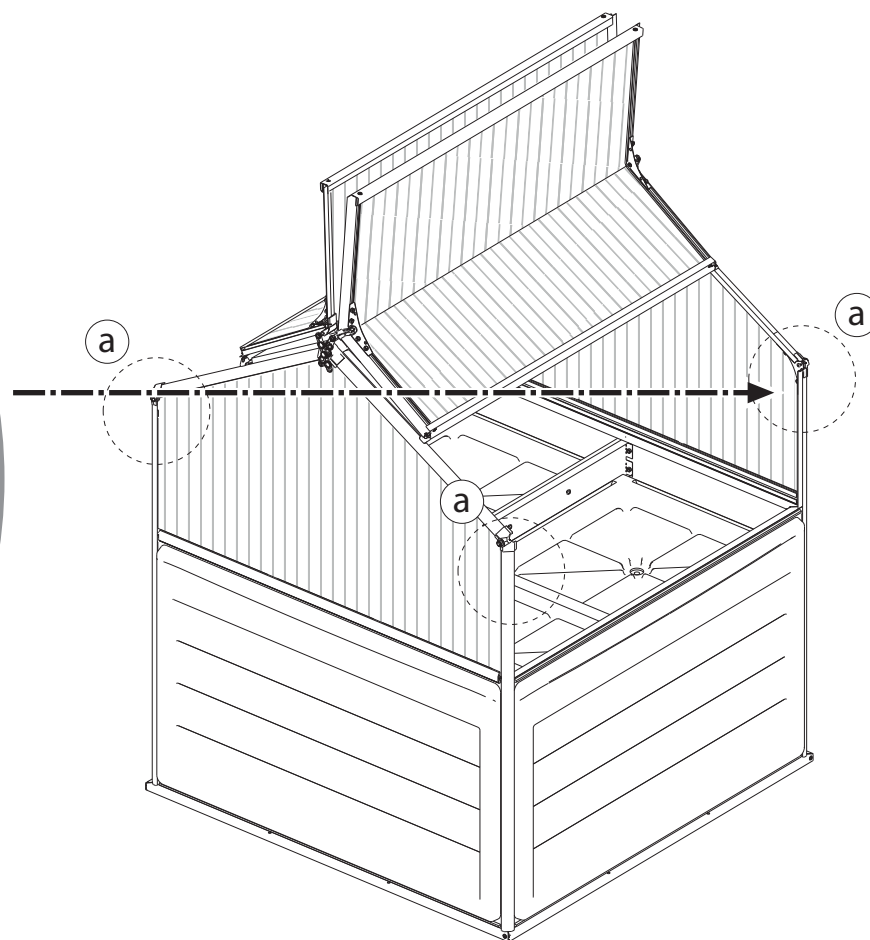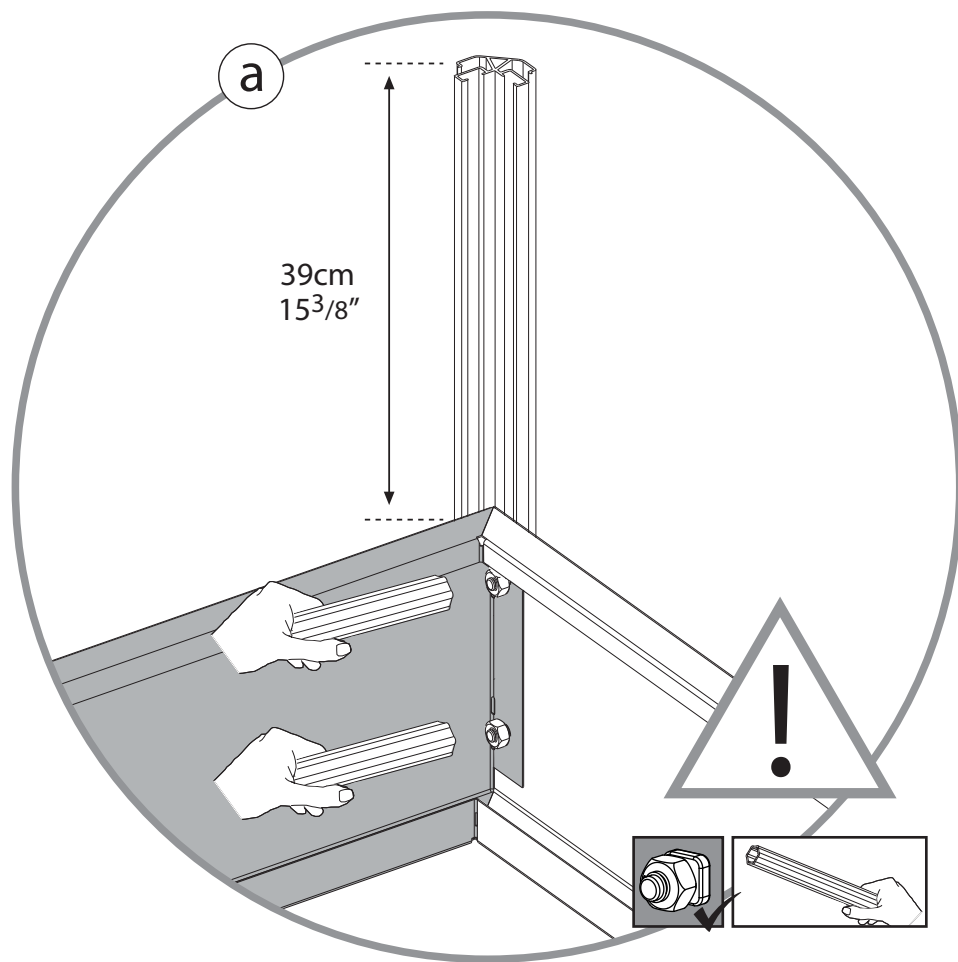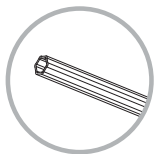

33 Positions

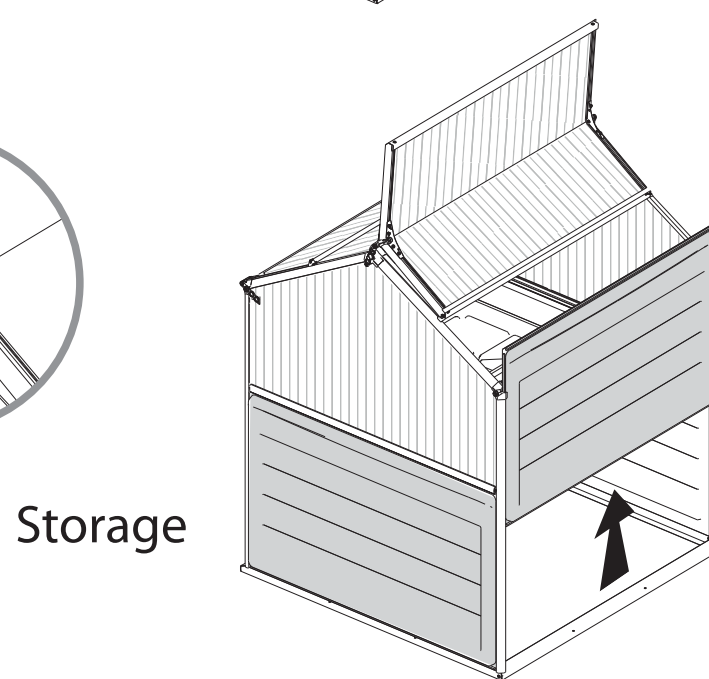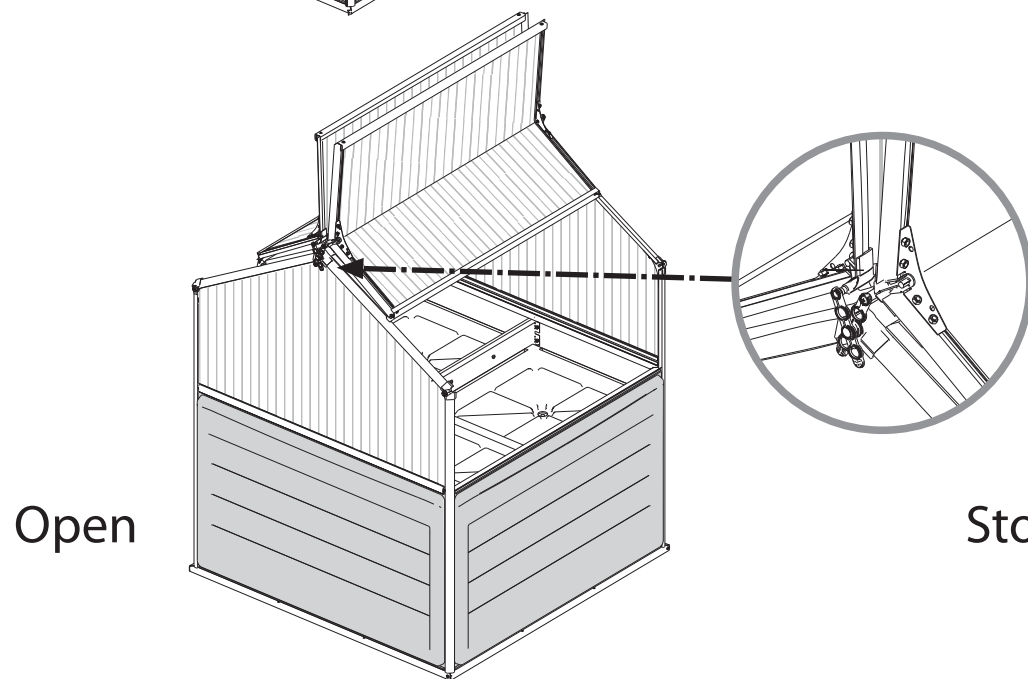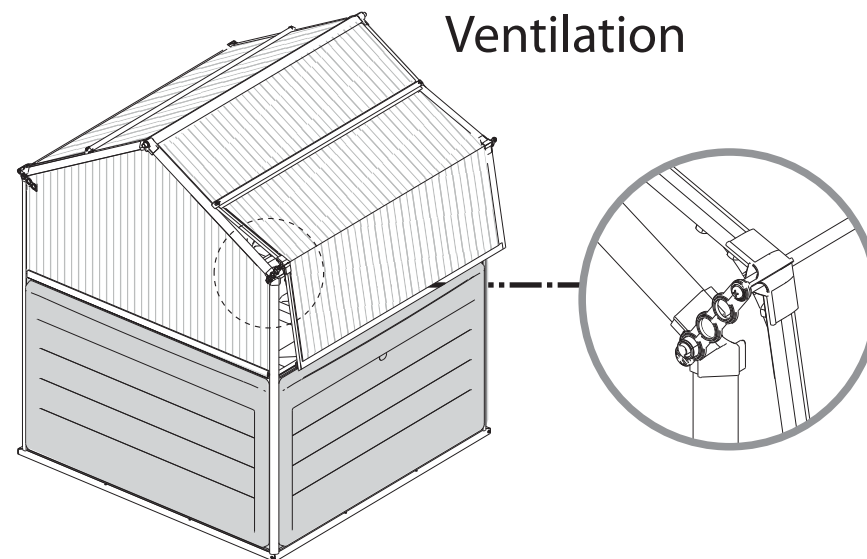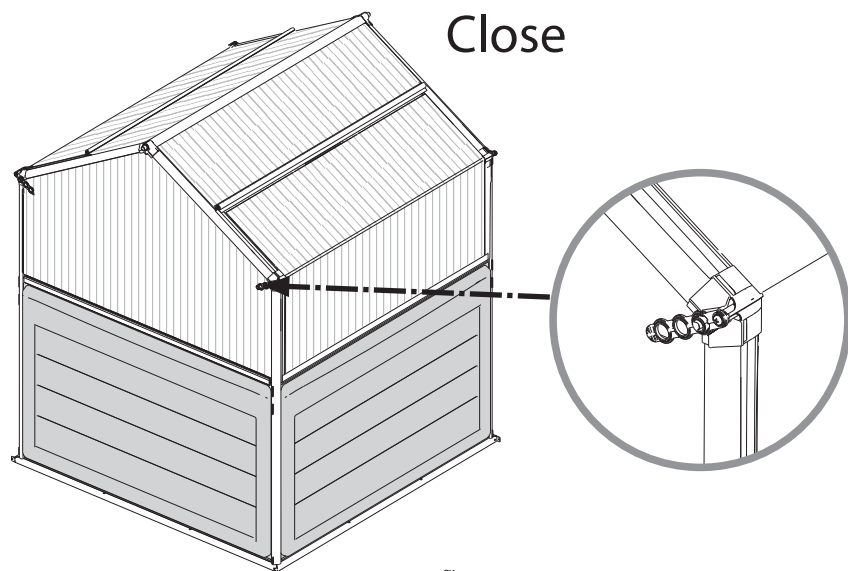

34 Planting & Trellising

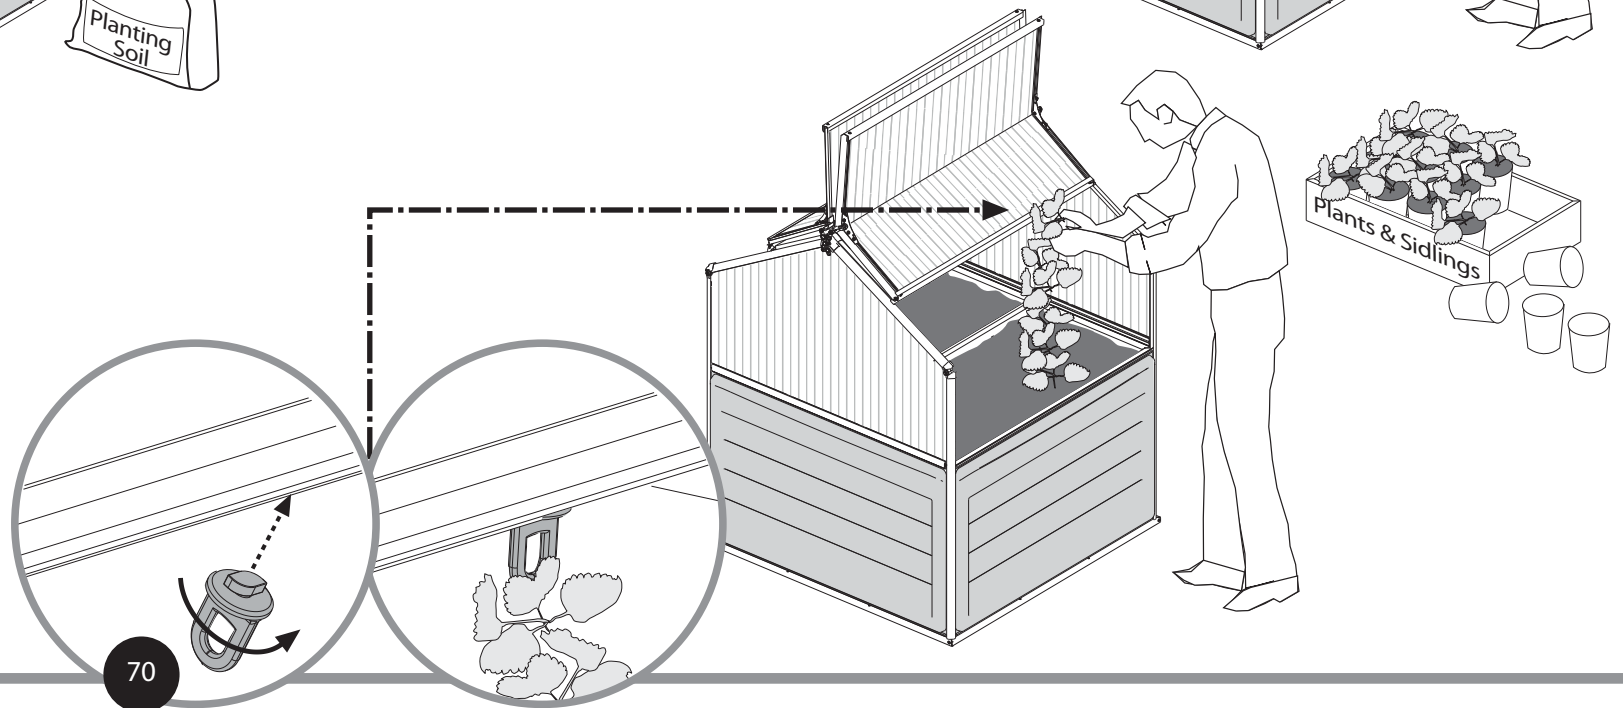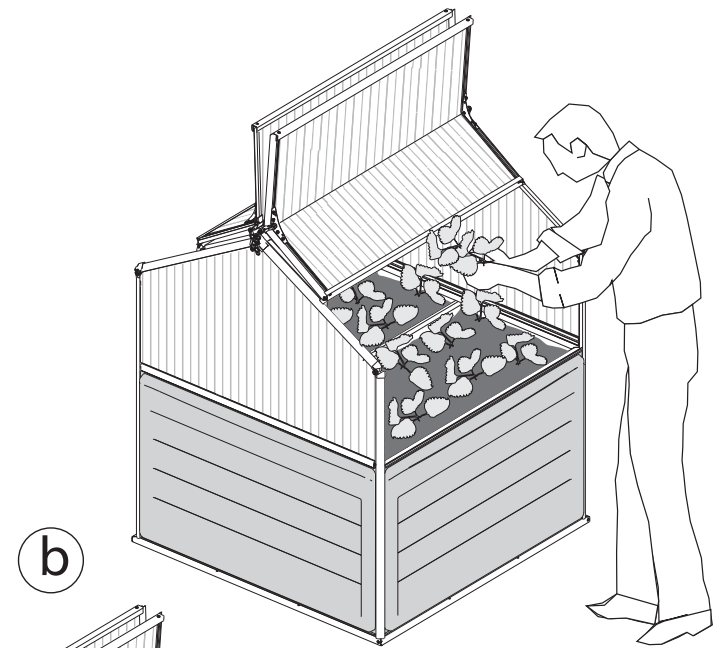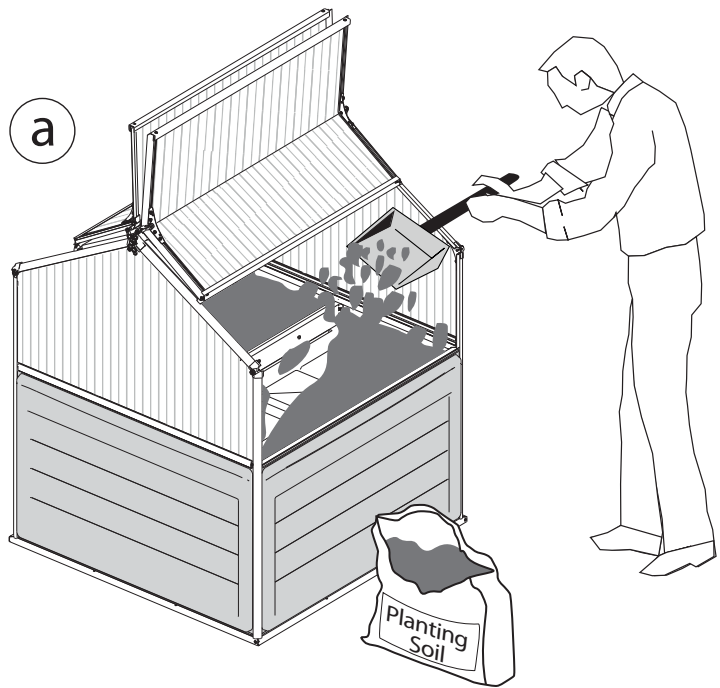

35 Water Draining

