

# Owner's Manual & Assembly Instructions

DV01

## Wall Shelf

### Model No. SS900CL



65103  
#8-32 Hex Nut  
(26)



66013  
#8-32x1/4" (6 mm) Bolt  
(26)

Keep this Owner's Manual for future reference.

Wash off inked part numbers on coated shelves with soap and water.

- If you find a part is missing, include the model no. of your shelf and contact:

1 Place two rear posts on a flat surface parallel to each other. Position shelves at desired locations and fasten with bolts and nuts.

2 Place front posts opposite the rear posts and secure to shelves using bolts and nuts.

3 Fasten braces to the inside of rear posts and outside of front posts with bolts and nuts.




[www.mygardenhome.de](http://www.mygardenhome.de)

#### NOTE

First remove and reinsert bolt and nut fastening bottom shelf to side leg of front post. Fasten opposite end of brace to rear post.



CAUTION: SOME PARTS HAVE SHARP EDGES. CARE MUST BE TAKEN WHEN HANDLING THE VARIOUS PIECES TO AVOID A MISHAP. WEAR GLOVES WHEN HANDLING METAL PARTS.

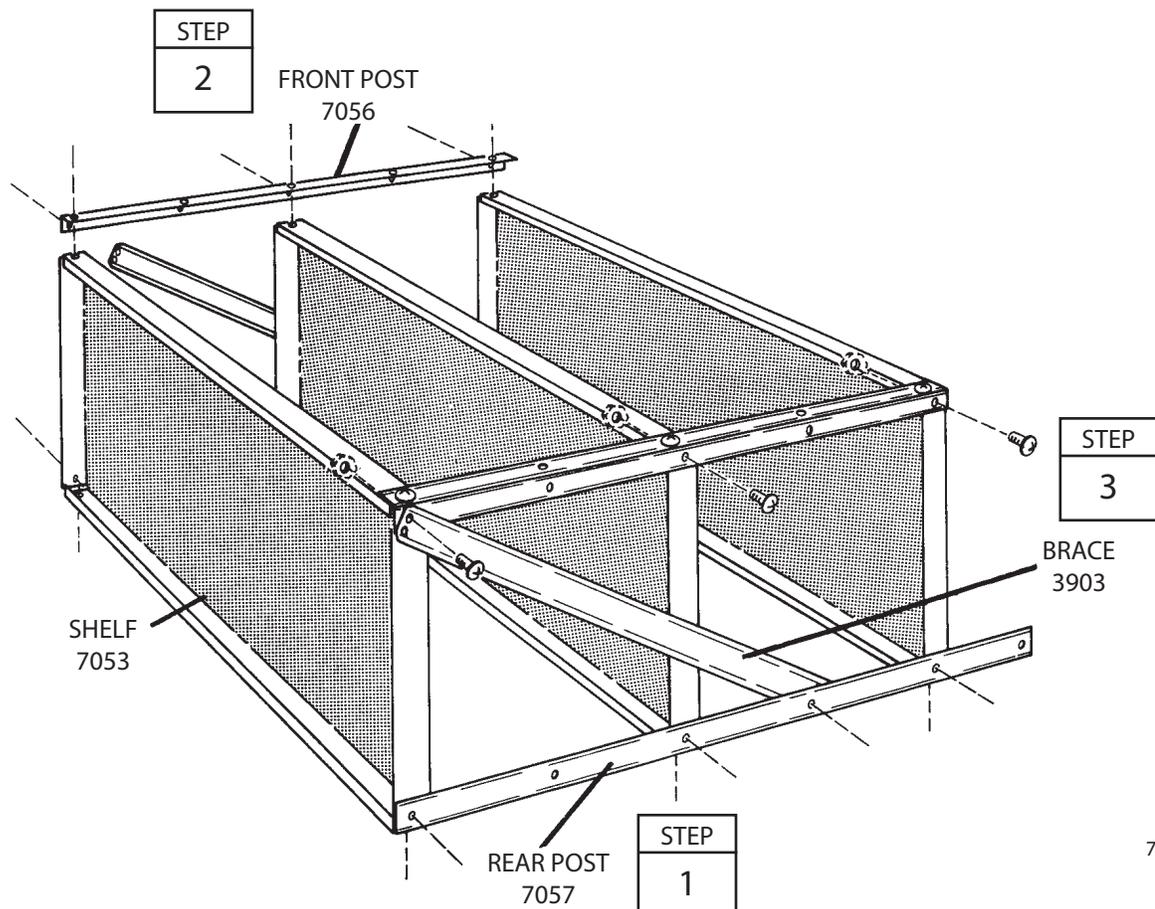

725500318


# Mounting Instructions

## ASSEMBLY PROCEDURE WHEN MOUNTING TO VERTICAL SIDED BUILDINGS WITH 60" (152,4 cm) WALL HEIGHT

**1** Locate shelf unit on desired wall. Drill two 1/4" (6 mm) dia. holes through upper wall angle and wall panel 32 3/8" (82,2 cm) apart, 3/8" (10 mm) below top flange of angle.


**2** Using a square or level measure down 29 1/2" (74,9 cm) from each hole. Check bottom holes to make sure they are 32 3/8" (82,2 cm) apart. Drill two 1/4" (6 mm) dia. holes at these locations.

**3** Temporarily remove the two bolts and nuts from the back of the bottom shelf. Position shelf aligning holes in rear posts with holes drilled in panel and fasten with four #8-32x 1 1/2" (38 mm) bolts and nuts and either 3/4" (19 mm) or 1" (25 mm) shims. Hardware for mounting shelf unit is not supplied. Consult your local hardware store for these parts.

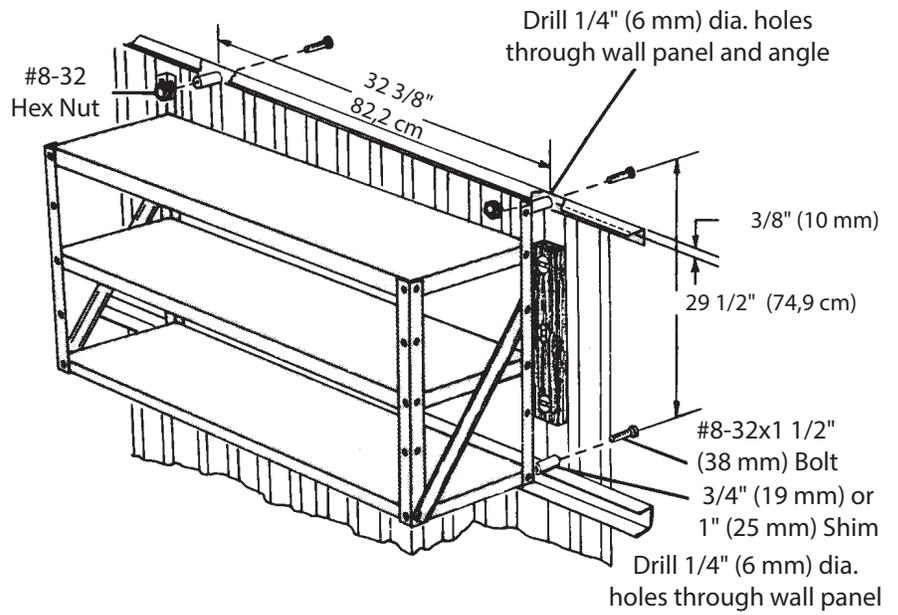

## ASSEMBLY PROCEDURE WHEN MOUNTING TO HORIZONTAL SIDED BUILDINGS OVER VERTICAL WALL STUDS


**1** Follow directions for Steps 1, 2 and 3 above.

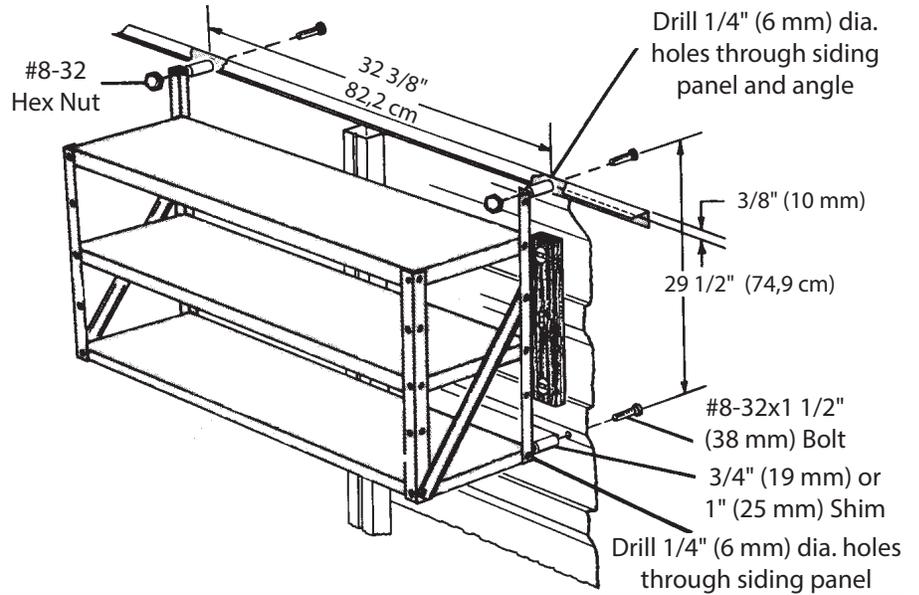

## ASSEMBLY PROCEDURE WHEN MOUNTING TO VERTICAL SIDED BUILDINGS WITH 62" (157,5 cm), 67" (170,2 cm) or 71 1/4" (181,0 cm) WALL HEIGHT\*

**1** Follow directions for Steps 1 and 2 above.

**2** Temporarily remove the two bolts and nuts from the back of the bottom shelf. Position shelf aligning holes in rear posts with holes drilled in panel and fasten with four #8-32x1/4" (6 mm) bolts provided, as shown.

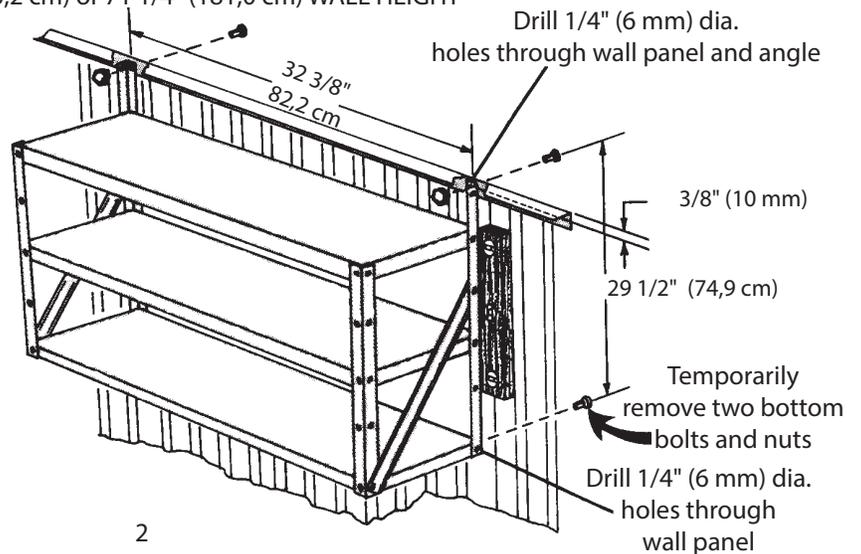

\* Shelf may be attached to horizontal sided buildings if located between wall studs using this procedure.

# Montageanleitung

DV01-GE

## Wandregal

### Modell Nr. SS900CL

1 Legen Sie die zwei hinteren Regalständer parallel zueinander auf eine ebene Oberfläche. Positionieren Sie die Regalböden an den gewünschten Stellen und befestigen Sie sie mit Maschinenschrauben und Muttern.

2 Platzieren Sie die vorderen Regalständer gegenüber den hinteren Regalständern und befestigen Sie sie mit Maschinenschrauben und Muttern an den Regalböden.

3 Befestigen Sie die Versteifungen mit Maschinenschrauben und Muttern an der Innenseite der hinteren Regalständer und an der Außenseite der vorderen Regalständer.

#### HINWEIS

Nehmen Sie die Maschinenschraube und Mutter zunächst heraus und stecken Sie sie wieder ein und befestigen Sie damit den untersten Regalboden am Seitenfalz des vorderen Regalständers. Befestigen Sie das andere Ende der Versteifung am hinteren Regalständer.



65103

#8-32 Sechskantmutter  
(26)



66013

#8-32x1/4" (6 mm) Kleine Schraube  
(26)

Bewahren Sie diese Pflege- und Montageanleitung zum Nachschlagen auf.

Waschen Sie aufgedruckte Nummern nach der Montage mit Seife und Wasser ab


- Wenden Sie sich bei fehlenden oder beschädigten Teilen an den Kundendienst.



[www.mygardenhome.de](http://www.mygardenhome.de)



Benutzen Sie Arbeitshandschuhe.  
Einige Teile können scharfkantig sein.

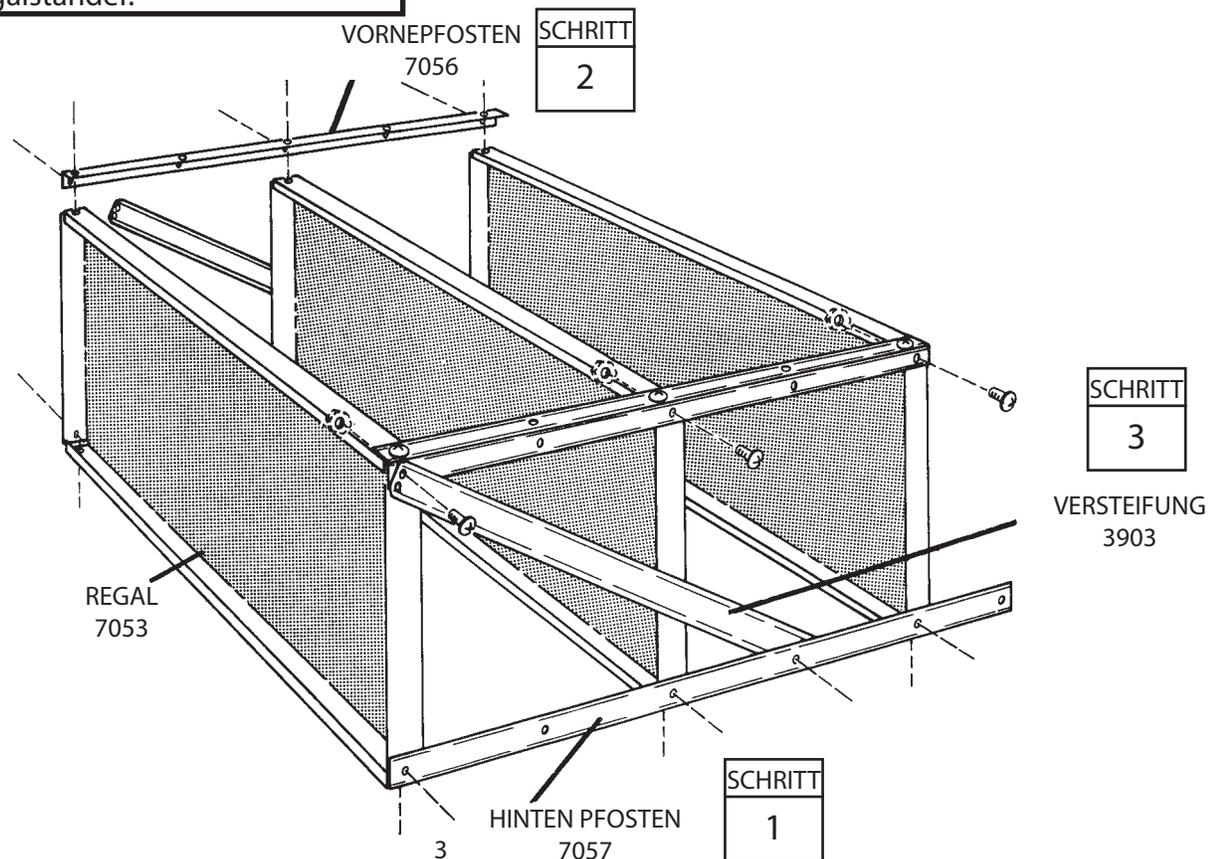


# Montageanleitung

## MONTAGE BEI BEFESTIGUNG AN BAUTEN MIT VERTIKALEN WANDVERKLEIDUNGEN UND 152,4 CM WANDHÖHE

1 Halten Sie das Regal an die gewünschte Wand. Bohren Sie 10 mm unterhalb der Oberkante des Winkels im Abstand von 82,2 cm Löcher mit 6 mm Durchmesser durch den oberen Wandwinkel und das Wandblech.


2 Messen Sie mithilfe eines rechten Winkels oder einer Wasserwaage von jedem Bohrloch aus 74,9 cm nach unten. Vergewissern Sie sich, dass die unteren Bohrungen einen Abstand von 82,2 cm zueinander haben. Bohren Sie an diesen Stellen zwei Löcher mit einem Durchmesser von 6 mm.

3 Entfernen Sie vorübergehend die zwei Maschinenschrauben und Muttern an der Rückseite des unteren Regalbodens. Halten Sie das Regal so, dass die Löcher in den hinteren Regalständern mit den in das Wandblech gebohrten Löchern fluchten und befestigen Sie es mit 38 mm langen Maschinenschrauben und Muttern sowie Unterlegscheiben mit entweder 19 mm oder 25 mm Durchmesser. Die Schrauben zur Befestigung des Regals sind nicht im Lieferumfang enthalten. Diese Artikel erhalten Sie in Ihrem Baumarkt vor Ort.

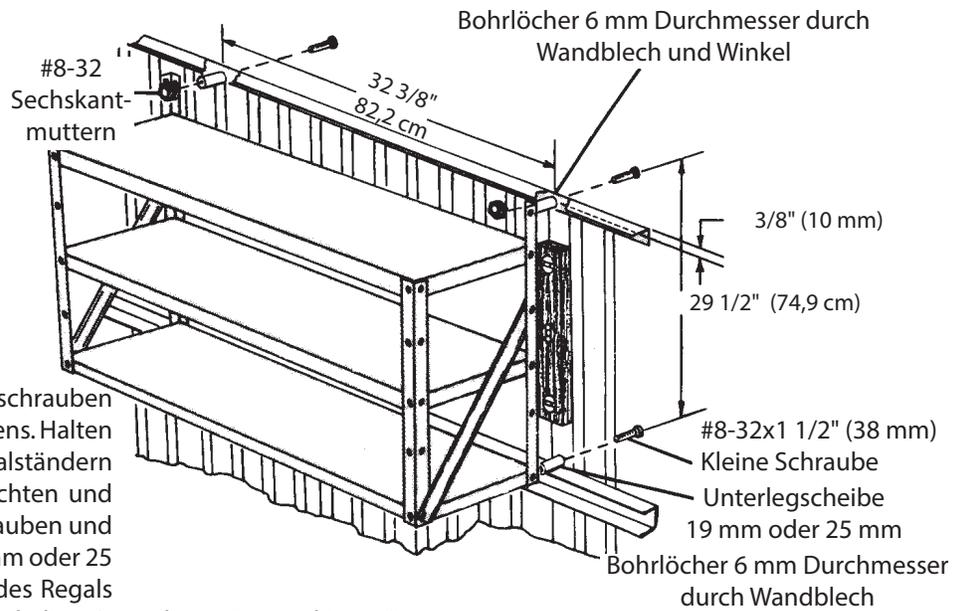

## MONTAGE BEI BEFESTIGUNG AN BAUTEN MIT HORIZONTALEN WANDVERKLEIDUNGEN ÜBER VERTIKALEN WANDTRÄGERN


1 Befolgen Sie die Anleitung gemäß den Schritten 1, 2 und 3 oben.

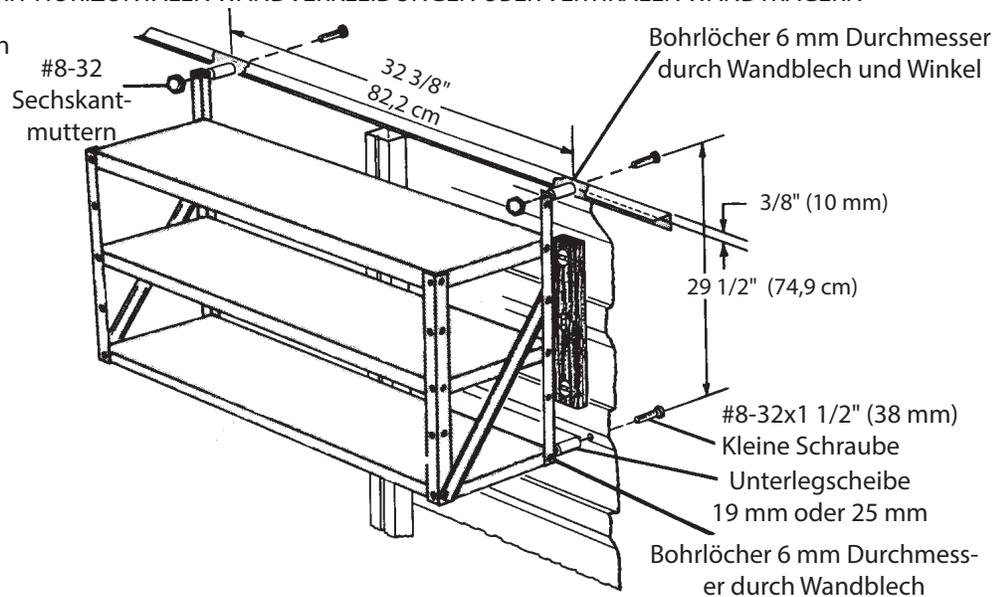

## MONTAGE BEI BEFESTIGUNG AN BAUTEN MIT VERTIKALEN WANDVERKLEIDUNGEN UND 157,5 CM, 170,2 CM ODER 181,0 CM WANDHÖHE\*

1 Befolgen Sie die Anleitung gemäß den Schritten 1 und 2 oben.

2 Entfernen Sie vorübergehend die zwei Maschinenschrauben und Muttern an der Rückseite des unteren Regalbodens. Halten Sie das Regal so, dass die Löcher in den hinteren Regalständern mit den in das Wandblech gebohrten Löchern fluchten und befestigen Sie es wie gezeigt mit 6 mm langen Maschinenschrauben.

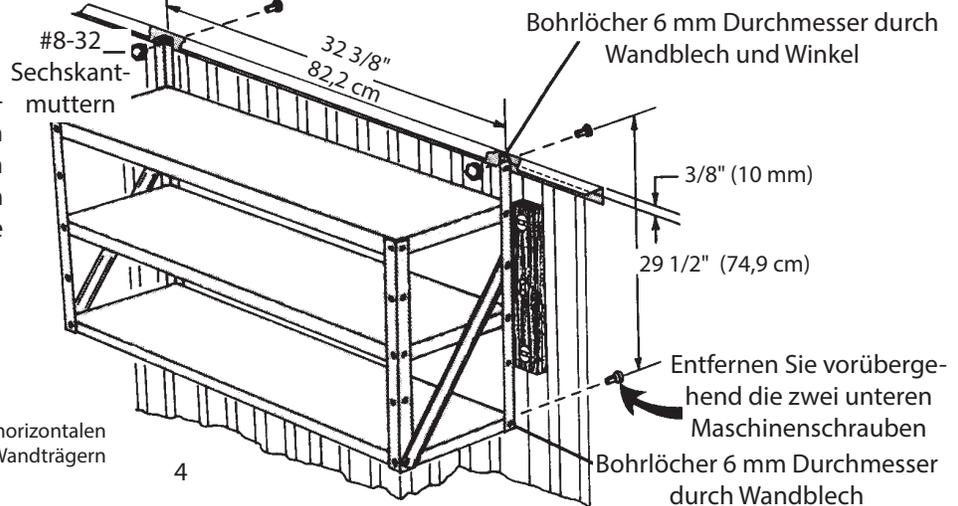

\* Gemäß dieser Beschreibung kann das Regal an Bauten mit horizontalen Wandverkleidungen angebracht werden, wenn es zwischen den Wandträgern befestigt wird.