LIFETIME

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Para español, vea la página 2.
Pour français, voyez la page 3.

10’ x 8’ OUTDOOR STORAGE SHED

ITM./ART. 512948

Lifetime sheds are designed to be strong and durable. We strive to make assembly as easy as possible without compromising quality. If you get stuck, we have tools to help:

- **Watch Our Instructional Videos**
  Scan the code below to see how it all comes together.

  http://go.lifetime.com/60106playlist

- **Build a Foundation**
  Construct a level surface before you start (see page 6 for instructions).
- **Recruit Friends and Family**
  Assembly should take 3 people about 4–6 hours to complete.

COPY

TOOLS REQUIRED

TABLE OF CONTENTS

Icon Legend....4
Warnings & Notices....5
Platform Construction....6
Truss Assembly....11
Gable Assembly....20
Door Assembly....23
Floor Assembly....32
Wall Assembly....36
Parts Identifier....45
Shelving Installation....50
Roof Assembly....53
Window Installation....74
Accessory Installation....77
Door Alignment....80
Anchoring....84
Cleaning & Care....87
Registration....88
Warranty....89

NEED HELP? TALK TO US!

Lifetime’s Assembly Experts offer quick responses and great customer service.

Call: **1-800-225-3865**
7:00 am - 5:00 pm (Monday - Friday) MST
and 9:00 am - 1:00 pm Saturday MST

Web: **www.lifetime.com/instructions**
Live Chat: **www.lifetime.com/instructions**

MODEL# AND PRODUCT ID (you will need both when contacting us)
Model Number: **60106**
Product ID:

LIFETIME

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE

For English, see page 1.
Pour français, voyez la page 3.

CASETA EXTERIOR DE 3,05 m x 2,44 m

ITM./ART. 512948

Las casetas Lifetime© son diseñadas para ser sólidas y durables. Nos esforzamos por hacer el ensamble lo más fácil posible sin comprometer la calidad. Si se atasque, tenemos las herramientas necesarias para ayudarle:

- **Mire Nuestros Videos Instructivos**
  Escanee el código debajo para ver el ensamble.

  http://go.lifetime.com/60106playlist
- **Construya una plataforma**
  Construya una plataforma nivel antes de commenzar.
  (vea la página 6 para las instrucciones)
- **Reuna a sus amigos y a su familia**
  El ensamble debe llevar 3 adultos unas 4–6 horas para completar.

COPY

INSTRUMENTAL REQUERIDO

ÍNDICE

Leyenda de íconos.....4
Advertencias & Notificaciones.....5
Ensamble de la plataforma.....6
Ensamble de las cerchas.....11
Ensamble de las fachadas.....20
Ensamble de las puertas.....23
Ensamble del piso.....32
Ensamble de los muros.....33
Identificador de piezas.....45
Instalación de los estantes.....50
Ensamble del tejado.....53
Instalación de las hojas de ventanas..74
Instalación des accesorios.....77
Alineación de las puertas.....80
Anclaje de la caseta.....84
Limpieza & Cuidado.....87
Registro.....88
Garantía.....90

¿NECESITA AYUDA? ¡LLÁMENOS!

Los Expertos de ensamble Lifetime© ofrecen respuestas rápidas y servicio valorado.

Llame al **1.800.225.3865**
0700 – 1700 lunes hasta viernes (HNR)
y 0900 – 1300 sábado (HNR)

Web: **www.lifetime.com/instructions**
Live Chat: **www.lifetime.com/instructions**

MODELO E ID DEL PRODUCTO (necesitará los dos al contactarnos)
Número de modelo: **60106**
ID del producto:

LIFETIME

INSTRUCTIONS DE L'ASSEMBLAGE

For English, see page 1.
Para español, vea la página 2.

ABRI EXTÉRIEUR DE 3,05 m x 2,44 m

Les abris Lifetime© sont conçus pour être solides et durables. Nous nous efforçons de rendre l'assemblage aussi facile que possible sans compromettre la qualité. Si vous êtes coincé, nous avons les outils nécessaires pour vous aider :

- **Regardez Nos Vidéos Éducatives**
  Scannez le code ci-dessous pour voir l'assemblage.

  http://go.lifetime.com/60106playlist

- **Construisez une Plate-forme**
  Construisez une plate-forme horizontale avant de commencer.
  (voyez la page 6 pour les instructions)
- **Rassemblez vos Amis et votre Famille**
  L'assemblage devrait prendre 3 adultes à peut près 4 – 6 heures pour achever.

COPY

OUTILS REQUIS

SOMMAIRE

Léegende des icônes.....4
Avertissements & Notifications.....5
Assemblage de la Plate-forme.....6
Assemblage des fermes.....11
Assemblage des pignons.....20
Assemblage des portes.....23
Assemblage du plancher.....32
Assemblage des murs.....36
Identificateur des pièces.....45
Installation du rayonnage.....50
Assemblage du toit.....53
Installation des carreaux.....74
Installation des accessoires.....77
Alignement des portes.....80
L'ancrage de l'abri.....54
Nettoyage & Entretien.....87
Enregistrement.....88
Garantie.....91

NÉCESSITEZ-VOUS DE L'AIDE ? PARLEZ-NOUS !

Nos experts d'assemblage Lifetime© offrent des réponses rapides et de service clientèle supérieure.

Appelez au **1.800.225.3865**
0700–1700 lundi à vendredi (HNR)
et 0900–1300 samedi (HNR)

web: **www.lifetime.com/instructions**
tchat: **www.lifetime.com/instructions**

MODÈLE ET ID DE PRODUIT (vous nécessiterez les deux lorsque vous nous contactez)
Número de modèle : ID du produit :
60106

ICON LEGEND / LEYENDA DE ÍCONOS / LÉGENDE DES ICÔNES

- Indicates special heed should be taken when reading.
- Indica que uno debe prestar atención al leer.
- Ceci indique que l'on doit faire attention à ce que vous lisez.

- Indicates the parts to be used for a section.
- Indica las piezas requeridas para una sección.
- Ceci indique les pièces requises pour une section.

- Indicates no parts required for a specific section.
- Indica que ninguna pieza es requerida para una sección específica.
- Ceci indique qu'il n'y à pas de pièces requises pour une section particulière.

- Indicates the hardware to be used for a section.
- Indica los elementos de fijación requeridos para una sección.
- Ceci indique les accessoires requis pour une section.

- Indicates no hardware required for a specific page.
- Indica que ningún elemento de fijación es requerido para una página específica.
- Ceci indique qu'il n'y à pas d'accessoires requis pour une page particulière.

- Indicates the tools to be used for a section.
- Indica las herramientas requeridas para una sección.
- Ceci indique les outils requis pour une section.

- Indicates to use/not to use an electric drill for a specific step.
- Indica usar/no usar un taladro eléctrico para un paso específico.
- Ceci indique utiliser/n'utiliser pas de perceuse électrique pour une étape particulière.

- Indicates to use wax paper for a specific step, if desired.
- Indica usar papel cero para un paso específico, si quiere.
- Ceci indique utiliser papier sulfurisé pour une étape particulière, si vous voulez.

Copy

WARNINGS & NOTICES / ADVERTENCIAS Y NOTIFICACIONES / AVERTISSEMENTS & NOTIFICATIONS

English:

- **Failure to follow these warnings may result in serious injury or property damage and will void warranty.**
- To ensure safety, do not attempt to assemble this product without following the instructions carefully.
- Consult all local building codes to verify if the shed requires a building permit.
- Verify the foundation is completely level before assembling the shed.
- Be aware that plastic pieces can be damaged by overtightening the screws. To avoid damage, we strongly recommend the use of a drill with a low torque setting. A #2 Phillips screwdriver may also be used.
- Three capable adults are required for assembly.
- All who participate in the assembly process should wear safety glasses throughout the assembly.
- If using a ladder during assembly, use extreme caution.
- We strongly recommend anchoring your shed when it is finished. See instructions later in this manual.
- In heavy snowfall areas, we recommend removing snow from the roof.
- Do not use or store hot objects near the product.
- Proper and complete assembly are essential to reduce the risk of accident or injury.
- You will need to anchor your shed to your platform. The last section, Shed Anchoring, in this manuel shows the hardware you'll will need to complete the anchoring. You can find the hardware at your local hardware store.
- **Most injuries are caused by misuse and/or not following instructions. Use caution when using this product.**

español:

- **El incumplimiento de seguir estas advertencias puede resultar en lesiones graves o daño a la propiedad y anulará la garantía.**
- Para asegurar la seguridad, no intente armar este producto sin seguir detenidamente las instrucciones.
- Consulte todos los códigos locales de construcción para averiguar si necesita un permiso de construcción.
- Verifique que la plataforma es completamente nivel antes de ensamblar la caseta.
- Es posible endañar las piezas de plástico por apretar los tornillos. Para evitar dañar el plástico, recomendamos que use un taladro eléctrico de baja potencia. Se puede usar también un destornillador de punta Phillips n.° 2.
- Tres adultos competentes son requeridos para ensamblar la caseta.
- Todos los que participan en el ensamblaje de la caseta deben llevar gafas de seguridad a lo largo del ensamble.
- Si utiliza una escalera durante el ensamble, tenga cuidado extremo.
- Nosotros recomendamos encarecidamente que ancle la caseta al completarla. Vea las instrucciones más adelante en este manual.
- En las áreas de nevadas fuertes, recommendamos que quite la nieve del tejado.
- No use ni almacene objetos calientes en la caseta.
- El armado propio y completo son esenciales para reducir el riesgo de accidentes y lesiones.
- Es preciso anclar la caseta a la plataforma. La última sección, Anclaje de la caseta, en este manual muestra los elementos de fijación que necesitará para finalizar el anclaje. Se compran estos elementos a su ferretería del barrio.
- **La mayoría de las lesiones son causadas por el uso erróneo y/o el incumplimiento de seguir las instrucciones. Tenga cuidado al usar esta caseta.**

français :

- **La non-respect de ces avertissements peut entraîner en conséquence des blessures sérieuses ou dommage à la propriété et annulera la garantie.**
- Pour assurer votre sécurité, n'attentez pas de monter cet élément sans suivre attentivement les instructions.
- Consultez tous les codes de bâtiment locaux pour vérifier si l'abri extérieur exige d'un permis de construire.
- Vérifiez que la plate-forme est complètement plate avant d'assembler l'abri.
- Il est possible endommager les pièces en plastique par serrer les vis excessivement. Pour éviter endommager le plastique, nous recommandons vivement l'usage d'une perceuse électrique de faible puissance. Vous pouvez aussi utiliser une Tournevis cruciforme N° 2.
- Trois adultes capables sont requis pour monter cet élément.
- Tous les personnes qui participent dans l'assemblage doivent porter des lunettes de sécurité tout le long de l'assemblage.
- Si vous utilisez une échelle pendant le montage, utilisez-la avec prudence.
- Nous recommandos vivement que vous ancriez votre abri après avoir le complété. Voyez les instructions plus tard dans ce manuel.
- Dans les régions de grosses chutes de neige, nous recommandos que vous enleviez la neige du toit.
- N'utilisez pas ni conservez pas les objets chauds dans l'abri.
- Le montage propre et complète sont essentiels pour réduire le risque des hasards ou des blessures.
- Vous aurez besoin d'ancrer l'abri à votre plate-forme. La dernière section, Ancrage de l'abri, dans ce manuel montre les accessoires requis pour compléter l'ancrage. Vous pouvez acheter ces accessoires à votre quincaillerie de coin.
- **La plupart des blessures sont causées par l'abus et/ou par ne pas suivre les instructions. Faites attention lorsque vous utilisiez cet abri.**

1 PLATFORM CONSTRUCTION / CONSTRUCCIÓN DE LA PLATAFORMA / CONSTRUCTION DE LA PLATE-FORME

• You must provide a platform on which to assemble your shed. Proper building permit documentation may be required in your neighborhood. Consult all local building codes prior to assembling the shed. Before beginning assembly, you must pour or construct a platform. There are two types:

- **Concrete**
- **Wood Frame**

Select the type, but know the surface must be leveled before installation. If the surface is not properly leveled, the shed will not assemble correctly. Proper surface leveling will save you time in the long run, so please do not ignore this step. **We recommend a Concrete platform. It will be the most durable and long-lasting choice. The platform you choose must be built above ground in order to avoid water pooling inside the shed. All lumber must be rated for outdoor use!**

• Es preciso construir una plataforma sobre la cual usted debe ensamblar su caseta. Puede suceder que en su vecindario se requiera la documentación apropiada de un permiso de construcción. Consulte todos los códigos locales de construcción y los reglamentos de la ciudad y el municipio para asegurarse de que la construcción de la caseta no requiere un permiso de construcción. Antes de comenzar el armado, es necesario verter o construir una plataforma. Hay dos clases:

- **Concreto**
- **Armazón de madera**

Seleccione la clase, mas sepa que la superficie debe estar nivelada antes de comenzar el armado. Si la superficie no está nivelada de manera adecuada, la caseta no podrá armarse correctamente. La nivelación de la superficie le ahorrará tiempo de trabajo, por lo tanto, le pedimos que no ignore este paso. **Recomendamos una plataforma hecho de concreto. Será la elección más perdurable. La plataforma debe ser construida arriba del suelo para evitar el aflujo de agua dentro de la caseta. ¡Toda la madera debe estar clasificada para el uso externo!**

• Il faut construire une plate-forme sur laquelle vous devez assembler votre abri. Il est possible que votre quartier exige une documentation visant les permis de construire. Consultez tous les codes du bâtiment locaux, ainsi que les décrets des villes et comtés, pour vérifier que la construction de l'abri extérieur n'exige pas un permis de construire. Avant de commencer le montage, il faut couler ou construire une plate-forme. Il y à deux styles :

- **Béton**
- **Cadre à bois**

Sélectionnez le style, mais sachez que la surface d'installation doit être de niveau. Si la surface n'est pas correctement de niveau, l'assemblage de l'abri ne se fera pas correctement. Vous gagnerez du temps sur le long terme grâce à une surface bien de niveau, ne négligez donc pas cette étape. **Nous recommandons une plate-forme en Béton. Ce choix sera le plus durable. La plate-forme que vous choisissez doit être construite au-dessus du sol afin d'éviter l'accumulation d'eau à l'intérieur de l'abri. Tous le bois d'oeuvre doit être approuvé pour l'usage à l'extérieur !**

▶ SECTION 1 (CONTINUED) / SECCIÓN 1 (CONTINUACIÓN) / SECTION 1 (SUITE)

CONCRETE REQUIRED / CONCRETO REQUERIDO / BÉTON REQUIS

1 yd³ (0,77 m³)

1.1

CONCRETE PLATFORM / PLATAFORMA DE CONCRETO / PLATE-FORME EN BÉTON

• The concrete should be approximately 4" (10,2 cm) thick. The actual dimensions of the shed, at its widest and longest points, are 96" x 120" (2,44 m x 3,05 m). Ensure you select a site that will accommodate these measurements. **The floor dimensions are a bit smaller than those of the roof; therefore, you will need to build a level surface of 93 1/2" x 118 1/4" (2,38 m 3,00 m).**

• El concreto debe tener, por lo menos, 10,2 cm (4") de espesor. Las dimensiones reales de la caseta, a sus puntos más ancho y largo, son 2,44 m x 3,05 m (96" x 120"). Asegúrese de seleccionar un sitio que acomodará estas medidas. **Las dimensiones del piso de la caseta son más pequeñas que el tejado; entonces, necesitará crear una superficie nivel de 2,38 m 3,00 m (93 1/2" x 118 1/4").**

• Le béton doit être un épaisseur de 10,2 cm (4"). Les dimensions réelles de votre abri, aux points les plus large et long, sont 2,44 m x 3,05 m (96" x 120"). Assurez-vous de sélectionner un site qui accommodera ces dimensions. **Les dimensions du plancher de votre abri sont plus petites que le toit; ensuite, il faut créer une surface horizontal de 2,38 m x 3,00 m (93 1/2" x 118 1/4").**

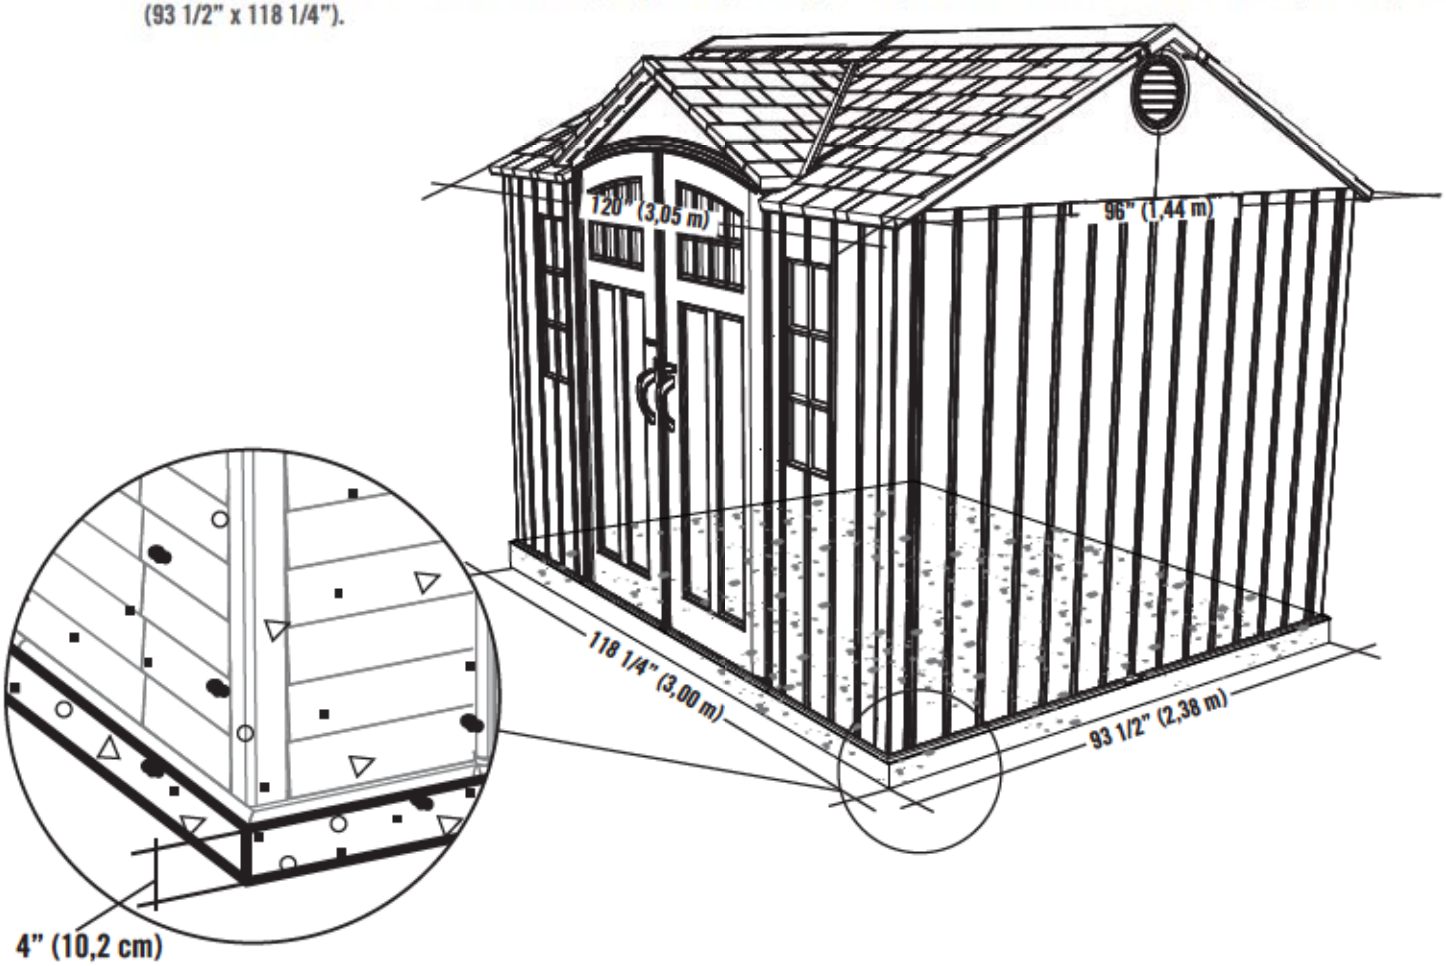

1.2

WOOD PLATFORM / PLATAFORMA DE MADERA / PLATE-FORME EN BOIS

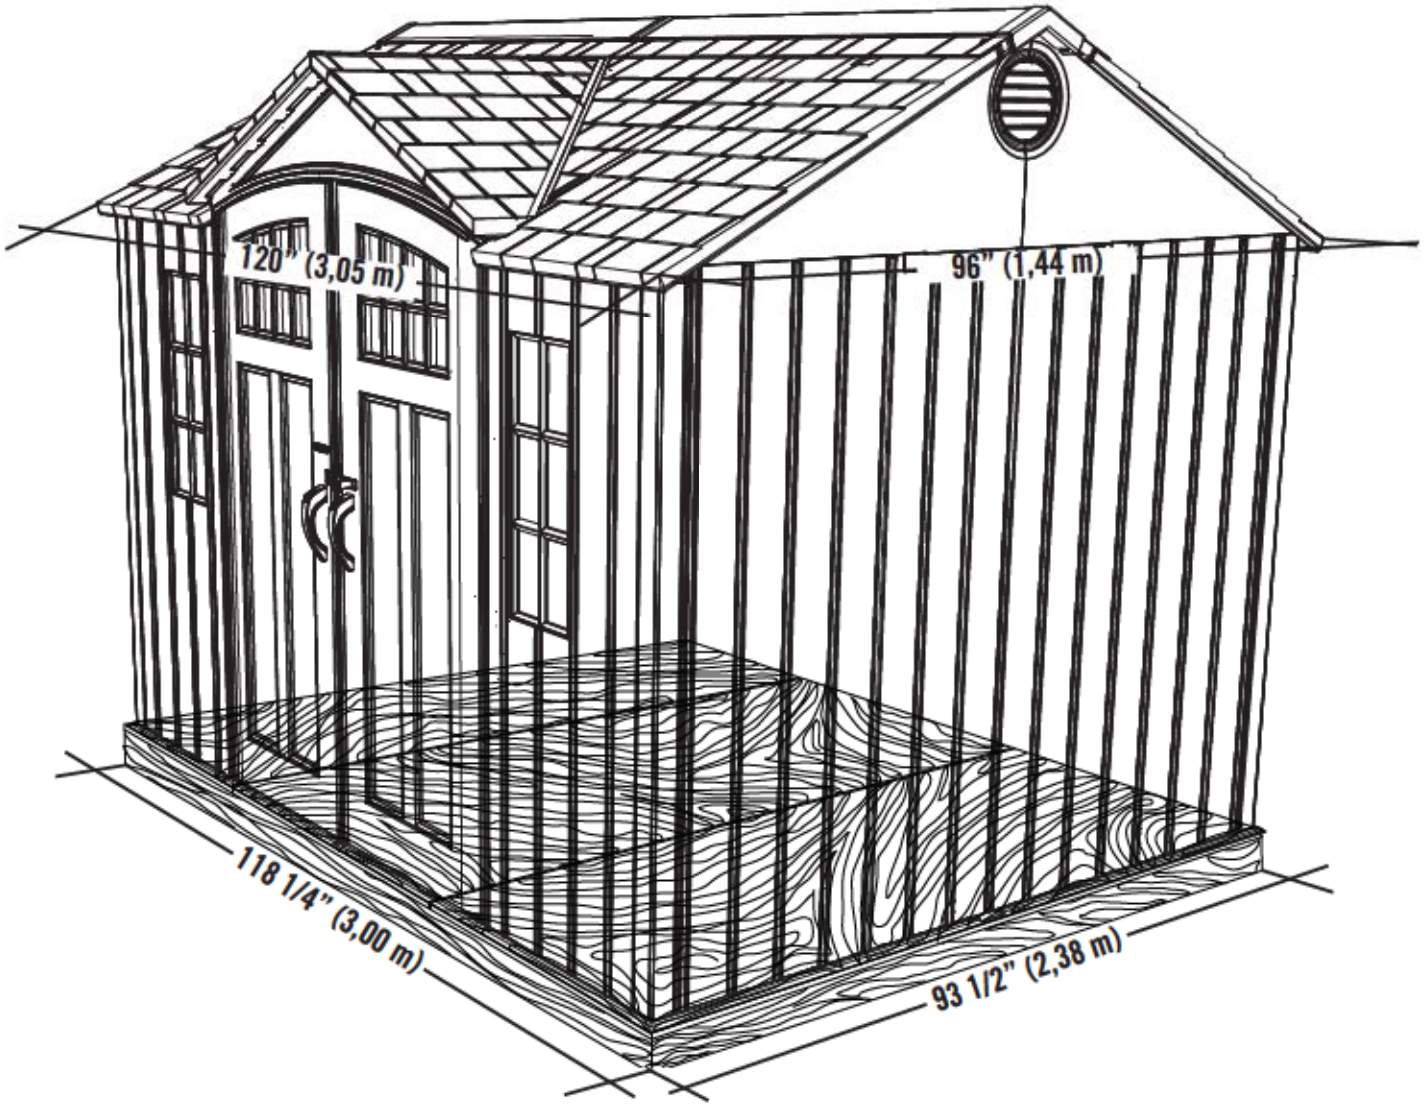

▶ SECTION 1 (CONTINUED) / SECCIÓN 1 (CONTINUACIÓN) / SECTION 1 (SUITE)

2" x 4" x 118 1/4" (5,1 cm x 10,2 cm x 3,00 m) (x2)

2" x 4" x 90 1/2" (5,1 cm x 10,2 cm x 2,30 m) (x9)

16d 3" (16d x 7,62 cm) (x36)

1.2.1

• Ensure all lumber is treated and approved for outdoor use. Build frame to 93 1/2" x 118 1/4" (2,38 m x 3,00 m) **(outside dimensions)**.

• Asegure que use madera tratada y aprobada para el uso externo. Construye el armazón a 2,38 m x 3,00 m (93 1/2" x 118 1/4") **(dimensiones exteriores)**.

• Vérifiez que votre bois d'œuvre à été traité et approuvé pour l'utilisation à l'extérieur. Contruisez un cadre de 2,38 m x 3,00 m (93 1/2" x 118 1/4") **(dimensions extérieures)**.

x8

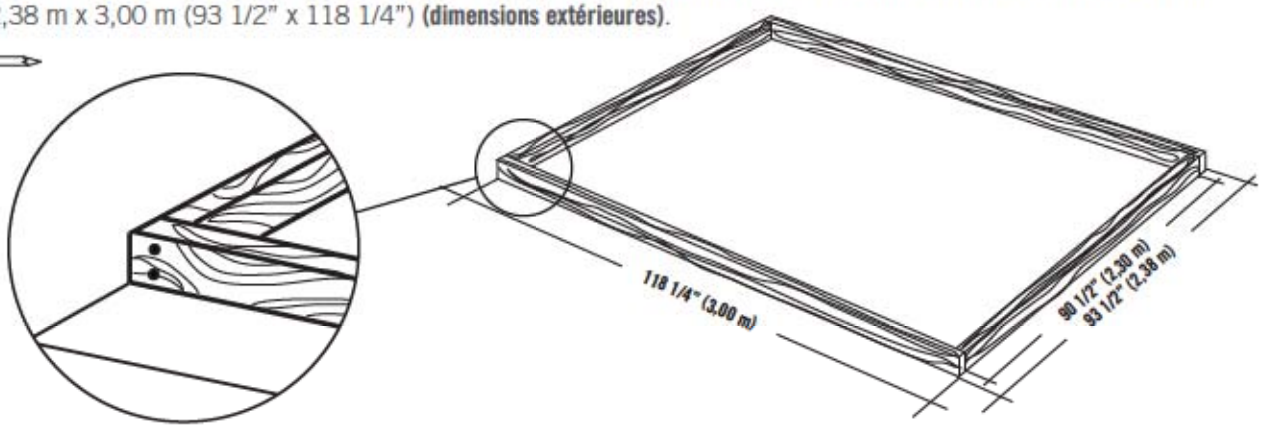

1.2.2

• To ensure studs are in the correct location for nailing plywood in the next step, start measuring from the corner 16" (40,1 cm), and then measure from center to center.

• Para asegurarse que los montantes están en las ubicaciones correctas para el contrachapado en el paso siguiente, comience a medir desde el borde del montante hasta el centro del próximo montante 40,1 cm (16"). Luego, tome la medida de centro a centro en los montantes restantes.

• Pour être sûr d'avoir assez de montant pour clouer le contreplaqué dans le prochaine étape, commencez à mesurer à partir de cette montant 40,1 cm (16") vers le centre du deuxième montant. Ensuite, mesurez de centre à centre pour les montants restants.

x28

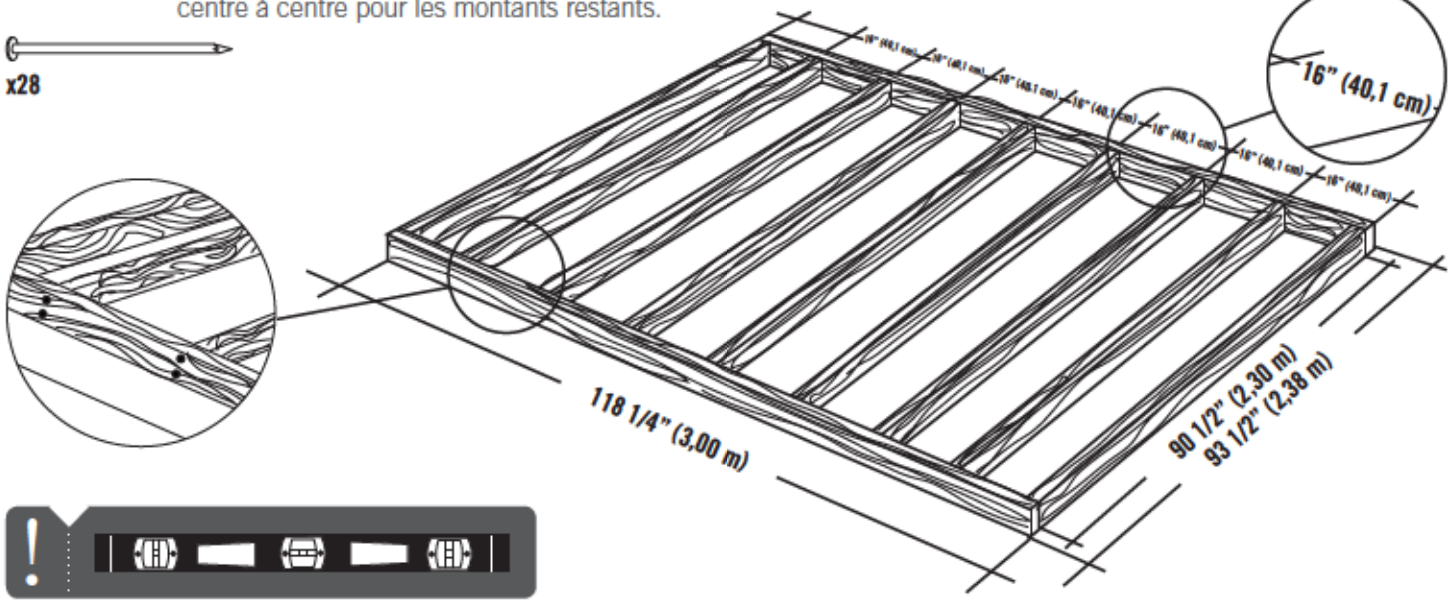

▶ SECTION 1 (CONTINUED) / SECCIÓN 1 (CONTINUACIÓN) / SECTION 1 (SUITE)

48" x 93 1/2" x 3/4"
(1,22 m x 2,38 m x 19,1 mm) (x2)

22 1/4" x 93 1/2" x 3/4"
(10,2 cm x 2,38 m x 19,1 mm) (x1)



8d 1 1/2" (8d 3,81 cm) (x66)

1.2.3

- Square the frame measuring from corner to corner.
- Cuadre el armazón midiendo de esquina a esquina.
- Carrez le cadre en mesurant d'angle à angle.

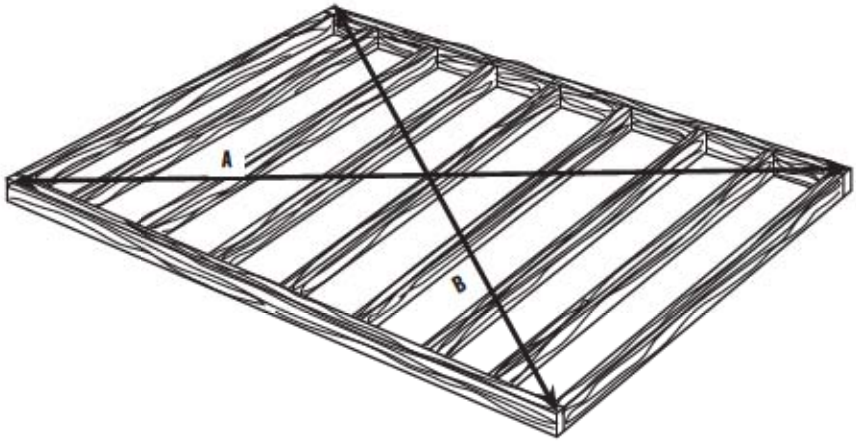

! A = B

1.2.4

- Using nails, fasten the plywood to the frame. Then, drill holes for drainage.
- Usando unos clavos, sujete el contrachapado al armazón. Entonces, taladre agujeros para el drenaje.
- En utilisant des clous, attachez bien le contreplaqué au cadre. Ensuite, percez des trous de drainage.

x66

48" x 93 1/2" x 3/4"
(1,22 cm x 2,38 m x 19,1 mm)

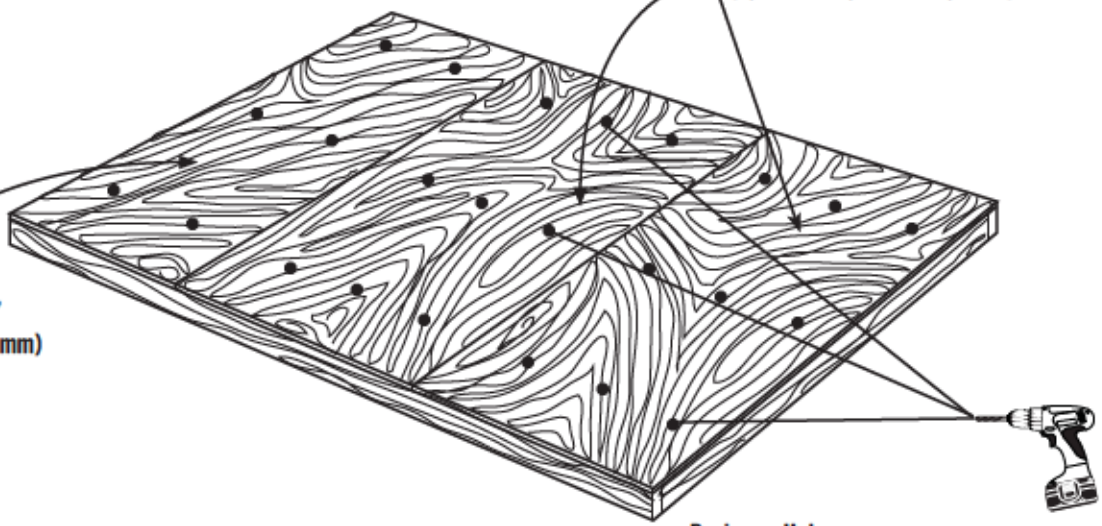

22 1/4" x 93 1/2" x 3/4"
(57 cm x 2,38 m x 19,1 mm)

Drainage Holes
Agujeros para canalización
Trous de drainage

x24!

2 TRUSS ASSEMBLY / ENSAMBLE DE LAS CERCHAS / ASSEMBLAGE DES FERMES

HARDWARE REQUIRED / ACCESORIOS REQUERIDOS / ACCESSOIRES REQUIS

Hardware Bag / Bolsa de accesorios / Sac d'accessoires

DTK (x14)

DTJ (x1)

AHT (x1)

ADJ (6)



ADY (x11)

ADK (x24)

CXK (x2)



ADH (x3)

PARTS REQUIRED / PIEZAS REQUERIDAS / PIÈCES REQUISES

Metal Parts / Piezas de metal / Pièces en métal

DSP (x1)

DSQ (x2)

DSR (x3)

DSO (x1)



AFG (x3)

AIP (x3)

DSN (x1)



DSM (x1)

TOOLS REQUIRED / HERRAMIENTAS REQUERIDAS / OUTILS REQUIS



7/16" (11 mm) (x2)

3/8" (10 mm) (x2)

▶ SECTION 2 (CONTINUED) / SECCIÓN 2 (CONTINUACIÓN) / SECTION 2 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS

3/8" (x2)
(10 mm) (x2)

DTK (x8)

ADK (x8)

2.1

SIDE TRUSSES (x2) / CERCHAS LATERALES (x2) / FERMES LATÉRAUX (x2)

- If you have trouble with this section, follow the code below to view a video on how to assemble these Trusses.
- Si tiene problemas con esta sección, siga el código debajo para ver un video sobre el ensamble de estas Cerchas.
- Si vous avez des problèmes avec cette section, suivez le code en bas pour voir un vidéo sur l'assemblage de ces Fermes.

http://go.lifetime.com/trussassem10x8

2.2

- Attach a **Connector (AIP)** to the end of two **Truss Gutter Channels (DSQ & DSR)** as shown.
- Sujete un **Connector (AIP)** a los extremos de los **Canalones de la cercha (DSQ & DRS)** como se muestra.
- Attachez un **Raccord (AIP)** à l'extrémité des **Canaux de gouttière (DSQ & DSR)** comme illustré.

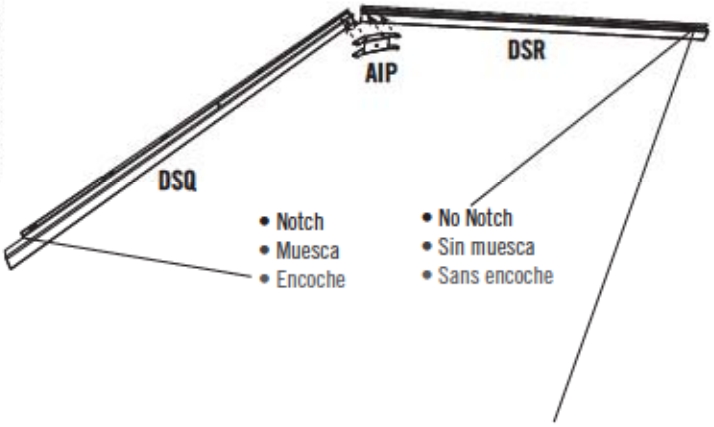

- **Note: Channel (DSR) has no notch at the end.**
- **Nota: El Canalón (DSR) no tiene una muesca al extremo.**
- **Note : Le Canal (DSR) n'a pas d'encoche à l'extrémité.**

2.3

- Attach a **Connector (AIP)** to the end of the **Truss Gutter Channels (DSQ & DSR)** as shown.
- Sujete un **Connector (AIP)** a los extremos de los **Canalones de la cercha (DSQ & DSR)** como se muestra.
- Attachez un **Raccord (AIP)** à l'extrémité des **Canaux de gouttière (DSQ & DSR)** comme illustré.

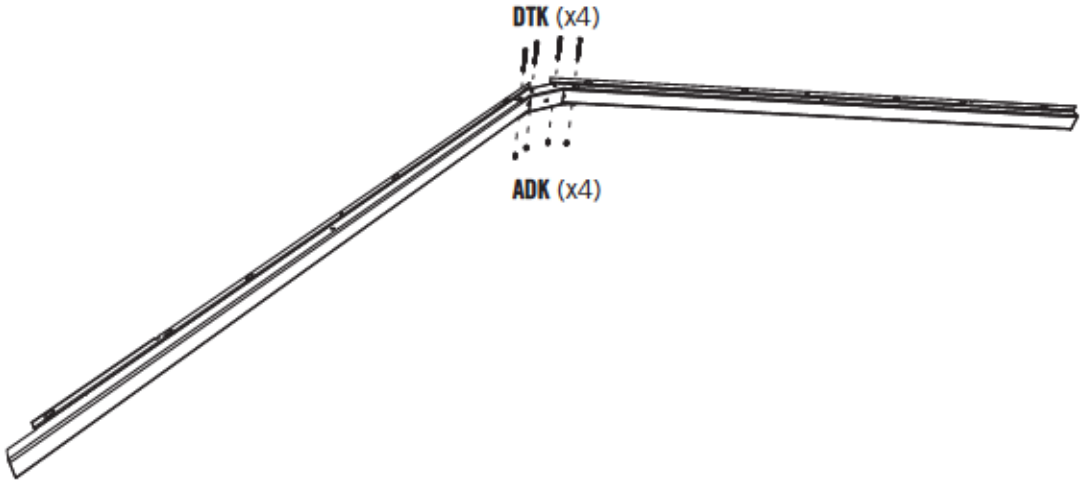

▶ SECTION 2 (CONTINUED) / SECCIÓN 2 (CONTINUACIÓN) / SECTION 2 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS

3/8"
(10 mm)



ADY (x8)

ADK (x8)

2.4

- Slide a **Truss Brace (AFG)** onto the Truss Gutter Channels as shown.
- Deslice un **Soporte de la cercha (AFG)** sobre los Canalones de la cercha como se muestra.
- Glissez un **Support de la ferme (AFG)** sur les Cannaux de gouttière comme illustré.

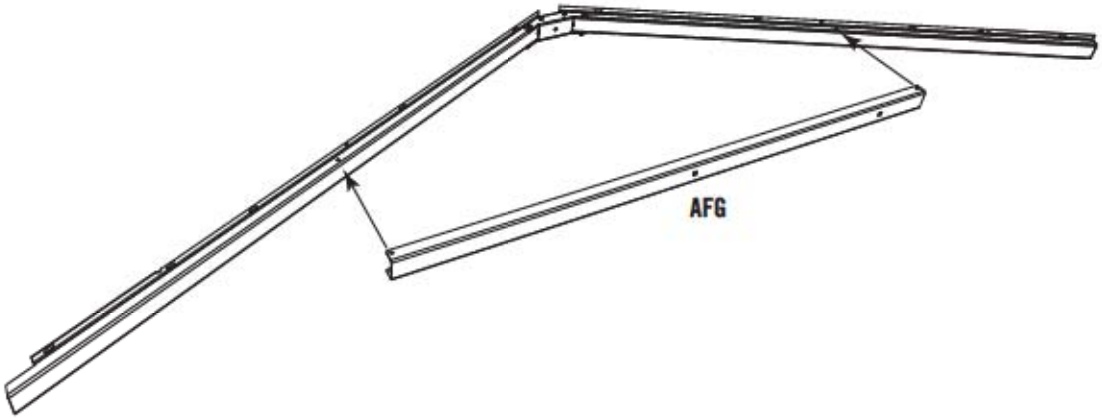

2.5

- Attatch the Truss Brace using the hardware provided. **Do not overtighten.**
- Sujete el Soporte de la cercha usando los accesorios incluidos. **No apriete demasiado.**
- Attachez le Support de la ferme à l'aide des accessoires fournis. **Ne serrez pas excessivement.**

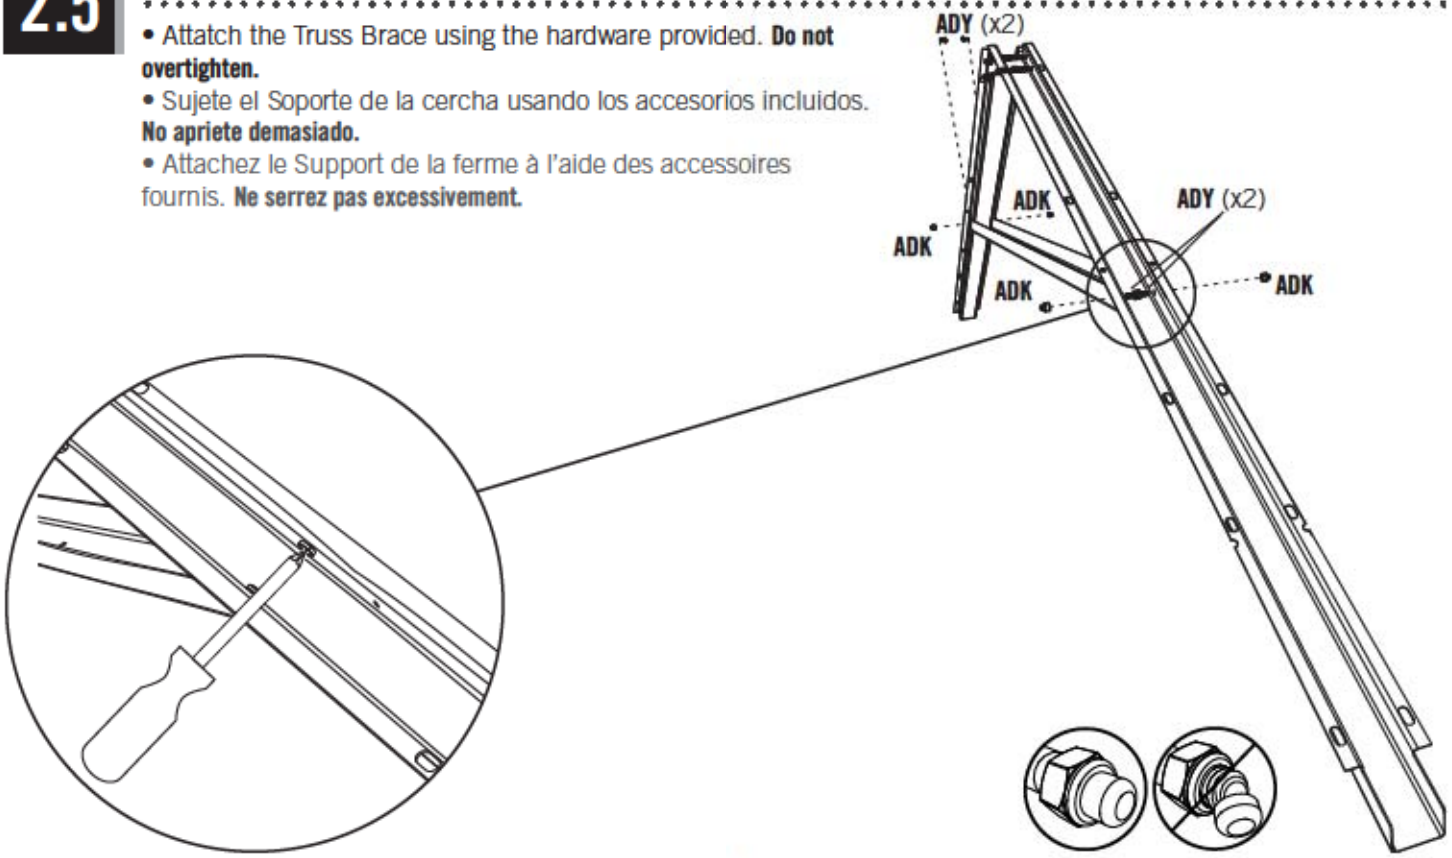

▶ SECTION 2 (CONTINUED) / SECCIÓN 2 (CONTINUACIÓN) / SECTION 2 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS

7/16" (x2)
(11 mm) (x2)

ADJ (x4)



ADH (x2)

2.6

• Slide a **Truss Rod (ADH)** through the holes in the Brace and Connector. Secure with two **Cap Nuts (ADJ)**.
• Deslice una **Varilla (ADH)** a través de los agujeros en el Soporte y el Conector. Sujétela con dos **Tuercas ciegas (ADJ)**.
• Glissez une **Tige (ADH)** à travers les trous dans le Support et le Raccord. Attachez-le bien à l'aide de deux **Écrous à chape (ADJ)**.

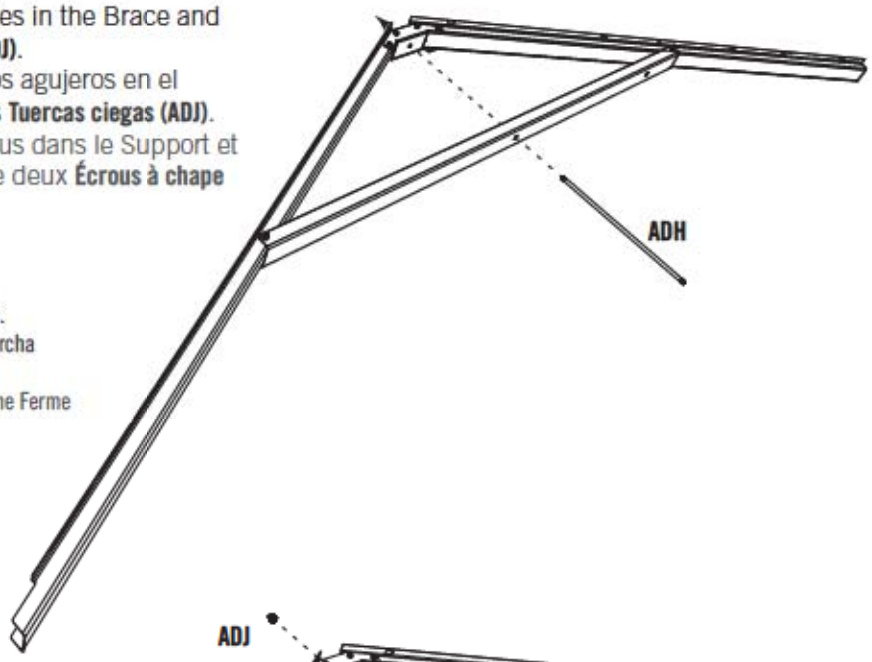

!

• **Note: Repeat the previous steps for a second Side Truss.**
• **Nota: Repita los pasos anteriores para una segunda Cercha lateral.**
• **Note : Répétez les étapes précédentes pour une deuxième Ferme latérale.**

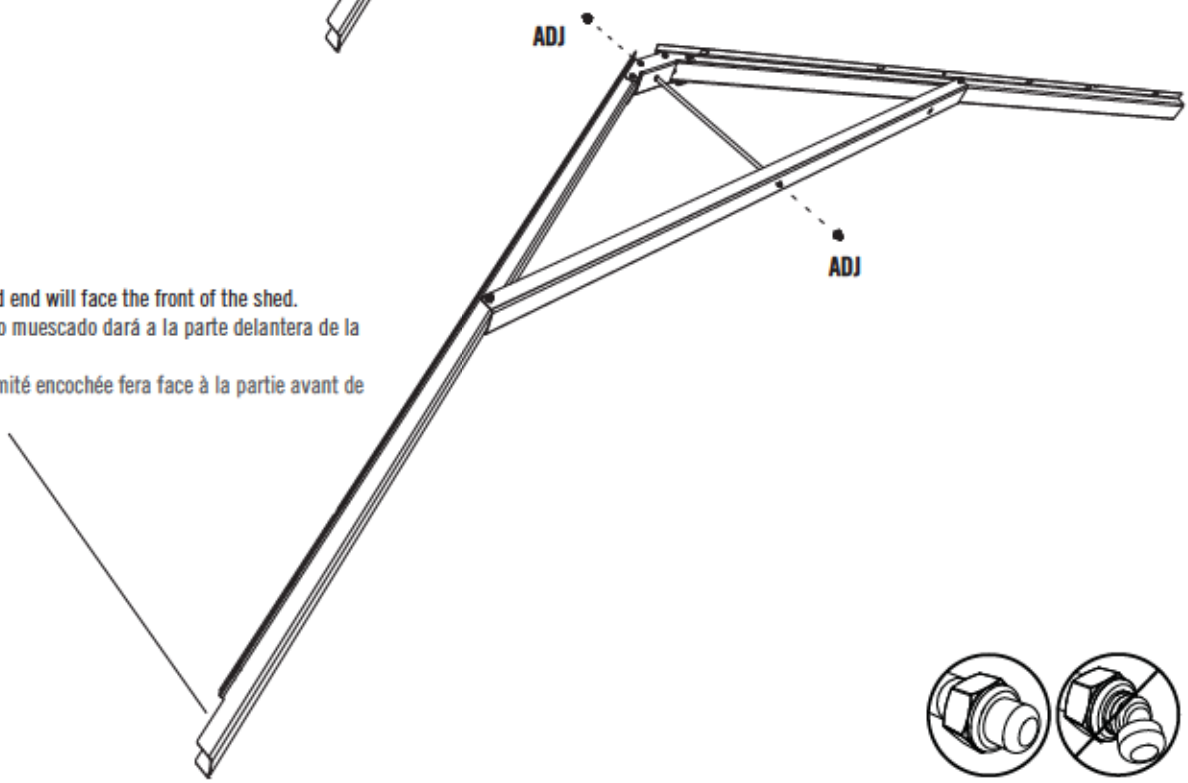

!

• **Note: This notched end will face the front of the shed.**
• **Nota: Este extremo muescado dará a la parte delantera de la caseta.**
• **Note : Cette extrémité encochée fera face à la partie avant de l'abri.**

▶ SECTION 2 (CONTINUED) / SECCIÓN 2 (CONTINUACIÓN) / SECTION 2 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS

3/8" (x2)
(10 mm) (x2)

DTK (x4)

ADK (x4)

2.7

CENTER TRUSS (x1) / CERCHA LATERAL (x1) / FERME LATÉRALE (x1)

- Attach a **Connector (AIP)** to the end of two **Truss Gutter Channels (DSM & DSR)** as shown.
- Sujete un **Connector (AIP)** a los extremos de los **Canalones de la cercha (DSM & DRS)** como se muestra.
- Attachez un **Raccord (AIP)** à l'extrémité des **Canaux de gouttière (DSM & DSR)** comme illustré.

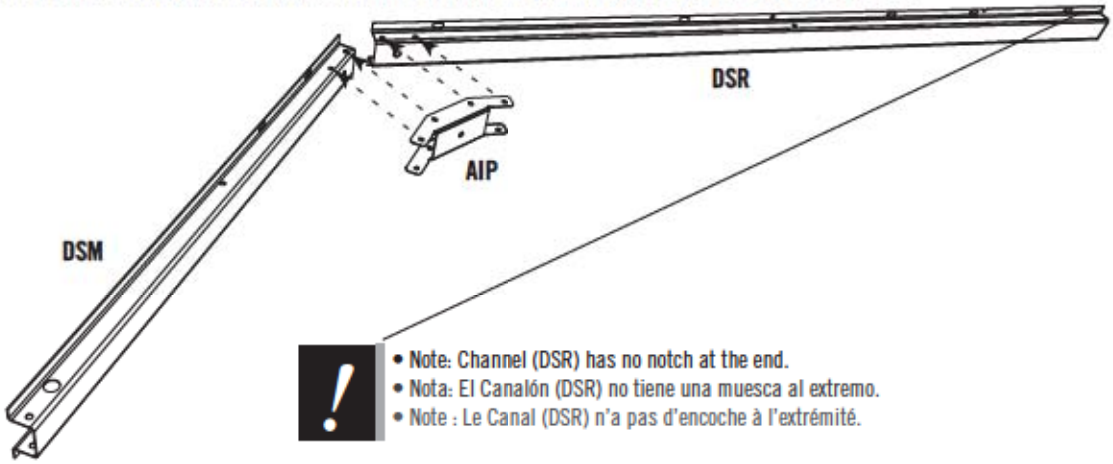

- **Note: Channel (DSR) has no notch at the end.**
- **Nota: El Canalón (DSR) no tiene una muesca al extremo.**
- **Note : Le Canal (DSR) n'a pas d'encoche à l'extrémité.**

2.8

- Attach a **Connector (AIP)** to the end of two **Truss Gutter Channels (DSQ)** using the hardware provided. **Do not overtighten the Cap Nuts (ADJ).**
- Sujete un **Connector (AIP)** a los extremos de los **Canalones de la cercha (DSQ)** usando los accesorios incluidos. **No apriete demasiado las Tuercas ciegas (ADJ).**
- Attachez un **Raccord (AIP)** à l'extrémité des **Canaux de gouttière (DSQ)** à l'aide des accessoires fournis. **Ne pas trop serrer les Écrous à chape (ADJ).**

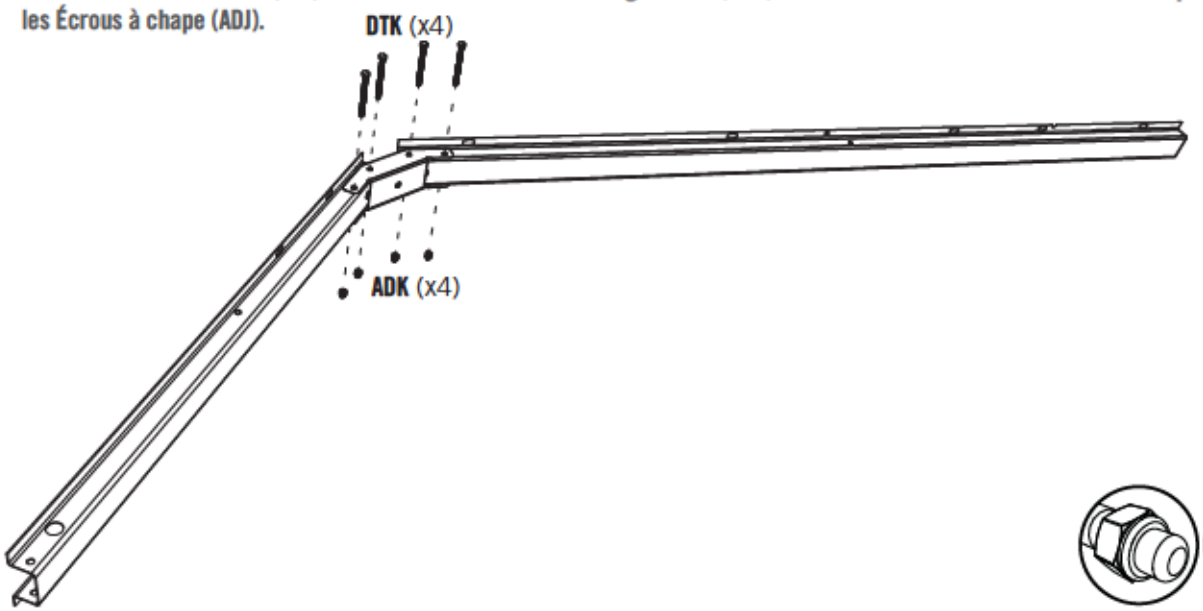

▶ SECTION 2 (CONTINUED) / SECCIÓN 2 (CONTINUACIÓN) / SECTION 2 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS

3/8"
(10 mm)



ADY (x2)

ADK (x2)

2.9

- Slide a **Truss Brace (AFG)** onto the Truss Gutter Channels as shown.
- Deslice un **Soporte de la cercha (AFG)** sobre los Canalones de la cercha como se muestra.
- Glissez un **Support de la ferme (AFG)** sur les Cannaux de gouttière comme illustré.

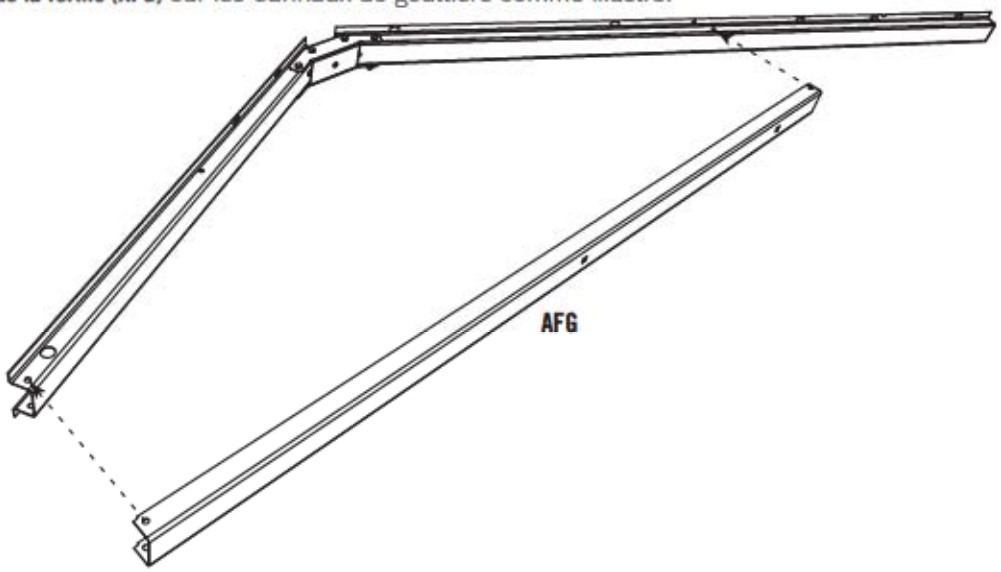

2.10

- Attatch the Truss Brace using the hardware provided. **Do not overtighten.**
- Sujete el Soporte de la cercha usando los accesorios incluidos. **No apriete demasiado.**
- Attachez le Support de la ferme à l'aide des accessoires fournis. **Ne serrez pas excessivement.**

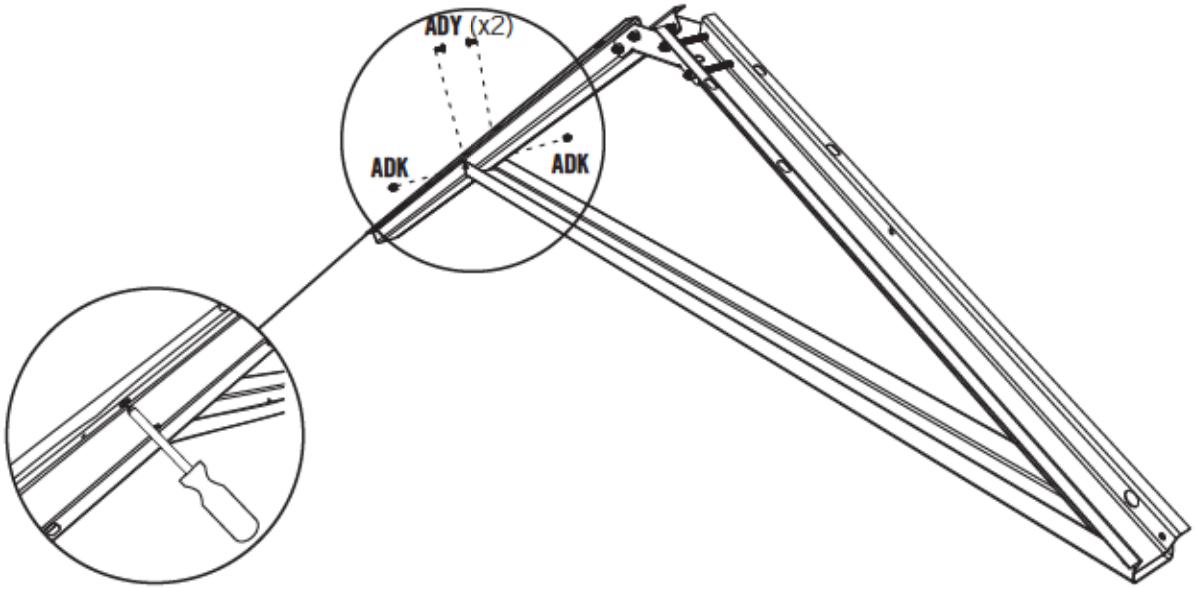

▶ SECTION 2 (CONTINUED) / SECCIÓN 2 (CONTINUACIÓN) / SECTION 2 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS

3/8" (x2)
(10 mm) (x2)

DTK (x2)

ADK (x1)

DTJ (x1)

CXK (x2)

2.11

- Attach the **Vertical Truss Brace (DSN)** to the Truss. Only finger tighten this **Nut (ADK)** for now.
- Fije el **Soporte vertical (DSN)** a la Cercha. Apriete la **Tuerca (ADK)** a mano por el momento.
- Attachez le **Support vertical (DSN)** à la Ferme. Serrez l'**Écrou (ADK)** à la main pour le moment.

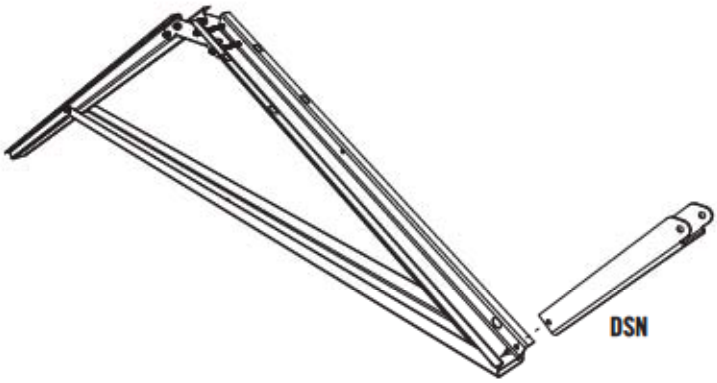

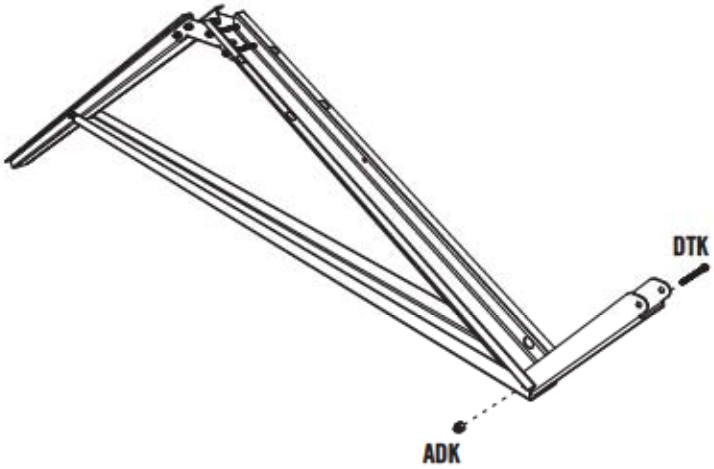

2.12

- Secure the **Horizontal Truss Brace (DSO)** to the Truss with the hardware shown.
- Sujete el **Soporte horizontal (DSO)** a la Cercha usando los accesorios ilustrados.
- Attachez le **Support horizontal (DSO)** à la Ferme à l'aide des accessoires fournis.

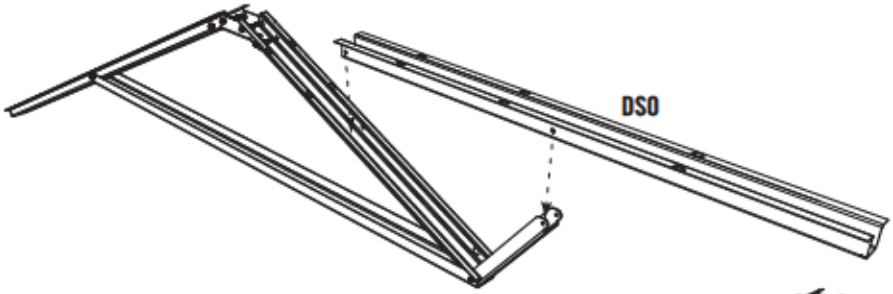

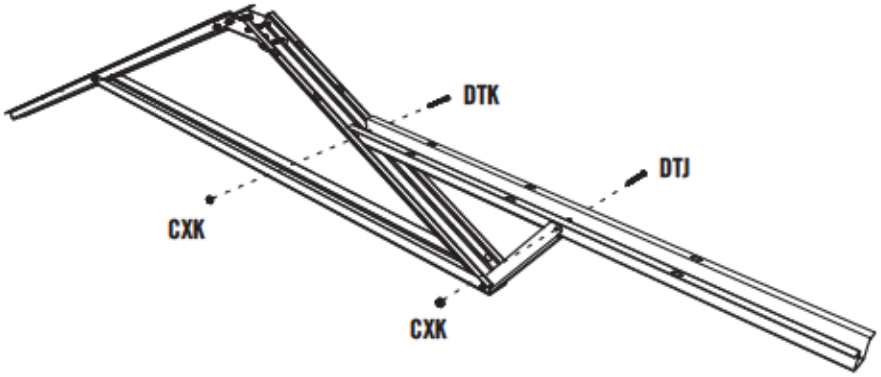

▶ SECTION 2 (CONTINUED) / SECCIÓN 2 (CONTINUACIÓN) / SECTION 2 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS

7/16" (x2)
(11 mm) (x2)

ADJ (x2)



ADH (x1)

2.13

- Slide a **Truss Rod (ADH)** through the holes in the Brace and Connector. Secure with two **Cap Nuts (ADJ)**.
- Deslice una **Varilla (ADH)** a través de los agujeros en el Soporte y el Conector. Sujétela con dos **Tuercas ciegas (ADJ)**.
- Glissez une **Tige (ADH)** à travers les trous dans le Support et le Raccord. Attachez-le bien à l'aide de deux **Écrous à chape (ADJ)**.

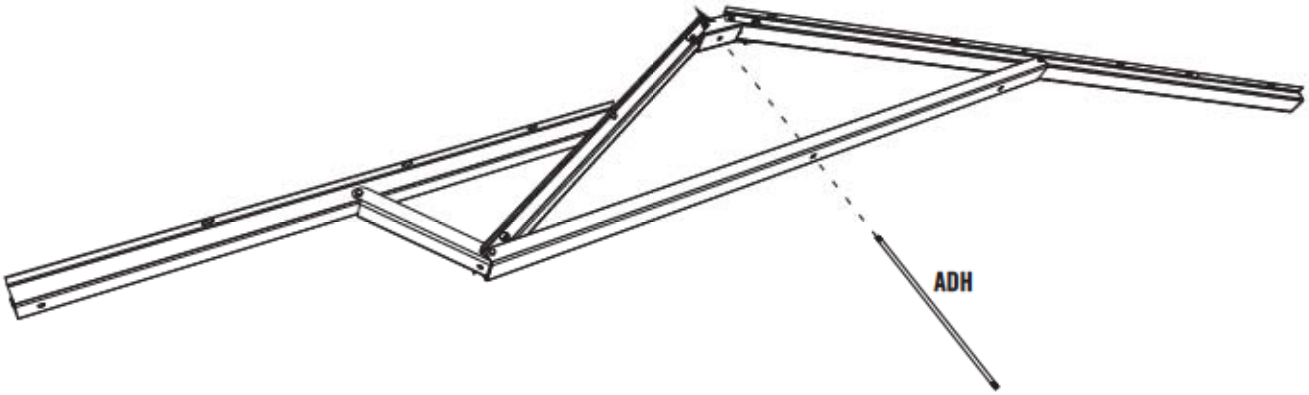

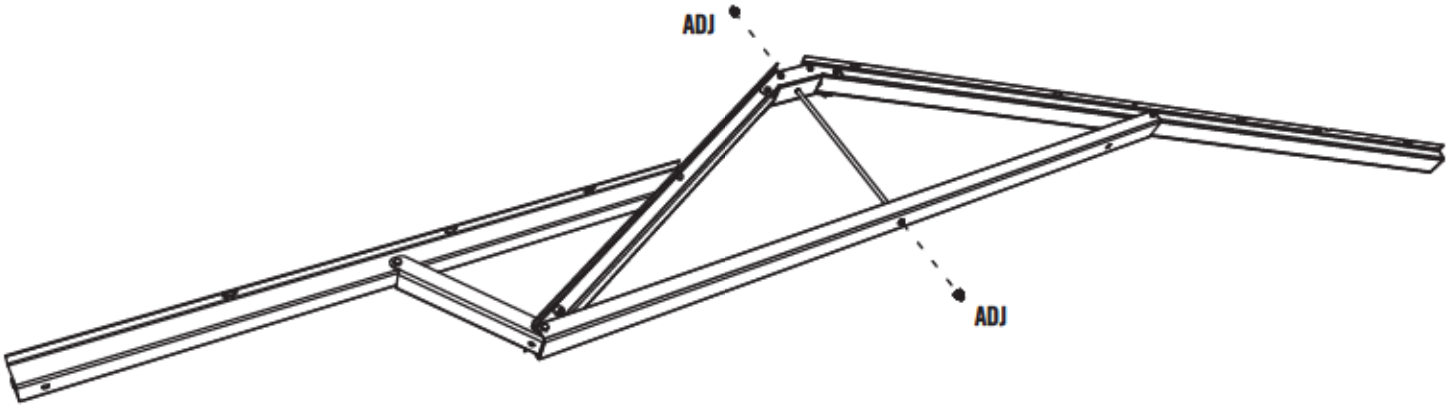

- Note: Do not overtighten the Cap Nuts (ADJ).
- Nota: No apriete demasiado las Tuercas ciegas (ADJ).
- Note : Ne pas trop serrer les Écrous à chape (ADJ).

▶ SECTION 2 (CONTINUED) / SECCIÓN 2 (CONTINUACIÓN) / SECTION 2 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS

3/8" (x2)
(10 mm) (x2)

AHT (x1)



ADY (x1)

ADK (x1)

2.14

- Only tighten the **Nut (ADK)** by hand in this step.
- Sólo apriete la **Tuerca (ADK)** à mano en este paso.
- Ne serrez l'**Écrou (ADK)** qu'à la main dans cette étape.

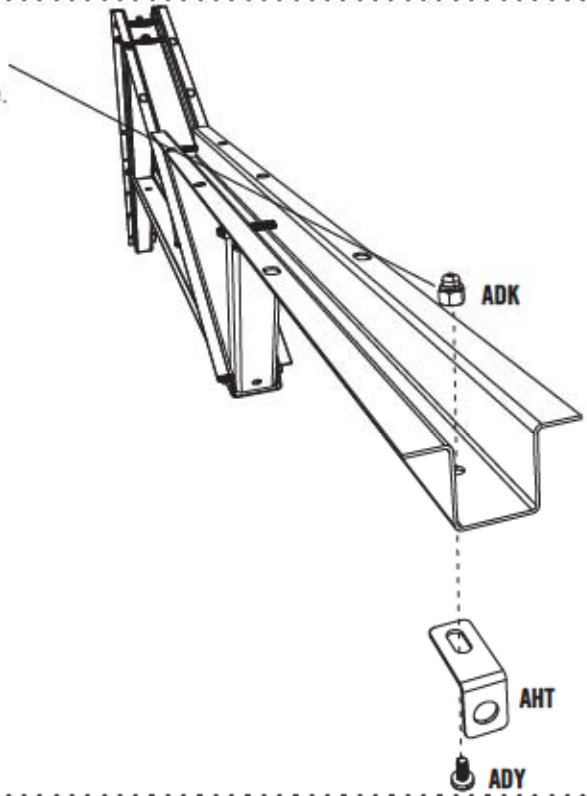

2.15

- Slide the **Support Tube (DSP)** through the hole in the Front Truss Channel and center it.
- Deslice le **Tubo de soporte (DSP)** a través del agujero en el Canalón de la cercha delantero y céntrelo.
- Faites glisser le **Tube de support (DSP)** à travers le trou dans le Canal de gouttière avant et centrez-le.

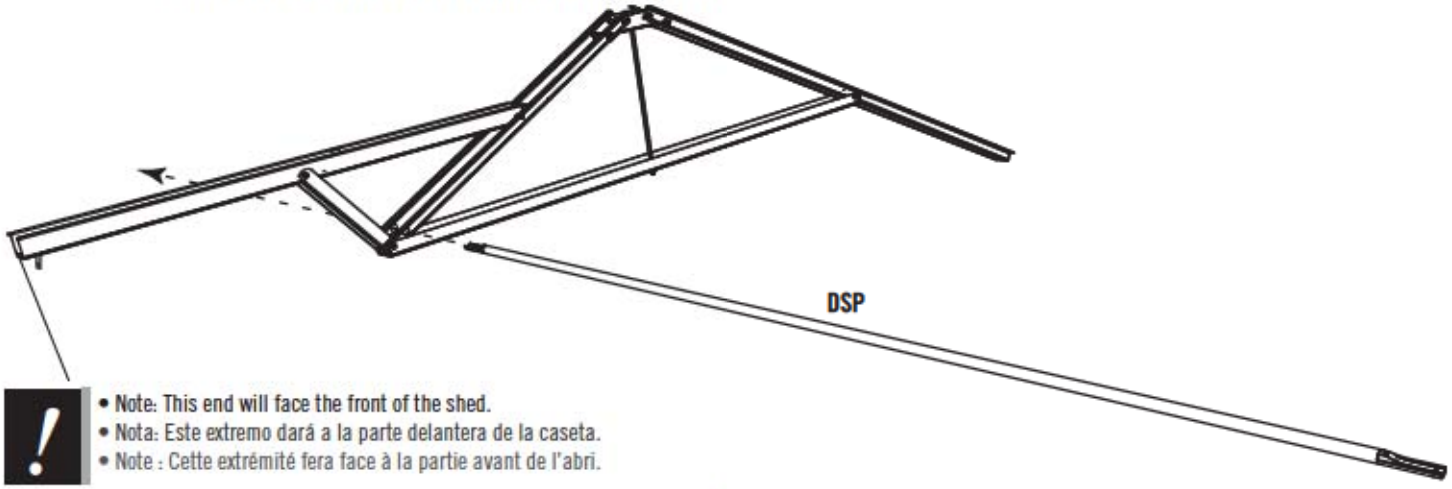

- **Note: This end will face the front of the shed.**
- **Nota: Este extremo dará a la parte delantera de la caseta.**
- **Note : Cette extrémité fera face à la partie avant de l'abri.**

3 GABLE ASSEMBLY / ENSAMBLE DE LAS FACHADAS / ASSEMBLAGE DES PIGNONS

HARDWARE REQUIRED / ACCESORIOS REQUERIDOS / ACCESSOIRES REQUIS

Hardware Bags / Bolsas de accesorios / Sacs d'accessoires



ADZ (x8)

ADW (x10)

AEE (x10)

AGP (x2)

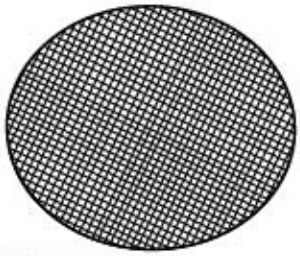

AIQ (x2)

ADV (x4)

AHS (x2)

PARTS REQUIRED / PIEZAS REQUERIDAS / PIÈCES REQUISES

Metal Part / Pieza de metal / Pièce en métal



BDD (x1)

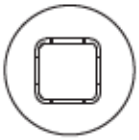

Plastic Parts / Piezas de plástico / Pièces en plastique

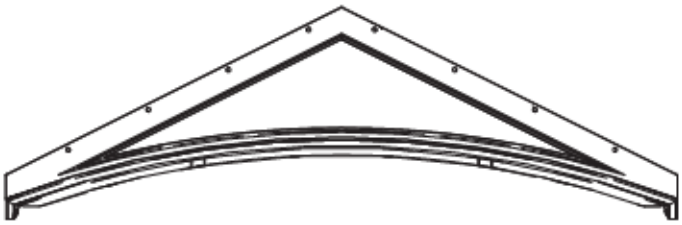

BDC (x1)

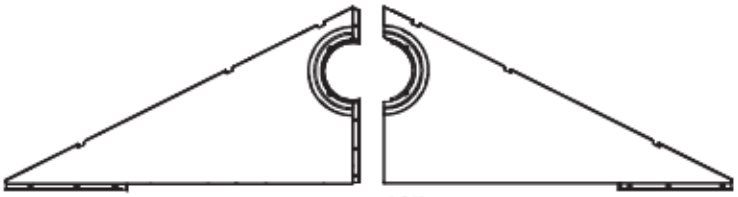

AGI (x2)

AGH (x2)

TOOLS REQUIRED / HERRAMIENTAS REQUERIDAS / OUTILS REQUIS



▶ SECTION 3 (CONTINUED) / SECCIÓN 3 (CONTINUACIÓN) / SECTION 3 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS

ADZ (x8)

3.1

• If you have trouble with this section, follow the code below to view a video on how to assemble these Gables.
• Si tiene problemas con esta sección, siga el código debajo para ver un video sobre el ensamble de estas Fachadas.
• Si vous avez des problèmes avec cette section, suivez le code en bas pour voir un vidéo sur l'assemblage de ces Pignons.

http://go.lifetime.com/gableassem10x8

3.2

• Align the holes in the **Left (AGH)** and **Right (AGI)** Rear Gable Halves.
• Alinee los agujeros en los **Faldones traseros izquierdo (AGH)** y **derecho (AGI)**.
• Alignez les trous dans les **Pignons gauche (AGH)** et **droite (AGI)**.

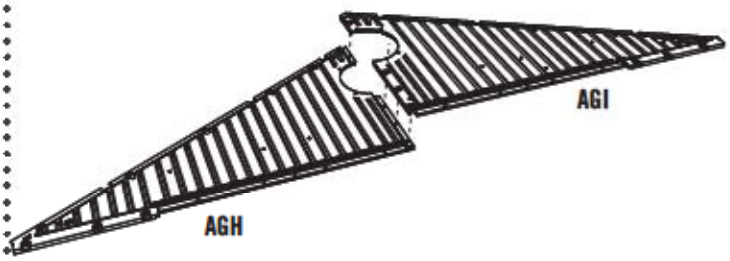

3.3

• Secure the two Gable Halves with four (4) **Screws (ADZ)**.
• Sujete el uno al otro usando cuatro (4) **Tornillos (ADZ)**.
• Attachez l'un à l'autre à l'aide de quatre (4) **Vis (ADZ)**.

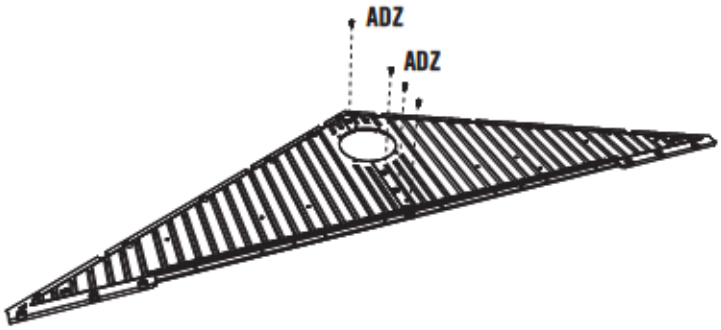

3.4

• Place the **Screen (AIQ)** over the **Vent (AGP)** and align the five holes in the Vent with those in the Gable.
• Coloque el **Mosquitero (AIQ)** sobre la **Rejilla de ventilación (AGP)** y alinee los agujeros en la Rejilla con los de la Fachada.
• Mettez la **Moustiquaire (AIQ)** sur l'**Évent (AGP)**, et alignez les cinq trous dans l'Évent avec ceux du Pignon.

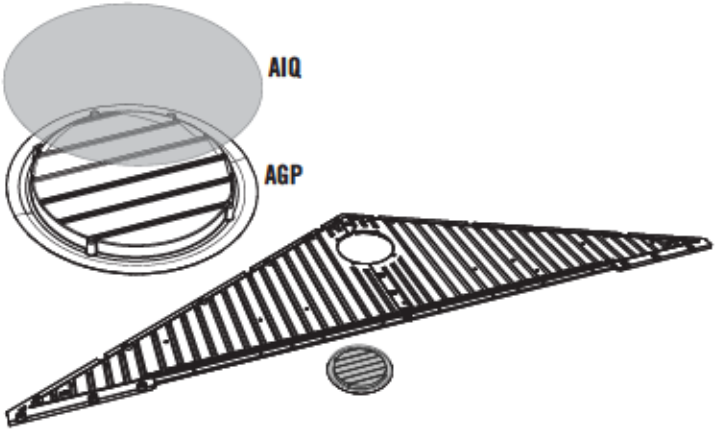

▶ SECTION 3 (CONTINUED) / SECCIÓN 3 (CONTINUACIÓN) / SECTION 3 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS

ADW (x10)

AEE (x10)

AHS (x2)



ADV (x4)

3.5

- Secure with the hardware provided.
- Sujete los unos a los otros usando los accesorios incluidos.
- Attachez les uns aux autres des accessoires fournis.

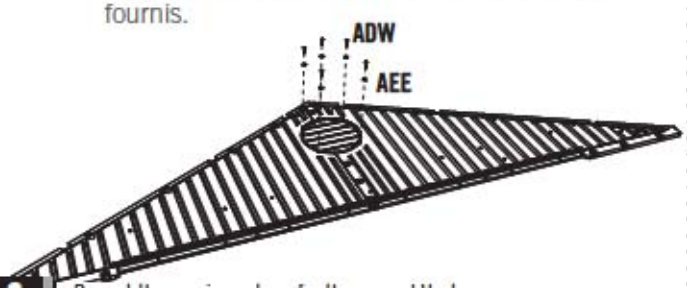

- Repeat the previous steps for the second Vent.
- Repita los pasos anteriores para la segunda Rejilla.
- Répétez les étapes précédentes pour la deuxième Évent.

3.6

- Insert an **End Cap (AHS)** into each end of the **Header (BDD)**.
- Inserte un **Tapón (AHS)** en los dos extremos del **Dintel (BDD)**.
- Insérez un Capuchon dans chaque extrémité du **Linteau (BDD)**.

3.7

- Align the holes in the Header with those in the **Entry Gable (BDC)**. Secure with the hardware provided.
- Alinee los agujeros en el Dintel con ellos en la **Fachada de entrada (BDC)**. Sujete los unos a los otros usando los accesorios incluidos.
- Alignez les trous dans le Linteau avec ceux du **Pignon d'entrée (BDC)**. Attachez les uns aux autres des accessoires fournis.

- The flat holes face away from the Gable.
- Los agujeros planos dan hacia afuera.
- Les trous plats doivent être face à l'écart du Pignon.

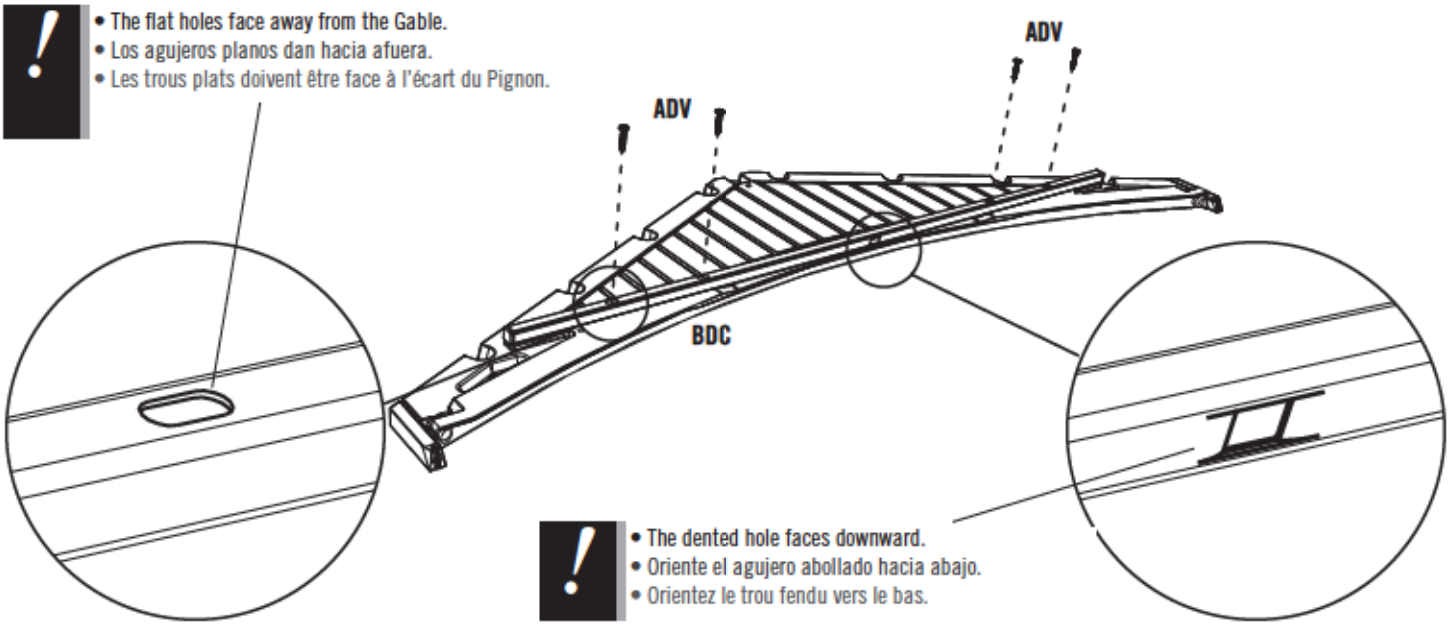

- The dented hole faces downward.
- Oriente el agujero abollado hacia abajo.
- Orientez le trou fendu vers le bas.

4 LEFT DOOR ASSEMBLY / ENSAMBLE DE LA PUERTA IZQUIERDA / ASSEMBLAGE DE LA PORTE GAUCHE

HARDWARE REQUIRED / ACCESORIOS REQUERIDOS / ACCESSOIRES REQUIS

Hardware Bags / Bolsas de accesorios / Sacs d'accessoires

ADW (x1)

BYZ (x2)

ADJ (x2)

AEB (x2)

AEE (x3)

AHM (x2)

ABU (x2)

ECY (x1)

ECX (x1)

BYS (x1)

BYR (x1)

PARTS REQUIRED / PIEZAS REQUERIDAS / PIÈCES REQUISES

Metal Parts / Piezas de metal / Pièces en métal



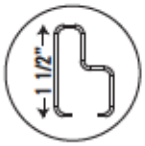

BLH (x1)



CRE (x1)

Plastic Parts / Piezas de plástico / Pièces en plastique

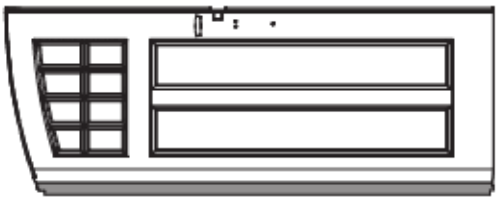

BDJ (x1)

TOOLS REQUIRED / HERRAMIENTAS REQUERIDAS / OUTILS REQUIS



7/16"
(11 mm)

▶ SECTION 4 (CONTINUED) / SECCIÓN 4 (CONTINUACIÓN) / SECTION 4 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS

4.1

- If you have trouble with this section, follow the code below to view a video on how to assemble the Left Door.
- Si tiene problemas con esta sección, siga el código debajo para ver un video sobre el ensamble de la Puerta izquierda.
- Si vous avez des problèmes avec cette section, suivez le code en bas pour voir un vidéo sur l'assemblage de la Porte gauche.

http://go.lifetime.com/leftdoornewlatch

4.2

- Slide a **Hinge Tube (CRE)** down into the hole at the top of the **Left Door (BDJ)**.
- Deslice el **Tubo de articulación (CRE)** en el agujero a la parte superior de la **Puerta izquierda (BDJ)**.
- Glissez le **Tube d'articulation (CRE)** dans le trou au bord supérieur de la **Porte gauche (BDJ)**.

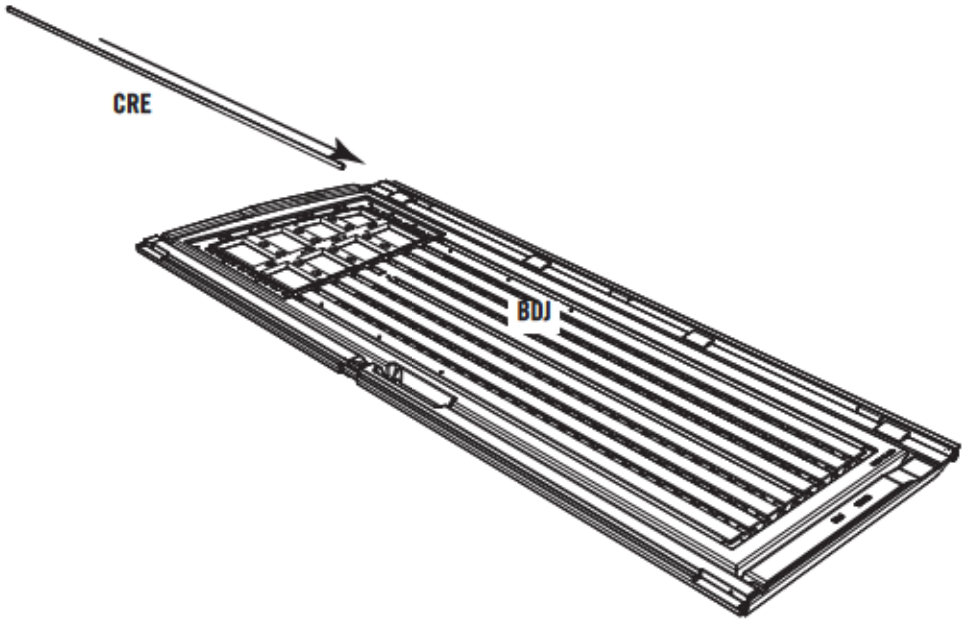

▶ SECTION 4 (CONTINUED) / SECCIÓN 4 (CONTINUACIÓN) / SECTION 4 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS

AHM (x2)

• Door Channels (BLH) are specifically designed to bow. This ensures a tight fit when they are closed and latched, making your shed more secure. These channels are formed with a slight bend to the adjoining door edge—like parentheses facing each other: ( ). When the door handle is gently closed and latched, there should be a slight pressure sealing the doors and eliminating any gaps. Be sure to read the step-by-step instructions carefully to successfully install the door channels.

• Los Canales para el borde de las puertas (BLH) son diseñados específicamente con una curva. Esta curva asegure un ajuste fijo cuando las puertas estén cerrados con pestillo, haciendo su caseta más segura. Estos Canales están formados con una curva ligera al borde de la puerta adyacente, como los paréntesis uno enfrente al otro: ( ). Cuando el picoporte esté ligeramente cerrado con pestillo, debería tener una presión ligera sellando las puertas y eliminando los espacios. Asegúrese de leer detenidamente las instrucciones paso a paso para poder instalar exitosamente los canales para el borde de las puertas.

• Les Canaux pour le bord des portes (BLH) sont conçus spécifiquement avec une courbe. Cette courbe s'assure un ajustage lorsque les portes se ferment, en faisant votre abri plus sûre. Ces Canaux sont fabriqués avec une légère courbe au bord de la porte adjacent — comme les parenthèses qui font face l'une l'autre : ( ). Lorsque la poignée se ferme, il devrait un légère pression en rebouchant les portes et en éliminant des ouvertures. Assurez-vous de lire avec soin les instructions étape par étape pour pouvoir installer avec succès les canaux pour le bord des portes.

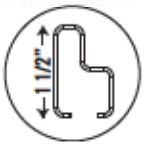

BLH

4.3

• Set the **Deadbolts (AHM)** down into the recesses at the top and bottom of the Door. Then, slide the **Door End Channel (BLH)** over the edge of the Door and the bottom of the Deadbolts as shown.

• Ponga los **Cerrojos (AHM)** en los huecos a las partes superior e inferior de la Puerta. Entonces, deslice el **Canal para el borde de la puerta (BLH)** sobre el borde de la Puerta y las partes inferiores de los Cerrojos come se muestra.

• Mettez les **Loquets à pêne dormant (AHM)** dans les espaces vides aux parties supérieure et inférieure de la Porte. Ensuite, faites glisser le **Canal de la porte (BLH)** sur le bord de la Porte et les parties inférieures des Loquets à pêne dormant comme illustré.

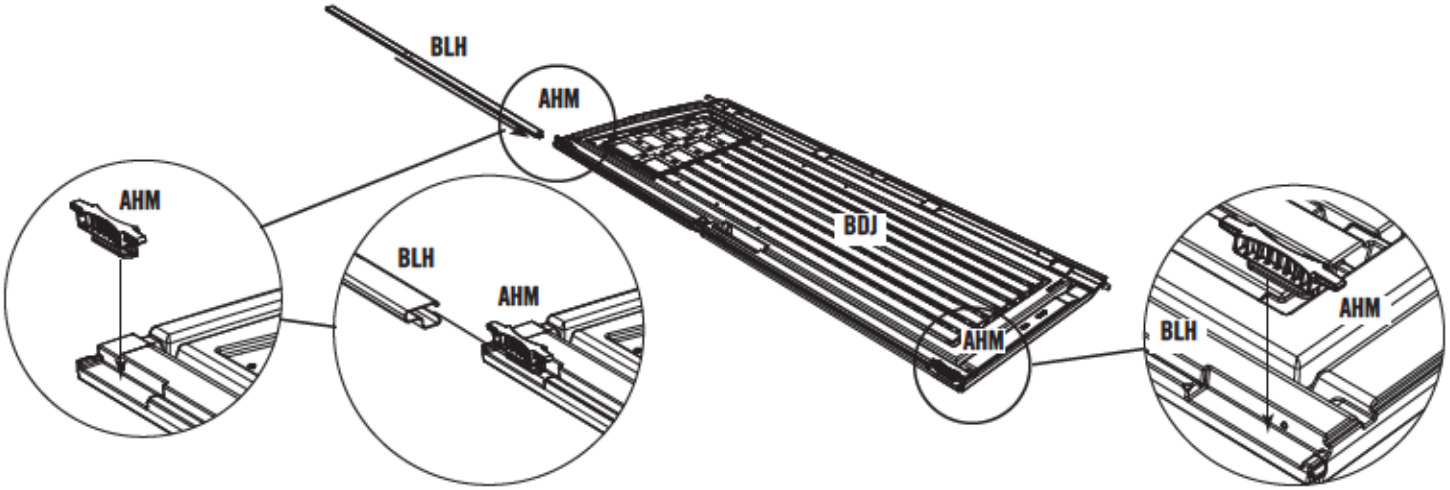

▶ SECTION 4 (CONTINUED) / SECCIÓN 4 (CONTINUACIÓN) / SECTION 4 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS

BYR (x1)

ADW (x1)



BYZ (x2)

BYS (x1)

AEE (x3)

4.4

• Note: The Deadbolts are used for locking the door. They may not move freely at first. You may need to tap them up and down a few times with a rubber mallet to work them in.

• Nota: Se usan los Cerrojos para cerrar la Puerta. Al principio, pueden que no se desplacen libremente. Puede que necesite darlos unos golpecitos con un mazo de goma para aflojarlos.

• Note : On utilise les Loquets pour fermer la Porte. Au debut, il se peut que les Loquets ne se déplaceraient librement. Vous devrez peut-être les taper légèrement à l'aide d'un maillet en caoutchouc pour les desserrer.

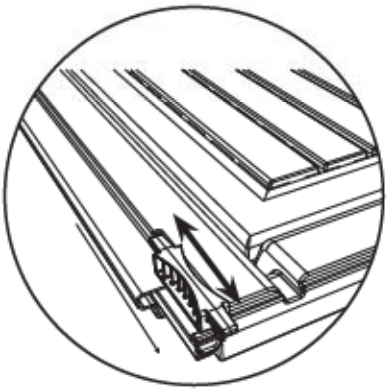

4.5

• Attach the two **Handle Pieces (BYR & BYS)** together as shown.

• Conecte las dos piezas del **Picaporte (BYR y BYS)** como se muestra.

• Attachez les deux pièces de la **Poignée (BYR et BYS)** comme illustré.

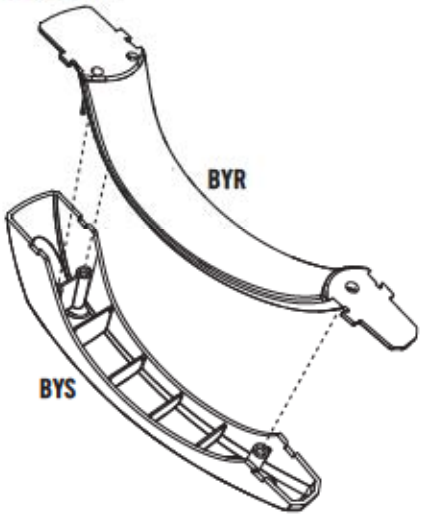

4.6

• Attach the Handle to the Door using the hardware provided. **Do not overtighten.**

• Sujete el Picaporte a la Puerta usando los accesorios incluidos. **No apriete demasiado.**

• Attachez la Poignée à la Porte à l'aide des accessoires fournis. **Ne pas trop serrer.**

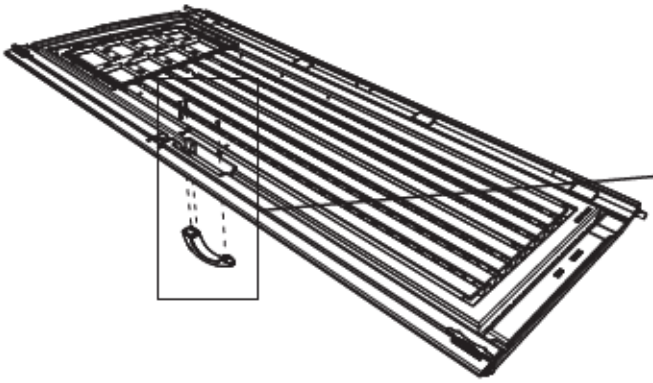

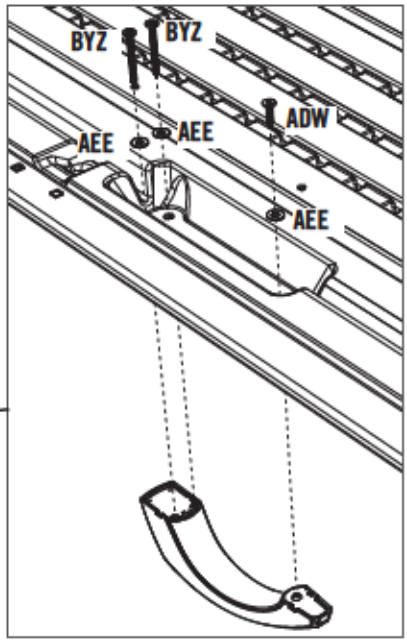

▶ SECTION 4 (CONTINUED) / SECCIÓN 4 (CONTINUACIÓN) / SECTION 4 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS

7/16"
(11 mm)

ABU (x2)

ADJ (x2)

ECY (x1)

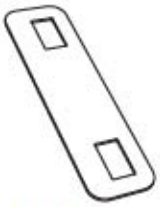

ECX (x1)

4.7

- Attach the **Strike Plate (ECX)** and **Lock Bracket (ECY)** to the Channel as shown. **Only hand-tighten the hardware for now.**
- Sujete la **Placa de impacto (ECX)** y el **Placa de cierre (ECY)** al Canal como se muestra. **Apriete los elementos sólo a mano en este momento.**
- Attachez la **Gâche (ECX)** y le **Plaque de verrouillage (ECY)** au Canal comme illustré. **Serrez les accessoires à la main seulement en ce moment.**

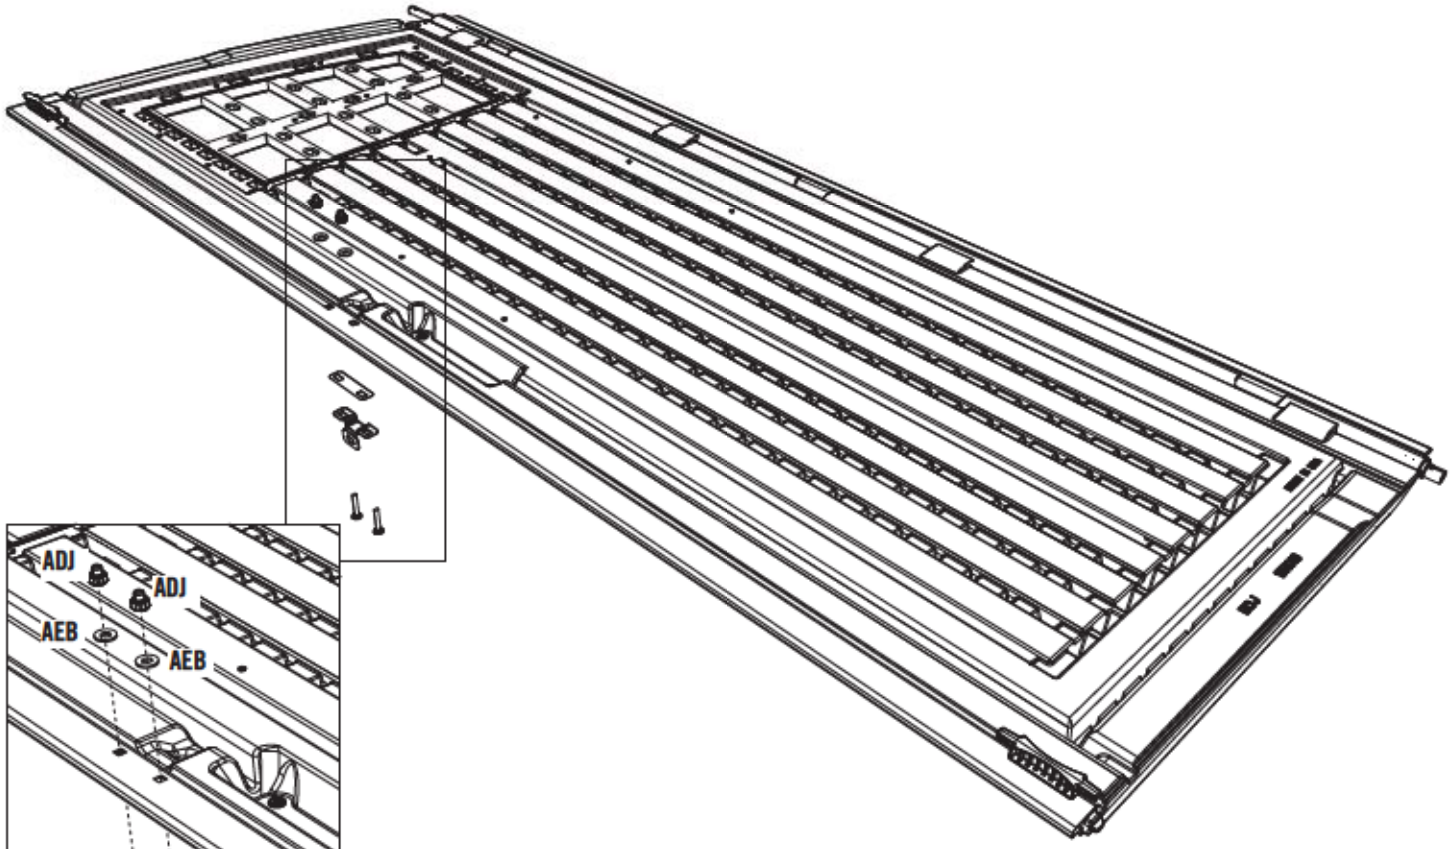

5 RIGHT DOOR ASSEMBLY / ENSAMBLE DE LA PUERTA DERECHA / ASSEMBLAGE DE LA PORTE DROITE

HARDWARE REQUIRED / ACCESORIOS REQUERIDOS / ACCESSOIRES REQUIS

Hardware Bags / Bolsas de accesorios / Sacs d'accessoires

ADW (x1)

AEE (x1)

BYR (x1)

AEB (x2)

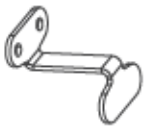

BBI (x1)

BYZ (x2)

ADJ (x2)

ECZ (x1)

BYS (x1)

ABU (x2)

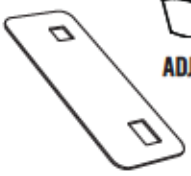

ECW (x1)

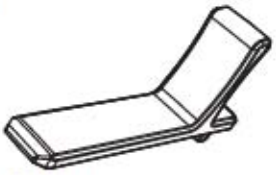

EDA (x1)

PARTS REQUIRED / PIEZAS REQUERIDAS / PIÈCES REQUISES

Metal Parts / Piezas de metal / Pièces en métal



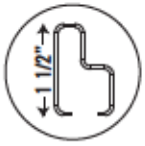

BLH (x1)



CRE (x1)

Plastic Parts / Piezas de plástico / Pièces en plastique

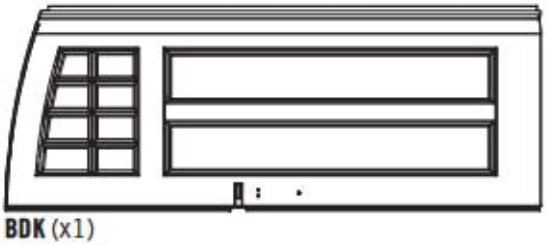

BDK (x1)

TOOLS REQUIRED / HERRAMIENTAS REQUERIDAS / OUTILS REQUIS

7/16" (11 mm)

▶ SECTION 5 (CONTINUED) / SECCIÓN 5 (CONTINUACIÓN) / SECTION 5 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS

5.1

- If you have trouble with this section, follow the code below to view a video on how to assemble the Right Door.
- Si tiene problemas con esta sección, siga el código debajo para ver un video sobre el ensamble de la Puerta derecha.
- Si vous avez des problèmes avec cette section, suivez le code en bas pour voir un vidéo sur l'assemblage de la Porte droite.

http://go.lifetime.com/rightdoorslidelatch

5.2

- Slide a **Hinge Tube (CRE)** down into the hole at the top of the **Right Door (BDK)**.
- Deslice el **Tubo de articulación (CRE)** en el agujero a la parte superior de la **Puerta derecha (BDK)**.
- Glissez le **Tube d'articulation (CRE)** dans le trou au bord supérieur de la **Porte droite (BDK)**.

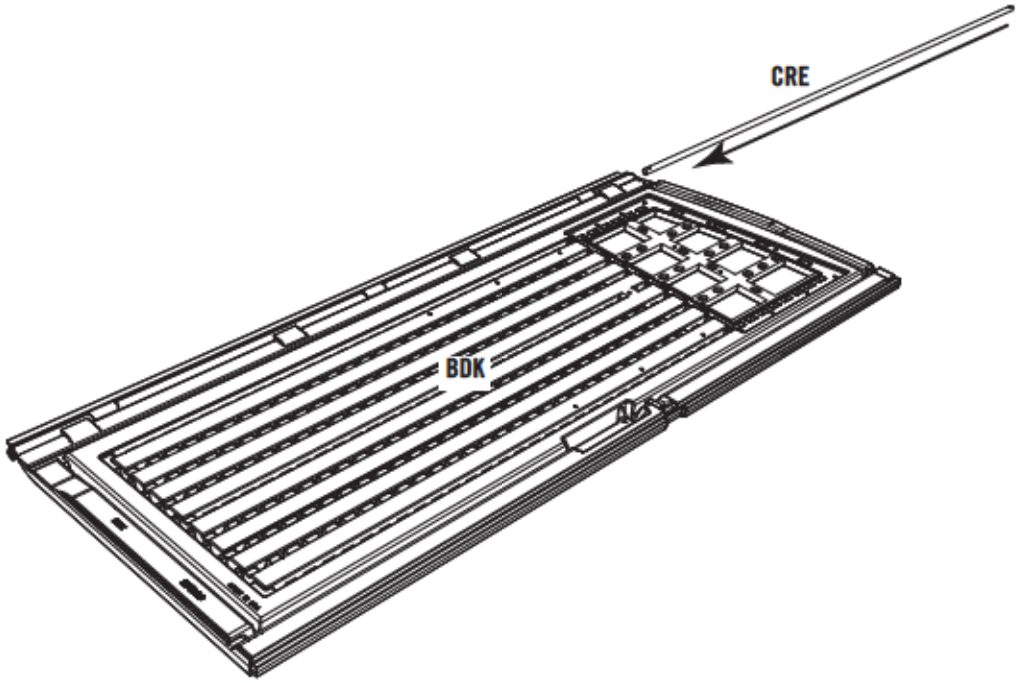

▶ SECTION 5 (CONTINUED) / SECCIÓN 5 (CONTINUACIÓN) / SECTION 5 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS

BYR (x1)

BYS (x1)

• Door Channels (BLH) are bowed by design, ensuring a tight fit when they are closed and latched, making your shed more secure. These channels are formed with a slight bend to the adjoining door edge—like parentheses facing each other: ( ). When the door handle is gently closed and latched, there should be a slight pressure sealing the doors and eliminating any gaps. Be sure to read the step-by-step instructions carefully to successfully install the door channels.

• Los Canales para el borde de las puertas (BLH) son curvados por diseño, asegurando un ajuste fijo cuando las puertas estén cerrados con pestillo, haciendo su caseta más segura. Estos Canales están formados con una curva ligera al borde de la puerta adyacente, como los paréntesis uno enfrente al otro: ( ). Cuando el picoporte esté ligeramente cerrado con pestillo, debería tener una presión ligera sellando las puertas y eliminando los espacios. Asegúrese de leer detenidamente las instrucciones paso a paso para poder instalar exitosamente los canales para el borde de las puertas.

• Les Canaux pour le bord des portes (BLH) sont courbés par dessein, en s'assurant un ajustage lorsque les portes se ferment, en faisant votre abri plus sûre. Ces Canaux sont fabriqués avec une légère courbe au bord de la porte adjacent — comme les parenthèses qui font face l'une l'autre : ( ). Lorsque la poignée se ferme, il devrait un légère pression en rebouchant les portes et en éliminant des ouvertures. Assurez-vous de lire avec soin les instructions étape par étape pour pouvoir installer avec succès les canaux pour le bord des portes.

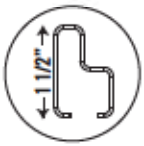

BLH

5.3

• Slide the **Door End Channel (BLH)** over the edge of the Door as shown.

• Deslice el **Canal para el borde de la puerta (BLH)** sobre el borde de la Puerta como se muestra.

• Faites glisser le **Canal de la porte (BLH)** sur le bord de la Porte comme illustré.

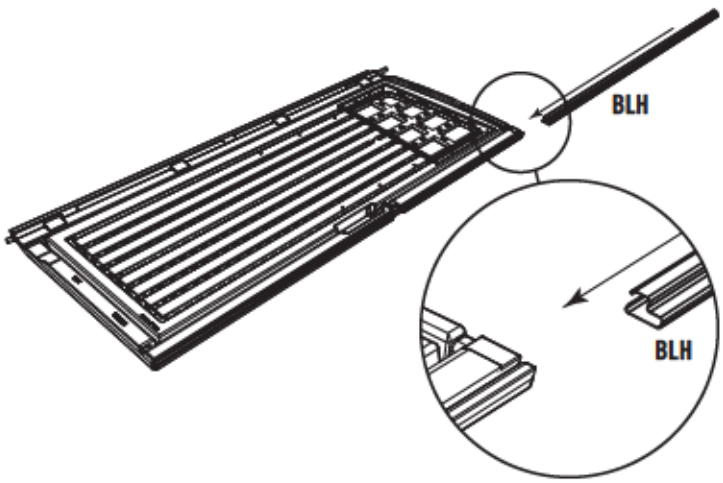

5.4

• Attach the two **Handle Pieces (BYR & BYS)** together as shown.

• Conecte las dos piezas del **Picaporte (BYR y BYS)** como se muestra.

• Attachez les deux pièces de la **Poignée (BYR et BYS)** comme illustré.

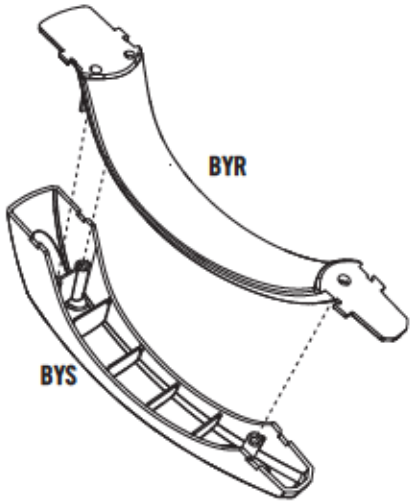

▶ SECTION 5 (CONTINUED) / SECCIÓN 5 (CONTINUACIÓN) / SECTION 5 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS

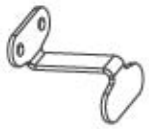
BBI (x1)

BYZ (x2)

ADW (x1)

AEE (x1)

AEB (x2)

ABU (x2)

ADJ (x2)

ECZ (x1)

ECW (x1)

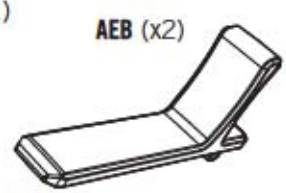
EDA (x1)

5.5

- Attach the Handle using the hardware provided.
- Sujete el Picaporte usando los accesorios incluidos.
- Attachez la Poignée à l'aide des accessoires fournis.

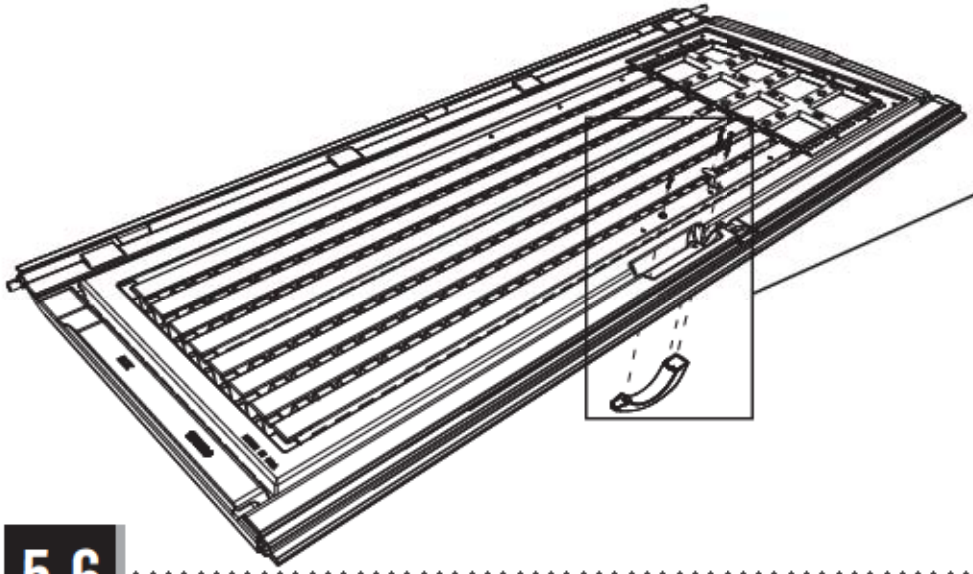

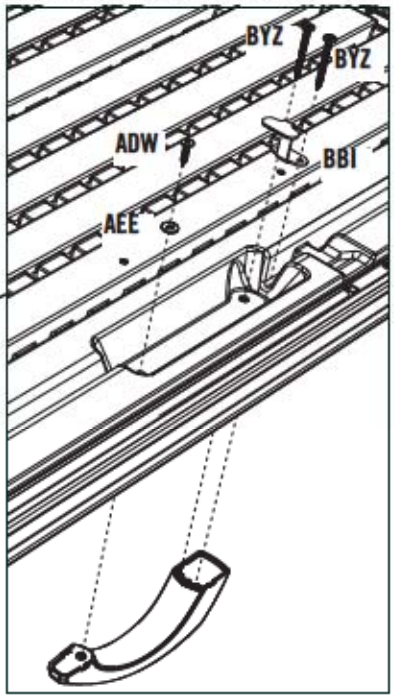

5.6

- Attach this Locking Hardware and tighten securely.
- Sujete bien estos accesorios de cierre.
- Attachez bien ces accessoires de verrouillage.

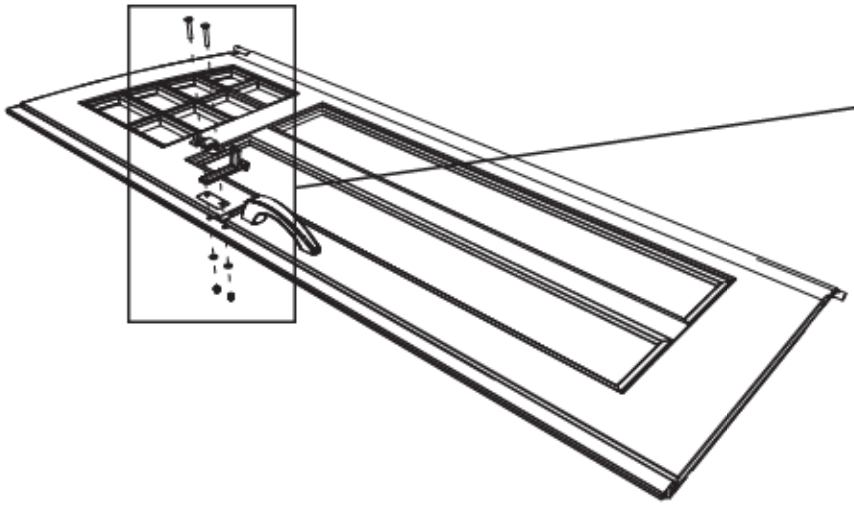

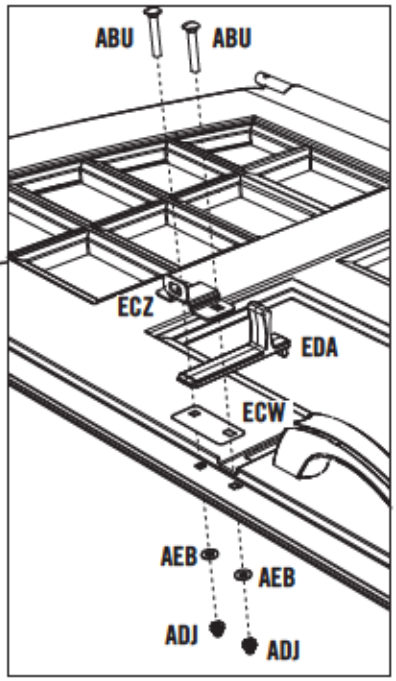

6 FLOOR ASSEMBLY / ENSAMBLE DEL PISO / ASSEMBLAGE DU PLANCHER

HARDWARE REQUIRED / ACCESORIOS REQUERIDOS / ACCESSOIRES REQUIS

Hardware Bag / Bolsa de accesorios / Sac d'accessoires

BQC (x20)

AHO (x2)



ADC (x1)

Note: These Screws do not anchor the Floor; they only hold the Panels together.
Nota: Estos Tornillos no anclan el Piso; sirven sólo para sujetar los Paneles los unos con los otros.
Nota : Ces Vis n'ancrent pas le Plancher; ils ne servent que pour attacher les Panneaux les uns avec les autres.

PARTS REQUIRED / PIEZAS REQUERIDAS / PIÈCES REQUISES

Plastic Parts / Piezas de plástico / Pièces en plastique

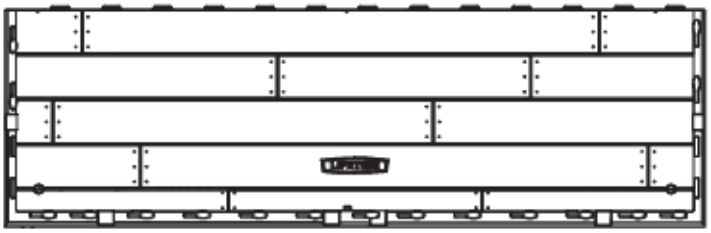

CUW (x2)

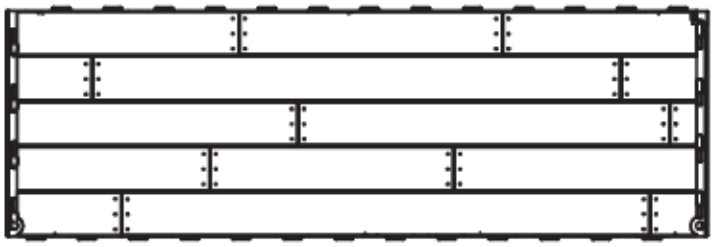

CUD (x2)

TOOLS REQUIRED / HERRAMIENTAS REQUERIDAS / OUTILS REQUIS

▶ SECTION 6 (CONTINUED) / SECCIÓN 6 (CONTINUACIÓN) / SECTION 6 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS

6.1

- If you have trouble with this section, follow the code below to view a video on how to assemble the Floor.
- Si tiene problemas con esta sección, siga el código debajo para ver un video sobre el ensamblaje del Piso.
- Si vous avez des problèmes avec cette section, suivez le code en bas pour voir un vidéo sur l'assemblage du Plancher.

http://go.lifetime.com/10x8fwfloor

6.2

- Hold an **Inner Floor Panel (CUD)** at an angle and slide the tabs along the edge underneath an **Outer Floor Panel (CUW)**. The tabs interlock. Lay Panel down flat.
- Coloque un **Panel de piso interior (CUD)** a un ángulo y deslice las lenguetas a lo largo del borde debajo el **Panel de piso exterior (CUW)**. Las lengüetas se entrelazan las unas con las otras. Aplane el Panel.
- Posez un **Panneau de plancher intérieur (CUD)** à un angle et glissez les languettes le long du bord au-dessus du **Panneau de plancher extérieur (CUW)**. Les languettes s'enclenchent les uns les autres. Étendez-le par terre.

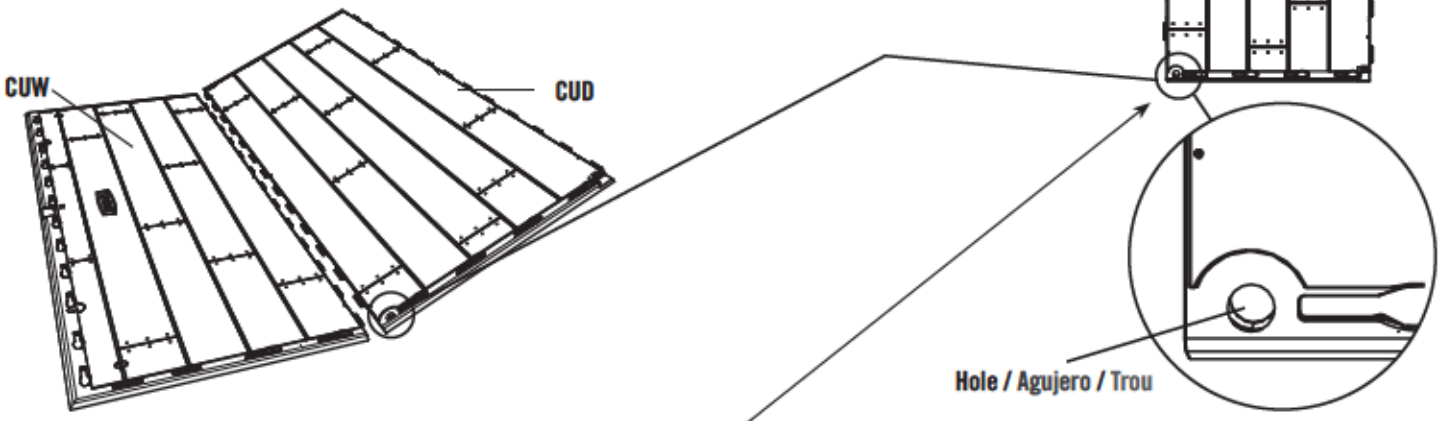

Note: If the hole is not at this corner, turn the Panel 180°.
Nota: Si el agujero no está aquí, gire el Panel 180°.
Nota : Si le trou n'est pas ici, tournez le Panneau 180°.

6.3

Note: Repeat the previous step.
Nota: Repita el paso anterior.
Note : Répétez l'étape antérieure.

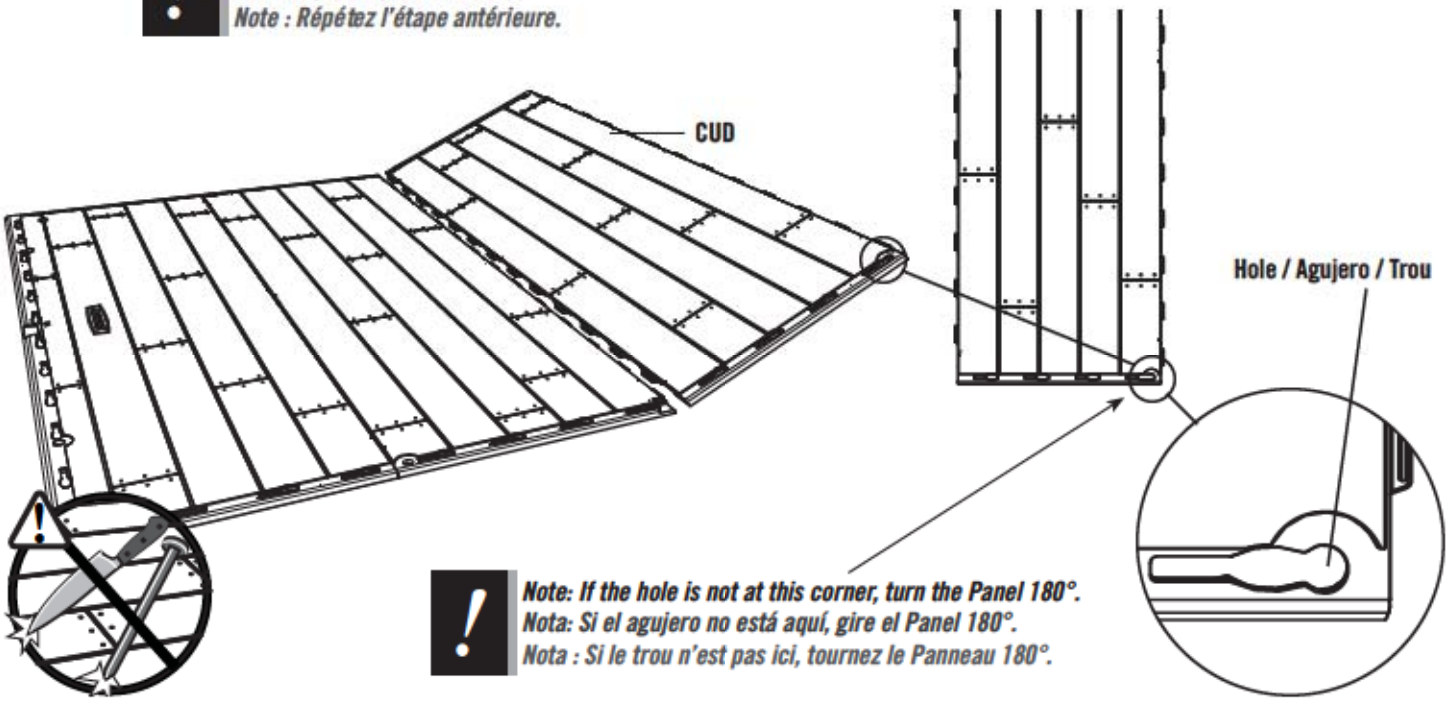

Note: If the hole is not at this corner, turn the Panel 180°.
Nota: Si el agujero no está aquí, gire el Panel 180°.
Nota : Si le trou n'est pas ici, tournez le Panneau 180°.

6.4

- Attach an **Outer Floor Panel (CUW)** to the Inner Floor Panel.
- Fije otro **Panel de piso exterior (CUW)** al Panel de piso interior.
- Attachez un autre **Panneau de plancher intérieur (CUW)** au Panneau de plancher intérieur.

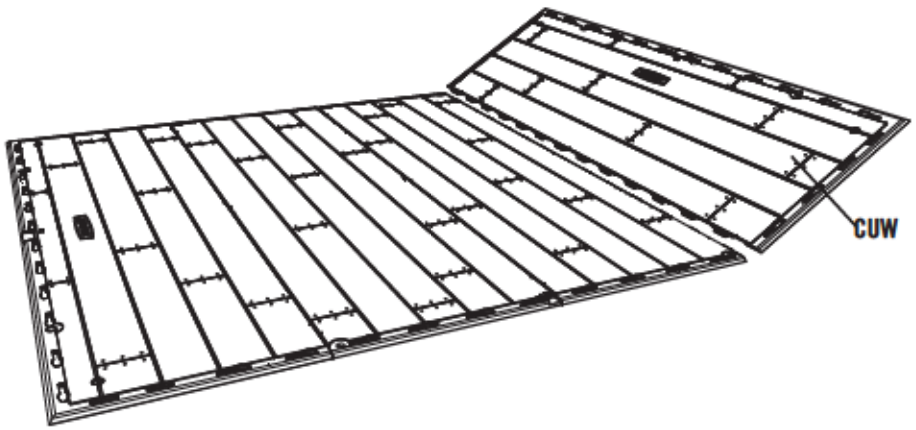

▶ SECTION 6 (CONTINUED) / SECCIÓN 6 (CONTINUACIÓN) / SECTION 6 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS

BQC (x18)

AHO (x2)

6.5

• Decide on which edge you would like to install your Doors. Insert **Bushings (AHO)** through the holes in the Floor.
• Decide en cual borde le gustaría instalar las Puertas. Introduzca los **Casquillos (AHO)** a través de los agujeros en el Piso.
• Choisissez l'extrémité où vous désireriez installer les Portes. Insérez les **Bagues (AHO)** à travers les trous dans le Plancher.

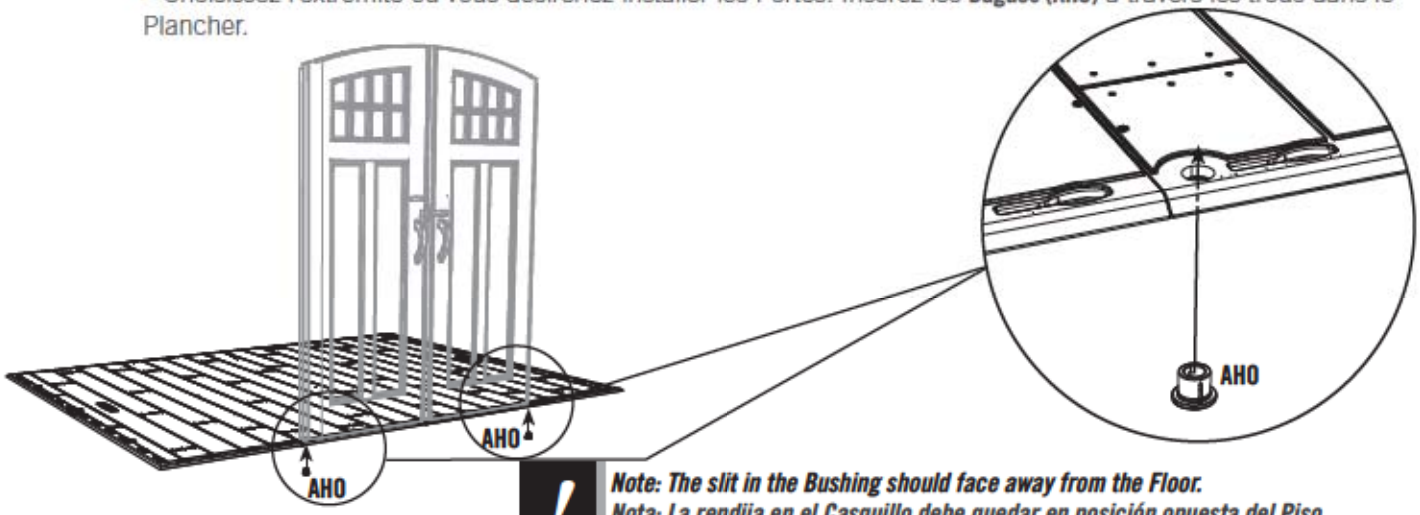

Note: The slit in the Bushing should face away from the Floor.
Nota: La rendija en el Casquillo debe quedar en posición opuesta del Piso.
Nota : La fente dans la Bague ne doit pas faire face au Plancher.

6.6

• Insert the **Screws (BQC)** through the divots in the Floor Panels and into the tabs of the adjacent Floor Panels. (The divots are near the seams of the Floor Panels.)
• Introduzca los **Tornillos (BQC)** a través de las marcas en los Paneles de piso y dentro de las lengüetas des los Paneles de piso adyacentes. (Se encuentran las marcas cerca de las junturas de los Paneles de piso.)
• Insérez les **Vis (BQC)** à travers les marques dans les Panneaux de plancher et dans les languettes du Panneaux de plancher contigu. (Les marques se trouvent près des jonctions des Panneaux de plancher.)

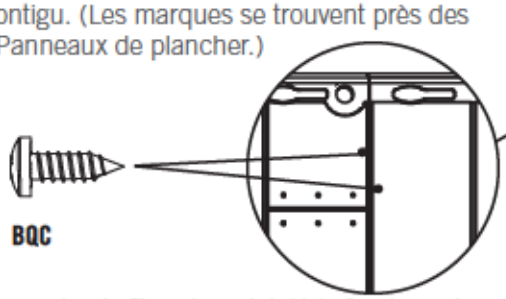

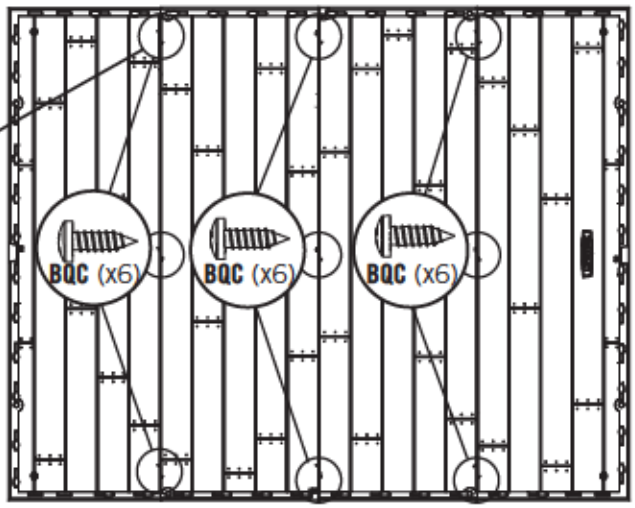

Note: These Screws do not anchor the Floor; they only hold the Panels together.
Nota: Estos Tornillos no anclan el Piso; sirven sólo para sujetar los Paneles los unos con los otros.
Nota : Ces Vis n'ancrent pas le Plancher; ils ne servent que pour attacher les Panneaux les uns avec les autres.

7 WALL ASSEMBLY / ENSAMBLE DE LOS MUROS / ASSEMBLAGE DES MURS

HARDWARE REQUIRED / ACCESORIOS REQUERIDOS / ACCESSOIRES REQUIS

Hardware Bag / Bolsa de accesorios / Sac d'accessoires



ADZ (x130)

PARTS REQUIRED / PIEZAS REQUERIDAS / PIÈCES REQUISES

Metal Parts / Piezas de metal / Pièces en métal



AFM (x13)

Plastic Parts / Piezas de plástico / Pièces en plastique

AGL (x2)

AGW (x2)

AHD (x7)

BDH (x1)

BDI (x1)

TOOLS REQUIRED / HERRAMIENTAS REQUERIDAS / OUTILS REQUIS

AIW (x1)



▶ SECTION 7 (CONTINUED) / SECCIÓN 7 (CONTINUACIÓN) / SECTION 7 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS



ADZ (x28)

7.1

• If you have trouble with this section, follow the code below to view a video on how to assemble the Walls.

• Si tiene problemas con esta sección, siga el código debajo para ver un video sobre el ensamble de los Muros.

• Si vous avez des problèmes avec cette section, suivez le code en bas pour voir un vidéo sur l'assemblage des Murs.

http://go.lifetime.com/10x8vertwall

7.2

• Insert a **Wall Channel (AFM)** into the groove just below the notch of each **Wall Panel (AHD)** as shown. Attach with four (4) **Screws (ADZ)** at the locations shown.

• Inserte un **Soporte mural (AFM)** en la ranura apenas abajo la muesca en cada **Panel mural (AHD)** como se muestra. Sujételo usando cuatro (4) **Tornillos (ADZ)** a las ubicaciones ilustradas.

• Insérez un **Support mural (AFM)** dans la rainure juste au-dessous de l'encoche dans chaque **Panneau mural (AHD)** comme illustré. Attachez-le à l'aide de quatre (4) **Vis (ADZ)** aux emplacements illustrés.

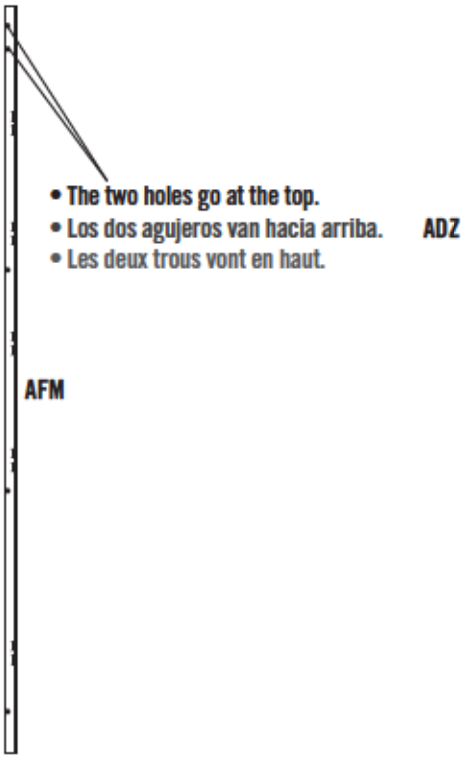

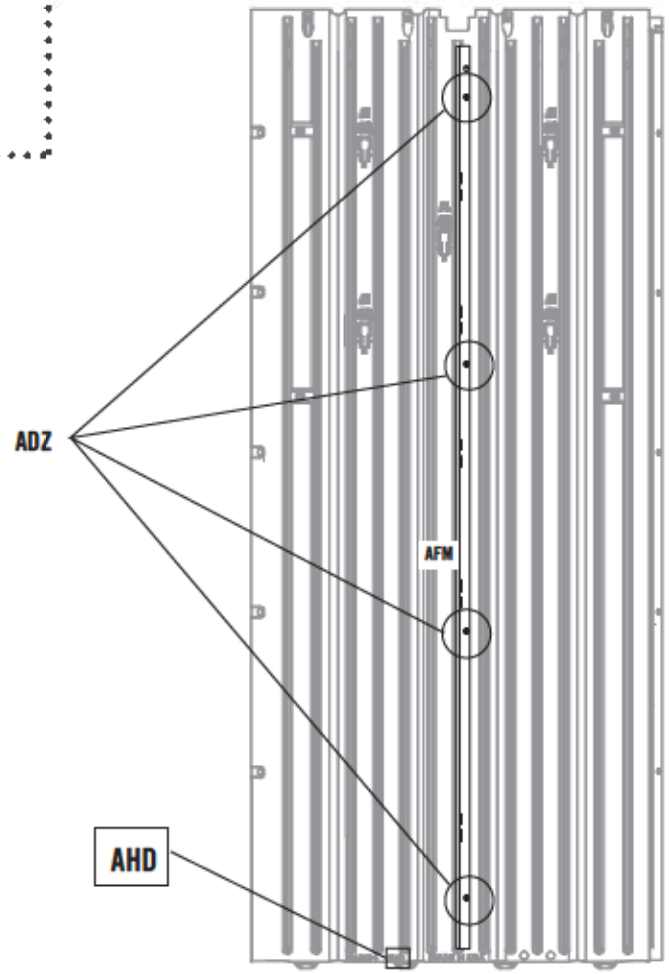

▶ SECTION 7 (CONTINUED) / SECCIÓN 7 (CONTINUACIÓN) / SECTION 7 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS



ADZ (x16)

7.3

• Insert a **Wall Channel (AFM)** into the first groove of each **Corner Wall Panel (AGW)** as shown. Attach with four (4) **Screws (ADZ)**.

• Inserte un **Soporte mural (AFM)** en la primera ranura de cada **Panel mural angular (AGW)** como se muestra. Sujételo usando cuatro (4) **Tornillos (ADZ)**.

• Insérez un **Support mural (AFM)** dans la première rainure de chaque **Panneau mural angulaire (AGW)** comme illustré. Attachez-le à l'aide de quatre (4) **Vis (ADZ)**.

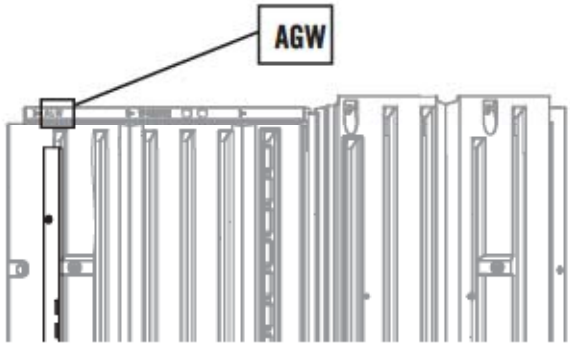

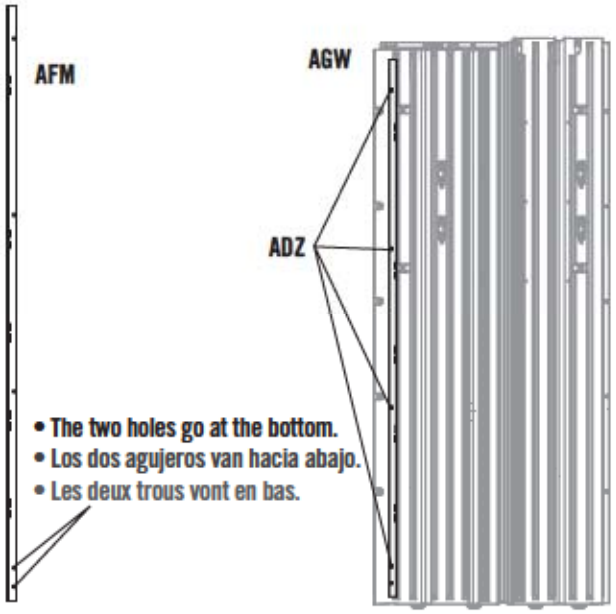

7.4

• Insert a **Wall Channel (AFM)** into the first groove of each **Corner Wall Panel (AGL)** as shown. Attach with four (4) **Screws (ADZ)**.

• Inserte un **Soporte mural (AFM)** en la primera ranura de cada **Panel mural angular (AGL)** como se muestra. Sujételo usando cuatro (4) **Tornillos (ADZ)**.

• Insérez un **Support mural (AFM)** dans la première rainure de chaque **Panneau mural angulaire (AGL)** comme illustré. Attachez-le à l'aide de quatre (4) **Vis (ADZ)**.

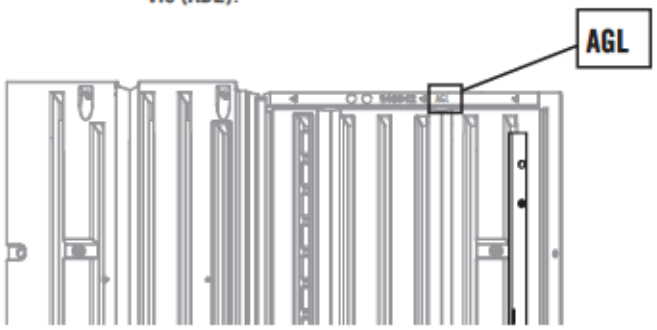

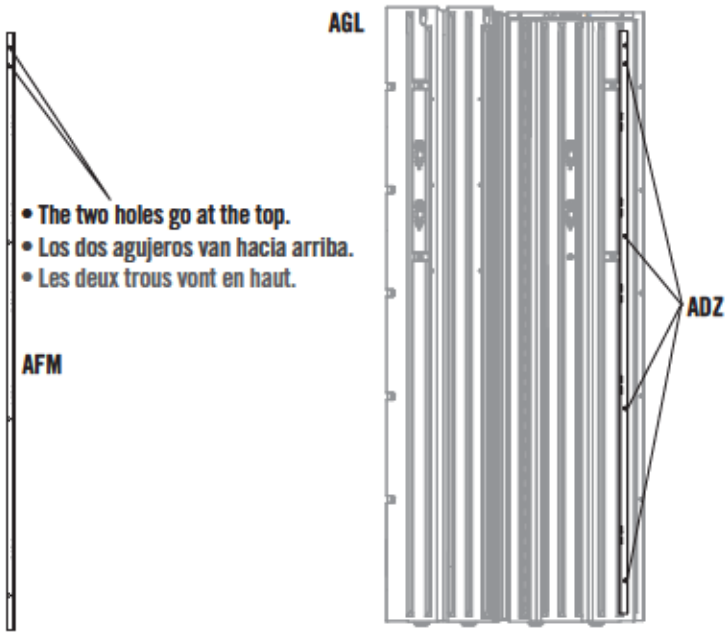

▶ SECTION 7 (CONTINUED) / SECCIÓN 7 (CONTINUACIÓN) / SECTION 7 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS



ADZ (x8)

7.5

• Insert a **Wall Channel (AFM)** into the first groove on the back of the **Right Window Wall Panel (BDI)** as shown. Attach with four (4) **Screws (ADZ)**.

• Inserte un **Soporte mural (AFM)** en la primera ranura del **Panel mural derecho para la ventana (BDI)** como se muestra. Sujételo usando cuatro (4) **Tornillos (ADZ)**.

• Insérez un **Support mural (AFM)** dans la première rainure du **Panneau mural droit à fenêtre (BDI)** comme illustré. Attachez-le à l'aide de quatre (4) **Vis (ADZ)**.

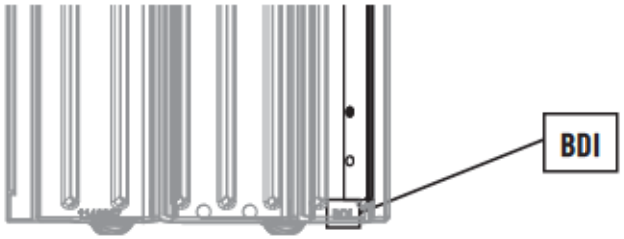

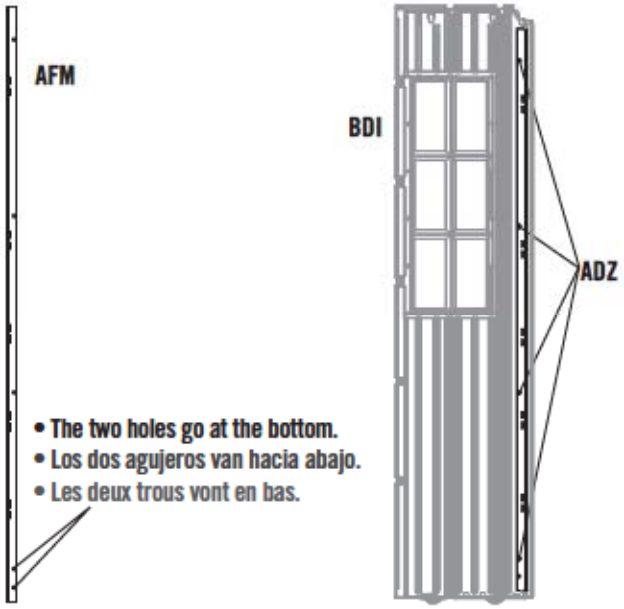

7.6

• Insert a **Wall Channel (AFM)** into the first groove on the back of the **Right Window Wall Panel (BDH)** as shown. Attach with four (4) **Screws (ADZ)**.

• Inserte un **Soporte mural (AFM)** en la primera ranura del **Panel mural derecho para la ventana (BDH)** como se muestra. Sujételo usando cuatro (4) **Tornillos (ADZ)**.

• Insérez un **Support mural (AFM)** dans la première rainure du **Panneau mural droit à fenêtre (BDH)** comme illustré. Attachez-le à l'aide de quatre (4) **Vis (ADZ)**.

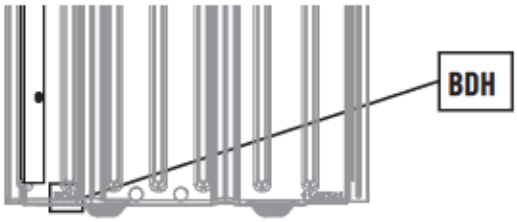

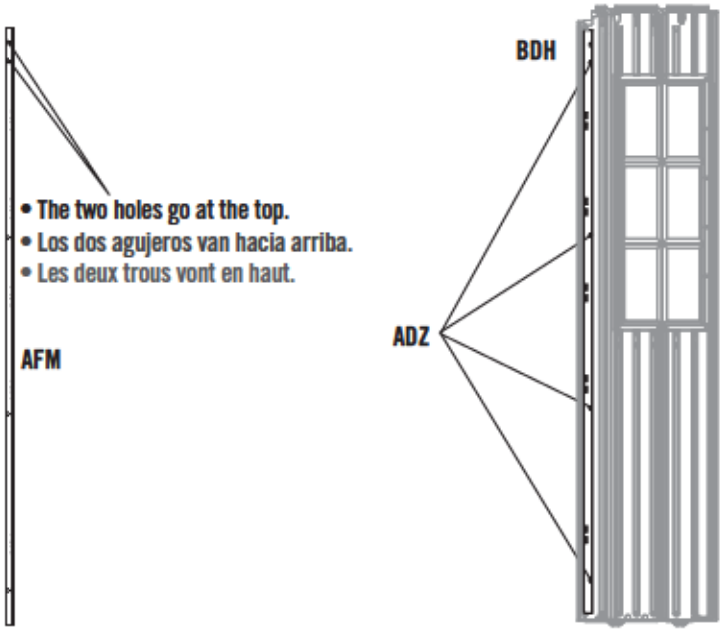

▶ SECTION 7 (CONTINUED) / SECCIÓN 7 (CONTINUACIÓN) / SECTION 7 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS

AIW (x1)

7.7

• Insert tabs at the bottom of the **Right Window Wall Panel (BDI)** into the third and fourth slots from the front, right corner of the Floor.
• Introduzca las lengüetas al borde inferior del **Panel mural derecho para la ventana (BDI)** en las tercera y quarta ranuras de la esquina derecha del Piso.
• Insérez les languettes au bord inférieur du **Panneau mural droit pour la fenêtre (BDI)** dans les troisième et quatrième rainures du coin droit du Plancher.

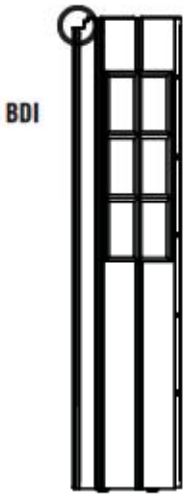

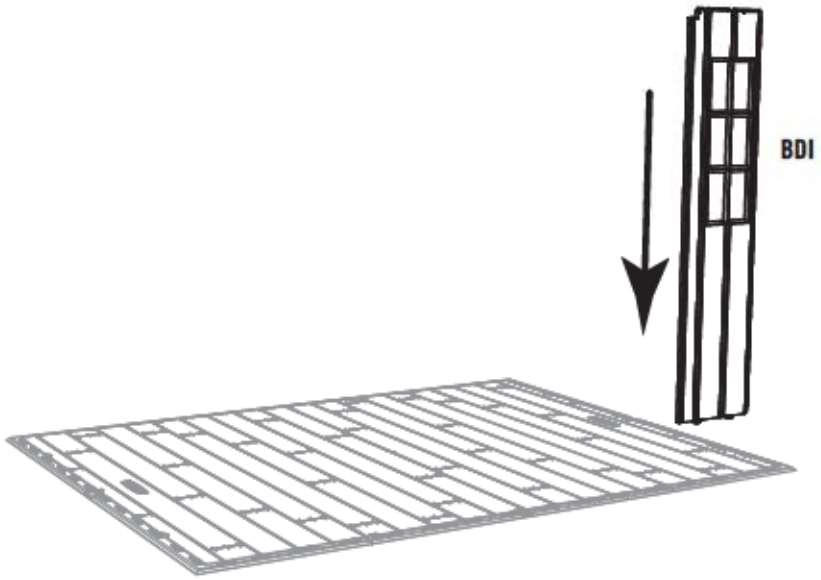

7.8

• Slide the Panel to the left.
• Deslice el Panel a la izquierda.
• Faites glisser le Panneau à gauche.

Nota: You may need to use a rubber mallet and the flat side of the Wood Block (AIW) to gently tap the Wall Panel into place.
Nota: Puede que necesite usar el mazo de goma y el lado plano del Bloque de madera (AIW) para golpear suavemente en su lugar el Panel mural.
Note : Il se peut que vous avez besoin d'un maillet en caoutchouc et le côté plat du Bloc en bois (AIW) pour couper doucement en place le Panneau mural.

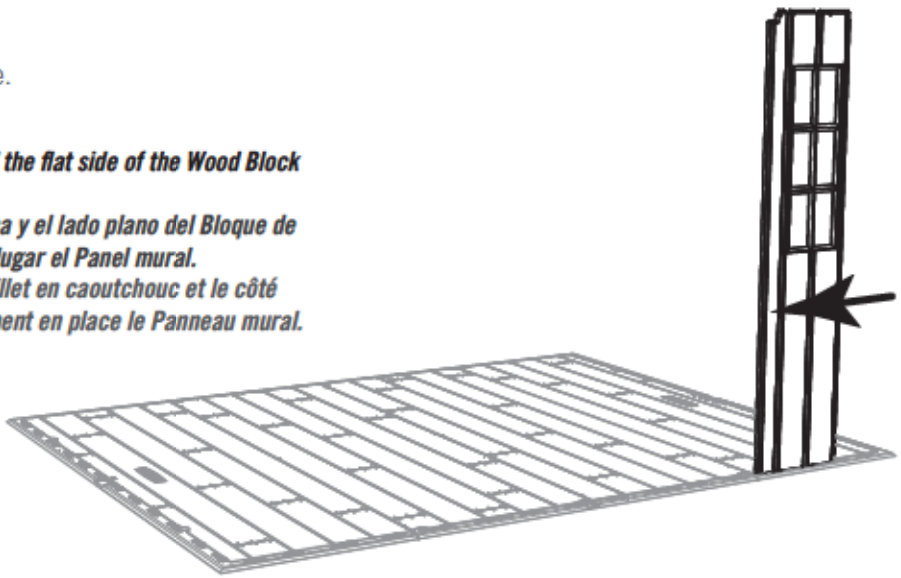

▶ SECTION 7 (CONTINUED) / SECCIÓN 7 (CONTINUACIÓN) / SECTION 7 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS

AIW (x1)

7.9

• Insert tabs at the bottom of the **Corner Panel (AGW)** into the first two slots along the right edge of the Floor, and slide the Panel toward the front of the Floor.

• Introduzca las lengüetas al borde inferior del **Panel angular (AGW)** en las primeras dos ranuras a lo largo del borde derecho del Piso, y deslice el Panel hacia la parte delantera de la caseta.

• Insérez les languettes au bord inférieur du **Panneau angulaire (AGW)** dans les preimières rainures le long du bord droit du Plancher, et faites glisser le Panneau vers la partie avant de l'Abri.

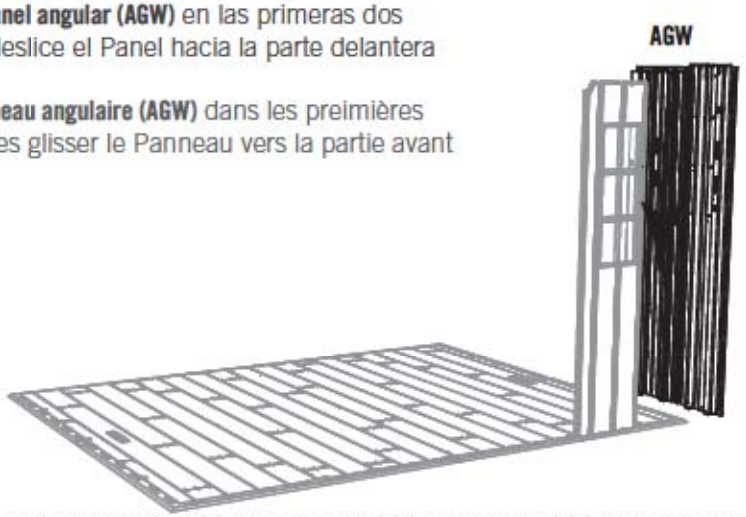

7.10

• Bend the Corner Panel as shown, and pull down to snap the tabs into the first two slots from the right corner of the Floor. Place the **Wood Block (AIW)** underneath the Floor and directly underneath the tab being inserted to help with insertion.

• Despliegue el Panel angular como se muestra, tire para abajo el Panel, e introduzca las lengüetas en las dos primeras muescas de la esquina delantera derecha. Para ayudar con la inserción, coloque el **Bloque de madera (AIW)** debajo el Piso y directamente debajo la lengüeta que quiere insertar.

• Pliez le Panneau angulaire comme illustré, tirez le Panneau vers le bas, et insérer les languettes dans les premières deux encoches du coin vant doir. Pour aider avec l'insertion, mettez le **Bloc en bois (AIW)** sous le Plancher et directement sous l'onglet que vous voulez insérer.

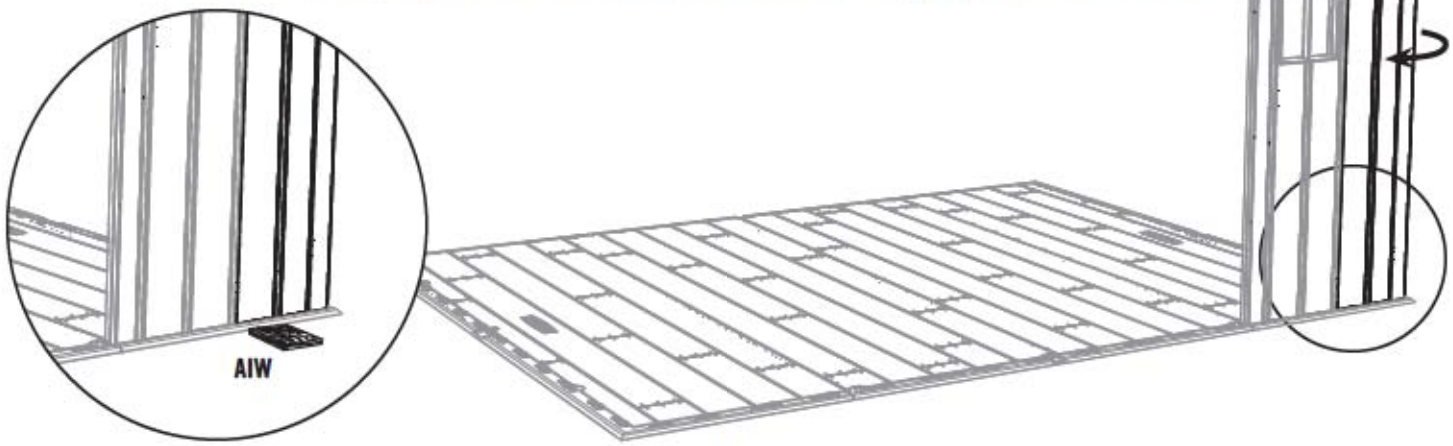

▶ SECTION 7 (CONTINUED) / SECCIÓN 7 (CONTINUACIÓN) / SECTION 7 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS

AIW (x1)



ADZ (x15)

7.11

- Secure the two Panels using five (5) **Screws (ADZ)**.
- Sujete los dos Paneles usando cinco (5) **Tornillos (ADZ)**.
- Attachez bien les deux Panneaux à l'aide de cinq (5) **Vis (ADZ)**.

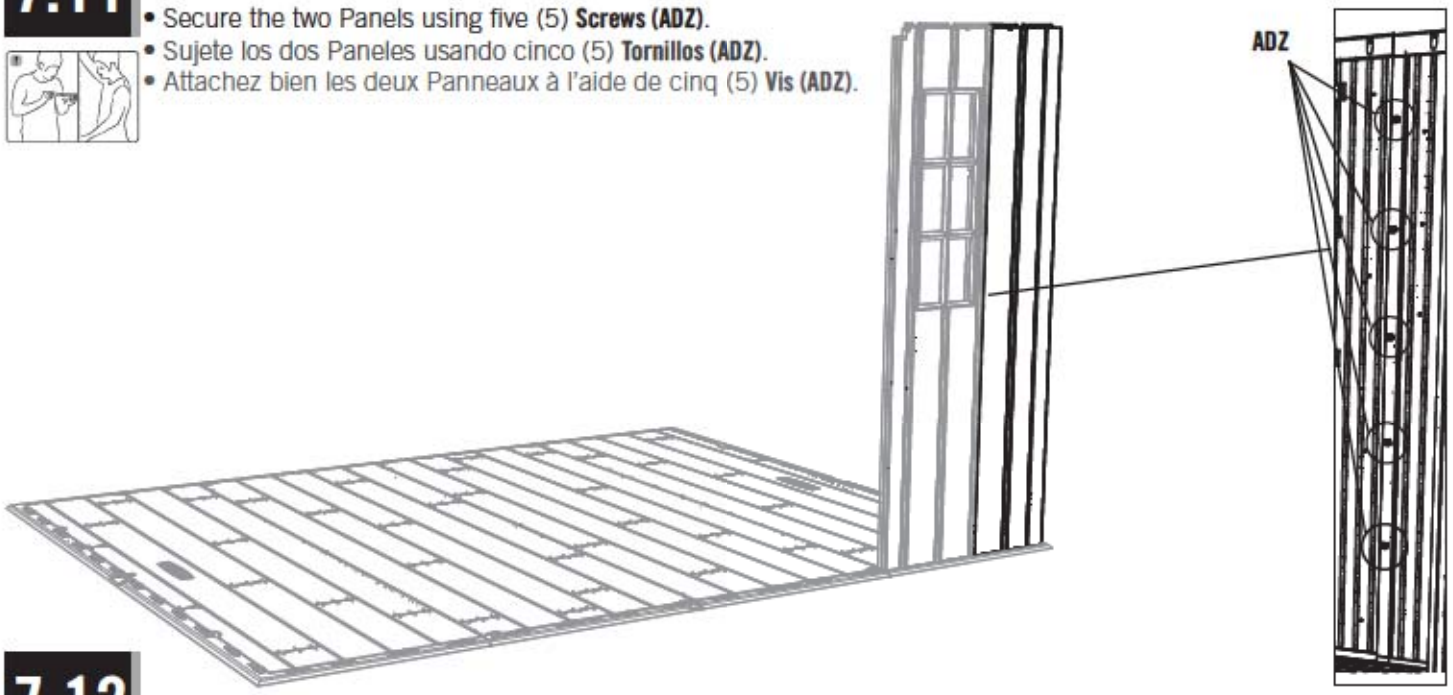

7.12

- Insert two (2) **Wall Panels (AHD)** and secure using five (5) **Screws (ADZ)** each.
- Inserte dos (2) **Paneles de pared (AHD)** y sujételos usando cinco (5) **Tornillos (ADZ)** cada uno.
- Inérérez deux (2) **Panneaux muraux (AHD)** et attachez-les l'un à l'autre à l'aide de cinq (5) **Vis (ADZ)** chaque un.

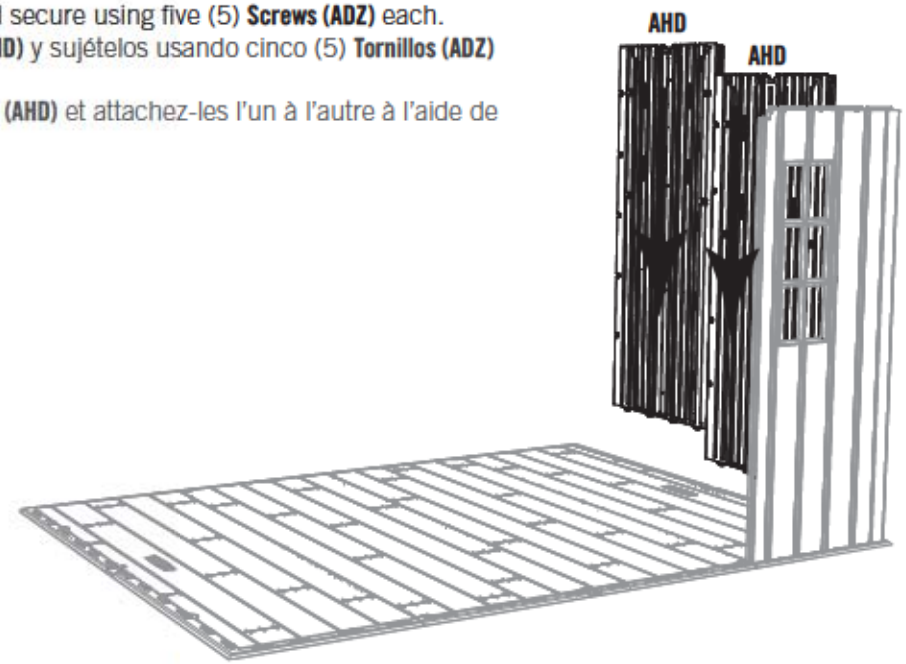

▶ SECTION 7 (CONTINUED) / SECCIÓN 7 (CONTINUACIÓN) / SECTION 7 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS

AIW (x1)



ADZ (x20)

7.13

• For the right, rear **Corner Panel (AGL)**, repeat the step you did for the right, front Corner Panel.
• Para el **Panel angular (AGL)** trasero derecho, repita los pasos que se efectuaron para el Panel angular delantero derecho.
• Pour le **Panneau angulaire (AGL)** arrière droit, répétez les étapes que vous avez réalizé pour le Panneau angulaire avant droit.

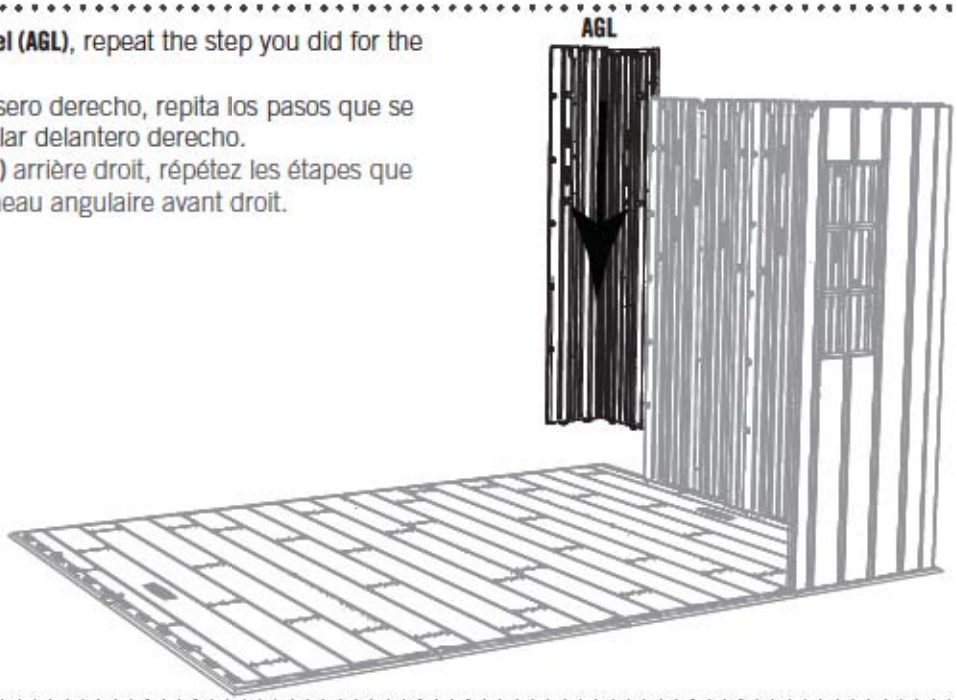

7.14

• Insert three (3) **Wall Panels (AHD)** along the rear edge of the Floor, and secure using five (5) **Screws (ADZ)** each.
• Inserte tres (3) **Paneles de pared (AHD)** a lo largo del borde trasero del Piso, y sujételos usando cinco (5) **Tornillos (ADZ)** cada uno.
• Inérérez trois (3) **Panneaux muraux (AHD)** le long du bord arrière du Plancher, et attachez-les l'un à l'autre à l'aide de cinq (5) **Vis (ADZ)** chaque un.

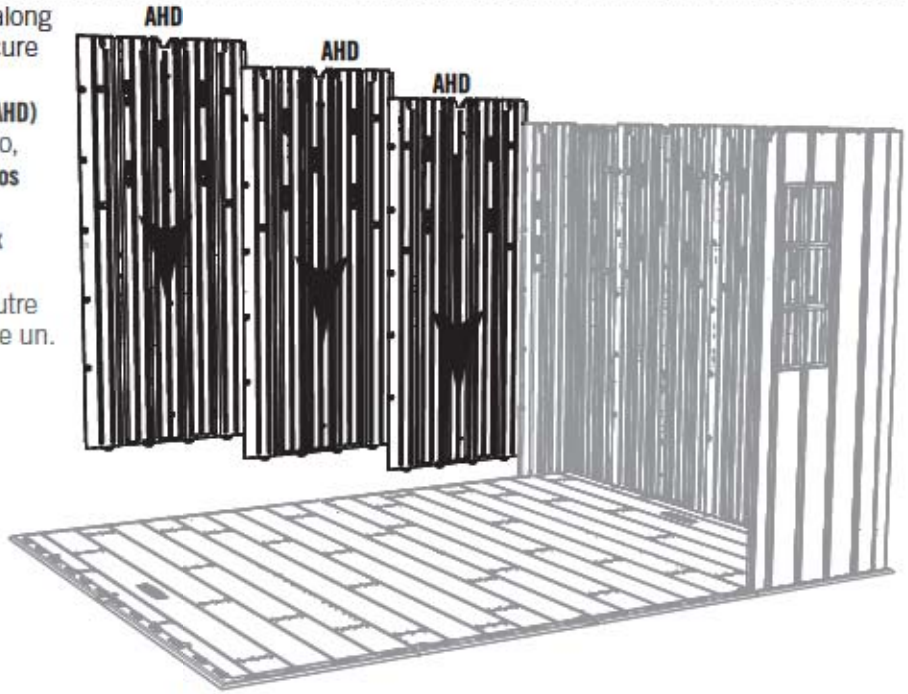

▶ SECTION 7 (CONTINUED) / SECCIÓN 7 (CONTINUACIÓN) / SECTION 7 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS

AIW (x1)



ADZ (x15)

7.15

- For the left, rear **Corner Panel (AGW)**, repeat the step you did for the right, front Corner Panel.
- Para el **Panel angular (AGW)** trasero izquierdo, repita los pasos que se efectuaron para el Panel angular delantero derecho.
- Pour le **Panneau angulaire (AGW)** arrière gauche, répétez les étapes que vous avez réalizé pour le Panneau angulaire avant droit.

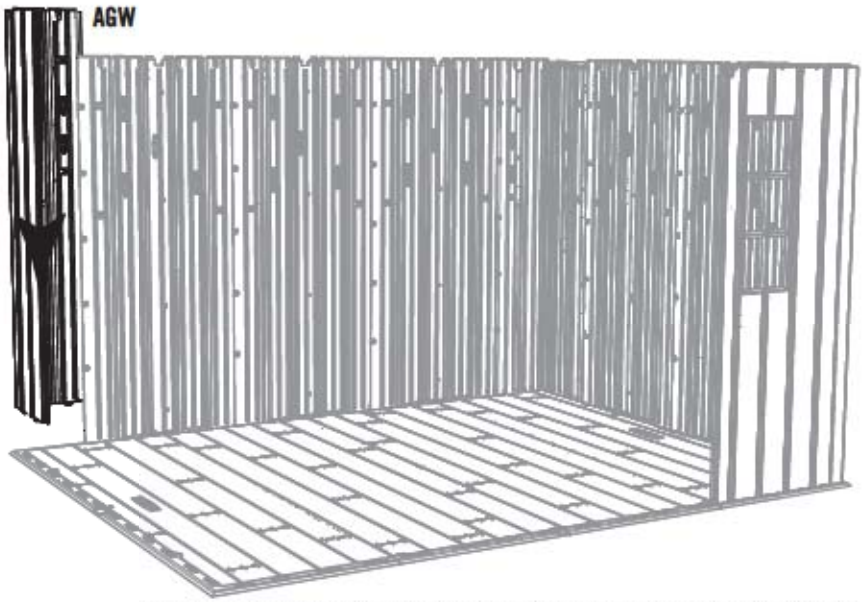

7.16

- Insert two (2) **Wall Panels (AHD)** and secure using five (5) **Screws (ADZ)** each.
- Inserte dos (2) **Paneles de pared (AHD)** y sujételos usando cinco (5) **Tornillos (ADZ)** cada uno.
- Inérérez deux (2) **Panneaux muraux (AHD)** et attachez-les l'un à l'autre à l'aide de cinq (5) **Vis (ADZ)** chaque un.

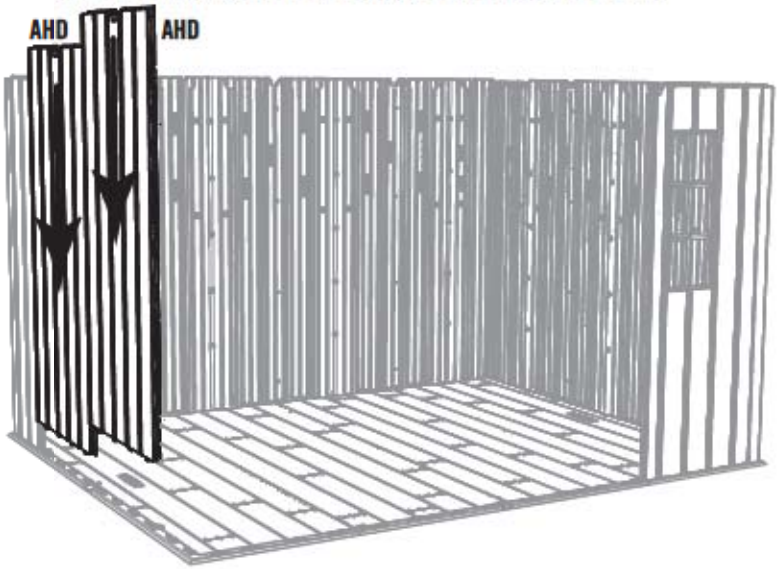

PARTS IDENTIFIER / IDENTIFICADOR DE PIEZAS / IDENTIFICATEUR DE PIÈCES

CONTENTS OF BOX 1 / CONTENIDO DE LA CAJA 1 / CONTENU DE LA BOÎTE 1

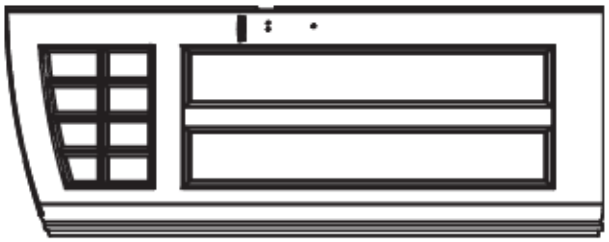

BDJ (x1)

BDK (x1)

BDC (x1)

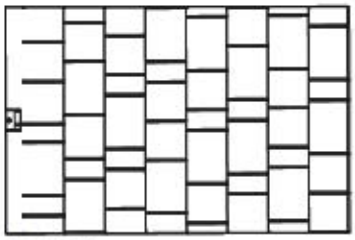

AGQ (x6)

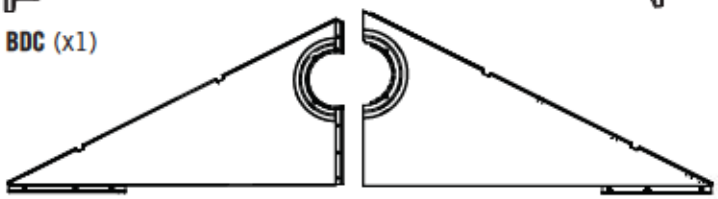

AGI (x2) **AGH** (x2)



CVA (x2)

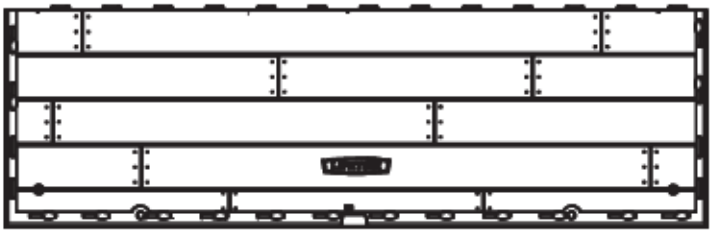

CUW (x2)

CVE (x2)



CVC (x2)

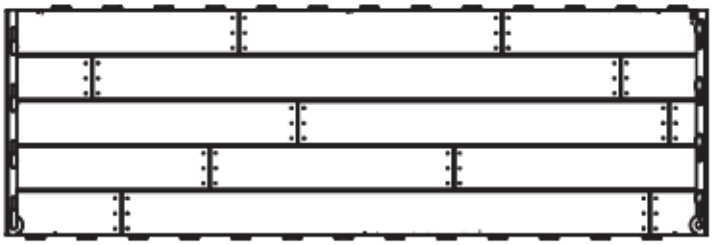

CUD (x2)



CVD (x2)

AFV (x2)

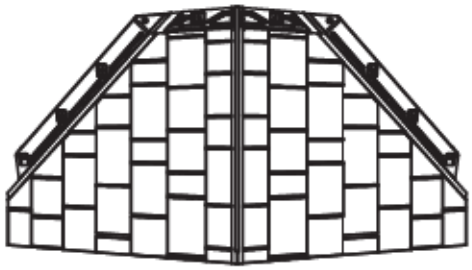

DRA (x1)

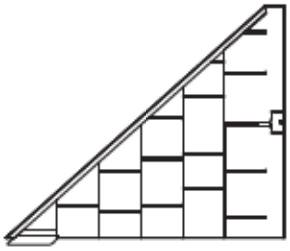

BDR (x1)

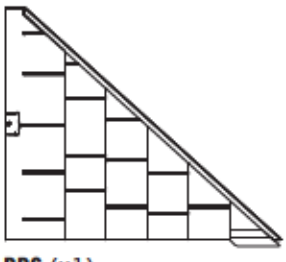

BDS (x1)

Remove This Section / Reitire Esta Sección / Enlevez Cette Section

PARTS IDENTIFIER / IDENTIFICADOR DE PIEZAS / IDENTIFICATEUR DE PIÈCES

METAL PARTS KIT 1 / KIT 1 DE PIEZAS DE METAL / KIT 1 PIÈCES EN MÉTAL

• Door Channels (BLH) are specifically designed to bow. This ensures a tight fit when they are closed and latched, making your shed more secure. These channels are formed with a slight bend to the adjoining door edge—like parentheses facing each other: ( ). When the door handle is gently closed and latched, there should be a slight pressure sealing the doors and eliminating any gaps. Be sure to read the step-by-step instructions carefully to successfully install the door channels.

• Los Canales para el borde de las puertas (BLH) son diseñados específicamente con una curva. Esta curva asegure un ajuste fijo cuando las puertas estén cerrados con pestillo, haciendo su caseta más segura. Estos Canales están formados con una curva ligera al borde de la puerta adyacente, como los paréntesis uno enfrente al otro: ( ). Cuando el picoporte esté ligeramente cerrado con pestillo, debería tener una presión ligera sellando las puertas y eliminando los espacios. Asegúrese de leer detenidamente las instrucciones paso a paso para poder instalar exitosamente los canales para el borde de las puertas.

• Les Canaux pour le bord des portes (BLH) sont conçus spécifiquement avec une courbe. Cette courbe s'assure un ajustage lorsque les portes se ferment, en faisant votre abri plus sûre. Ces Canaux sont fabriqués avec une légère courbe au bord de la porte adjacent — comme les parenthèses qui font face l'une l'autre : ( ). Lorsque la poignée se ferme, il devrait un légère pression en rebouchant les portes et en éliminant des ouvertures. Assurez-vous de lire avec soin les instructions étape par étape pour pouvoir installer avec succès les canaux pour le bord des portes.

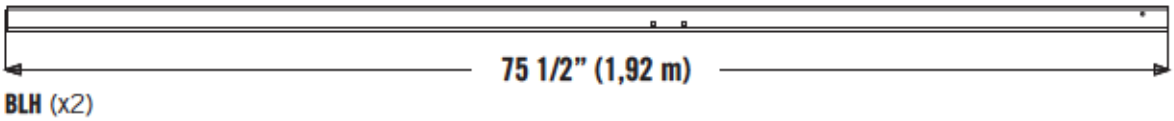

BLH (x2)



CRE (x2)



AFM (x13)



DSP (x1)



DSO (x1)

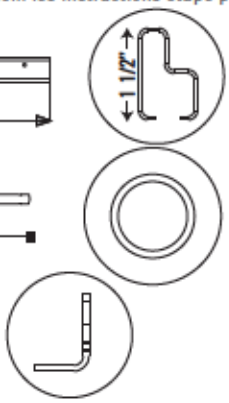

Remove This Section / Reitire Esta Sección / Enlevez Cette Section

METAL PARTS KIT 2 / KIT 2 DE PIEZAS DE METAL / KIT 2 PIÈCES EN MÉTAL



AFG (x3)



BDD (x1)

DSQ (x2)

DSR (x3)

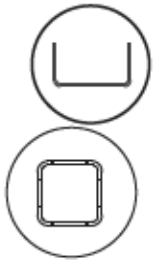



DSM (x1)

PARTS IDENTIFIER / IDENTIFICADOR DE PIEZAS / IDENTIFICATEUR DE PIÈCES

CONTENTS OF BOX 2 / CONTENIDO DE LA CAJA 2 / CONTENU DE LA BOÎTE 2

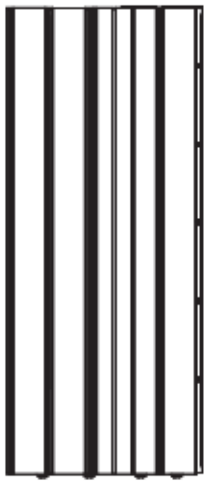

AGL (x2)

AGW (x2)

AHD (x7)

BDH (x1)

BDI (x1)



BDV (x2)

CONTENTS OF SMALL PARTS KIT / CONTENIDO DEL KIT DE PIEZAS PEQUEÑAS / CONTENU DU KIT PETITES PIÈCES

DRB (x1)

AFL (x6)

8 7/16" (21,4 cm)

DSN (x1)

AIW (x1)

AIX (x4)

BZC (x2)

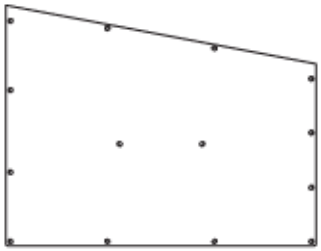

DHN (x2)

CVB (x2)

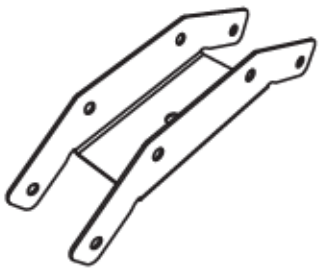

AIP (x3)

CVF (x1)

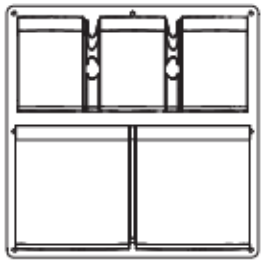

EDI (x1)

Remove This Section / Reitire Esta Sección / Enlevez Cette Section

PARTS IDENTIFIER / IDENTIFICADOR DE PIEZAS / IDENTIFICATEUR DE PIÈCES

CONTENTS OF BOX 2 / CONTENIDO DE LA CAJA 2 / CONTENU DE LA BOÎTE 2

HARDWARE BAGS / BOLSAS DE ACCESORIOS / SACS D'ACCESSOIRES

Remove This Section / Reitire Esta Sección / Enlevez Cette Section

▶ SECTION 7 (CONTINUED) / SECCIÓN 7 (CONTINUACIÓN) / SECTION 7 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS

AIW (x1)



ADZ (x10)

7.17

• For the left, front **Corner Panel (AGL)**, repeat the step you did for the right, front Corner Panel.
• Para el **Panel angular (AGL)** delantero izquierdo, repita los pasos que se efectuaron para el Panel angular delantero derecho.
• Pour le **Panneau angulaire (AGL)** avant gauche, répétez les étapes que vous avez réalizé pour le Panneau angulaire avant droit.

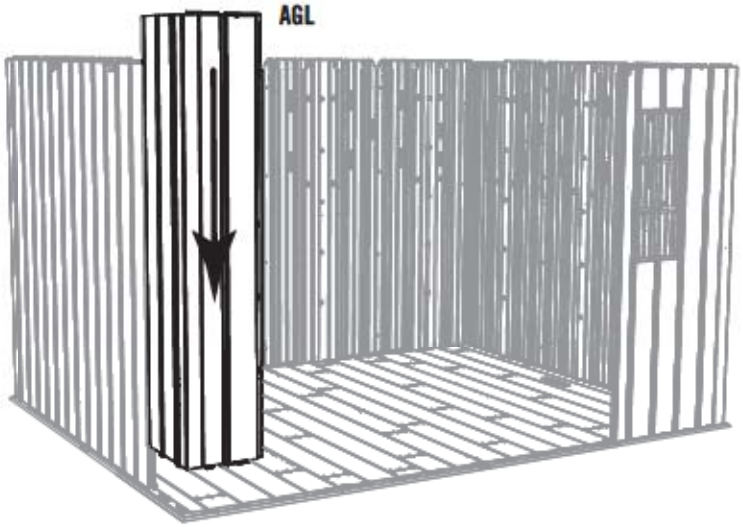

7.18

• Insert tabs at the bottom of the **Left Window Wall Panel (BDH)** into the third and fourth slots from the front, right corner of the Floor. Slide the Panel to the left. Secure the two Panels using five (5) **Screws (ADZ)**.
• Introduzca las lengüetas al borde inferior del **Panel mural izquierdo para la ventana (BDH)** en las tercera y quarta ranuras de la esquina derecha del Piso. Deslice el Panel a la izquierda. Sujete los dos Paneles usando cinco (5) **Tornillos (ADZ)**.
• Insérez les languettes au bord inférieur du **Panneau mural gauche pour la fenêtre (BDH)** dans les troisième et quatrième rainures du coin droit du Plancher. Faites glisser le Panneau à gauche. Attachez bien les deux Panneaux à l'aide de cinq (5) **Vis (ADZ)**.

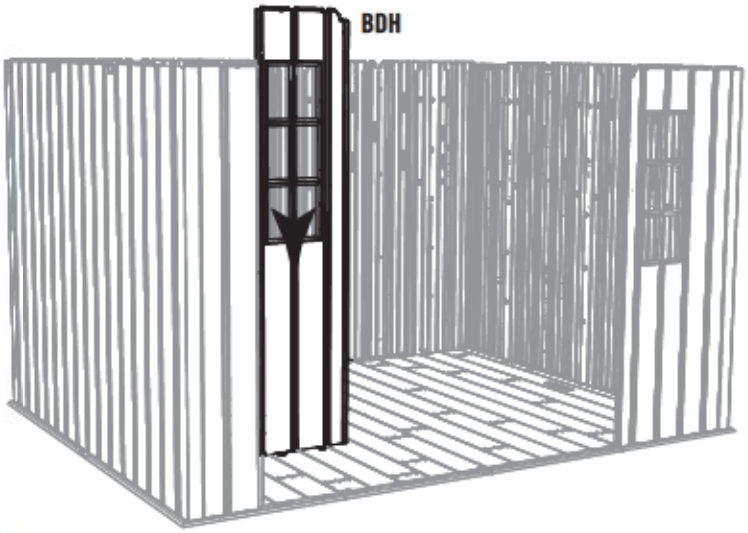

8 SHELVING INSTALLATION / INSTALACIÓN DE LOS ESTANTES / INSTALLATION DU RAYONNAGE

HARDWARE REQUIRED / ACCESORIOS REQUERIDOS / ACCESSOIRES REQUIS

Hardware Bags / Bolsas de accesorios / Sacs d'accessoires



ADZ (x28)
(Only 12 Screws are used)
(Se usan sólo 12 Tornillos)
(Il ne faut utiliser que 12 Vis)

AIY (x4)

PARTS REQUIRED / PIEZAS REQUERIDAS / PIÈCES REQUISES

Plastic Parts / Piezas de plástico / Pièces en plastique

AFV (x2)

TOOLS REQUIRED / HERRAMIENTAS REQUERIDAS / OUTILS REQUIS

▶ SECTION 8 (CONTINUED) / SECCIÓN 8 (CONTINUACIÓN) / SECTION 8 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS

AIY (x4)

8.1

• If you have trouble with this section, follow the code below to view a video on how to install the Shelving.

• Si tiene problemas con esta sección, siga el código debajo para ver un video sobre la instalación de la Estantería.

• Si vous avez des problèmes avec cette section, suivez le code en bas pour voir un vidéo sur l'installation du Rayonnage.

http://go.lifetime.com/10x8vert90shelf

8.2

• Insert two (2) **Shelf Brackets (AIY)** into the slots in the Wall Supports on the left Wall (they must be at the same height).

• Inserte dos (2) **Escuadras (AIY)** en las ranuras en los Soportes murales en el Muro izquierdo (las dos Escuadras deben estar a la misma altura).

• Insérez deux (2) **Équerres (AIY)** dans les fentes dans les Supports muraux dans le Mur gauche (les deux Équerres doivent être à la même hauteur).

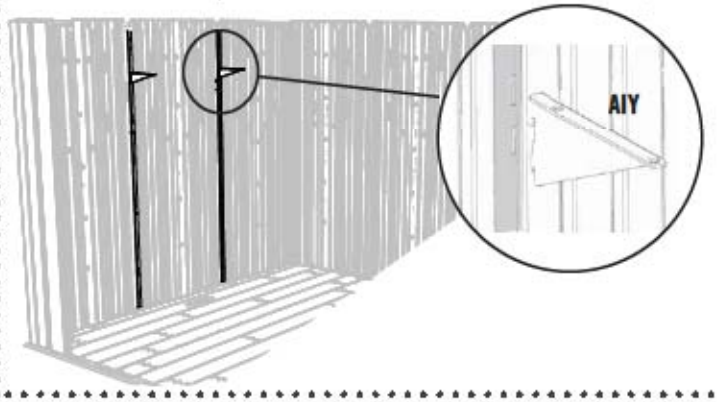

8.3

• Fold the flaps at the ends of the **Long Shelf (AFV)** upward and set the Shelf onto the two Brackets as shown.

• Doble las solapas a los extremos del **Estante largo (AFV)** para arriba y coloque el Estante en las dos Escuadras como se muestra.

• Pliez les deux rabats aux extrémités de l'**Étagère longue (AFV)** en haut et mettez l'Étagère sur les deux Équerres comme illustré.

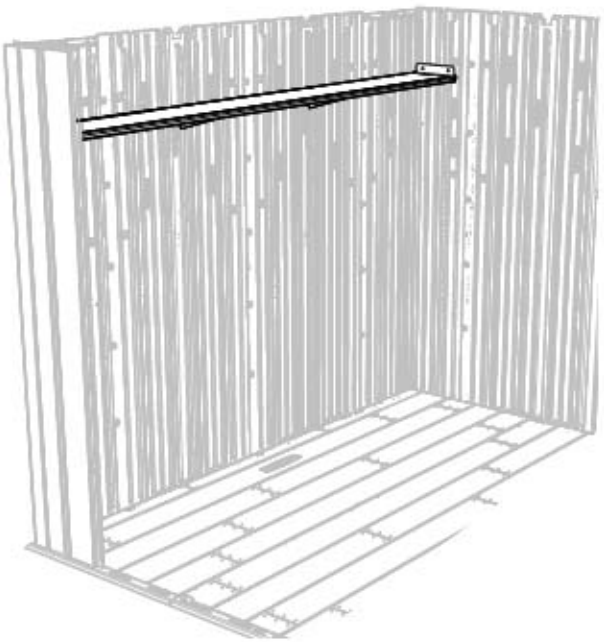

▶ SECTION 8 (CONTINUED) / SECCIÓN 8 (CONTINUACIÓN) / SECTION 8 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS



ADZ (x12)

8.4

- Attach the **Shelf (AFV)** to each Bracket using one (1) **Screw (ADZ)** in the front hole.
- Sujete el **Estante (AFV)** a cada Escuadra usando un (1) **Tornillo (ADZ)** en el agujero delantero.
- Attachez l'Étagère **(AFV)** a chaque Équerre à l'aide d'une (1) **Vis (ADZ)** dans le premier trou.

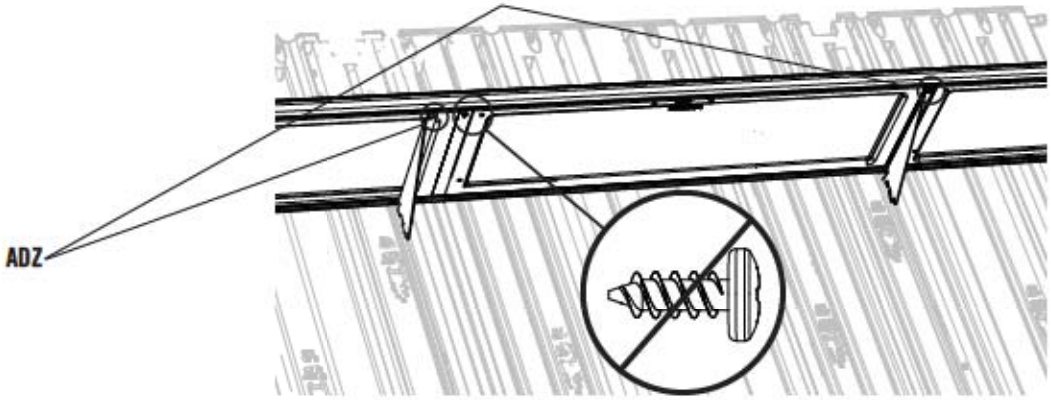

8.5

- Attach the **Shelf (AFV)** to the Corner Wall Panels using two (2) **Screws (ADZ)** at each end.
- Sujete el **Estante (AFV)** a los Paneles angulares usando dos (2) **Tornillos (ADZ)** a cada extremo.
- Attachez l'Étagère **(AFV)** aux Panneaux angulaires à l'aide de deux (2) **Vis (ADZ)** à chaque extrémité.

Note: Repeat this section for the other side of the shed.
Nota: Repita esta sección para el otro lado del cobertizo.
Note : Répétez cette section pour l'autre côté de l'abri.

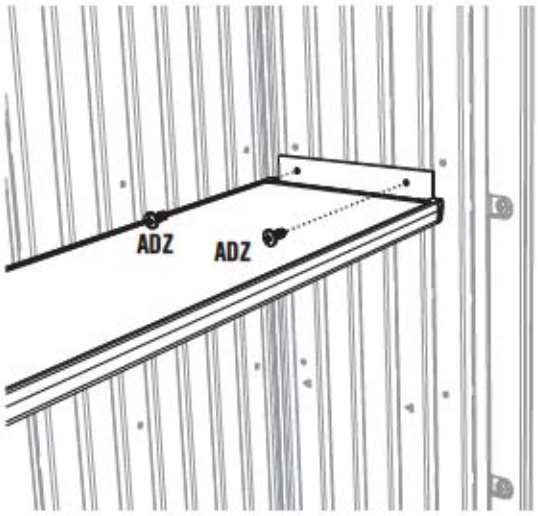

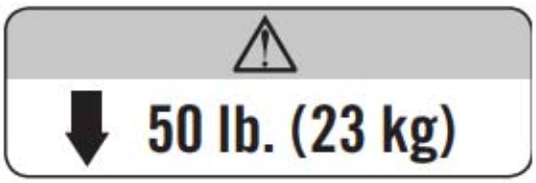

9 ROOF ASSEMBLY / ENSAMBLE DEL TEJADO / ASSEMBLAGE DU TOIT

HARDWARE REQUIRED / ACCESORIOS REQUERIDOS / ACCESSOIRES REQUIS

Hardware Bag / Bolsa de accesorios / Sac d'accessoires



ADZ (x185)

DTV (x2)

AHP (x2)



BHJ (x2)

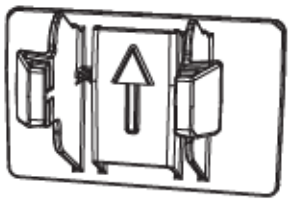

AXX (x4)

AEE (x2)

CXK (x2)

CUZ (x4)

ECR (x1)

ECS (x1)

ADK (x2)



BZA (x2)

AEE (x4)

PARTS REQUIRED / PIEZAS REQUERIDAS / PIÈCES REQUISES

Metal Parts / Piezas de metal / Pièces en métal

AFL (x6)

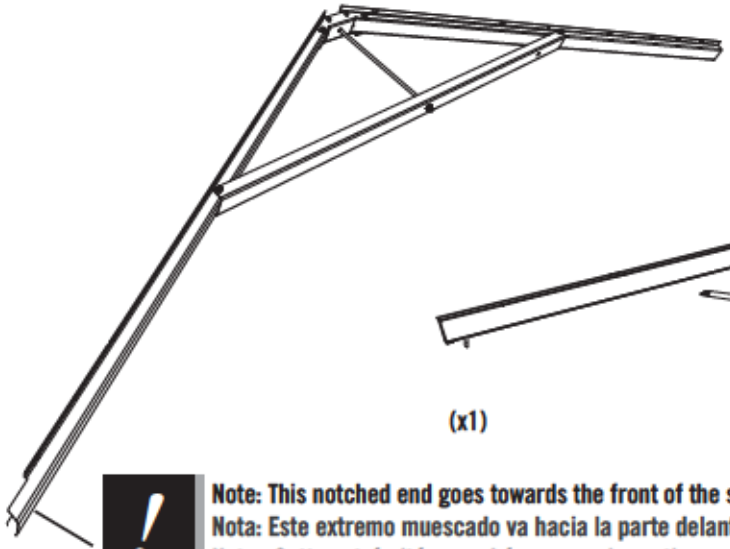

(x1)

(x2)

Note: This notched end goes towards the front of the shed.
Nota: Este extremo muescado va hacia la parte delantera de la caseta.
Note : Cette extrémité encochée va vers la partie avant de l'abri.

9 ROOF ASSEMBLY / ENSAMBLE DEL TEJADO / ASSEMBLAGE DU TOIT

PARTS REQUIRED / PIEZAS REQUERIDAS / PIÈCES REQUISES

Plastic Parts / Piezas de plástico / Pièces en plastique

EDJ

CVB (x2)

CVF (x1)

DRB (x1)

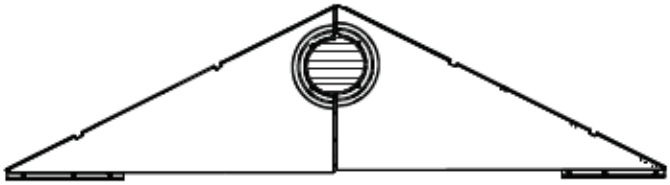

(x2)

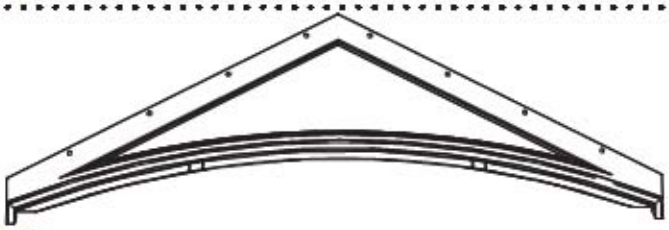

(x1)

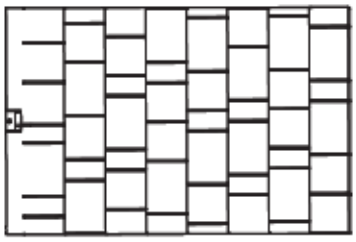

AGQ (x6)



CVA (x2)



CVD (x2)

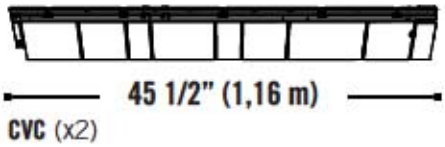

CVC (x2)



CVE (x2)

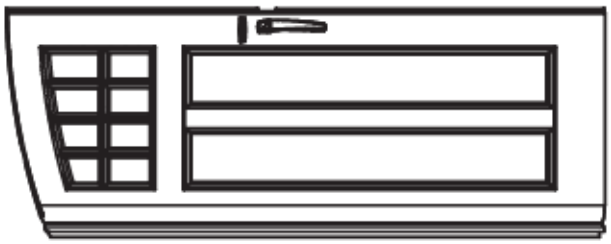

(x1)

(x1)

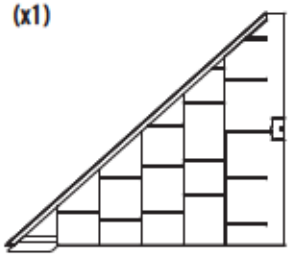

BDR (x1)

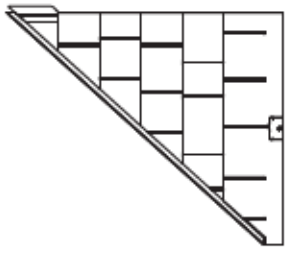

BDS (x1)

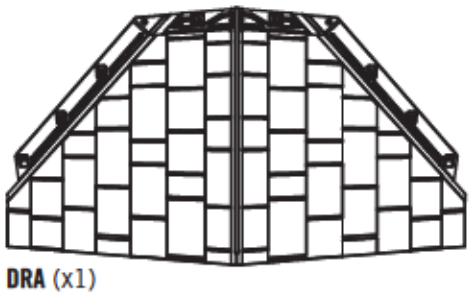

DRA (x1)

TOOLS REQUIRED / HERRAMIENTAS REQUERIDAS / OUTILS REQUIS

3/8" (9,5 mm)

▶ SECTION 9 (CONTINUED) / SECCIÓN 9 (CONTINUACIÓN) / SECTION 9 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS



ADZ (x14)

9.1

• If you have trouble with this section, follow the code below to view a video on how to install and assemble the Roof.

• Si tiene problemas con esta sección, siga el código debajo para ver un video sobre la instalación y ensamble del Tejado.

• Si vous avez des problèmes avec cette section, suivez le code en bas pour voir un vidéo sur l'installation et l'assemblage du Toit.

http://go.lifetime.com/10x8vertroof

9.2

• Set a Side Gable down onto the right side of the shed..

• Coloque una Fachada lateral en el lado derecho de la caseta.

• Mettez un Pignon latéral sur le côté droit de l'abri.

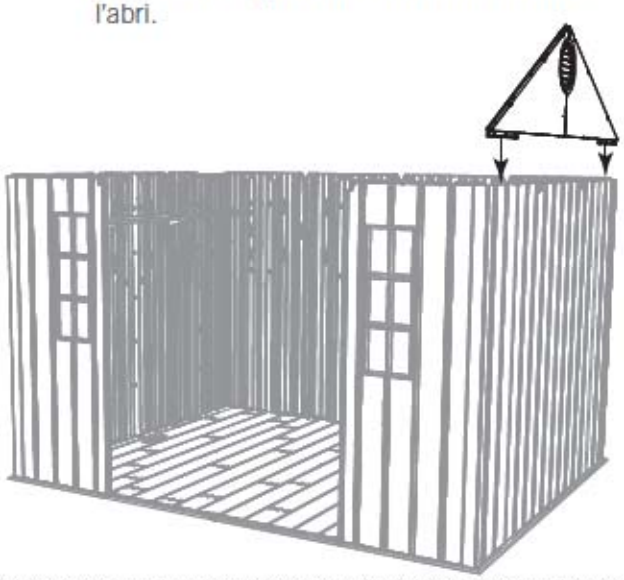

9.3

• Attach a Side Gable to the Shed using fourteen (14) **Screws (ADZ)**.

• Sujete una Fachada lateral a la caseta usando catorce (14) **Tornillos (ADZ)**.

• Attachez un Pignon latéral à l'abri à l'aide de quatorze (14) **Vis (ADZ)**.

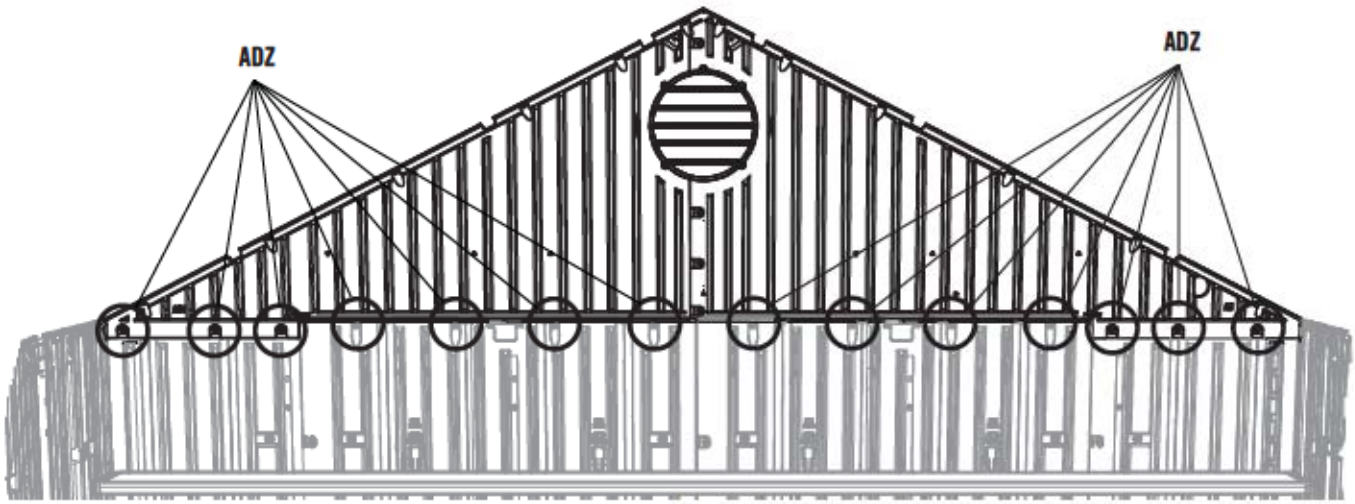

9.4

• Place a Side Truss into the notches on the rear Wall Panel and Right Front Window Wall Panel. While another adult holds this in place, continue to the next step.
• Coloque una Cercha lateral en las muescas en el Panel mural trasero y el Panel mural delantero derecho para la ventana. Mientras que otro adulto mantenga la Cercha en su lugar, siga al próximo paso.
• Mettez une Ferme latérale dans les encoches sur le Panneau mural arrière et le Panneau mural avant droit pour la fenêtre. Pendant qu'un autre adulte soutient la Ferme en place, continuez à la prochaine étape.

9.5

• Set the **Roof Panel (AGQ)** down onto the Wall Panel, Gable, and Truss. The groove at the bottom of the Roof Panel sets over the top of the Wall Panel. Ensure the alignment nub fits into the notch in the Truss.
• Coloque el **Panel de tejado (AGQ)** en el Panel de pared, el Faldón, y la Cercha. Coloque la ranura a lo largo del borde inferior del Panel de tejado sobre la parte superior del Panel de pared. Encaje el bulto de alineamiento en la muesca en la Cercha.
• Mettez le **Panneau de toit (AGQ)** dans le Panneau mural, le Pignon, et la Ferme. Mettez la rainure au bord inférieur du Panneau de toit sur la partie supérieure du Panneau mural. Mettez la petite bosse d'alignement dans l'encoche de la Ferme.

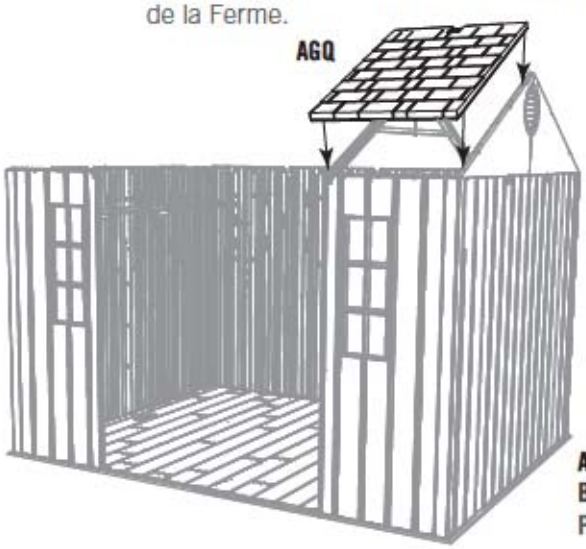

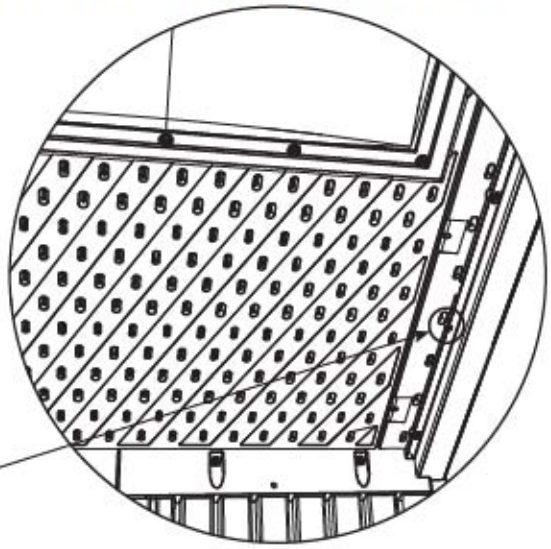

▶ SECTION 9 (CONTINUED) / SECCIÓN 9 (CONTINUACIÓN) / SECTION 9 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS



ADZ (x4)

9.6

• Align the four holes in the Wall Panel with those at the bottom of the Roof Panel, and insert four (4) **Screws (ADZ)** to secure the Panel in place.

• Alinee los cuatro agujeros en el Panel de pared con los al borde inferior del Panel de tejado, e introduzca cuatro (4) **Tornillos (ADZ)** para sujetarlo en su lugar.

• Alignez les quatre trous dans le Panneau mural avec ceux au bord inférieur du Panneau de toit, et insérez quatre (4) **Vis (ADZ)** pour attacher le Panneau en place.

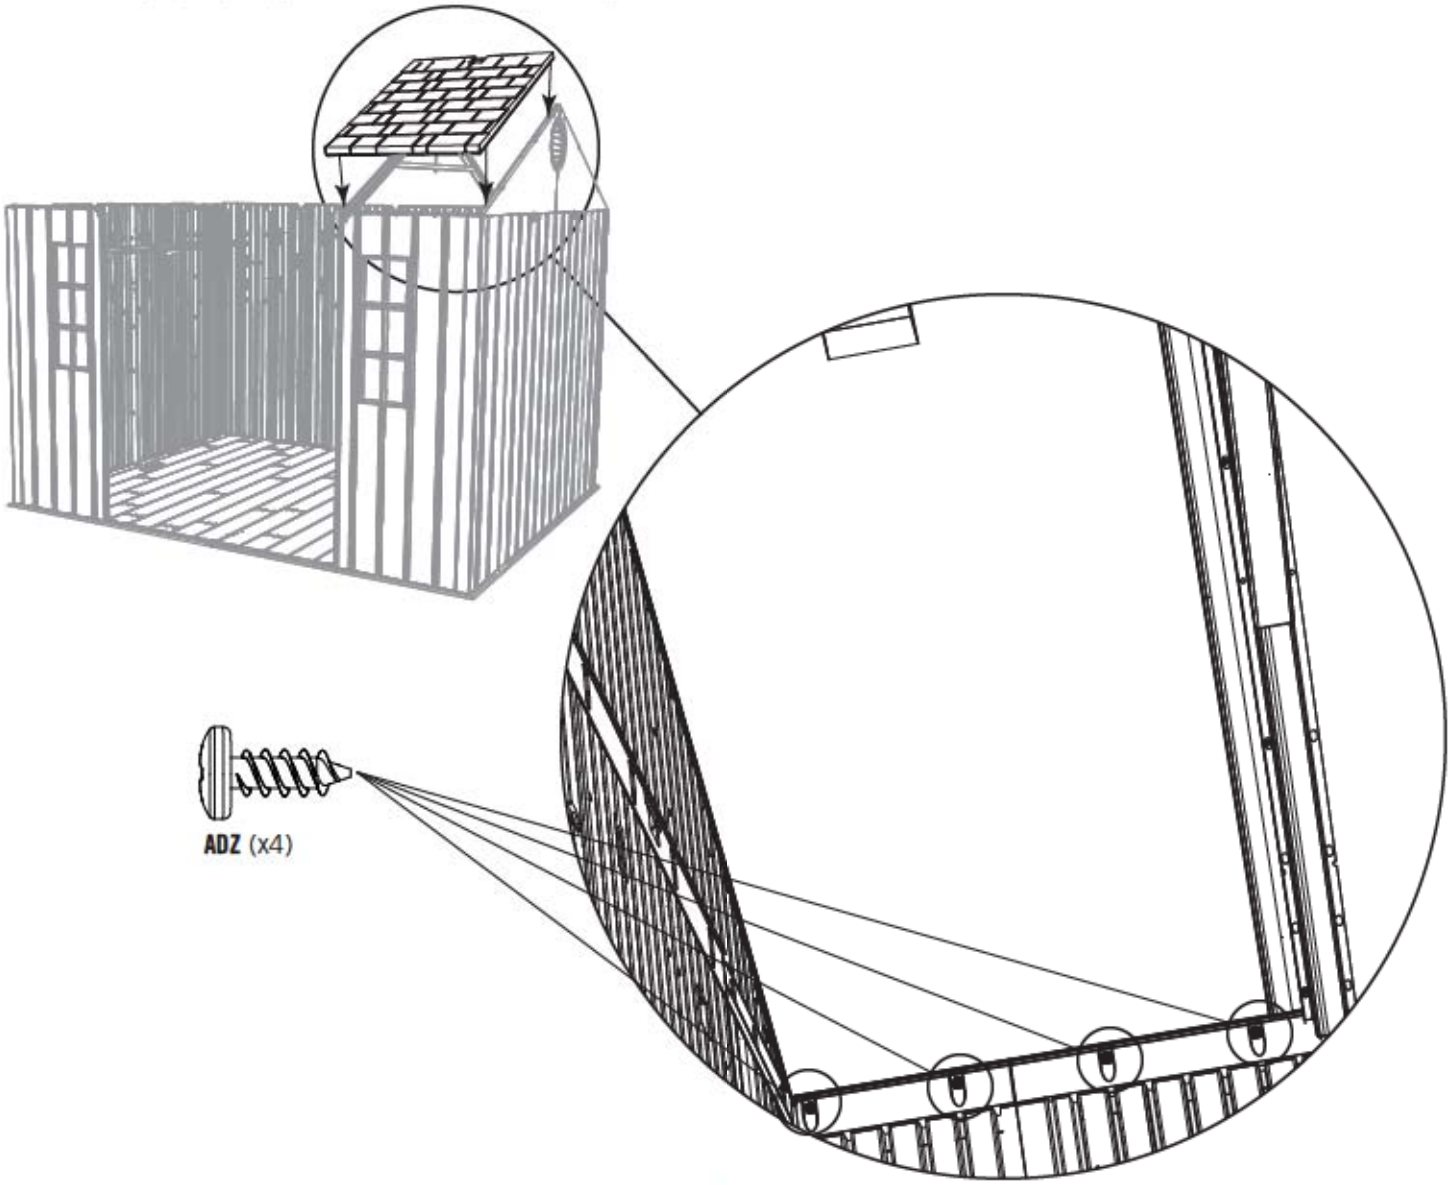

ADZ (x4)

▶ SECTION 9 (CONTINUED) / SECCIÓN 9 (CONTINUACIÓN) / SECTION 9 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS



ADZ (x5)

9.7

• Insert the first three **Screws (ADZ)** through the Gable and into the Roof Panel and the first two **Screws (ADZ)** through the Truss and into the Roof Panel at the locations shown. Then, insert the **Roof Support (AFL)** into the notches in the Gable and between the Truss and the Roof Panel.

• Introduzca los primeros tres **Tornillos (ADZ)** por la Fachada y dentro del Panel de tejado con tragaluz y los primeros dos **Tornillos (ADZ)** por la Cercha y dentro del Panel de tejado a las ubicaciones ilustrados. Entonces, inserte el **Soporte de tejado (AFL)** en las muescas en el Faldón y entre la Cercha y el Panel de tejado.

• Insérez les premières trois **Vis (ADZ)** à travers le Pignon et dans le Panneau de toit avec lucarne et les premières deux Vis (ADZ) à travers la Ferme et dans le Panneau de toit aux emplacements illustrés. Ensuite, mettez le **Support de toit (AFL)** dans les encoches dans le Pignon et entre le Panneau de toit et la Ferme.

AFL (x1)

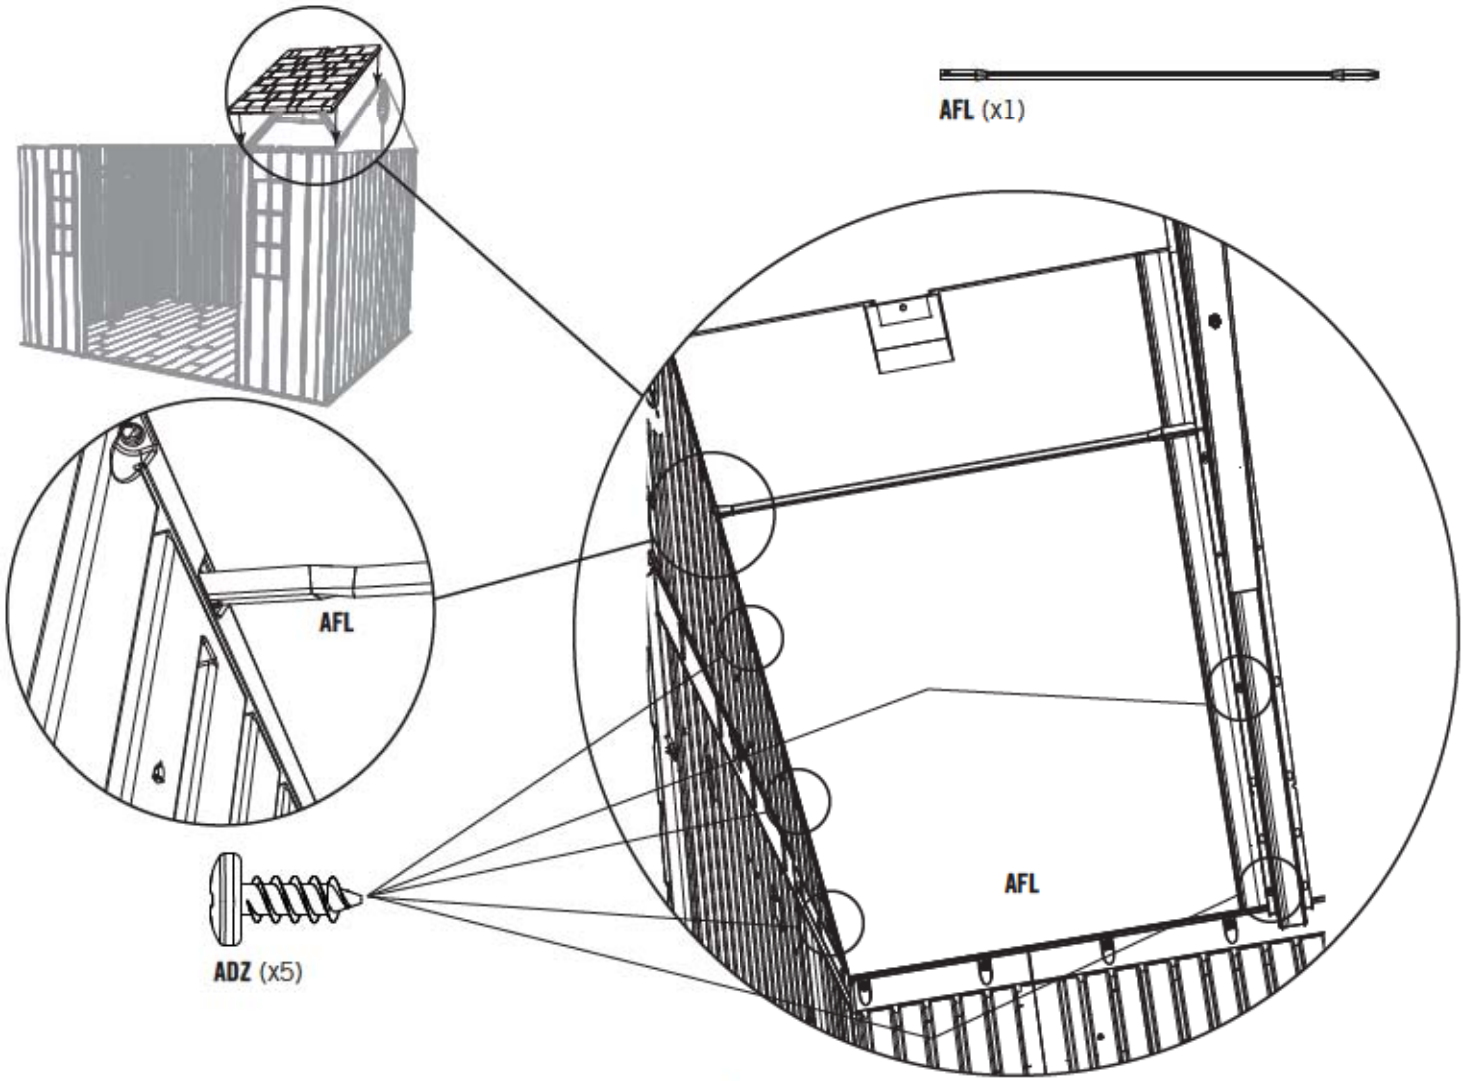

▶ SECTION 9 (CONTINUED) / SECCIÓN 9 (CONTINUACIÓN) / SECTION 9 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS



ADZ (x13)

9.8

- Insert one **Screw (ADZ)** through the Gable and into the Roof Panel and one **Screw (ADZ)** through the Truss and into the Roof Panel at the locations shown.
- Introduzca un **Tornillo (ADZ)** por la Fachada y dentro del Panel de tejado y un **Tornillo (ADZ)** por la Cercha y dentro del Panel de tejado a las ubicaciones ilustrados.
- Insérez une **Vis (ADZ)** à travers le Pignon et dans le Panneau de toit et une **Vis (ADZ)** à travers la Ferme et dans le Panneau de toit aux emplacements illustrés.

Note: Repeat the previous steps for the rear Roof Panel (AGQ).
Nota : Repita los pasos anteriores para el Panel de tejado (AGQ) trasero.
Note : Répétez les étapes précédentes pour le Panneau de toit (AGQ) arrière.

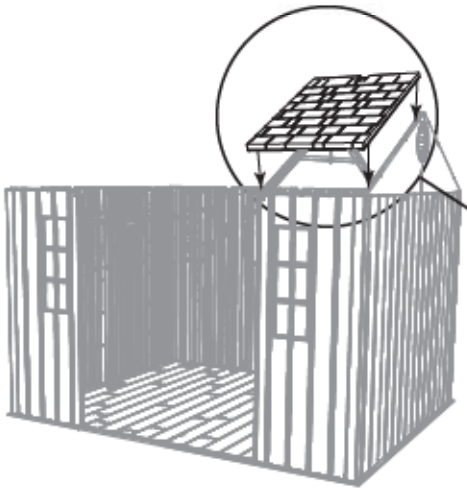

AFL (x1)

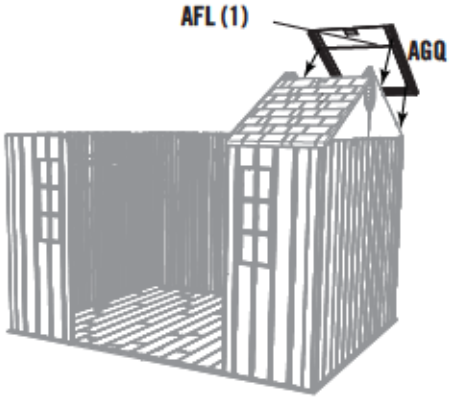

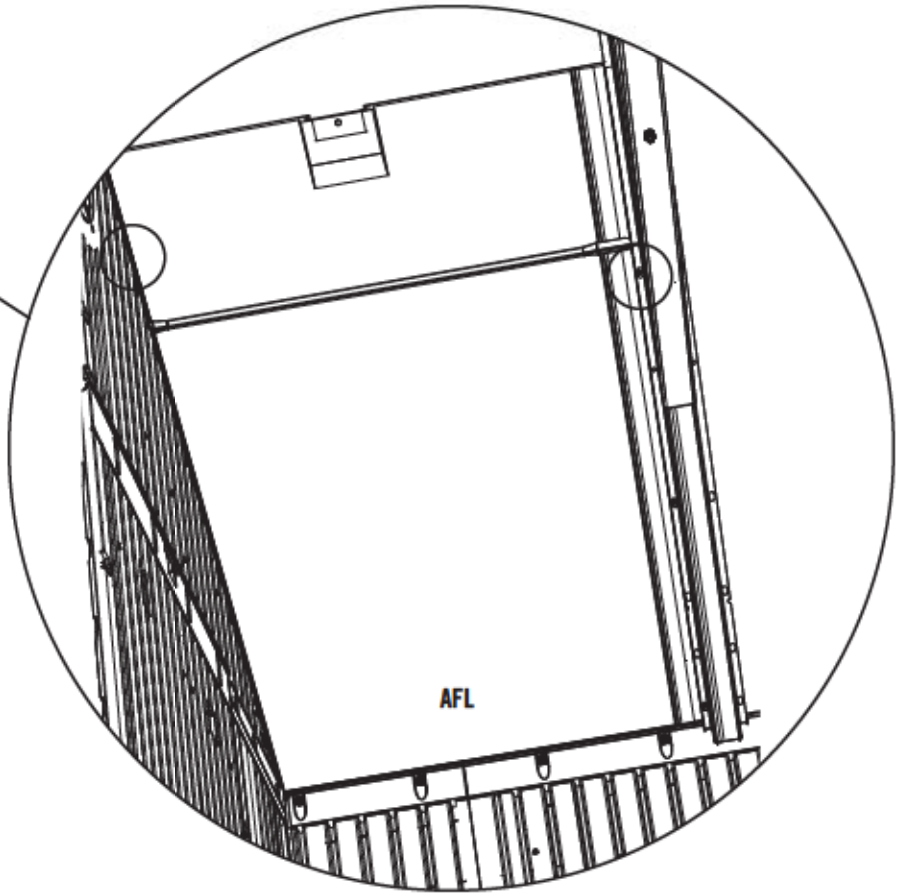

▶ SECTION 9 (CONTINUED) / SECCIÓN 9 (CONTINUACIÓN) / SECTION 9 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS



ADZ (x36)

9.9

Note: Repeat steps 9.2–9.8 for the left side of the shed.
Nota : Repita los pasos 9.2 - 9.8 para el lado izquierdo de la caseta.
Note : Répétez les étapes 9.2–9.8 pour le côté droit de l'abri.

AFL (x2)

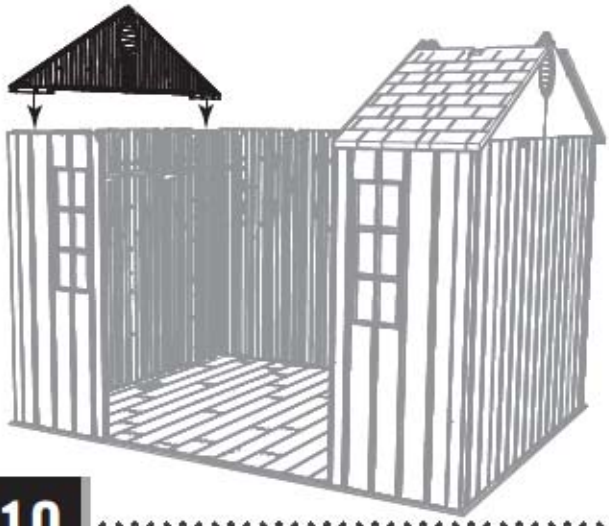

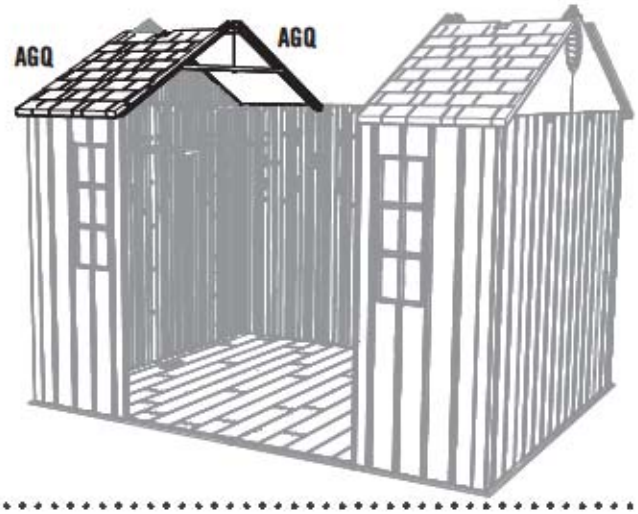

9.10

• Place the back of the Center Truss into the notch on the center rear Wall Panel. Then, lift the front of the Truss up so the ends of the Roof Support Tube touch the Side Trusses.

• Coloque el extremo trasero de la Cercha central en la muesca en el Panel de tejado central trasero. Entonces, levante el extremo delantero de la Cercha para arriba para que los extremos del Tubo de soporte hagan contacto con los Armazones laterales.

• Mettez l'extrémité arrière de la Ferme centrale dans l'encoche sur le Panneau mural arrière central. Ensuite, soulevez l'extrémité avant de la Ferme pour que les extrémités du Tube de support touchent les Fermes latéraux.

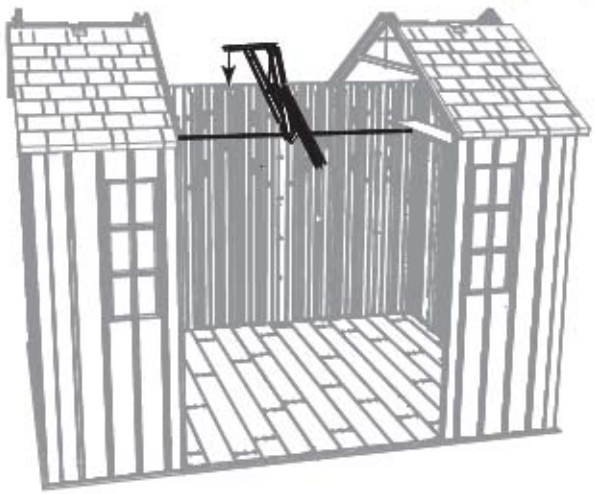

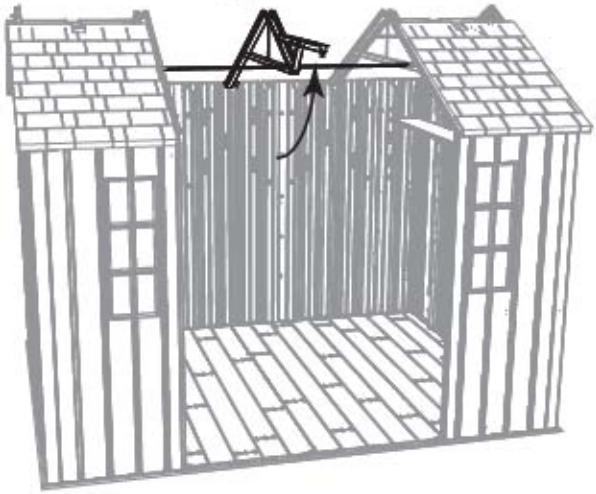

▶ SECTION 9 (CONTINUED) / SECCIÓN 9 (CONTINUACIÓN) / SECTION 9 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS

3/8"
(9,5 mm)

DTV (x2)

AEE (x2)

CXK (x2)

9.11

- Secure the ends of the Support Tube to the Side Truss Channels using the hardware provided.
- Sujete los extremos del Tubo de soporte a los Armazones laterales usando los accesorios incluidos.
- Attachez bien les extrémités du Tube de support aux Fermes latéraux à l'aide des accessoires fournis.

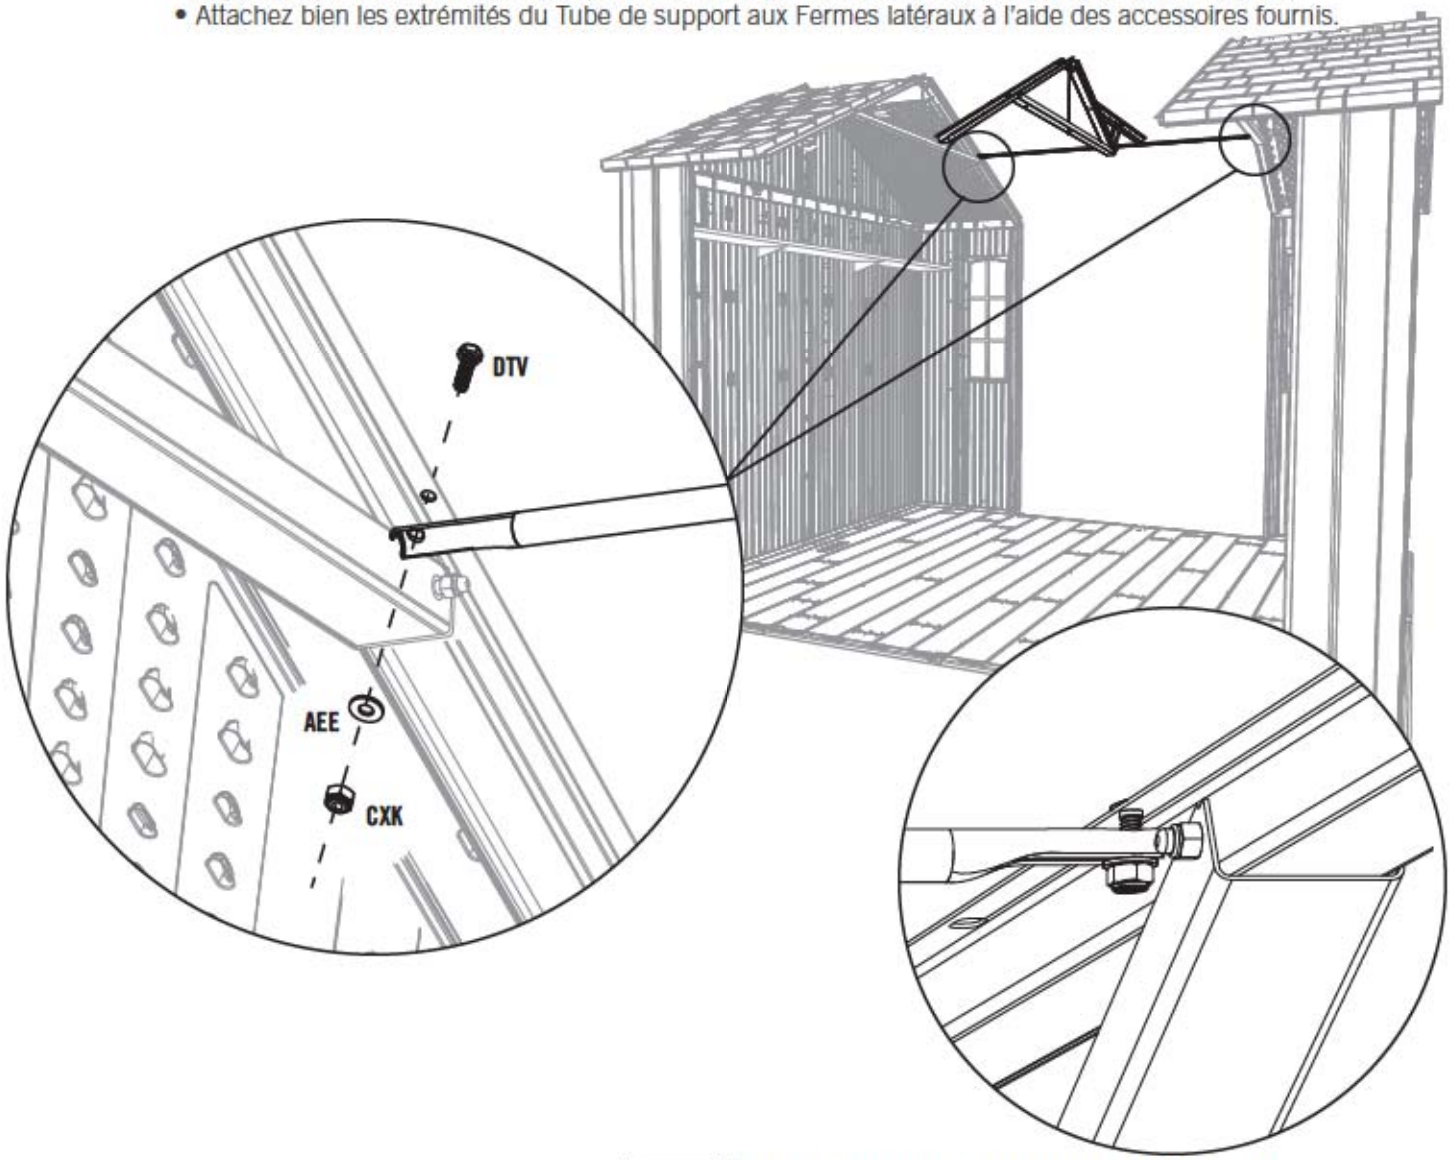

Note: The Support Tube goes underneath the Lateral Truss.
Nota : Se sujete el Tube de soporte debajo la Cercha lateral.
Note : Attachez bien le Tube de support en dessous de la Ferme latérale.

▶ SECTION 9 (CONTINUED) / SECCIÓN 9 (CONTINUACIÓN) / SECTION 9 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS

AHP (x2)

9.12

• Pull the Hinge Tube down out of the Left Door (the Door without the notched corner) about six inches. Align the hole at the bottom of the Hinge Tube with the slit in the Bushing, and insert the Tube. Insert a **Cotter Pin (AHP)** and bend the ends.

• Extienda el Tubo de articulación unos qunice centimetros del borde inferior de la Puerta (la Puerta sin la muesca). Alinee el agujero en la parte inferior del Tubo con la rendija en el Casquillo, e inserte el Tubo. Inserte una **Clavija (AHP)** y doble los extremos.

• Éteignez le Tube d'articulation à peu près quinze centimètres du bord inférieur de la Porte (la Porte sans encoche). Alignez le trou dans la partie inférieure du Tube avec la fente dans la Bague, et insérez le Tube. Insérez une **Clavette (AHP)** et pliez les extrémités.

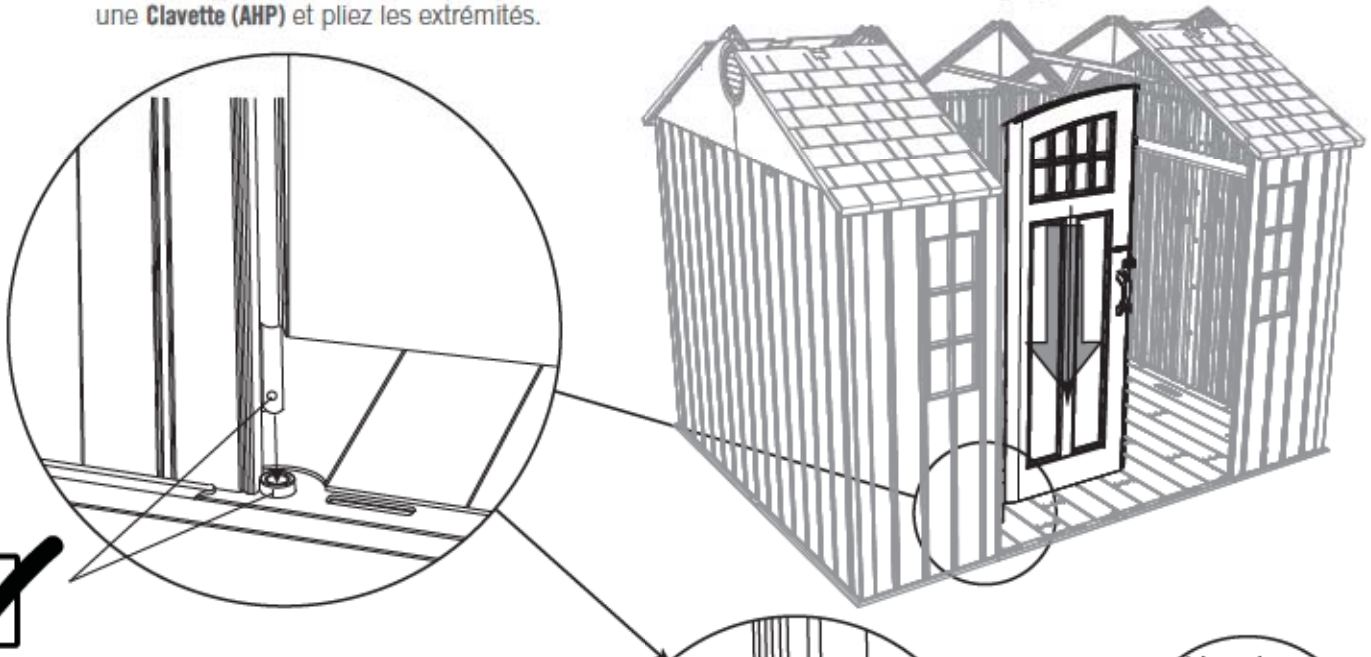

Note: Repeat this step for the Right Door.
Nota: Repita este paso para la Puerta derecha.
Note : Répétez cette étape pour la Porte droite.

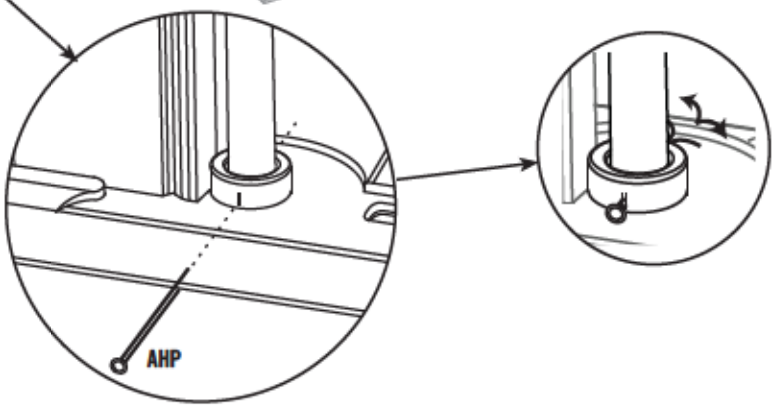

▶ SECTION 9 (CONTINUED) / SECCIÓN 9 (CONTINUACIÓN) / SECTION 9 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS

3/8"
(10 mm)



ADZ (x1)

9.13

- Slide the holes in the Entry Gable down over the two Hinge Tubes. **The ends of the Gable go in the Trusses.**
- Deslice los agujeros en la Fachada de entrada sobre los dos Tubos. **Los extremos de la Fachada van dentro de los Armazones.**
- Glissez les trous dans le Pignon d'entrée sur les deux Tubes. **Les extrémités du Pignon vont dans les Fermes.**

9.14

- Set the end of the Center Truss onto the notch in the Front Gable Panel as shown.
- Coloque el extremo de la Cercha central en la muesca en la Fachada delantera como se muestra.
- Mettez l'extrémité de la Ferme centrale dans l'encoche dans la Pignon avant comme illustré.

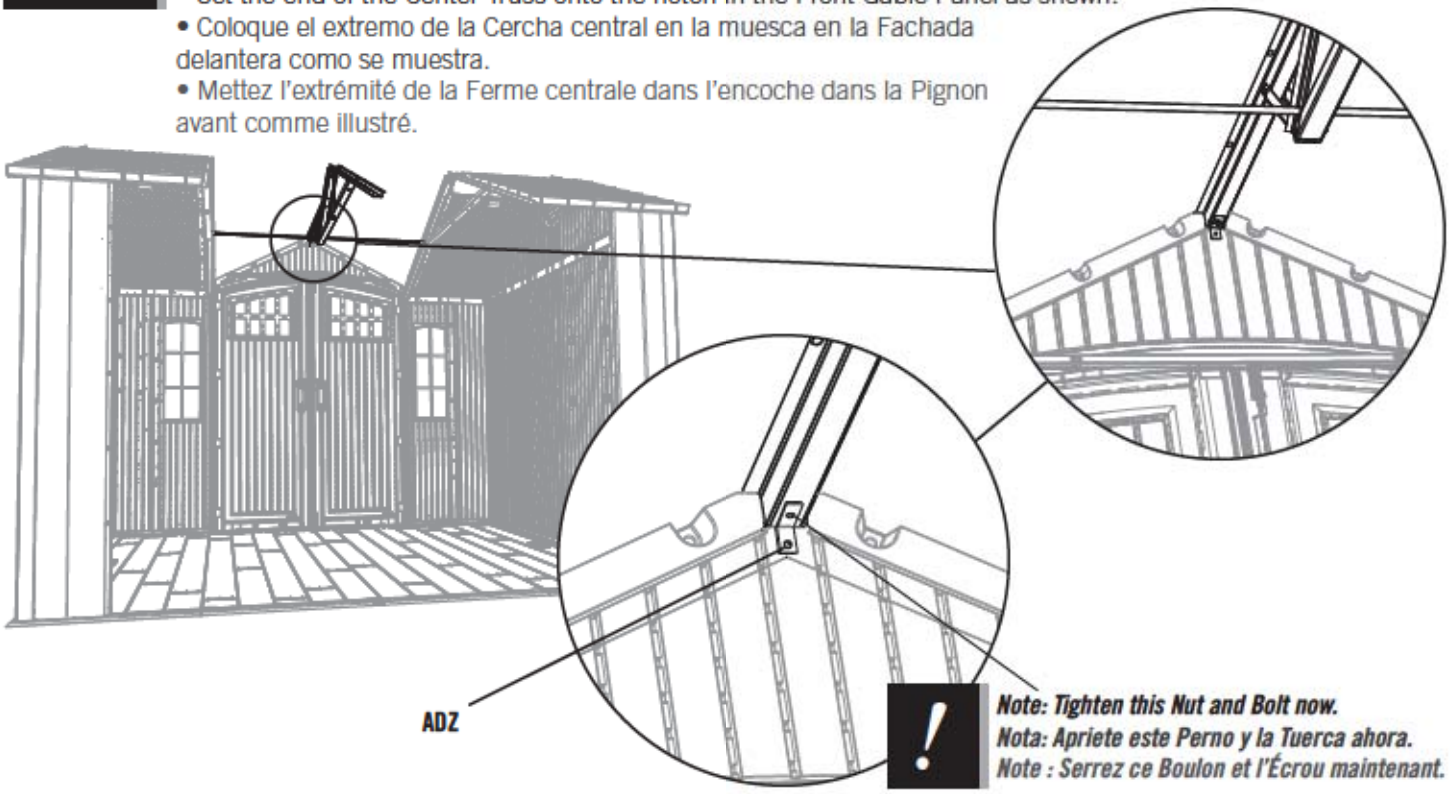

Note: Tighten this Nut and Bolt now.
Nota: Apriete este Perno y la Tuerca ahora.
Note : Serrez ce Boulon et l'Écrou maintenant.

▶ SECTION 9 (CONTINUED) / SECCIÓN 9 (CONTINUACIÓN) / SECTION 9 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS



ADZ (x20)

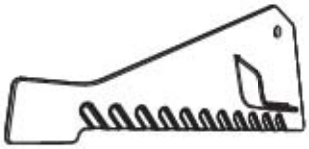

ECS (x1)

ECR (x1)

ADK (x2)

BZA (x2)

AEE (x4)

9.15

• Attach the two center, rear Roof Panels using only one Roof Support per Panel.
• Sujete los dos Paneles de tejado traseros centrales usando sólo un Soporte de tejado por Panel.
• Attachez les deux Panneaux de toit arrières centraux en utilisant un seul Support de toit pour chaque Panneau.

AFL (x2)

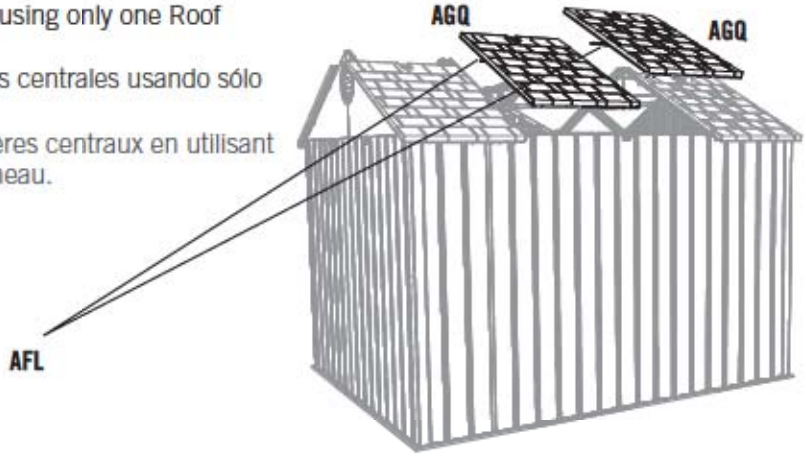

9.16

• Insert the **Right Drainage Plate (ECS)** into the Right Lateral Truss, and align the notch in the Plate with the first hole in the Truss as shown. Secure with the hardware provided. **Only tighten by hand for now.**
• Inserte la **Placa derecha para el drenaje (ECS)** dentro de la Cercha lateral derecho, y alinee la muesca en la Placa con el primer agujero en la Cercha. Sujétela a la Cercha usando los elementos incluidos. **Apriete sólo a mano en este momento.**
• Insérez la **Plaque de drainage droite (ECS)** dans la Ferme latérale droite, et alignez l'encoche dans la Plaque avec la premier trous dans la Ferme comme illustré. Attachez-la bien à la Ferme à l'aide des accessoires fournis. **Ne serrez qu'à la main en ce moment.**

Note: Repeat this step for the Left Drainage Plate (ECR).
Nota: Repita este paso para la Placa izquierda para el drenaje (ECR).
Note : Répétez cette étape pour la Plaque de drainage gauche (ECR).

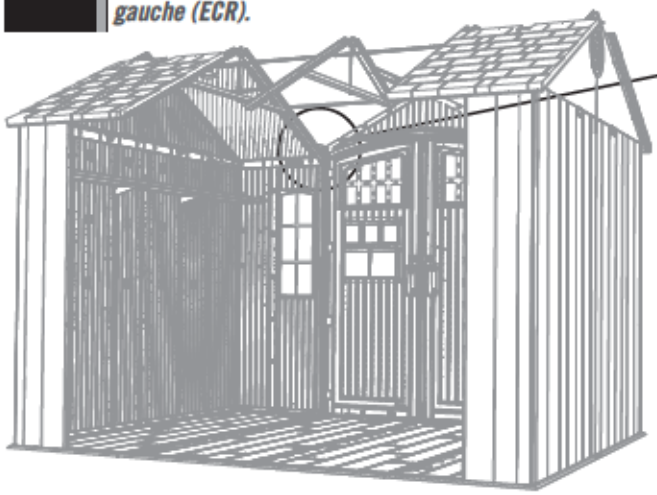

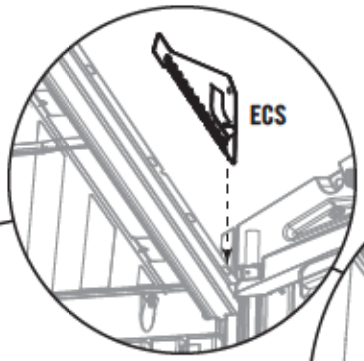

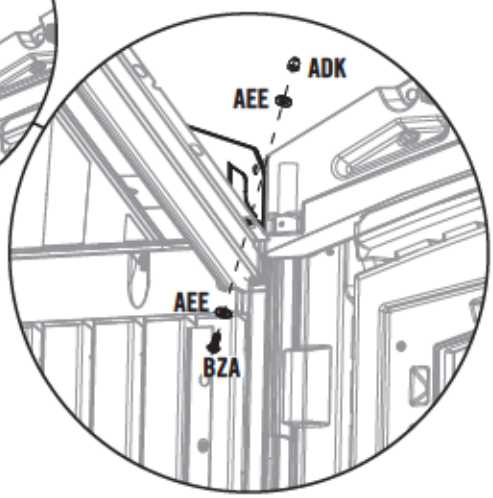

▶ SECTION 9 (CONTINUED) / SECCIÓN 9 (CONTINUACIÓN) / SECTION 9 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS

ADZ (x12)

9.17

• Fold the ends of the **Large Angled Roof Panel (DRA)** and set it down onto the shed as shown. Secure the Panel to the Entry Gable and Center Truss with twelve (12) **Screws (ADZ)** at the locations shown.

• Doble los extremos del **Panel de tejado angular grande (DRA)** y colóquelo en la caseta como se muestra. Sujételo a la Fachada y la Cercha central usando doce (12) **Tornillos (ADZ)** a las ubicaciones ilustrados.

• Pliez les extrémités du **Panneau de toit angulaire grand (DRA)** et mettez-le sur l'abri comme illustré. Attachez-le bien au Pignon et à la Ferme centrale à l'aide de douze (12) **Vis (ADZ)** aux emplacements indiqués.

Note: Fold these ends upward before installing.
Nota: Doble estas solapas hacia arriba antes de instalar.
Note : Pliez ces rabats en haut avant d'installer.

DRA

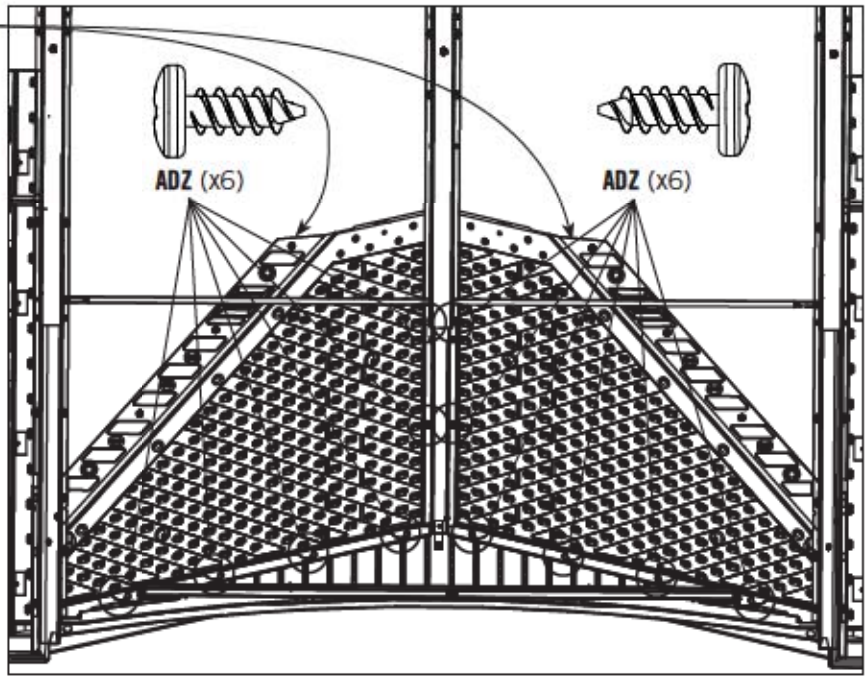

▶ SECTION 9 (CONTINUED) / SECCIÓN 9 (CONTINUACIÓN) / SECTION 9 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS

3/8"
(10 mm)

ADZ (x2)

9.18

- Secure the Drainiage Plate from step 9.16 to the Roof at the location shown.
- Sujete la Placa de drenaje de los pasos 9.16 al Tejado a la ubicación ilustrada.
- Attachez la Plaque de drainage des étapes 9.16 au Toit à l'emplacement illustré.

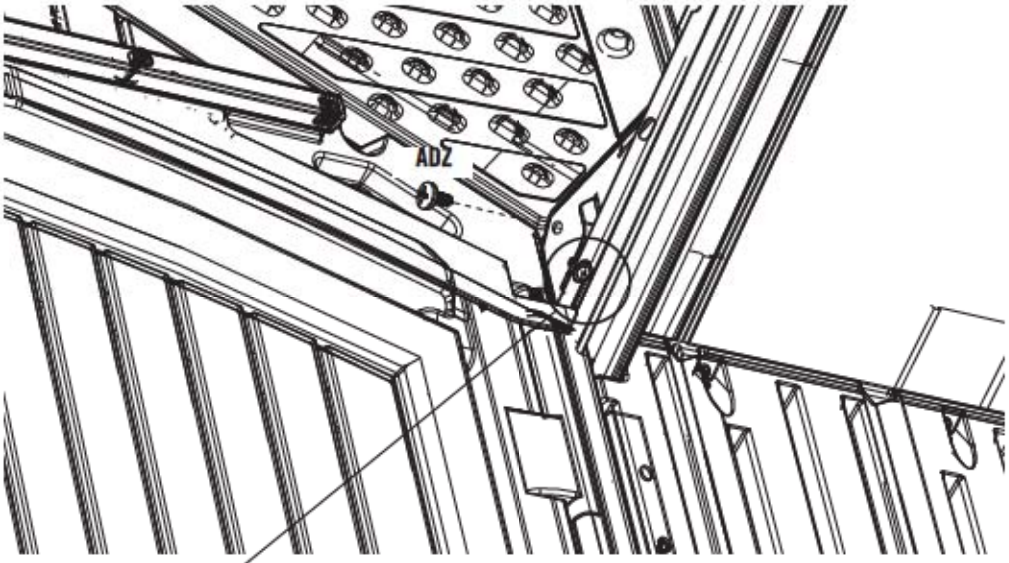

- Tighten the Nut on the Drainage Plate now.
- Apriete la Tuerca en la Placa de drenaje ahora.
- Serrez l'Écrou dans la Plaque de drainage.

Note: Repeat this step for the other Drainage Plate.
Nota: Repita este paso para la otra Placa de drenaje.
Note : Répétez cette étape pour l'autre Plaque de drainage.

▶ SECTION 9 (CONTINUED) / SECCIÓN 9 (CONTINUACIÓN) / SECTION 9 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS



ADZ (x20)

9.19

• An adult must apply a downward pressure on **Panel (DRB)** while another inserts these **Screws (ADZ)**.
• Un adulto debe aplicar una presión de arriba en el **Panel (DRB)** mientras que introduzca estos **Tornillos (ADZ)**.
• Une adulte doit appliquer pression sur le **Panneau (DRB)** pendant que vous insérez ces **Vis (ADZ)**.

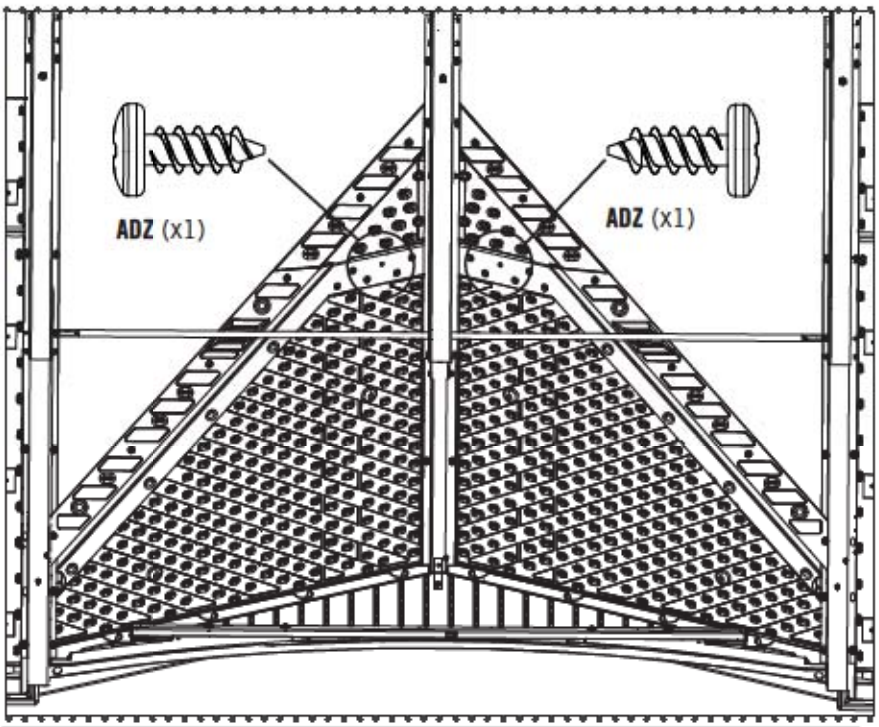

9.20

• An adult must apply a downward pressure on **Panels (BDS & BDR)** while another inserts these **Screws (ADZ)**.
• Un adulto debe aplicar una presión de arriba en los **Paneles (BDS & BDR)** mientras que introduzca estos **Tornillos (ADZ)**.
• Une adulte doit appliquer pression sur les **Panneaux (BDS & BDR)** pendant que vous insérez ces **Vis (ADZ)**.

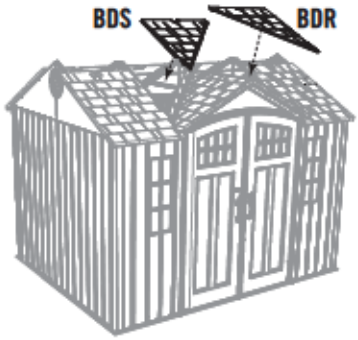

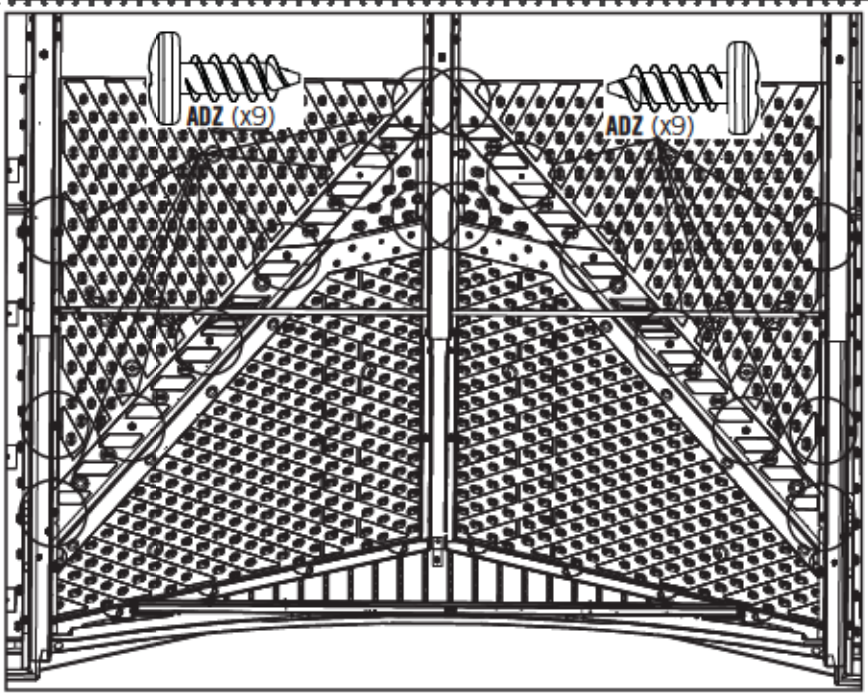

▶ SECTION 9 (CONTINUED) / SECCIÓN 9 (CONTINUACIÓN) / SECTION 9 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS

BHJ (x2)

9.21

• Use an electric screwdriver to Insert a **Self Tapping Screw (BHJ)** through the plastic of the Gable and into the Door Hinge Tube at the location shown.
• Utilice un taladro eléctrico para introducir un **Tornillo auto-roscante (BHJ)** a través la Fachada y dentro de la Bisagra a la ubicación illustrada.
• Employez un perceuse électrique pour insérer une **Vis autotaraudeuse (BHJ)** à travers le Pignon et dans la Charnière de la porte à l'emplacement illustré.

Note: Repeat this step for the Right Door.
Nota: Repita este paso para la Puerta derecha.
Note : Répétez cette étape pour la Porte droite.

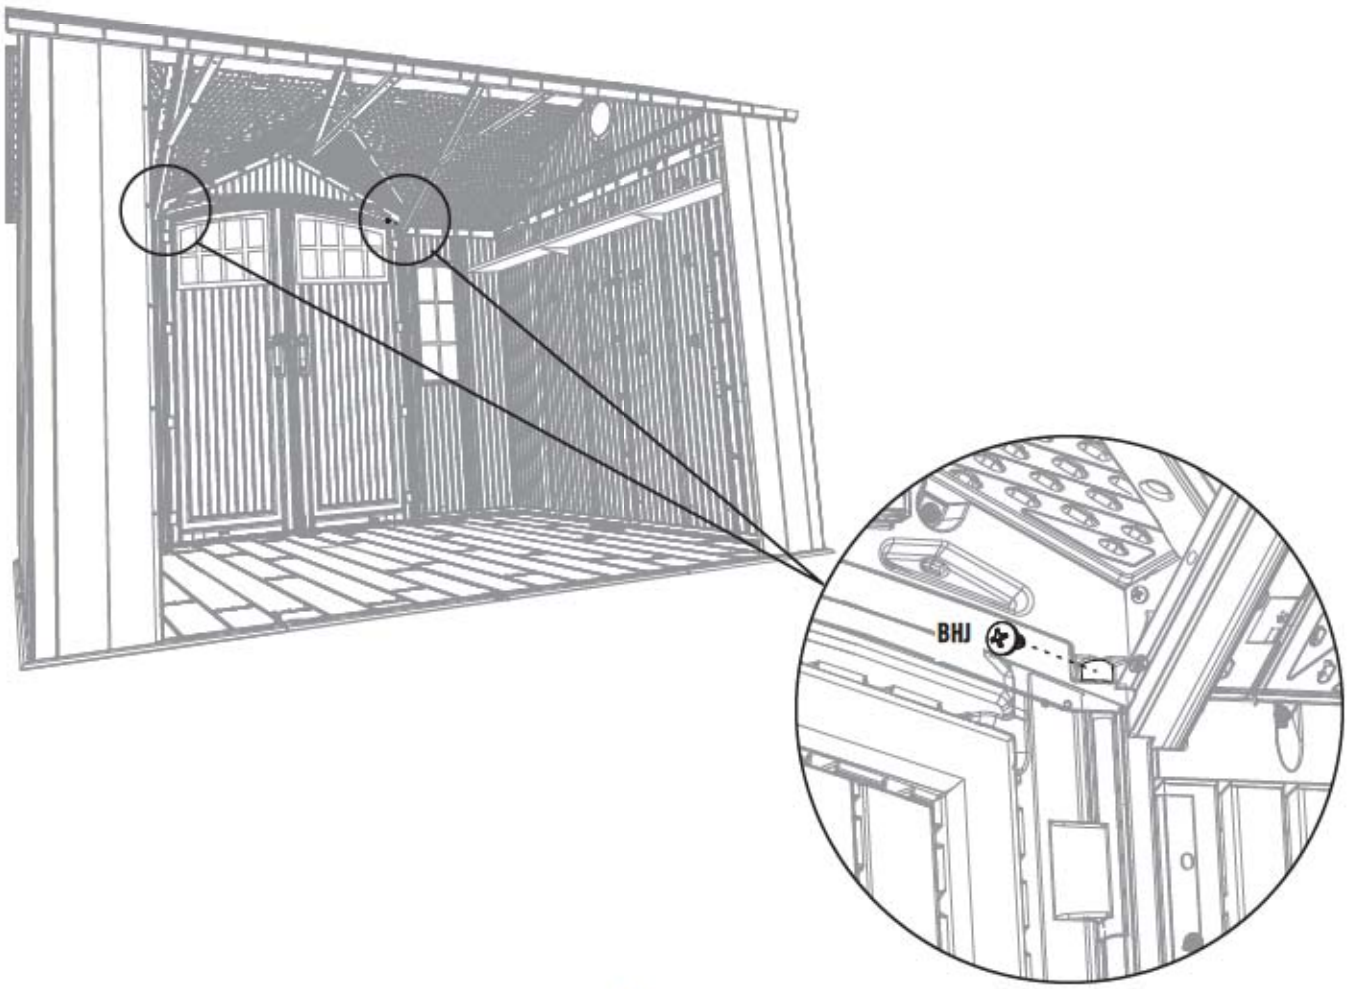

▶ SECTION 9 (CONTINUED) / SECCIÓN 9 (CONTINUACIÓN) / SECTION 9 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS



ADZ (x4)

9.22

• Attach the two **Center Roof Extensions (CVD)** to the **Skylight Connector (CVF)**.
• Inserte las dos **Paneles centrales del tejado suplementarios (CVD)** dentro del **Conector de tragaluces (CVF)**.
• Insérez les deux **Panneaux de toit centraux supplémentaires (CVD)** au **Connecteur de lucarnes (CVF)**.

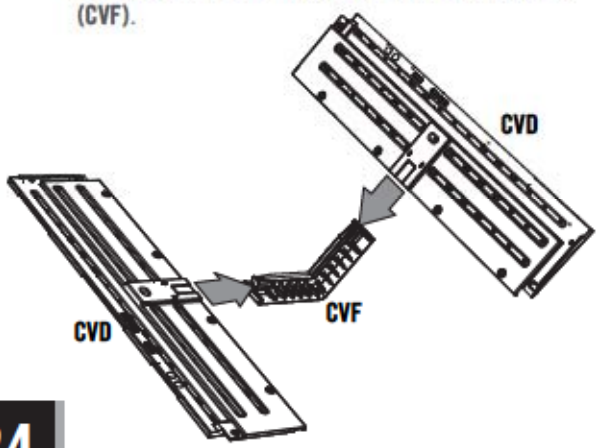

9.23

• Insert a **Skylight (CVA)** into each end of the Roof Extension Assembly.
• Inserte un **Tragaluz (CVA)** en cada extremo del Montaje de los paneles suplementarios.
• Insérez une **Lucarne (CVA)** dans chaque extrémité du Montage des panneaux supplémentaires.

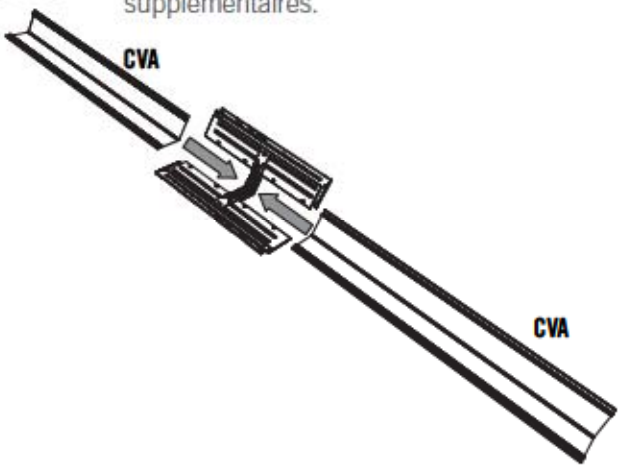

9.24

• Insert only two (2) **Screws (ADZ)** at this time to hold each Skylight in place.
• Inserte sólo dos (2) **Tornillos (ADZ)** en este momento para mantener cada Tragaluz en su lugar.
• Insérez seulment deux (2) **Vis (ADZ)** en ce moment pour maintenir chaque Lucarne en place.

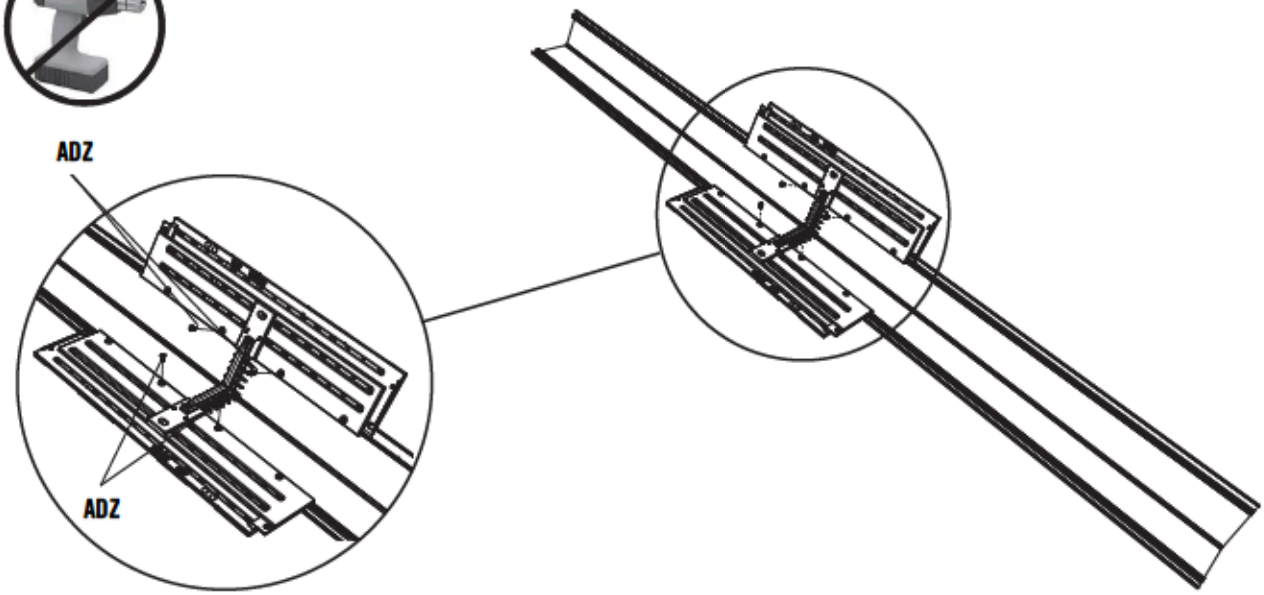

▶ SECTION 9 (CONTINUED) / SECCIÓN 9 (CONTINUACIÓN) / SECTION 9 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS



ADZ (x8)

9.25

• Set the Skylight Assembly onto the Roof with the Connector down in the center Truss. Secure the Center Roof Extensions to the Trusses and the Skylights at the locations shown.

• Coloque el Montaje del tragaluz encima del tejado con el Conector adentro de la Cercha central. Sujete los Paneles centrales de tejado suplementarios a los Armazones y los Tragaluces a las ubicaciones ilustradas.

• Mettez le Montage de la lucarne sur le Toit avec le Connecteur dedans la Ferme centrale. Attachez les Panneaux centraux de toit supplémentaires aux Fermes et aux Lucarnes aux emplacements illustrés.

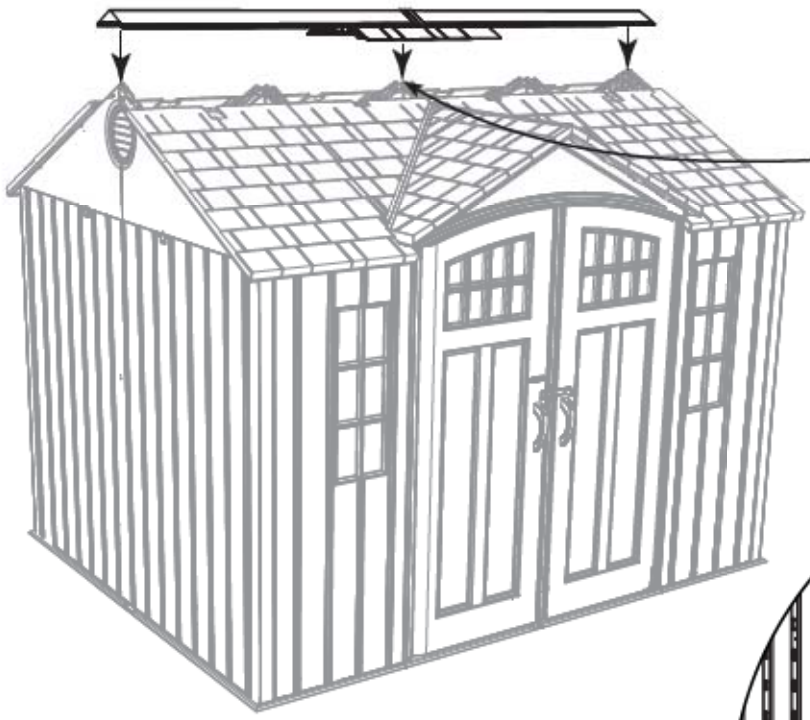

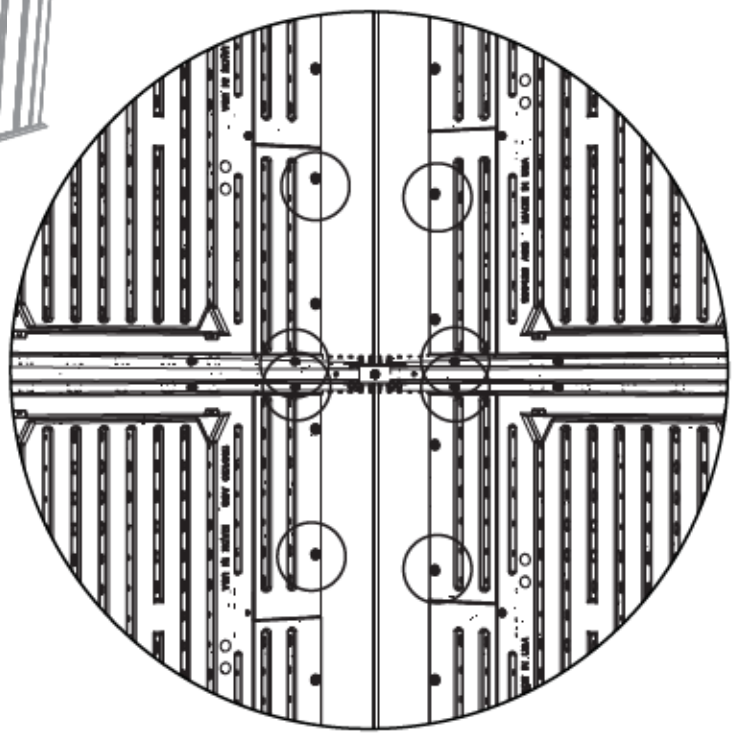

▶ SECTION 9 (CONTINUED) / SECCIÓN 9 (CONTINUACIÓN) / SECTION 9 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS



ADZ (x36)

9.26

• Slide the **Right and Left Roof Extensions (CVC and CVE)** onto the Roof and under the Skylights. Secure the Skylights to the Extensions using nine (9) **Screws (ADZ)**. The Extensions overlap one another.

• Deslice los **Paneles de tejado suplementarios derecho e izquierdo (CVC y CVE)** en el Tejado y debajo de los Tragaluces. Sujete los Tragaluces a los Paneles suplementarios usando nueve (9) **Tornillos (ADZ)**. Los Paneles suplementarios solapan entre sí.

• Faites glisser les **Panneaux de toit supplémentaires droit et gauche (CVC et CVE)** sur le Toit et sous les Lucarnes. Attachez les Lucarnes aux Panneaux supplémentaires à l'aide de neuf (9) **Vis (ADZ)**. Les Panneaux supplémentaires se chevauchent les uns les autres.

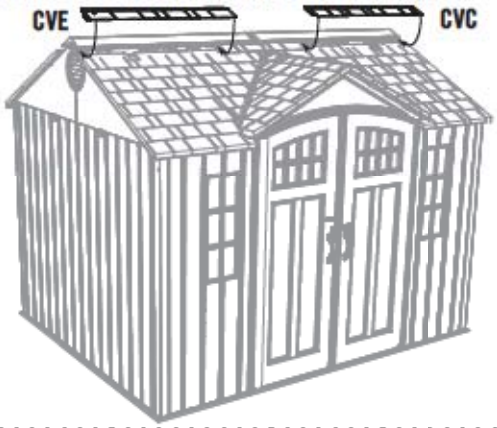

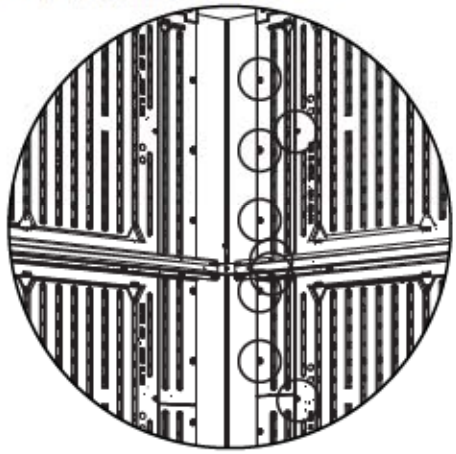

9.27

Note: Repeat the last step for the other side of the Roof.
Nota: Repita el paso anterior para el otro lado del Tejado.
Note : Répétez l'étape précédent pour l'autre côté du Toit.

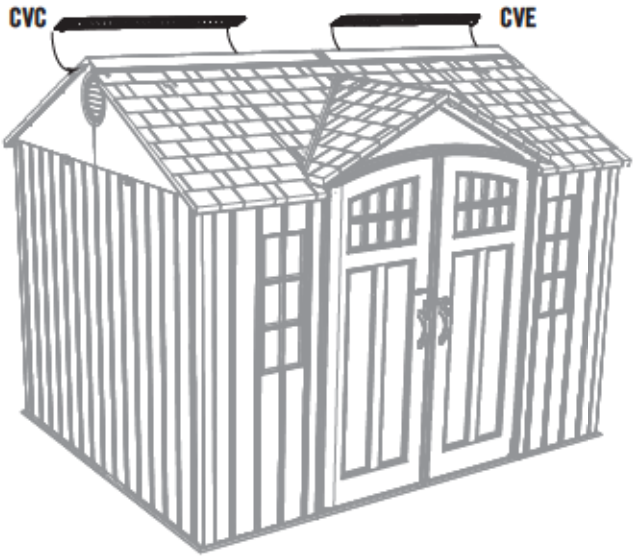

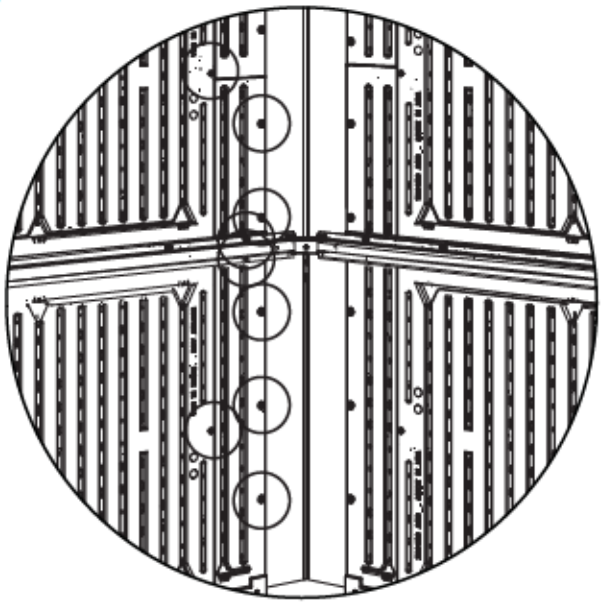

▶ SECTION 9 (CONTINUED) / SECCIÓN 9 (CONTINUACIÓN) / SECTION 9 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS



ADZ (x8)

CUZ (x4)

9.28

- Abut the **Roof Cap (CVB)** against the Gable and over the Skylight. Secure the Cap on the outside to the Roof Panels using two (2) **Screws (ADZ)**. Secure the Cap on the inside to the Gable using two (2) long **Screws (CUZ)**.
- Linde la **Cumbrera de tejado (CVB)** contra la Fachada de entrada y encima el Tragaluz. Sujete la Cumbrera al exterior de los Paneles de tejado usando dos (2) **Tornillos (ADZ)** cortos. Sujete la Cumbrera al interior de la Fachada usando dos (2) **Tornillos (CUZ)** largos.
- Soutenez le **Capuchon de toit (CVB)** contre le Pignon et sur la Lucarne. Attachez le Capuchon à l'extérieur des Panneaux de toit à l'aide de deux (2) **Vis (ADZ)** courtes. Attachez le Capuchon à l'intérieur du Pignon à l'aide de deux (2) **Vis (CUZ)** longues.

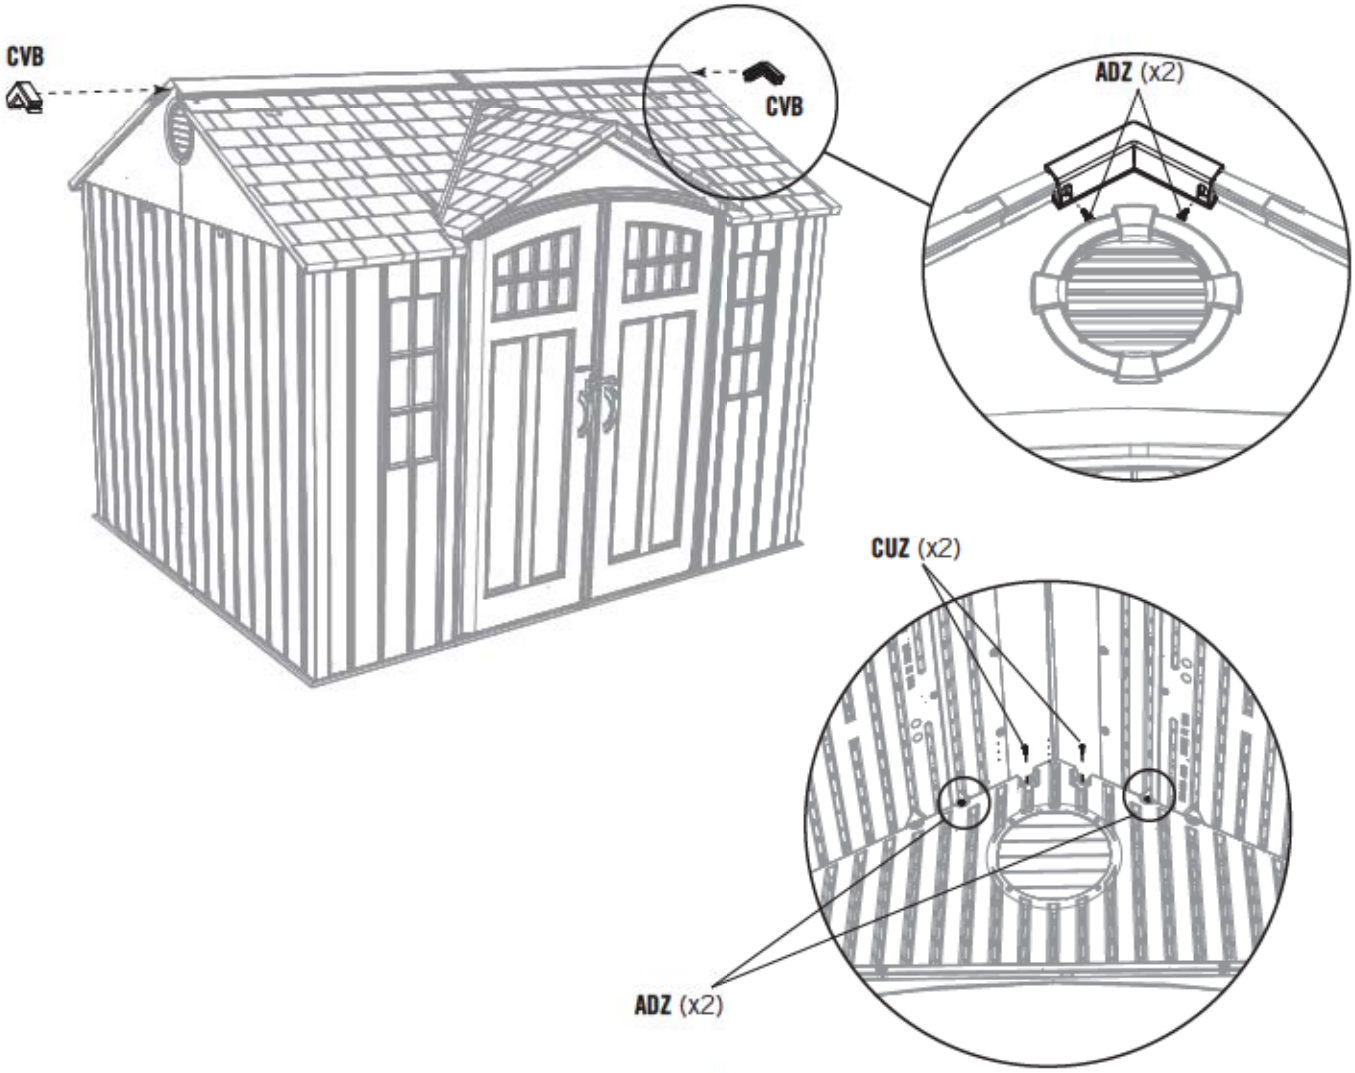

▶ SECTION 9 (CONTINUED) / SECCIÓN 9 (CONTINUACIÓN) / SECTION 9 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS

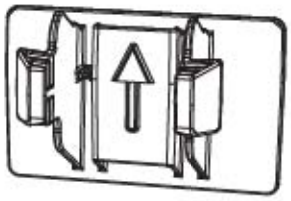

AXX (x4)

9.29

- Insert the **Clips (AXX)** with the "arrow" facing up.
- Inserte los **Clips (AXX)** con la «flecha» hacia arriba.
- Insérez les **Clips (AXX)** avec la « flèche » vers le haut.

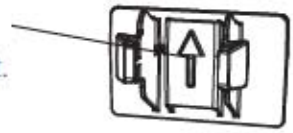

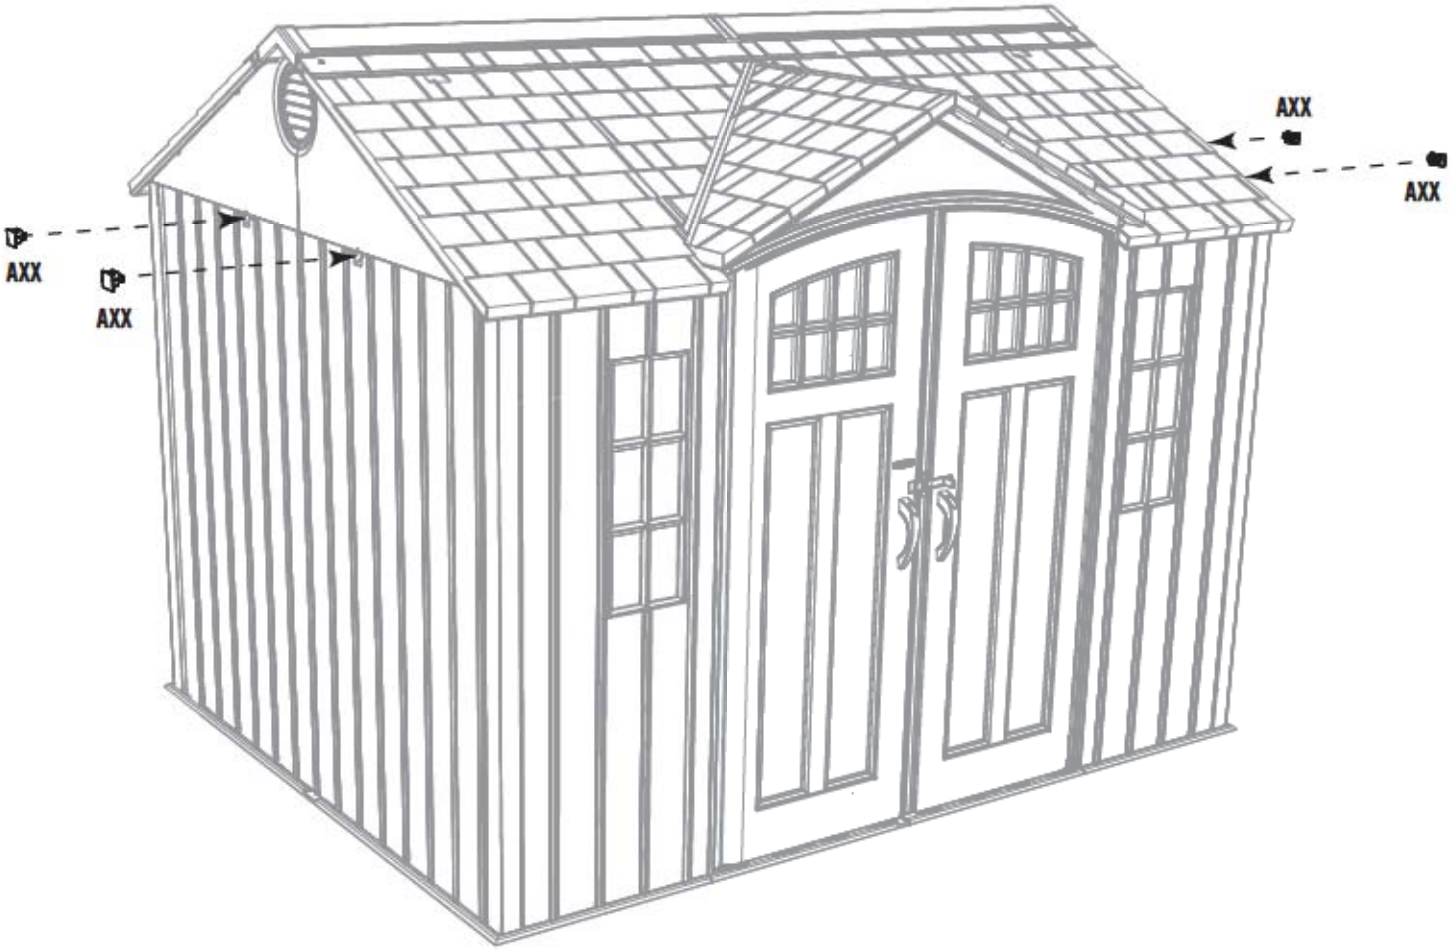

10 WINDOW PANE INSTALLATION / INSTALACIÓN DE LAS HOJAS DE VENTANA / INSTALLATION DES CARREAUX

HARDWARE REQUIRED / ACCESORIOS REQUERIDOS / ACCESSOIRES REQUIS

Hardware Bag / Bolsa de accesorios / Sac d'accessoires



ADZ (x56)

PARTS REQUIRED / PIEZAS REQUERIDAS / PIÈCES REQUISES

Plastic Parts / Piezas de plástico / Pièces en plastique

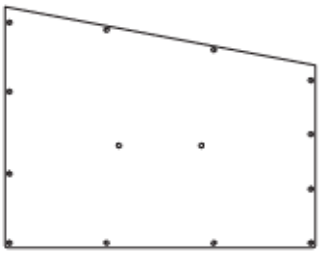

DHN (x2)



BDV (x2)

TOOLS REQUIRED / HERRAMIENTAS REQUERIDAS / OUTILS REQUIS

BZC (x2)

▶ SECTION 10 (CONTINUED) / SECCIÓN 10 (CONTINUACIÓN) / SECTION 10 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS

BZC (x1)



ADZ (x28)

10.1

• If you have trouble with this section, follow the code below to view a video on how to install the Windows.

• Si tiene problemas con esta sección, siga el código debajo para ver un video sobre la instalación de las Hojas de ventana.

• Si vous avez des problèmes avec cette section, suivez le code en bas pour voir un vidéo sur l'installation des Carreaux.

http://go.lifetime.com/narrowwininstall

10.2

• If you wish, you can lay 1/4" (0,64 cm) bead of **Caulking (BZC)** along the groove around the opening of both front Window Wall Panels for added weatherproofing.

• Si quiere, puede aplicar una línea de 0,64 cm (1/4") de **Calafateo (BZC)** a lo largo de la ranura alrededor del vano en los Paneles murales para la ventana delanteros para ayudar a impermeabilizar las Ventanas.

• Si vous voulez, vous pouvez appliquer un boudin de 0,64 cm (1/4") de **Calfeutrage (BZC)** le long de la rainure autour des fenêtres des Panneaux muraux avec fenêtres.

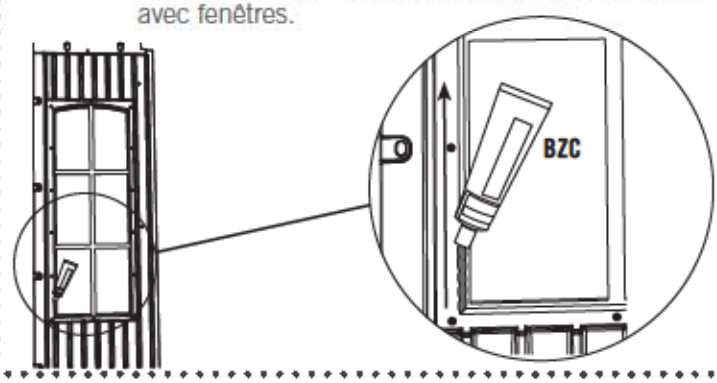

10.3

• Peel off the protective backing from both sides of **Window Pane (BDV)**. Attach the Window Pane using fourteen (14) **Screws (ADZ)**. **Repeat this step for the second front Window Pane.**

• Retire el protector de plástico de las dos caras de una **Hoja (BDV)**. Sujete la Hoja usando catorce (14) **Tornillos (ADZ)**. **Repita este paso para la segunda Hoja delantera.**

• Retirez la pellicule protectrice des deux côtés du **Carreau (BDV)**. Attachez le Carreau à l'aide des quatorze (14) **Vis (ADZ)**. Répétez cette étape pour le deuxième Carreau avant.

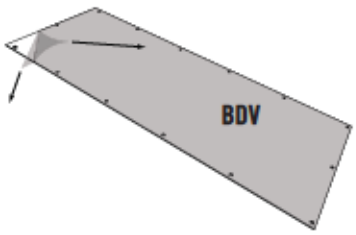

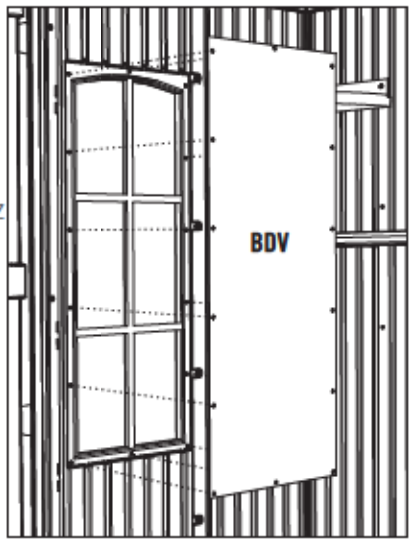

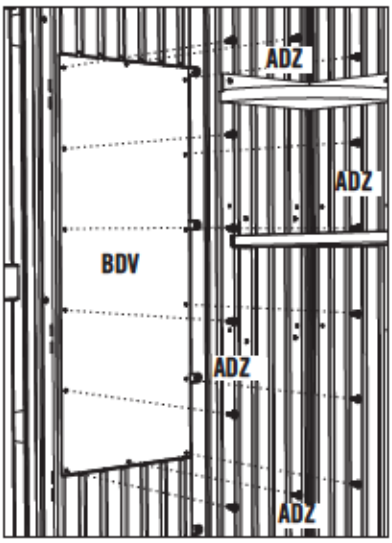

▶ SECTION 10 (CONTINUED) / SECCIÓN 10 (CONTINUACIÓN) / SECTION 10 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS



ADZ (x28)

10.4

• If you have trouble with this section, follow the code below to view a video on how to install the Window Panes.
• Si tiene problemas con esta sección, siga el código debajo para ver un video sobre la instalación de las Hojas.
• Si vous avez des problèmes avec cette section, suivez le code en bas pour voir un vidéo sur l'installation des Fenêtres.

http://go.lifetime.com/8-panewindowinstall

10.5

• Peel off the protective backing from both sides of the **Window Pane (DHN)**.
• Retire el protector de plástico de las dos caras de la **Hoja (DHN)**.
• Retirez la pellicule protectrice des deux côtés du **Carreau (DHN)**.

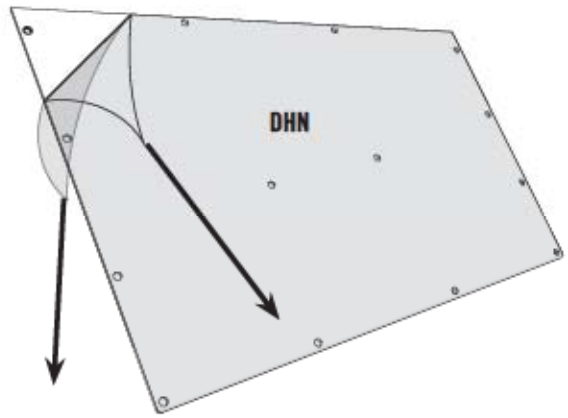

10.6

• Align the holes in the Window Pane with those in the Door. Secure the Pane to the Door using fourteen (14) **Screws (ADZ)**.
• Alinee los agujeros en la Hoja con ellos en la Puerta. Sujete la Hoja en la Puerta usando catorce (14) **Tornillos (ADZ)**.
• Alignez les trous dans le Carreau avec ceux dans la Porte. Attachez le Carreau à la Porte à l'aide de quatorze (14) **Vis (ADZ)**.

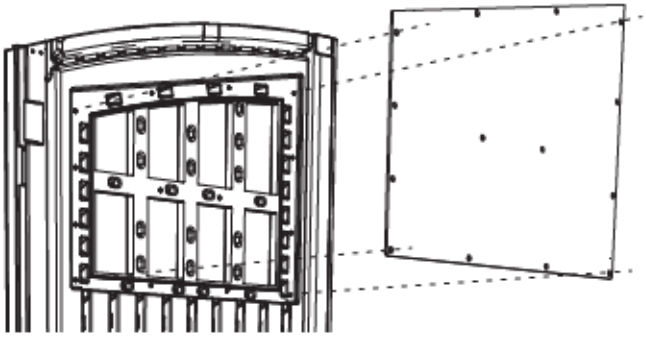

10.7

• Repeat these steps for the second Door.
• Repita estos pasos para la segunda Puerta.
• Répétez ces étapes pour la deuxième Porte.

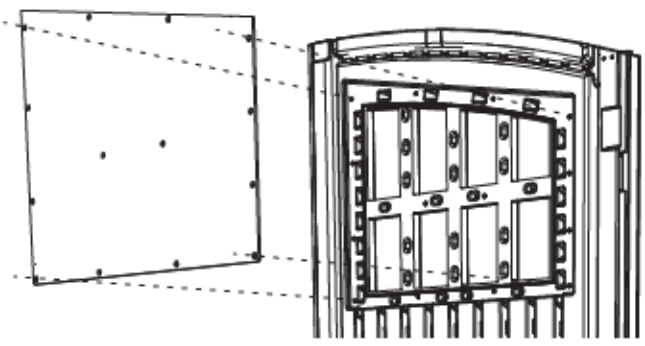

11 ACCESSORY INSTALLATION / INSTALACIÓN DES ACCESORIOS / INSTALLATION DES ACCESSOIRES

HARDWARE REQUIRED / ACCESORIOS REQUERIDOS / ACCESSOIRES REQUIS

Hardware Bag / Bolsa de accesorios / Sac d'accessoires



ADZ (x7)

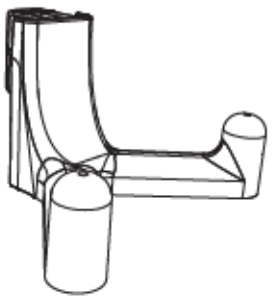

EDL (x6)

PARTS REQUIRED / PIEZAS REQUERIDAS / PIÈCES REQUISES

Large Part / Pieza grande / Grande pièce

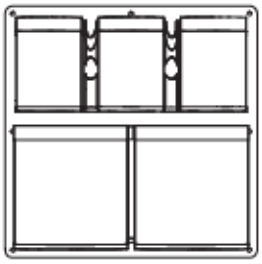

EDI (x1)

TOOLS REQUIRED / HERRAMIENTAS REQUERIDAS / OUTILS REQUIS

▶ SECTION 11 (CONTINUED) / SECCIÓN 11 (CONTINUACIÓN) / SECTION 11 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS

BZC (x1)



ADZ (x7)

11.1

• If you have trouble with this section, follow the code below to view a video on how to install the Door Pouch and Wall Hooks.

• Si tiene problemas con esta sección, siga el código debajo para ver un video sobre la instalación de la Bolsa para la puerta y los Ganchos murales.

• Si vous avez des problèmes avec cette section, suivez le code en bas pour voir un vidéo sur l'installation du Sac à porte & des Crochets muraux.

http://go.lifetime.com/doorbaghooks

11.2

• Secure the **Door Pouch (EDI)** to the back of the Right or Left Door using seven (7) **Screws (ADZ)**.

• Sujete la **Bolsa para la puerta (EDI)** a la cara trasera de la Puerta derecha o izquierda usando siete (7) **Tornillos (ADZ)**.

• Attachez le **Sac à porte (EDI)** au côté arrière de la Porte droite ou gauche à l'aide de sept (7) **Vis (ADZ)**.

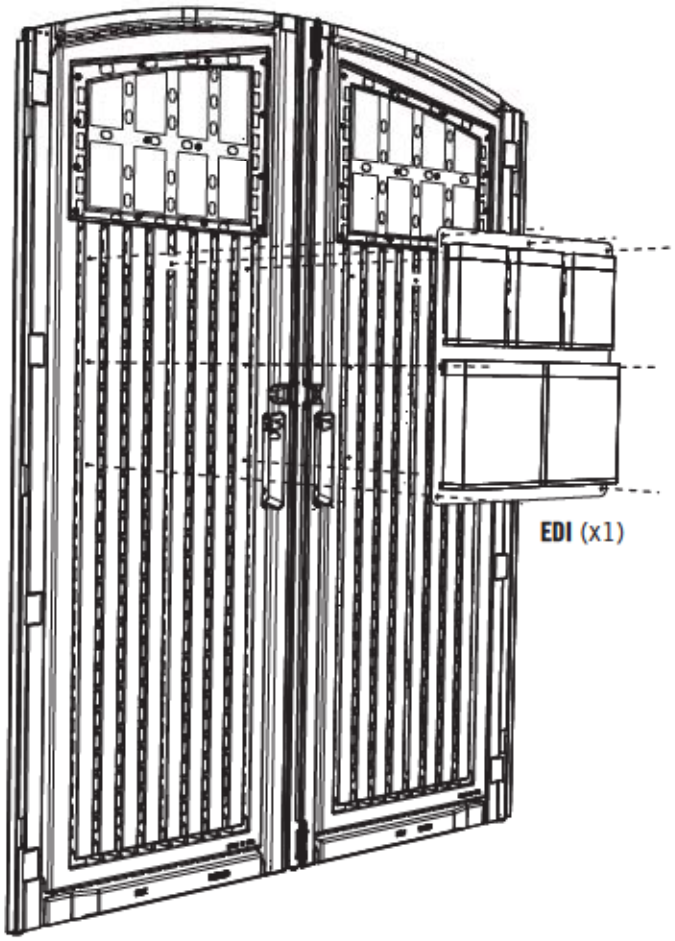

EDI (x1)

▶ SECTION 11 (CONTINUED) / SECCIÓN 11 (CONTINUACIÓN) / SECTION 11 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS

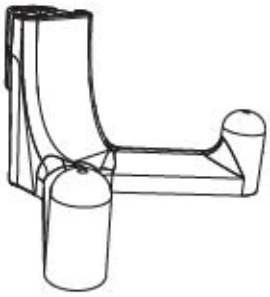

EDL (x6)

11.3

• Insert the six (6) **Wall Hooks (EDL)** into any of the notches in the Wall Panels (either side of the shed). Then push downward to lock them in place.

• Inserte los seis (6) **Ganchos murales (EDL)** en las muescas en los Paneles murales (en cualquiera de los dos lados del cobertizo). Entonces, empújelos hacia abajo para fijarlos en su lugar.

• Insérez les six (6) **Crochets muraux (EDL)** dans les encoches dans les Panneaux muraux (soit le côté droit, soit le côté gauche de l'abri). Ensuite, poussez-les ver le bas pour les attacher bien en place.

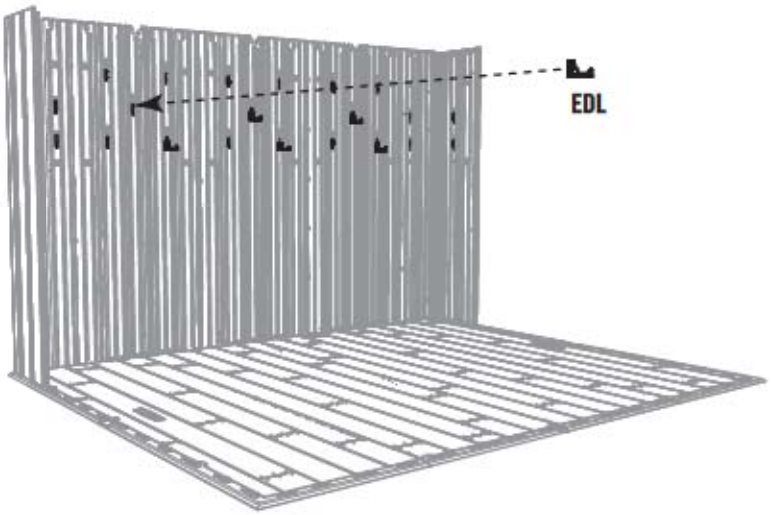

⚠ WARNING

The total weight on a Wall Hook should not exceed 7 lb. (3,2 kg) nor more than 30 lb. (14 kg) on a Wall Panel. Failure to follow this warning could result in property damage and/or personal injury.

⚠ ADVERTENCIA

El peso total puesto en un Gancho mural no puede exceder de 3,2 kg (7 lb.) y El peso total puesto en los Estantes cortos no puede exceder de 14 kg (30 lb.) por cada Panel de pared. El incumplimiento de seguir esta advertencia puede resultar en daño a la propiedad y/o lesiones graves personales.

⚠ AVERTISSEMENT

Le poids total posé sur un Crochet mural ne peut pas dépasser de 3,2 kg (7 lb.) ni plus de 14 kg (30 lb.) sur un Panneau mural. Le non-respect de cet avertissement peut résulter en dommage à la proprété et/ou en blessures graves personnelles.

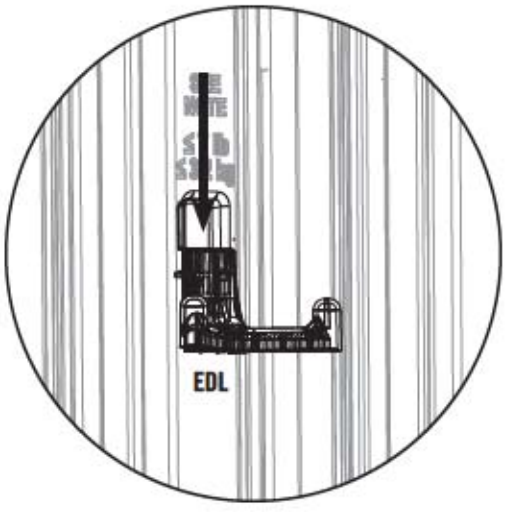

12 DOOR ALIGNMENT / ALINEACIÓN DE LAS PUERTAS / ALIGNEMENT DES PORTES

HARDWARE REQUIRED / ACCESORIOS REQUERIDOS / ACCESSOIRES REQUIS

Hardware Bags / Bolsas de accesorios / Sacs d'accessoires

NO HARDWARE REQUIRED FOR THIS SECTION
NINGÚN ELEMENTO REQUERIDO PARA ESTA SECCIÓN
AUCUN ACCESSOIRE REQUIS POUR CETTE SECTION

PARTS REQUIRED / PIEZAS REQUERIDAS / PIÈCES REQUISES

Wood Parts / Piezas de madera / Pièces en bois

AIX (x4)

TOOLS REQUIRED / HERRAMIENTAS REQUERIDAS / OUTILS REQUIS

7/16"
(11 mm)

▶ SECTION 12 (CONTINUED) / SECCIÓN 12 (CONTINUACIÓN) / SECTION 12 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS

AIX (x4)

12.1

- If the Doors are not level, follow the steps on this page or the next to even them out.
- Si las Puertas no están niveladas, siga los pasos en esta página o la siguiente para nivelarlas.
- Si les Portes ne sont pas niveaux l'une avec l'autre, suivez les étapes dans cette page ou la suivante pour les niveler.

12.1.1

- If the Left Door is higher, insert a **Shim (AIX)** underneath the Floor underneath the Right Door and the left, rear corner of the shed until the Doors are the same height. **Break off any excess Shim.**
- Si la Puerta izquierda es más alta, inserte una **Cuña (AIX)** debajo el Piso debajo la Puerta derecha y la esquina trasera izquierda de la caseta hasta que las Puertas queden a la misma altura. **Quebrante cualquier exceso de las Cuñas.**
- Si la Porte gauche est plus haute, insérez une **Cale (AIX)** sous le Plancer sous la Porte droite et le coin arrière gauche de l'abri jusqu'à ce que les Portes restent à la même hauteur. **Détachez de l'excès des Cales.**

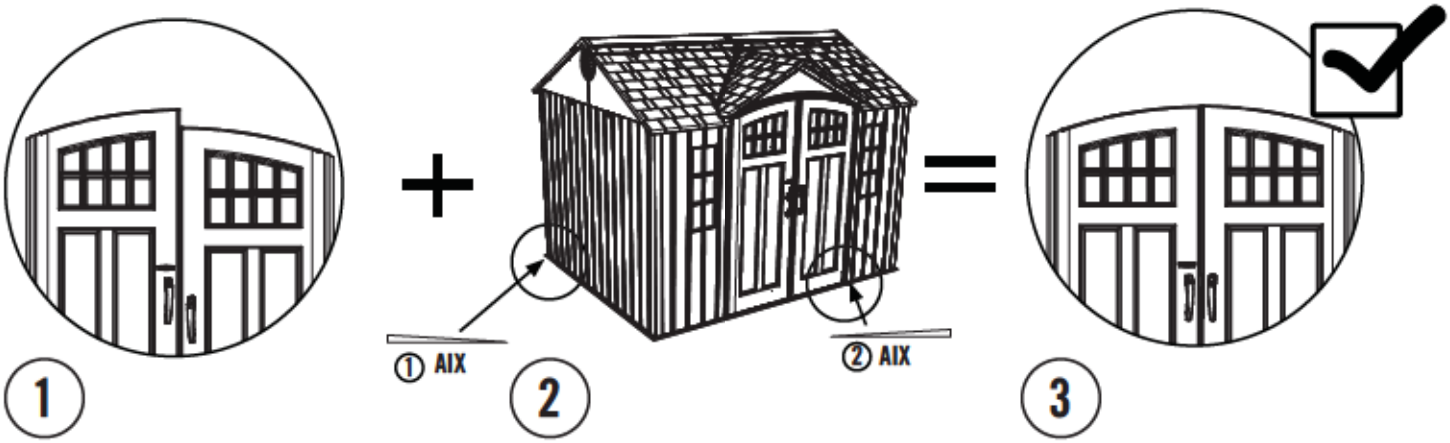

▶ SECTION 12 (CONTINUED) / SECCIÓN 12 (CONTINUACIÓN) / SECTION 12 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS

AIX (x4)

12.1.1

• If the Right Door is higher, insert a **Shim (AIX)** underneath the Floor underneath the Left Door and the right, rear corner of the shed until the Doors are the same height. **Break off any excess Shim.**

• Si la Puerta derecha es más alta, inserte una **Cuña (AIX)** debajo el Piso debajo la Puerta izquierda y la esquina trasera derecha de la caseta hasta que las Puertas queden a la misma altura. **Quebrante cualquier exceso de las Cuñas.**

• Si la Porte droite est plus haute, insérez une **Cale (AIX)** sous le Plancher sous la Porte gauche et le coin arrière droit de l'abri jusqu'à ce que les Portes restent à la même hauteur. **Détachez de l'excès des Cales.**

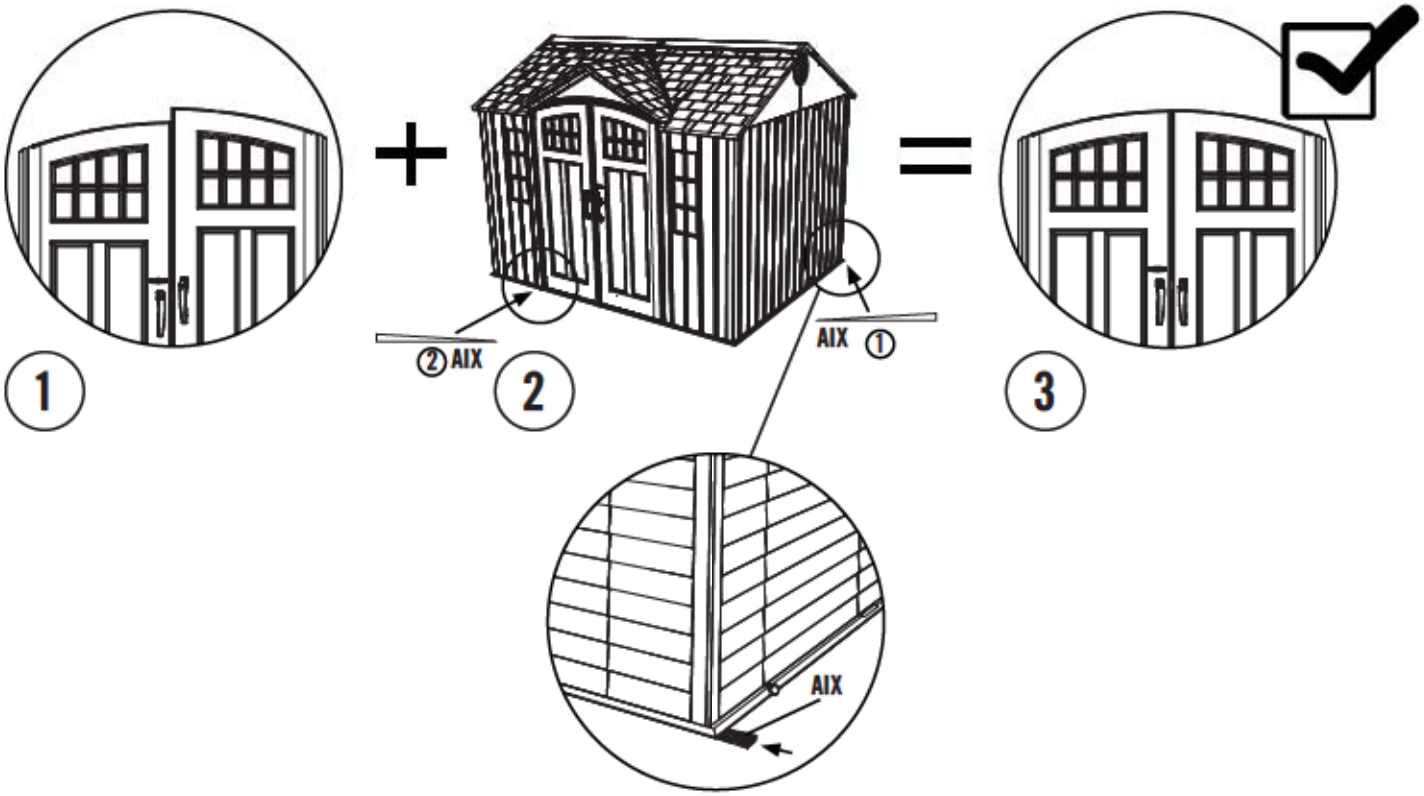

▶ SECTION 12 (CONTINUED) / SECCIÓN 12 (CONTINUACIÓN) / SECTION 12 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS

7/16"
(11 mm)

12.2

• Once the Doors are the same height, have one adult with the tools stand inside the shed. Close the Doors and lock them. Center the Dead Bolt by adjusting the Lock Brackets and Strike Plates.

• Una vez que las Puertas estén a la misma altura, un adulto debe quedarse con las herramientas en mano dentro del cobertizo. Otro adulto afuera del cobertizo debe cerrar las Puertas y cerrarlas con pestillo. Centre el Pestillo por ajustar las Placas de cierre y las Placas de impacto.

• Une fois que les Portes soient à la même hauteur, un adulte avec les outils doit attendre dans l'abri. Un autre adulte à l'extérieur de l'abri doit fermer les Portes et les verrouiller. Centrez les Gâches et les Plaques de verrouillage par les ajuster.

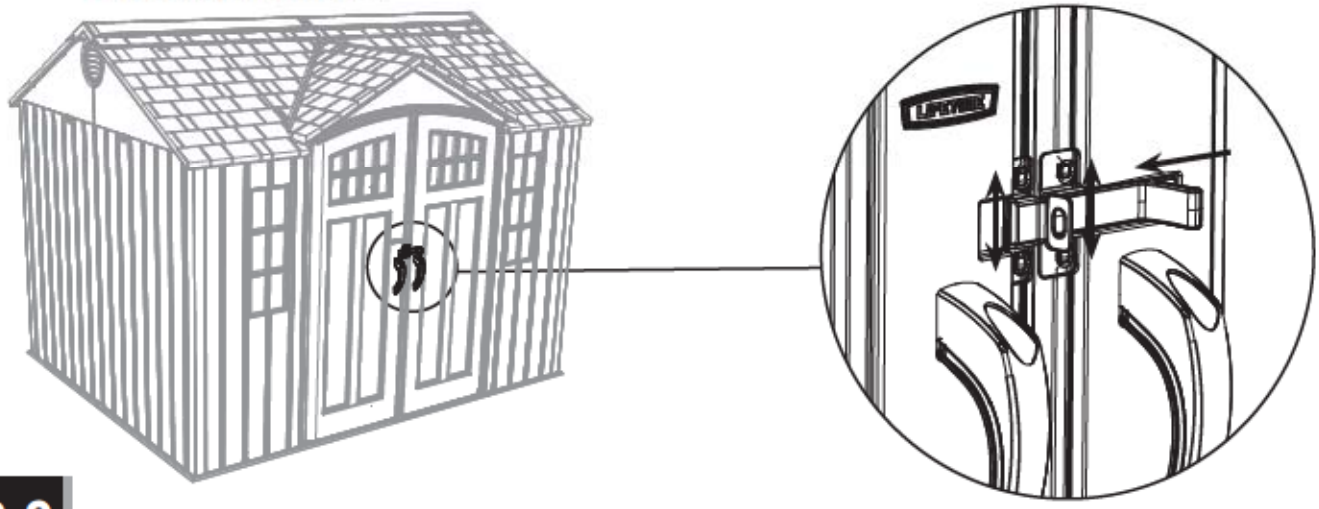

12.3

• Tighten the two Cap Nuts to secure the locking hardware in place.

• Apriete las dos Tuercas ciegas para fijar los elementos de cierre en su lugar.

• Serrez les deux Écrous à chape pour attachez bien les accessoires de verrouillage en place.

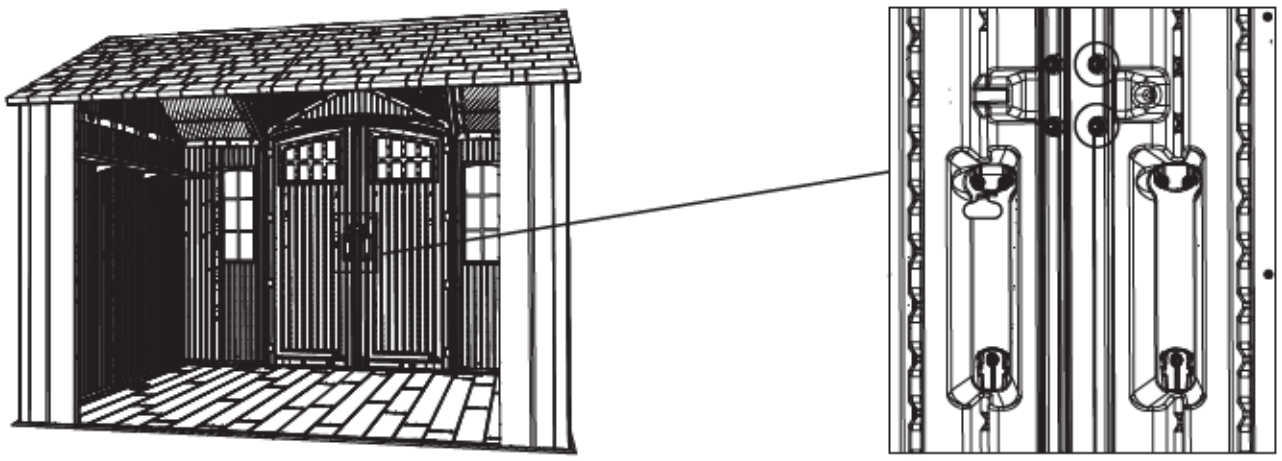

13 SHED ANCHORING / ANCLAJE DE LA CASETA / ANCRAGE DE L'ABRI

HARDWARE REQUIRED / ACCESORIOS REQUERIDOS / ACCESSOIRES REQUIS

NO HARDWARE INCLUDED FOR THIS SECTION
NINGÚN ELEMENTO INCLUIDO PARA ESTA SECCIÓN
AUCUN ACCESSOIRE INCLUS POUR CETTE SECTION

PARTS REQUIRED / PIEZAS REQUERIDAS / PIÈCES REQUISES

NO PARTS REQUIRED FOR THIS SECTION
NINGUNA PIEZA REQUERIDA PARA ESTA SECCIÓN
AUCUNE PIÈCE REQUISE POUR CETTE SECTION

TOOLS REQUIRED / HERRAMIENTAS REQUERIDAS / OUTILS REQUIS

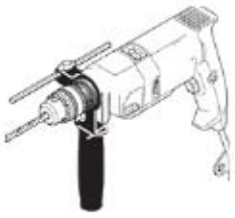

5/16" (8 mm) Wood Drill Bit
5/16" (8 mm) Broca para madera
5/16" (8 mm) Foret à boit

5/16" (8 mm) Masonry Drill Bit
5/16" (8 mm) Broca para albañilería
5/16" (8 mm) Foret à maçonnerie

▶ SECTION 13 (CONTINUED) / SECCIÓN 13 (CONTINUACIÓN) / SECTION 13 (SUITE)

FOR CONCRETE PLATFORMS / PARA PLATAFORMAS DE CONCRETO / POUR LES PLATE-FORMES EN BÉTON

5/16" (8 mm)

13.1

- To anchor your shed, you must purchase the correct anchoring hardware. **For a concrete platform**, we recommend using a hammer drill, 5/16" (8 mm) masonry bit, eight (8) 3/8" x 2" (10 mm x 5 cm) Concrete Screws and eight (8) 3/8" x 1" (10 mm x (2,5 cm) Fender Washers. **Do not exceed a 3/8" diameter screw. Refer to your local hardware store for this hardware.**
- Para anclar la caseta, es necesario comprar los elementos de anclaje correctos. **Para una plataforma de concreto**, recomendamos que use un martillo perforador, broca de albañilería de 8 mm (5/16"), ocho (8) Tornillos de anclaje para concreto de 10 mm x 5 cm (3/8" x 2") y ocho (8) Rondanas de protección de 10 mm x 2,5 cm (3/8" x 1"). **No exceda un diámetro de 10 mm (3/8"). Refiérase a su ferretería local para obtener estos elementos.**
- Pour ancrer l'abri, il faut acheter les accessoires d'ancrage corrects. **Pour une plate-forme en béton**, nous recommandons que vous utilisiez une perceuse de percussion, un foret à maçonnerie de 8 mm (5/16"), huit (8) Vis d'ancrage à béton de 10 mm x 5 cm (3/8" x 2") et huit (8) Rondelles de protection de 10mm x 2,5 cm (3/8" x 1"). **Ne dépassez pas un diamètre de 10 mm (3/8"). Votre quincaillerie du coin aura ces accessoires.**

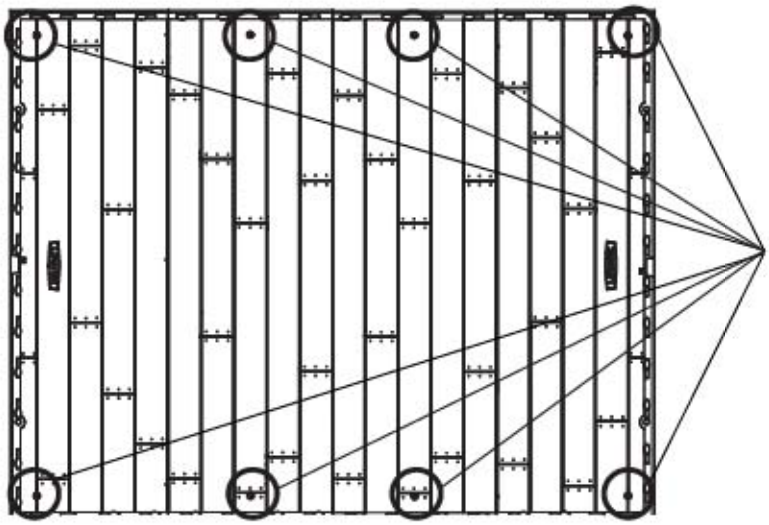

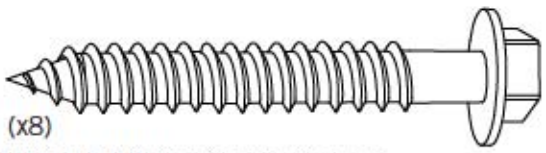

(x8)

(Not included) (No incluidos) (Pas incluses)

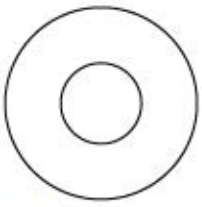

(x8)

(Not included) (No incluidas) (Pas incluses)

- Failure to anchor the shed may result in property damage and/or personal injury.
- El incumplimiento de anclar la caseta podría ocasionar daño a la propiedad y/o lesiones personales.
- Le non-respect d'ancrer l'abri peut résulter en dommage à propriété et/ou blessures graves personnelles.
- シェッドにアンカーを付けない場合は、物的損害や身体傷害が生じる可能性があります。

▶ SECTION 13 (CONTINUED) / SECCIÓN 13 (CONTINUACIÓN) / SECTION 13 (SUITE)

FOR WOOD PLATFORMS / PARA PLATAFORMAS DE MADERA / POUR LES PLATE-FORMES EN BOIS

5/16" (8 mm)

13.1

- To anchor your shed, you must purchase the correct anchoring hardware. **For a wood-framed platform**, we recommend using a drill, 5/16" (8 mm) drill bit, eight (8) 3/8" x 1 1/2" (10 mm x 4 cm) Lag Screws and eight (8) 3/8" x 1" (10 mm x 2,5 cm) Fender Washers. **Do not exceed a 3/8" diameter screw. Refer to your local hardware store for this hardware.**
- Para anclar la caseta, es necesario comprar los elementos de anclaje correctos. **Para una plataforma hecho de hecho de madera**, recomendamos que use un taladro eléctrico, una broca de 8 mm (5/16"), ocho (8) Tornillos para madera de 10 mm x 4 cm (3/8" x 1 1/2") y ocho (8) Rondanas de protección de 10 mm x 2,5 cm (3/8" x 1"). **No exceda un diámetro de 10 mm (3/8"). Refiérase a su ferretería local para obtener estos elementos.**
- Pour ancrer l'abri, il faut acheter les accessoires d'ancrage corrects. **Pour une plate-forme en bois**, nous recommandons que vous utilisiez une perceuse électrique, un foret de 8 mm (5/16"), huit (8) Vis de retard de 10 mm x 4 cm (3/8" x 1 1/2"), et huit (8) Rondelles de protection de 10 mm x 2,5cm (3/8" x 1"). **Ne dépassez pas un diamètre de 10 mm (3/8"). Votre quincaillerie du coin aura ces accessoires.**

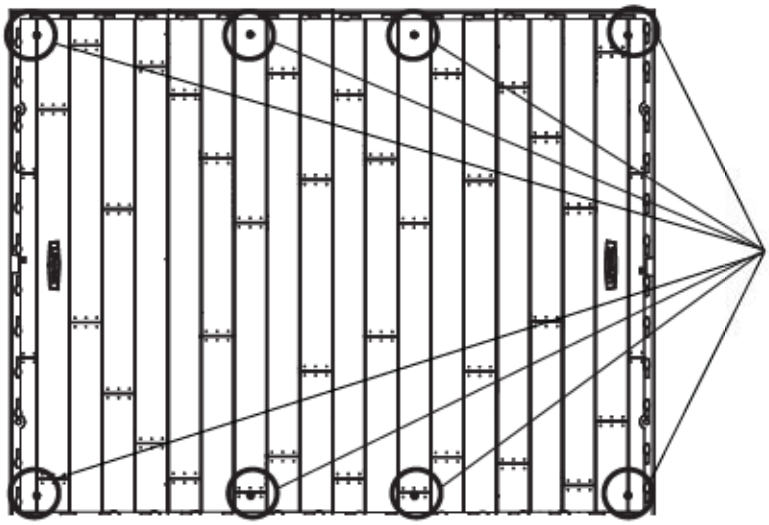

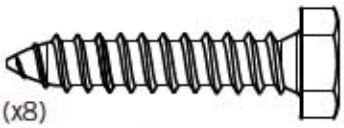

(x8)

(Not included) (No incluidos) (Pas incluses)

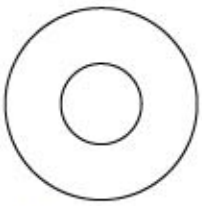

(x8)

(Not included) (No incluidas) (Pas incluses)

- Failure to anchor the shed may result in property damage and/or personal injury.
- El incumplimiento de anclar la caseta podría ocasionar daño a la propiedad y/o lesiones personales.
- Le non-respect d'ancrer l'abri peut résulter en dommage à propriété et/ou blessures graves personnelles.
- シェッドにアンカーを付けない場合は、物的損害や身体傷害が生じる可能性があります。

CLEANING & CARE

Congratulations on your Lifetime® product purchase. By following the instructions below, your new Lifetime product should provide you with years of service and enjoyment.
The polyethylene panels are stain- and solvent-resistant. Most stains can be removed using a mild soap and a soft-bristled brush. Abrasive cleaning materials may scratch the plastic and are not recommended. Repair scratches or rust spots on the metal by sanding the affected area lightly; using a rust preventative spray primer; and finally, spraying with a high-gloss spray enamel paint. Avoid placing a direct heat source on or near surfaces unless using a heat barrier.

LIMPIEZA Y CUIDADO

Felicidades por la compra de su producto Lifetime®. Si cumple todas las instrucciones siguientes, podrá disfrutar satisfactoriamente del servicio de su nuevo producto Lifetime.
Las paredes y los estantes de polietileno son resistentes a las manchas y al solvente. Use para su limpieza un jabón suave y un cepillo de cerdas blandas. Los materiales limpiadores abrasivos podrían raspar el plástico y no son recomendados. Repare las raspaduras o zonas oxidadas de las piezas de metal lijando ligeramente el área afectada; aplique luego una impresión en aerosol para prevenir la formación de óxido; finalmente pinte con un esmalte brillante en aerosol. Evite colocar una fuente directa de calor sobre las superficies o cerca de ellas a menos que use una barrera contra el calor.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nous vous félicitons d'avoir acheté ce produit Lifetime®. En suivant les instructions ci-dessous, votre nouvel produit Lifetime devrait vous fournir des années de service et de plaisir.
Les murs et les étagères en polyéthylène sont résistants aux tâches et solvants de nettoyage. Pour les nettoyer, servez-vous d'un savon doux et d'une brosse douce. Les produits abrasifs de nettoyage risquent d'égratigner le plastique et ne sont pas recommandés. Pour réparer les égratignures ou tâches de rouille sur le métal, frottez légèrement l'endroit affecté ou papier de verre, puis passez un couche de produit vaporisant préventif et enfin vaporisez une peinture émail brillant élevé. Évitez de placer une source de chaleur directe sur ou près des surfaces, ou protégez-les à l'aide d'une protection contre la chaleur.

REGISTER YOUR PRODUCT ONLINE AT WWW.LIFETIME.COM

At Lifetime®, we are committed to providing innovative and quality products. While registering, you will have the opportunity to give us your feedback. Your input is valuable to us.

- You can also opt in to receive new product notifications or promotions.
- In the unlikely event of a product recall or safety modification, your registration provides the information we need to notify you directly.
- Registration is fast, easy, and completely voluntary.

LIFETIME'S PROMISE TO YOU:

Maintaining your privacy is our long-standing policy at Lifetime®. And you can rest assured that Lifetime® will not sell or provide your personal data to other third parties, or allow them to use your personal data for their own purposes.

We invite you to read our privacy policy at www.lifetime.com

REGISTER today!

REGISTRE SU PRODUCTO EN LÍNEA EN WWW.LIFETIME.COM

À Lifetime®, estamos comprometidos a proporcionar productos de calidad e innovadores. Al registrar, tendrá la oportunidad de darnos su opinión. Su opinión es muy valiosa para nosotros.

- Se puede optar inclusión también para recibir notificaciones de nuevos productos o promociones.
- En el caso poco probable de una retirada de un producto o modificación de seguridad, su registro nos provee la información necesario de notificarle directamente.
- El registro es rápido, fácil, y completamente voluntario.

LA PROMESA DE LIFETIME® A USTED:

Mantener su privacidad, es nuestro viejo acuerdo político a Lifetime®. Y puede tener la seguridad de que Lifetime® no venderá ni proveerá sus datos personales a otros terceros, ni les permitirá usar sus datos personales para sus propias intenciones.

Le invitamos a leer nuestra política de privacidad en www.lifetime.com

¡REGÍSTRELO hoy!

ENREGISTREZ VOTRE ARTICLE EN LIGNE CHEZ NOUS À WWW.LIFETIME.COM

À Lifetime®, nous sommes engagés à fournir des produits innovants et de qualité. Lors de l'enregistrement, vous aurez l'occasion de nous donner votre avis. Vos remarques sont précieuses pour nous.

- Vous pouvez aussi vous engager pour recevoir notifications d'articles nouveaux et promotions.
- En cas improbable de retrait de produit du marché ou de modification affectant la sécurité, votre enregistrement nous fournit l'information nécéssaire de vous contacter directement.
- L'enregistrement est rapide, simple, et complètement volontaire.

LA PROMESSE DE LIFETIME® À VOUS :

À Lifetime®, l'entretien de votre confidentialité est notre politique de longue date. Et vous pouvez être sûr que Lifetime® ne vendra pas ni fournira pas vos données personnelles à d'autres tiers, ou les permettra d'utiliser vos données personnelles à leur propres fins.

Nous vous invitons à lire notre politique de confidentialité à www.lifetime.com

ENREGISTREZ aujourd'hui !

10-YEAR LIMITED FACTORY WARRANTY

THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE SUBSTITUTIONS TO WARRANTY CLAIMS IF PARTS ARE UNAVAILABLE OR OBSOLETE.

1. Lifetime outdoor sheds are warranted to the original purchaser to be free from defects in material or workmanship for a period of ten years from the date of original retail purchase. The word "defects" is defined as imperfections that impair the use of the product. Defects resulting from misuse, abuse or negligence will void this warranty. This warranty does not cover defects due to improper installation, alteration or accident. This warranty does not cover damage caused by vandalism, rusting, "acts of nature" or any other event beyond the control of the manufacturer.

2. This warranty is nontransferable and is expressly limited to the repair or replacement of defective product. If the product is defective within the terms of this warranty, Lifetime Products, Inc. will repair or replace defective parts at no cost to the purchaser. Shipping charges to and from the factory or distribution center are not covered and are the responsibility of the purchaser. Labor charges and related expenses for removal, installation or replacement of the shed or its components are not covered under this warranty.

3. This warranty does not cover scratching or scuffing of the product that may result from normal usage. In addition, defects resulting from intentional damage, negligence, unreasonable use or hanging from the truss will void this warranty.

4. Liability for incidental or consequential damages is excluded to the extent permitted by law. While every attempt is made to embody the highest degree of safety in all equipment, freedom from injury cannot be guaranteed. The user assumes all risk of injury resulting from the use of this product. All merchandise is sold on this condition, and no representative of the company may waive or change this policy.

5. This product is not intended for institutional or commercial use; Lifetime Products, Inc. does not assume any liability for such use. Institutional or commercial use will void the warranty.

6. Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

7. This warranty is expressly in lieu of all other warranties, expressed or implied, including warranties of merchantability or fitness for use to extent permitted by Federal and state law. Neither Lifetime Products, Inc., nor any representative assumes any other liability in connection with this product. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

PLEASE INCLUDE YOUR DATED SALES RECEIPT AND PHOTOGRAPHS OF DAMAGED PARTS.

REPORT PRODUCT DEFECTS IN WRITING TO:
Lifetime Products, Inc., PO Box 160010 Clearfield, UT 84016-0010
or call 1-800-225-3865 M-F 7 a.m. to 5 p.m. MST.

REGISTER YOUR PRODUCT FOR QUICKER CUSTOMER SERVICE.

Visit www.lifetime.com or call 1-800-225-3865 to register your product today.

FOR INTERNATIONAL WARRANTY CLAIMS:

All warranty claims must be accompanied by a sales receipt. Report all warranty claims in writing to your regional sales support representative. Please include your dated sales receipt and photographs of damaged parts.
To Identify the representative for your region, please visit: www.lifetime.com/international

LIFETIME

www.lifetime.com

GARANTÍA DE FÁBRICA LIMITADA POR 10 AÑOS

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE HACER SUSTITUCIONES EN LOS ELEMENTOS REEMPLAZADOS BAJO GARANTÍA SI LAS PIEZAS NO ESTÁN DISPONIBLES O SON OBSOLETAS.

1. El comprador original recibe la garantía de que las casetas Lifetime estarán libres de defectos de material o de mano de obra por un período de 10 años a contar desde la fecha de la compra original. La palabra "defectos" se define como imperfecciones que perjudican el uso del producto. Los defectos emergentes de un mal uso, abuso o negligencia invalidarán esta garantía. Esta garantía no cubre defectos debidos a una instalación o alteración incorrecta o a un accidente. Esta garantía no cubre daños causados por vandalismo, oxidación, "actos de la naturaleza" u otros eventos que estén más allá del control del fabricante.

2. Esta garantía es intransferible, y queda expresamente limitada a la reparación o reemplazo de los productos defectuosos. Si el producto se encuentra defectuoso dentro de los términos de esta garantía, Lifetime Products, Inc. reparará o reemplazará las piezas defectuosas sin costo alguno para el comprador. Los gastos de envío hacia y desde la fábrica no están cubiertos, y quedan bajo la responsabilidad del comprador.

3. Esta garantía no cubre raspaduras ni marcas en el producto que pueden resultar de su uso normal. Además, los defectos causados por daños intencionales, negligencia, uso irrazonable o por colgarse de las cabriadas invalidarán esta garantía.

4. La responsabilidad por daños incidentales o consecuentes queda excluida hasta el punto en que lo permita la ley. Si bien se hace el mayor esfuerzo posible para lograr el más alto grado de seguridad en todos nuestros equipos, no puede garantizarse la libertad de cualquier tipo de lesión. El usuario asume todos los riesgos de lesiones emergentes del uso de este producto. Toda nuestra mercadería se vende bajo esta condición, y ningún representante de la compañía puede anular ni cambiar esta política.

5. Este producto no está pensado para el uso institucional ni comercial; Lifetime Products, Inc. no asume ninguna otra responsabilidad en conexión con este producto. El uso institucional o comercial invalidará la garantía.

6. Esta garantía se otorga en reemplazo expreso de toda otra garantía, expresa o implícita, incluidas las garantías de comercialización o adaptación para el uso en la medida permitida por las leyes federales y estatales. Ni Lifetime Products, Inc., ni ninguno de sus representantes asume ninguna otra responsabilidad en conexión con este producto. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted puede tener otros derechos que varían de estado a estado.

NINGUNA GARANTÍA OFRECIDA POR EL FABRICANTE ES VÁLIDA EN MÉXICO

TODOS LOS RECLAMOS DE GARANTÍA DEBEN ESTAR ACOMPAÑADOS POR UN RECIBO DE COMPRA

INFORME POR ESCRITO LOS DEFECTOS EN EL PRODUCTO A:
Por favor, incluya el recibo de compra fechado y fotografías de las piezas dañadas.
Lifetime Products, Inc., PO Box 160010 Clearfield, UT 84016-0010,
o llame al 1.800.225.3865 de lunes a viernes de 0700 hasta 1700 (Hora de las Montañas)

REGISTRE SU PRODUCTO

Visite nuestra página en Internet www.lifetime.com, o llame al 1.800.225.3865 para registrar su producto hoy.

PARA RECLAMOS DE GARANTÍA INTERNACIONALES:

Todos los reclamos de garantía deben estar acompañados por un recibo de compra. Informe por escrito todos los reclamos de garantía a su representante regional de ventas. Favor de incluir su recibo de compra fechado y fotografías de las piezas dañadas.
Para identificar el representante de su región, visite www.lifetime.com/international

LIFETIME®

www.lifetime.com

GARANTIE DE FABRICATION LIMITÉE DE 10 ANS

LE FABRICANT RÉSERVE LE DROIT DE FAIRE DES SUBSTITUTIONS EN CAS DE RECOURS EN GARANTIE SI LES PIÈCES NE SONT PAS DISPONIBLES OR SONT OBSOLÈTES

1. Les abris extérieurs Lifetime© sont garantis à l'acheteur d'origine contre tous défauts de matériau ou de fabrication pendant une durée de dix ans à partir de la date d'achat d'origine. Le mot « défauts » signifie des défectuosités qui empêchent l'utilisation du produit. Les défauts résultant de mauvais usage, d'abus ou de négligence annulent cette garantie. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par le vandalisme, la rouille, « les calamités naturelles » ou tout autre événement en dehors du contrôle du fabricant.

2. Cette garantie n'est pas transférable et est expressément limitée à la réparation ou au remplacement du produit défectueux. Si le produit est déclaré défectueux selon les termes de cette garantie, Lifetime© Products, Inc. réparera ou remplacera les parties défectueuses gratuitement pour l'acheteur. Les frais d'expéditions aller et retour de l'usine ne sont pas couverts et sont à la charge de l'acheteur. Les frais de main-d'oeuvre et frais associés à l'enlèvement, au montage ou au remplacement de l'abri ou de ses composantes ne sont pas couverts par cette garantie.

3. Cette garantie ne couvre pas les égratignures ou éraillements du produits résultant d'une utilisation normale. Par ailleurs, les défectuosités résultant de dommages intentionnels, négligence, utilisation abusive ou suspension à partir de l'entretoise annulent cette garantie.

4. Toute responsabilité pour dommages incidents ou conséquents est exclue dans la mesure permise par la loi. Bien que toutes les mesures aient été prises pour intégrer le plus haut degré de sécurité dans l'ensemble du matériel, l'impossibilité de blessure ne peut pas être garantie. L'utilisateur assume tous les risques de blessure résultant de l'utilisation de ce produit. L'ensemble de la marchandise est vendu en vertu de cette condition et aucune personne représentant la société ne peut déroger à cette politique, ni la modifier.

5. Ce produit n'ést pas prévu pour l'usage institutionnel ni commercial; Lifetime© Products, Inc. n'assume aucune responsabilité pour tel usage. L'utilisation institutionnelle ou commerciale annulera cette garantie.

6. Cette garantie remplace expressément toutes autres garanties, expresses ou tacites, y compris les garanties de commercialisation ou d'adaptation à un but particulier dans la mesure permise par les lois fédéraux et des états. Ni Lifetime© Products, Inc. ni aucun de ses représentants n'assure aucune autre responsabilité concernant ce produit. Cette garantie vous accorde des droits particuliers, et vous aurai peut-être des autres droites qui varient d'un état à l'autre.

TOUS LES RECOURS EN GARANTIE DOIVENT ÊTRE ACCOMPAGNÉS DU REÇU DE VENTE.

FAIRE PARVENIR UN RAPPORT PAR ÉCRIT DE DÉFECTUOSITÉ DU PRODUIT A :
Lifetime Products, Inc., PO Box 160010 Clearfield, UT 84016-0010
ou appelez-nous au 1.800.225.3865 lundi à vendredi 0700 - 1700 (HNR)

ENREGISTREZ VOTRE ARTICLE À :

www.lifetime.com, ou appelez-nous au 1.800.225.3865 pour enregistrer votre article aujourd'hui.

POUR RECOURS EN GARANTIE INTERNATIONAUX:

Tous les recours en garantie doivent être accompagnés du reçu de vente. Faire parvenir un rapport par écrit de défectuosité du produit à votre représentant régional de ventes. Veuillez inclure votre reçu de vente daté et photographies des pièces endommagées. Pour identifier votre représentant régional, visitez www.lifetime.com/international

LIFETIME®

www.lifetime.com

ENHANCE YOUR LIFETIME® PURCHASE BY ADDING ACCESSORIES OR OTHER GREAT PRODUCTS

To purchase accessories or other Lifetime® products, visit us at:

www.lifetime.com

Or call: 1-800-424-3865

MEJORE SU COMPRA LIFETIME® Y AÑADA ACCESORIOS U OTROS PRODUCTOS EXCELENTES

Para comprar accesorios u otros productos Lifetime® EUA, visítenos en:

www.lifetime.com

O llame al: 1.800.424.3865

AMÉLIOREZ VOTRE ACHAT LIFETIME® EN AJOUTANT DES ACCESSOIRES OU AUTRES PRODUITS

Pour acheter des accessoires ou autres produits Lifetime®, rendez-vous une visite à :

www.lifetime.com

Ou appelez-nous au 1.800.424.3865